


K-3000 컨트롤러 설명서

Frymaster

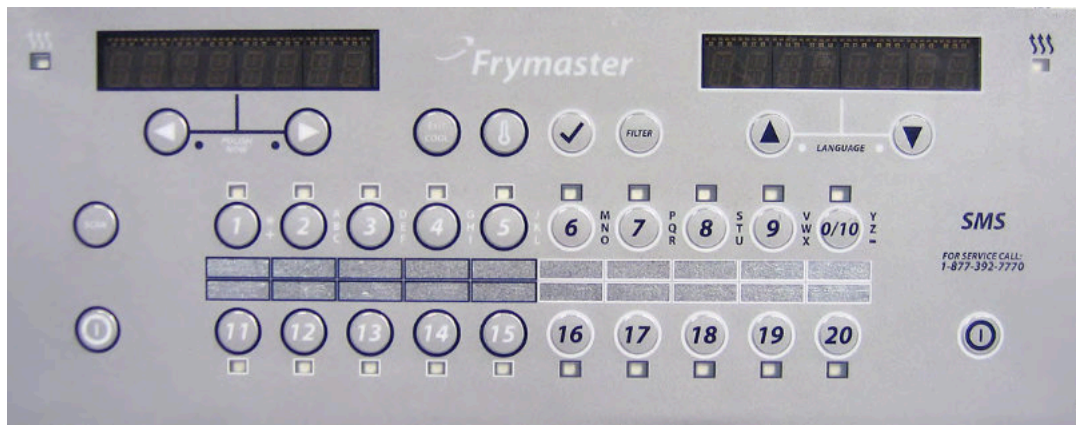

Written by Hoki Lee

목차

K-3000 컨트롤 개요

컨트롤 버튼 탐색

운영(작동) 통계보기

K-3000 설정모드

K3000 설정모드

필터, 청소, 폐유배출, 팬에서 배출, 팬에서 바트 채우기, 폴리싱(미세 여과)

프로그래밍 중 나타나는 프롬프트

멀티 세트포인트(세그먼트)


조리 프로그래밍 개요

알람 프로그래밍 개요

멀티 세트포인트(세그먼트) 항목 프로그래밍

K30000 메뉴 요약

K-3000 컨트롤러 개요

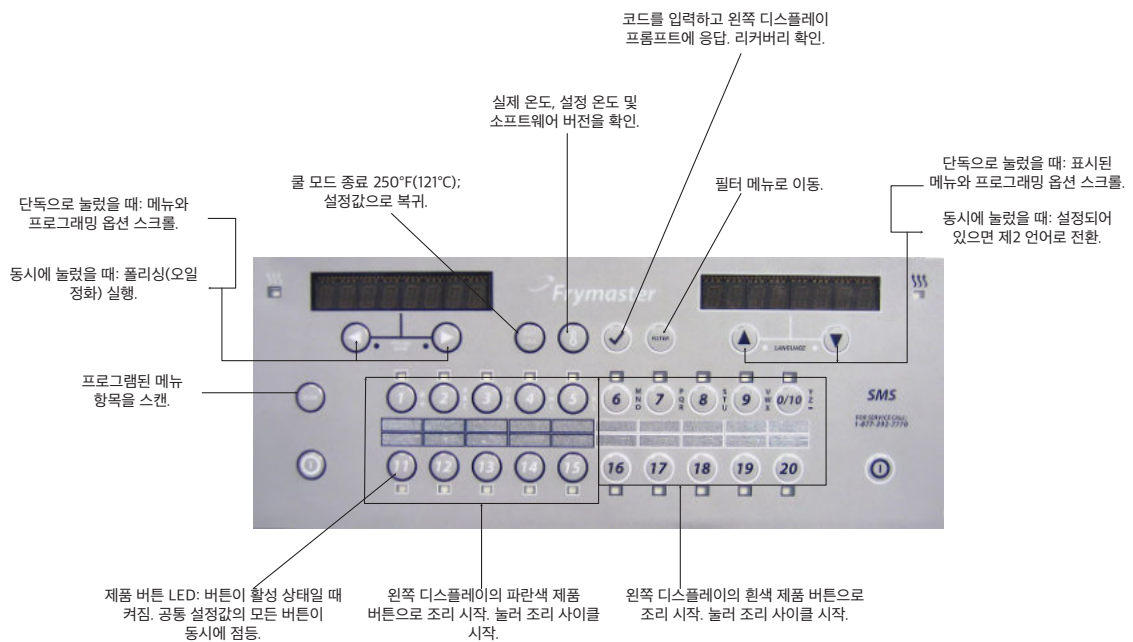

ON/OFF

- ON/OFF 버튼을 누르면 프라이어가 설정값 또는 유히 온도(Idle)까지 가열되고, 화면에 COOL 또는 DROP 표시.

조리(Cooking)

- 프라이어 화면에 COOL 또는 DROP 표시.
- COOL 표시: 제품 버튼을 누르면 프라이어가 설정값까지 가열되고 DROP 표시로 전환.
- 제품 버튼을 누르고 제품 투입.
- DROP 표시: 제품 버튼을 누르고 제품 투입. (제품 버튼 1~5번, 그리고 11~15번 왼쪽 디스플레이에서 조리 시작. 제품 버튼 6-10, 16-20은 오른쪽 디스플레이에서 조리 시작.)
- DONE 표시: 제품 버튼을 눌러 알람 해제.
- 제품 버튼을 길게 눌러 진행 중인 조리 사이클 취소.

폴리싱(오일 정화) 프롬프트 응답

- 컨트롤러에 "Polish Now"와 "Yes / No"가 번갈아 표시됨.
- "Yes" 아래의 버튼을 누르면 폴리싱 사이클 시작. 사이클 종료 후 컨트롤러에 COOL 표시

컨트롤 버튼 탐색

- Product(제품): 옆의 LED가 켜져 있으면 활성. 누르면 조리 사이클 시작. 길게 눌러 시작된 조리 사이클 정지. 조리 종료 시 눌러 알람 정지.
- Scan: 한 번 누르면 모든 제품 버튼이 점등되고 "Select Product" 표시. 제품 버튼을 눌러 제품명 확인. 다시 Scan을 눌러 반복. Scan을 두 번 누르면 정상 운전으로 복귀.
- 좌/우 화살표: 왼쪽 디스플레이의 옵션 탐색.
- 위/아래 화살표: 오른쪽 디스플레이의 옵션 탐색. 설정에서 제2언어가 선택된 경우 위/아래 화살표를 동시에 눌러 제2언어로 전환.
- Exit Cool: 프라이어의 쿨 모드 종료 온도를 250°F(121°C) 또는 설정값으로 지정.
- Thermometer(온도계) - 프라이어 ON: 짧게 눌러 왼쪽에 설정값, 오른쪽에 유조(오일 통) 온도 표시.
- Thermometer(온도계) - 프라이어 OFF: 누르면 온도, 시간, 날짜, 시스템 버전, K3000 버전, 회로 기판 버전 표시.
- Checkmark(체크마크) - 프라이어 OFF: 3초 길게 눌러 필터 사용량 스크롤 표시. 10초 길게 눌러 제품 설정.
- Checkmark(체크마크) - 프라이어 ON: 화면 프롬프트에 응답. 짧게 눌러 리커버리 확인. 4초 길게 눌러 정보 모드(Info Mode).
- Filter(필터): 짧게 눌러 필터 사이클까지 남은 조리 횟수 표시. 길게 눌러 필터 옵션(Filter, Dispose) 실행.

컨트롤러 탐색

체크마크 버튼을 10초간 길게 누르면 설정 모드가 실행되며, 처음에 'Product Setup(제품 설정)'이 표시됨. 아래 단계에 따라 옵션을 탐색.

Left Display	Right Display	작동
OFF	OFF	Product Setup(제품 설정)'이 표시될 때까지 체크마크 버튼을 길게 누름.
PRODUCT SETUP	Blank	▶를 눌러 Vat Setup(유조 설정), Tech Mode(기술자 모드), Exit(종료) 항목을 스크롤. 원하는 항목이 표시되면 (✓ 체크마크)를 누름.
PRODUCT SETUP	Blank	제품 설정(메뉴 항목 입력 및 편집)은 7쪽부터 117쪽까지 설명되어 있음.
VAT SETUP	Blank	Vat Setup(유조 설정)은 7쪽에 설명되어 있음.
TECH MODE	Blank	Tech Mode(기술자 모드)는 9쪽에 설명되어 있음.
EXIT	EXIT	Scan 버튼을 세 번 눌러 컨트롤러를 OFF 상태로 복귀.

참고

▼=스크롤, ▶=선택/진입, ✓ = 확정/실행

운영(작동) 통계보기

Left Display	Right Display	작동
OFF	OFF	INFO MODE가 표시될 때까지 √ 를 길게 누름. 손을 댄 뒤 √ 를 누름
OIL STATS	Blank	▶를 눌러 스크롤: Oil Stats, Filter Stats, Review Usage, Last Load. 원하는 항목이 표시되면 α를 누름.
TOTAL COOKS-LAST DISPOSE	숫자	▶를 누름. (마지막 오일 폐기 이후의 조리 횟수임.)
TOTAL HEADS-LAST DISPOSE	숫자	▶를 누름. (마지막 오일 폐기 이후 조리된 헤드 수임.)
LAST DISPOSE	날짜	▶를 누름. (마지막 오일 폐기 날짜임.)
TEMP > 300F-TODAY	시간 숫자	▶를 누름. (금일 운전 중 오일 온도가 300°F를 초과한 누적 시간.)
TEMP > 300F-SINCE DISPOSE	시간 숫자	▶를 누름. (오일 폐기 이후 오일 온도가 300°F를 초과한 누적 시간.)
TEMP > 300F-1 BACK	시간 숫자	▶를 누름. (직전 오일 폐기 이후 오일 온도가 300°F를 초과한 누적 시간.)
TEMP > 300F-2 BACK	시간 숫자	▶를 누름. (2회 전 오일 폐기 이후 오일 온도가 300°F를 초과한 누적 시간.)
FILTERS-SINCE DISPOSE	숫자	▶를 누름. (오일 폐기 이후 수행된 필터 횟수.)
FILTERS-1 BACK	숫자	▶를 누름. (직전 오일 폐기 이후 수행된 필터 횟수.)
FILTERS-2 BACK	숫자	▶를 누름. (2회 전 오일 폐기 이후 수행된 필터 횟수.)
POLISHES-SINCE DISPOSE	숫자	▶를 누름. (오일 폐기 이후 수행된 폴리싱 횟수.)
POLISHES-1 BACK	숫자	▶를 누름. (직전 오일 폐기 이후 수행된 폴리싱 횟수.)
POLISHES-2 BACK	숫자	▶를 누름. (2회 전 오일 폐기 이후 수행된 폴리싱 횟수.)
RESET OIL STATS	예/아니오	▶로 선택을 스크롤하거나 0를 눌러 오일 통계를 초기화.
RESET OIL STATS	코드 입력	코드를 입력
RESET OIL STATS	코드 입력	3228을 입력
COMPLETE	Blank	
EXIT	EXIT	메뉴로 돌아가려면 √ 버튼을 한 번 누름. 컨트롤러를 OFF 상태로 복귀하려면 Scan 버튼을 한 번 누름.
FILTER STARTS	Blank	▶를 눌러 스크롤: Filter Stats, Review Usage, Last Load. 원하는 항목이 표시되면 √(체크마크)를 누름.
MON	날짜	▼▲를 눌러 7일치 데이터를 스크롤. 원하는 날짜가 표시되면 ▶를 누름.
FILTERED	날수	▼▲를 눌러 7일 기간 동안 유조를 필터한 횟수를 스크롤. ▶를 누름.
FLT BPSD	날수	▼▲를 눌러 7일 기간 동안 필터 프롭트를 우회한 횟수를 스크롤. ▶를 누름.
COOKS	날수	▼▲를 눌러 7일 기간 동안 발생한 조리 사이클 수를 스크롤. ▶를 누름.
HERDS	날수	▼▲를 눌러 7일 기간 동안 조리된 헤드 수를 스크롤. ▶를 누름.

운영(작동) 통계보기 (계속)

Left Display	Right Display	작동
FLT AVG	NUMBER AND DAY	▼▲를 눌러 7일 기간 동안 발생한 일일 평균 필터 사이클 수를 스크롤. ▶를 누름. 메뉴로 돌아가려면 √ 버튼을 한 번 누름, 컨트롤러를 OFF 상태로 복귀하려면 Scan 버튼을 한 번 누름.
USAGE SINCE	Blank	
DATE	TIME	▶를 눌러 스크롤: Filter Stats, Review Usage, Last Load. 원하는 항목이 표시되면 √ (체크마크)를 누름.
TOTAL COOKS	Number	▶를 누름. (마지막 사용 이력 초기화 일시임.)
OUT COOKS	Number	▶를 누름. (마지막 사용 이력 초기화 이후의 총 조리 횟수임.)
ON HOURS	Number	▶를 누름. (마지막 사용 이력 초기화 이후 프라이어가 켜져 있었던 총 시간임.)
RESET USAGE	YES NO	▶를 눌러 스크롤하거나 ▲를 눌러 오일 통계를 초기화.
RESET USAGE	ENTER CODE	3228 입력
COMPLETE	Blank	
EXIT	EXIT	▶를 눌러 스크롤: Filter Stats, Review Usage, Last Load. 원하는 항목이 표시되면 √ 를 누르거나 Scan을 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀.
LAST LOAD	Blank	√ 를 누른다
PRODUCT	PRODUCT NAME	▶를 누름. (마지막으로 조리된 제품임.)
STARTED	Time	▶를 누름. (마지막 조리가 시작된 시각임.)
ACTUAL TIME	Number Minutes	▶를 누름. (플렉스 시간을 포함한 실제 조리 시간임.)
PROGTIME	Number Minute	▶를 누름. (실제 프로그램된 조리 시간임.)
MAX TEMP	Number	▶를 누름. (마지막 조리 중 오일의 최고 온도임.)
MIN TEMP	Number	▶를 누름. (마지막 조리 중 오일의 최저 온도임.)
AVG TEMP	Number	▶를 누름. (마지막 조리 중 오일의 평균 온도임.)
HEAT ON	Number	▶를 누름. (마지막 조리 동안 가열원이 켜져 있었던 조리 시간의 백분율(%)임.)
READY	YES OR NO	▶를 누름. (조리 사이클 시작 전에 프라이어가 설정 온도(설정값)로 복귀했는지 여부임.)
EXIT	EXIT	▶를 눌러 스크롤: Filter Stats, Review Usage, Last Load. 원하는 항목이 표시되면 √를 누르거나 Scan 버튼을 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀.

참고

▼=스크롤, ▶=선택/진입, √ = 확정/실행

K3000 설정 모드

설정 모드에서는 컨트롤러의 언어 표시, 바트(vat) 크기, 온도 범위 표시를 설정할 수 있습니다. 아래 단계에 따라 Vat 설정(Vat Set Up) 메뉴로 들어가서 설정을 진행하세요.

Vat Set Up (바트 설정)

Left Display	Right Display	작동
OFF	OFF	■ 버튼을 길게 눌러 Product Setup 화면이 나타날 때까지 누릅니다.
PRODUCT SETUP	Blank	▼로 'Vat setup'까지 이동한 뒤 ►를 눌러 진입합니다. Product setup 상세는 매뉴얼 1-10~1-13쪽 참조.
VAT SETUP	ENTER CODE	3228을 입력합니다.
SYSTEM	Blank	▼ 또는 ►로 Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 항목까지 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ►로 선택합니다. (SYSTEM 항목을 선택하지 않으면 필요한 항목으로 바로 이동하세요.)
LANGUAGE	ENGLISH	▼로 언어를 선택하고 ►를 눌러 확정합니다.
2ND LANGUAGE	ENGLISH	▼로 보조(2번째) 언어를 선택하고 ►. (예: 스페인어를 2번째 언어로 설정하면 전면 패널에서 쉽게 전환 가능)
LOCALE	NON-CE	▼로 Non-CE 또는 CE를 선택하고 ►. (CE=유럽 규격)
ENERGY	GAS	▼로 Gas 또는 Electric을 선택하고 ►.
SYSTEM VOLUME	9	컨트롤러의 경고음 크기 설정. 1-9 입력 (0=가장 작음, 9=가장 큼). ►
TEMP FORMAT	F	▼로 F(화씨) / C(섭씨) 선택 후 ►.
EXIT MELT TEMP	100F	숫자 키로 기본값 변경(0은 '10' 키로 입력). ► (멜트 사이클 종료 온도, 기본 100°F/38°C)
SETBACK TEMP	250F	숫자 키로 기본값 변경(0은 '10' 키로 입력). ► (절전/유휴 모드 온도, 기본 250°F/121°C)
FRESH OIL	NONE	▼로 JIB, Bulk-RTI, Bulk-RTI (Frontline), None 중 선택 ►. 주의: OCF를 제외한 모든 프라이어는 NONE으로 설정해야 합니다.
WASTE	NONE	▼로 JIB, Bulk-RTI, Bulk-RTI (Frontline), None 중 선택 ►. 주의: OCF를 제외한 모든 프라이어는 NONE으로 설정해야 합니다.
DRAIN SWITCH	NO	▼로 YES/NO 선택 ►. (배수 스위치가 설치된 경우에 사용)
RECOVERY ALARM	DISABLED	▼로 DISABLED/ENABLED 선택 ►. (가열이 제대로 되지 않으면 프리아어를 락거는 복구 알람. 기본값=Disabled)
EXIT	►(버튼)	► 버튼을 눌러 상위로 나갑니다.
OFF	OFF	추가 조작 필요 없음.
TIME/DATE	Blank	►
TIME ENTRY	(시간 입력)	숫자 키로 시간 입력(0은 '10' 키로 입력) ►
DATE FORMAT	MM/DD/YY	▼로 날짜 형식 선택 후, 화면에 원하는 형식이 보이면 ►
ENTER DATE	DATE ENTRY	숫자 키로 날짜 입력(0은 '10' 키로 입력) ►
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 눌러 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중에서 필요 메뉴로 이동해 계속 설정하거나, 스캔(Scan) 버튼을 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.

K3000 설정 모드(계속)

Left Display	Right Display	작동
DST SETUP	(일광절약시간 설정 안내)	미국 기준: 매년 3월 두 번째 일요일 새벽 2시에 시작(1시간 앞당김), 11월 첫 번째 일요일 새벽 2시에 종료(1시간 늦춤). 일광절약시간(DST)을 사용하지 않는 지역/국가는 Disabled로 설정하세요.
OFF	OFF	■ 버튼을 길게 눌러 Product Setup 화면이 나타날 때까지 유지합니다.
PRODUCT SETUP	Blank	▼로 Vat setup까지 이동 후 ►.
VAT SETUP	ENTER CODE	3228 입력.
DST	ENABLED	▼로 DISABLED/ENABLED 선택지 스크롤 → ►. (DST 사용/미사용 설정, 기본값=Enabled) 만약 Disabled를 선택했다면 ► 후 Exit가 표시됩니다. Exit/Scan 버튼을 3회 눌러 종료합니다.
DST START MONTH	3	숫자 키(1-10)로 DST 시작 월 입력 → ►. (미국 기본값 "3월")
DST END MONTH	11	숫자 키(1-10)로 DST 종료 월 입력 → ►. (미국 기본값 "11월")
DST END SUNDAY	1	숫자 키(1-10)로 DST 종료 일요일 순번 입력 → ►. (미국 기본값 "첫째 주 일요일"=1)
EXIT	EXIT	▼를 한 번 누른 뒤 ►로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Exit/Scan 버튼 3회로 컨트롤러를 OFF로 복귀할 수 있습니다.
FILTER	Blank	► (필터 메뉴 진입)
GLOBAL FILTER COUNT	20	► (필터 알람이 뜨기 전 조리 횟수의 총량 설정. 기본값=20회)
EOD FILTER TIME	21:00	숫자 키로 일일 마감(EOD) 필터 알람 시간 변경 → ►.
1 POLISH TIMER	ENABLED	▼로 선택지 스크롤 후 ►. (첫 번째 폴리시(오일 미세여과) 타이머 사용/해제)
1 POLISH TIME	08:00	숫자 키로 시간 변경('0'은 10 키 사용) → ►. (매일 첫 번째 폴리시 알람 시간, 기본 08:00)
1 POLISH DURATION	30	숫자 키로 분 단위 소요시간 변경('0'은 10 키) → ►. (기본 30분)
1 POLISH DELAY TIME	00:00	숫자 키로 지연 허용 시간 변경('0'은 10 키) → ►. (해당 시간이 지나면 작업자는 반드시 폴리시를 수행해야 함)
1 POLISH START TEMP	300F	숫자 키로 시작 온도 변경('0'은 10 키) → ►. (폴리시 시작에 필요한 온도)
2 POLISH TIMER	14:00	숫자 키로 시간 변경('0'은 10 키) → ►. (매일 두 번째 폴리시 알람 시간)
2 POLISH DURATION	30	숫자 키로 분 단위 소요시간 변경('0'은 10 키) → ►. (기본 30분)
2 POLISH DELAY TIME	01:00	숫자 키로 지연 허용 시간 변경('0'은 10 키) → ►. (기본 1시간. 지연 후에는 반드시 폴리시 수행)

참고

▼=스크롤, ►=선택/진입, ✓ = 확정/실행

K3000 설정 모드(계속)

Left Display	Right Display	작동
2 POLISH START TEMPR	300F	숫자 키로 온도를 변경('0'은 10 키 사용) → ▶. (두 번째 폴리시가 시작되기 위한 요구 온도)
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 한 번 누른 뒤 ▶로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Scan 버튼을 한 번 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.
E-LOG	Blank	▶. (가장 최근 오류 코드 10개의 로그)
NOW	TIME/DATE	▶. (현재 시간과 날짜 표시)
A	E#	오류가 A-J로 나열됩니다. ▶로 오류들을 순차 확인합니다. 오류가 없으면 ▶를 눌렀을 때 No Errors가 표시됩니다.
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 한 번 누른 뒤 ▶로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Scan 버튼을 한 번 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.
C-LOG	Blank	▶. (압력 프라이어에서만 존재하는 예약(내부) 데이터 수집 기능)
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 한 번 누른 뒤 ▶로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Scan 버튼을 한 번 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.
CHANGE PASSWORD	Blank	▶
PRODUCT SETUP	Current code (1724)	숫자 키로 코드 변경('0'은 10 키 사용) → ▶.
VAT SETUP	Current code (3228)	숫자 키로 코드 변경('0'은 10 키 사용) → ▶.
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 한 번 누른 뒤 ▶로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Scan 버튼을 한 번 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.
EDIT ALARM NAMES	Blank	▶
ALARM 1	NUM	문자 키로 알람 이름 입력/수정 → ▶. 알람 10번까지 이름을 계속 스크롤해 설정할 수 있습니다. (예: Shake, Stir 등)
EXIT	EXIT	▼ 버튼을 한 번 누른 뒤 ▶로 System, Time/Date, Filter, E-Log, Change Password, Edit Alarm Names 중 원하는 메뉴로 이동합니다. 원하는 항목이 보이면 ▼ 또는 Scan 버튼을 한 번 눌러 컨트롤러를 OFF로 복귀합니다.

필터 메뉴 탐색

K3000의 필터 메뉴에는 다섯 가지 기능이 있습니다: Filter(여과), Clean(청소), Dispose(폐유 배출), Fill Vat from Pan(팬에서 바트 채우기), Drain to Pan(바트에서 팬으로 배수).

이 기능들은 Filter 버튼을 길게 눌러 화면에 FILTER가 표시될 때 접근합니다. 아래 첫 번째 표는 초기 탐색 단계를 설명하며, 각 기능의 탐색은 별도의 표에서 다룹니다.

필터 메뉴의 모든 기능을 사용하려면 컨트롤러가 전원이 켜져 있고 설정온도(setpoint)에 도달해야 합니다. 프라이어가 설정온도에 도달하지 않은 경우 컨트롤러에는 **“WAIT FOR FILTER”**가 표시됩니다.

Left Display	Right Display	작동
DROP	DROP	Filter가 표시될 때까지 Filter 버튼을 길게 누릅니다.
FILTER	Blank	▶를 눌러 Filter, Dispose, Exit 항목 사이를 스크롤합니다. 원하는 항목이 표시되면 ✓를 눌러 확정하세요. 아래 지침에 따라 각 모드로 이동합니다.

필터

Left Display	Right Display	작동
Blank	FILTER	✓ 를 누릅니다.
FILTER NOW? (YES/NO가 번갈아 표시)	Blank	YES 를 누릅니다.
OPEN DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 엽니다.
DRAINING	Blank	조치 필요 없음.
OPEN RETURN VALVE	Blank	리턴 밸브를 엽니다.
POLISHING	COUNTDOWN TIMER	조치 필요 없음. (미세여과 진행 중)
CLOSE DRAIN VALVE	CONFIRM	배수 밸브를 닫고 CONFIRM 을 누릅니다.
FILLING	Blank	조치 필요 없음. (채우는 중)
CLOSE RETURN VALVE WHEN FULL AND PRESS CONFIRM	CONFIRM	CONFIRM 을 누릅니다. (가득 차면 리턴 밸브 닫기 후)
COOL	COOL	-

청소

Left Display	Right Display	작동
Blank	CLEAN	✓ 버튼을 누릅니다.
CLEAN NOW?	YES / NO	YES를 누릅니다.
OPEN DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 엽니다.
DRAINING	Blank	조치 필요 없음.
SCRUB VAT COMPLETE?	YES	바트를 솔 브러시로 청소합니다. ATO 센서 주변의 침전물은 드라이버 등으로 제거합니다. 완료되면 YES 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
OPEN RETURN VALVE	Blank	리턴 밸브를 엽니다.
POLISHING	5-MINUTE COUNTDOWN TIMER	조치 필요 없음.
FILL VAT?	YES	YES를 누릅니다.
CLOSE DRAIN VALVE	CONFIRM	배수 밸브를 닫고 CONFIRM을 누릅니다.
FILLING	Blank	조치 필요 없음.
CLOSE RETURN VALVE WHEN FULL AND PRESS CONFIRM	CONFIRM	CONFIRM을 누릅니다.
OFF	OFF	-

참고

▼=스크롤, ►=선택/진입, ✓ = 확정/실행

폐유 배출

Left Display	Right Display	작동
Blank	DISPOSE	✓ 버튼을 누릅니다.
DISPOSE NOW?	YES / NO	YES를 누릅니다.
REMOVE PAN	CONFIRM	필터 팬을 제거한 뒤 CONFIRM을 누릅니다.
INSERT DISPOSAL UNIT	CONFIRM	배수구 아래에 폐유 수거 장치를 넣고 CONFIRM을 누릅니다.
OPEN DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 엽니다.
DISPOSING	Blank	조치 필요 없음.
VAT EMPTY?	CONFIRM	바트가 비면 CONFIRM을 누릅니다.
CLEAN VAT COMPLETE?	CONFIRM	바트 청소가 완료되면 CONFIRM을 누릅니다.
CLOSE DRAIN VALVE	CONFIRM	배수 밸브를 닫고 CONFIRM을 누릅니다.
REMOVE DISPOSAL UNIT	CONFIRM	프라이어에서 수거 장치를 제거하고 CONFIRM을 누릅니다.
INSERT PAN	CONFIRM	필터 팬을 삽입하고 CONFIRM을 누릅니다.
MANUALLY FILL VAT	CONFIRM	오일을 하부 눈금(BOTTOM FILL LINE)까지 채운 뒤 가득 차면 CONFIRM을 누릅니다.
OFF	OFF	—

팬에서 배출

Left Display	Right Display	작동
Blank	DRAIN TO PAN	✓ 버튼을 누릅니다.
DRAIN TO PAN?	YES / NO	YES를 누릅니다.
OPEN DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 엽니다.
DRAINING	Blank	조치 필요 없음.
VAT EMPTY?	CONFIRM	CONFIRM을 누릅니다.
CLOSE DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 닫습니다.
OIL IN DRAIN PAN	CONFIRM	CONFIRM을 누릅니다.
FILL VAT FROM DRAIN PAN?	YES / NO	YES를 누릅니다.
OPEN RETURN VALVE	OPEN RETURN VALVE	리턴 밸브를 엽니다.
FILLING	Blank	조치 필요 없음.
CLOSE RETURN VALVE WHEN FULL AND PRESS CONFIRM	CONFIRM	가득 차면 리턴 밸브를 닫은 뒤 CONFIRM을 누릅니다.
OFF	OFF	—

팬에서 바트 채우기

Left Display	Right Display	작동
Blank	FILL VAT FROM PAN	✓ 버튼을 누릅니다.
FILL VAT FROM PAN?	YES / NO	YES를 누릅니다.
OPEN RETURN VALVE	Blank	리턴 밸브를 엽니다.
FILLING	FILLING	조치 필요 없음.
CLOSE RETURN VALVE WHEN FULL AND PRESS CONFIRM	CONFIRM	가득 차면 리턴 밸브를 닫은 뒤 CONFIRM을 누릅니다.
OFF	OFF	—

폴리싱(미세 여과)

폴리싱 필터 사이클이 진행되는 동안 K3000은 일련의 안내 메시지를 표시합니다. 단계별 절차는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

Left Display	Right Display	작동
POLISH NOW?	YES / NO	프롬프트에 버튼으로 응답합니다. YES 또는 NO를 누를 수 있습니다. YES를 누르면 아래 단계대로 폴리싱(필터)이 실행되고, NO를 누르면 폴리싱을 지연하며 조리는 계속됩니다.
**ADD FILTER POWDER	CONFIRM	필터 파우더를 넣은 뒤 CONFIRM을 누릅니다.
** INSERT PAN	CONFIRM	필터 팬을 삽입하고 CONFIRM을 누릅니다.
* CHANGE FILTER PAPER	CONFIRM	필터 팬을 분리하여 필터 페이퍼를 교체합니다.
* ADD FILTER POWDER	CONFIRM	필터 파우더를 넣은 뒤 CONFIRM을 누릅니다.
* INSERT PAN	CONFIRM	필터 팬을 프라이어에 삽입합니다.
* OPEN DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 엽니다.
DRAINING	Blank	조치 필요 없음. 오일이 프라이켓에서 필터 팬으로 배수됩니다.
OPEN RETURN VALVE	Blank	리턴 밸브를 엽니다.
POLISHING	30-MINUTE COUNTDOWN TIMER	조치 필요 없음. 오일이 필터 팬 → 프라이켓 → 필터 팬으로 30분 동안 순환합니다.
CLOSE DRAIN VALVE	Blank	배수 밸브를 닫습니다.
FILLING	Blank	조치 필요 없음. 오일이 필터 팬에서 프라이켓으로 되돌아갑니다.
CLOSE RETURN VALVE WHEN FULL AND PRESS CONFIRM	CONFIRM	가득 차면 리턴 밸브를 닫고 CONFIRM을 누릅니다.
COOL	COOL	—

참고

*: 하루의 첫 번째 폴리싱에서만 발생합니다.

**: 점심 이후의 첫 번째 폴리싱과 그날 그 이후의 폴리싱들에서만 발생합니다.

프로그래밍 중 나타나는 프롬프트

K3000은 대부분의 제품에 사용하는 단일 세그먼트 조리과, 뼈 있는 치킨 등에 사용하는 분할(세그먼트) 조리과로 프로그래밍할 수 있습니다. 어느 쪽이든 프로그래밍할 때 나타나는 시간 프롬프트는 순서대로 번호가 매겨집니다.

세그먼트가 없는 제품의 경우, 두 번째 시간 프롬프트("Time 2")에는 0:00을 입력하면 분할 조리과에 해당하는 추가 프로그래밍 단계들은 표시되지 않습니다.

분할(세그먼트) 제품의 경우 절차가 더 길입니다. 한 제품의 조리 사이클 동안 최대 10개의 세그먼트를 넣을 수 있습니다. 전체 조리 사이클은 타임라인으로 생각할 수 있으며, 이 타임라인의 특정 시점에 온도 변경이 들어갑니다.

프로그래밍 단계에서 Time 2, Time 3, Time 4 등이 나타날 때 입력하는 시간은 해당 구간의 지속 시간(duration)이 아니라, 타임라인에서 온도 변경이 일어나는 시점입니다.

예를 들어, 총 13분짜리 사이클에서 2분 후 온도를 바꾸려면 11을 입력합니다. 첫 번째 온도 변경은 타임라인에 11분이 남았을 때 발생합니다. (도식은 1-12쪽 참고)

아래에는 프롬프트가 나타나는 순서대로 설명이 이어집니다. 상세 프로그래밍 절차는 1-12쪽부터 1-15쪽을 참조하세요.

Left Display	Right Display	작동
LONG NAME	NAME OR BUTTON NUMBER	제품의 전체 이름을 입력합니다.
SHORT NAME	NAME OR BUTTON NUMBER	제품의 4자 약칭(버튼 라벨)을 입력합니다.
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	세그먼트 조리: 여러 설정온도(멀티 세트포인트) 또는 세그먼트 조리를 원하면 ▼ 'MULTIPLE SETPOINT'를 선택하고 1.9로 이동해 지침을 따릅니다. 세그먼트 미사용: 기본값 'SINGLE SETPOINT'를 그대로 둡니다.
1 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED #	세그먼트/비세그먼트 공통: 총 조리 시간을 여기에서 입력합니다.
1 TEMP?	TEMPERATURE	세그먼트 미사용 제품의 설정온도이며, 세그먼트 조리에서는 초기 설정온도입니다.
1 FLEX	NUMBER	Flex 기능은 동일한 조리 곡선으로 대/소량 투입에 반응하도록 하는 컨트롤러 기능입니다. 일반적으로 뼈 있는 치킨에는 사용하지 않습니다. 기본값=5 범위=0-9
1 PRESSURE SOLENOID	OPEN	압력 프라이어에서만 제공됩니다. 조리 중 압력 솔레노이드를 열지/닫을지 결정합니다. 세그먼트 또는 멀티 세트포인트 조리에서는 구간에 따라 열렸다/가 닫힐 수 있습니다.
2 TIME	TIME	세그먼트: 첫 번째 온도 변경이 일어난 후 남은 조리 시간을 입력합니다. 비세그먼트: 0:00을 입력합니다.
2 TEMP?	TEMPERATURE	세그먼트: 2 Time 프롬프트에서 지정한 시점에 발생하는 첫 번째 온도 변경입니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
2 FLEX	ON OR OFF	1 Flex를 참조하세요.
2 PRESSURE SOLENOID	OPEN	1 Pressure Solenoid를 참조하세요.
3 TIME	TIME	세그먼트: 두 번째 온도 변경이 일어난 후 남은 조리 시간을 입력합니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
3 TEMP?	TEMPERATURE	세그먼트: 3 Time 프롬프트에서 지정한 시점에 발생하는 두 번째 온도 변경입니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
3 FLEX	ON OR OFF	1 Flex를 참조하세요.

프로그래밍 중 나타나는 프롬프트 (계속)

Left Display	Right Display	작동
3 PRESSURE SOLENOID	OPEN	1 Pressure Solenoid 항목을 참조하세요.
4 TIME	TIME	세그먼트: 세 번째 온도 변경 이후 남은 조리 시간을 입력합니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
4 TEMP?	TEMPERATURE	세그먼트: 3 Time 프롬프트에서 지정한 시점에 발생하는 세 번째 온도 변경입니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
4 FLEX	ON OR OFF	1 Flex를 참조하세요.
4 PRESSURE SOLENOID	OPEN	1 Pressure Solenoid를 참조하세요.
5 TIME	TIME	세그먼트: 더 이상 세그먼트가 필요 없으면 0:00을 입력합니다. 비세그먼트: 표시되지 않습니다.
1 ALARM TIME	TIME	조리 사이클 중 소리를 내는 알람 시점(제품을 흔들거나 저어야 함을 알람).
1 ALARM NAME	SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
1 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	알람을 자동 해제(Auto) 또는 수동 해제(Manual, 버튼 필요)로 설정합니다. 화살표 버튼으로 선택합니다.
1 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	알람음 길이(선택): SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE 또는 LONG SHORT, NONE. 화살표 버튼으로 선택합니다.
2 ALARM TIME	TIME	조리 사이클에서 두 번째 알람 시점.
2 ALARM NAME	SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
2 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
2 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
3 ALARM TIME	TIME	조리 사이클에서 세 번째 알람 시점.
3 ALARM NAME	SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
3 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
3 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	표시 아래의 화살표 버튼으로 선택합니다.
AFTER COOKING	SET POINT OR COOL	Setpoint: 프라이어를 세트포인트에 유지 / Cool: 프라이어를 250°F(121°C)로 유지.
FILTER LOCKOUT	NUMBER	해당 제품에 대해 필터 알람이 뜨기 전 허용되는 조리 횟수.
HEAD COUNT	0	치킨의 수(머리 수) 또는 치킨이 아닌 제품의 동등 개수.
INSTANT ON	0	컨트롤러가 온도를 점검하기 전에 프라이어가 가열되는 시간(초 단위).
EXIT	EXIT	프로그래밍을 종료하려면 ▼ 또는 Scan 버튼을 누릅니다.

단일 세트포인트(비세그먼트) 항목 프로그래밍

비세그먼트(단일 세트포인트) 식품 항목의 프로그래밍 절차는 아래에 설명되어 있습니다.

오른쪽 옆에는 다음 단계로 진행하기 위해 필요한 동작이 표시됩니다.

프로그래밍 중 언제든지 Scan 버튼을 눌러 디스플레이가 프로그래밍 이전 상태로 돌아올 때까지 누르면

Left Display	Right Display	작동
OFF	OFF	■ 버튼을 길게 눌러 Product Setup 화면이 나타날 때까지 누릅니다.
PRODUCT SETUP	Blank	✓ 를 누릅니다.
PRODUCT SETUP	ENTER CODE	1724를 입력합니다.
SELECT PRODUCT	Blank	▶ 를 누른 뒤, 새 제품을 프로그래밍할 **1-20번 제품 버튼** 중 미사용 슬롯(볼이 꺼진 버튼)을 누릅니다.
LONG NAME	PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	문자 키로 **제품의 전체 이름**을 입력합니다. 커서는 ▲▼ 로 이동합니다. ▶
SHORT NAME	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	문자 키로 **4자 약칭(버튼 라벨)**을 입력합니다. ▶
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	▶. 여러 세트포인트/세그먼트 조리를 원하면 ▼로 **MULTIPLE SETPOINT**를 선택하고 1.9 절 지침을 따릅니다. *(기본값: SINGLE SETPOINT)*
1 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	숫자 키로 **총 조리 시간**을 입력합니다. ▶
1 TEMP?	TEMPERATURE	**조리 설정 온도**를 입력합니다. ▶
1 FLEX	Number	해당 제품의 **Flex 레벨(0-9)**을 입력합니다. ▶
1 PRESSURE SOLENOID	OPEN	▲▼ 로 원하는 위치를 선택합니다. ▶ 를 누르면 **CLOSED**로 변경됩니다. *(압력 프라이어 전용 옵션)*
2 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	**0:00**을 입력하고 ▶ 를 누릅니다.
1 ALARM TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	알람이 울려야 하는 시점을 **시작 조리 시간에서 뺀 값**으로 입력합니다. 예) 총 5:00 조리에서 0:30 후 흔들기 알람이면 **4:30** 입력. 흔들기/저어주기 등의 시점을 이 방식으로 입력하고 ▶. *알람 시간이 0:00이면 아래 **After Cooking**으로 건너뜁니다.*
1 ALARM NAME	SHAKE	표시 아래의 화살표(▲▼)로 알람 이름(예: Shake)을 선택하고 ▶.
1 ALARM MODE	AUTO OR MANUAL	▲▼ 로 **Auto(자동 해제)** 또는 **Manual(수동, 버튼 필요)**을 선택하고 ▶.
1 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	▲▼ 로 알람음 유형을 선택하고 ▶.
2 ALARM TIME	0:00	비세그먼트 조리에서는 **0:00**으로 두고 ▶.
AFTER COOKING	COOL OR SETPT	조리 종료 후 모드 선택: ▲▼ 로 **Cool(250°F/121°C 유지)** 또는 **Setpoint(조리 온도 유지)**를 선택하고 ▶.
FILTER LOCKOUT	0	필터 알람이 뜨기 전 **허용 조리 횟수**를 입력하고 ▶.
QUANTITY	NO	배치당 수량 입력이 필요하면 ▲▼ 로 **YES**로 바꾸고, 필요 없으면 기본값 **NO** 유지.
HEAD COUNT	0 OR PREVIOUSLY SET NUMBER	치킨 **머리 수**(또는 치킨이 아닌 제품의 동등 개수)를 입력하고 ▶.
INSTANT ON	0	컨트롤러가 온도를 점검하기 전 프라이어에 예열되는 **시간(초)**을 입력하고 ▶.

단일 세트포인트(비세그먼트) 항목 프로그래밍 (계속)

Left Display	Right Display	작동
EXIT	EXIT	**Scan** 버튼을 눌러 종료하거나, ►를 눌러 추가 프로그래밍을 진행합니다.
SELECT PRODUCT	Blank	추가 프로그래밍? 제품 버튼을 눌러 위 지침을 따르세요. 종료하려면 **Scan** 버튼을 누르세요.
PRODUCT SETUP	Blank	**Scan** 버튼을 누르면 종료, ▼를 누르면 추가 프로그래밍으로 이동.
OFF	OFF	—

멀티 세트포인트(세그먼트)


조리 프로그래밍 개요

K3000은 세그먼트 조리를 지원합니다. 하나의 조리 사이클을 여러 구간으로 나누고, 각 구간마다 고유한 조리 온도와 시간을 설정할 수 있습니다.

아래는 총 13분 조리 사이클에서 네 가지 조리 온도를 사용하는 축약 예시입니다. 이해를 돕기 위해 단계를 압축해 보여 줍니다. 여기서 **입력하는 시간은 타임라인에서 해당 세그먼트가 발생하는 시점(남은 조리 시간 기준)**을 뜻합니다.

이 예시에서 첫 번째 온도 변경은 총 조리 시간 13분 중 2분이 경과했을 때 일어나므로, 남은 시간 11분에 해당하는 “2 Time” 프롬프트에 11을 입력합니다. 이후 남은 세그먼트의 시간은 현재 남은 조리 시간에서 각 세그먼트 길이를 차감해 산출합니다. 전체 프로그래밍 단계는 15-16쪽에 자세히 나와 있습니다.

- Step 1: 전체 조리 시간과 초기 세트포인트를 설정한다.
- Step 2: **첫 번째 세그먼트 길이(2분)**와 첫 번째 온도 변경의 세트포인트를 설정한다.
- Step 3: **두 번째 세그먼트 길이(4분)**와 두 번째 온도 변경의 세트포인트를 설정한다.
- Step 4: **세 번째 세그먼트 길이(3분)**와 세 번째 온도 변경의 세트포인트를 설정한다.
- 남은 4분은 최종 온도에서 진행된다. 이 마지막 분을 사용하기 위해 추가 입력은 필요 없다.

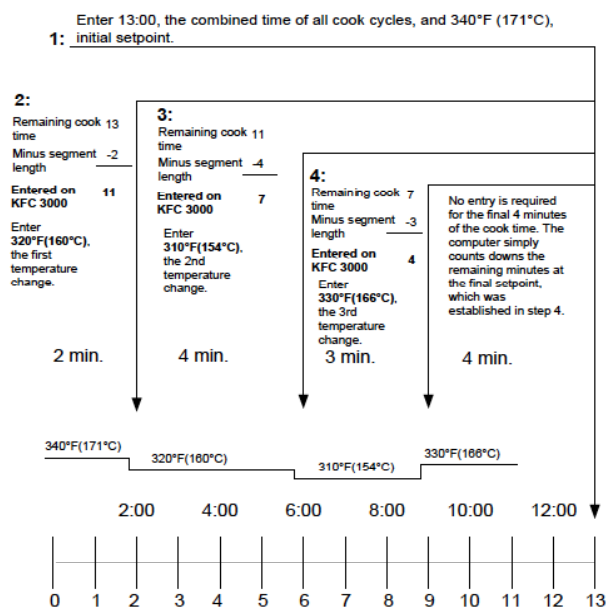


알람 프로그래밍 개요

알람은 조리 사이클 중 특정 시점에 튀김 바스켓을 흔들거나 제품을 돌보도록 작업자에게 알려 주기 위해 설정합니다. 아래 지침은 13분 조리 사이클에서 알람 3개를 설정하는 방법을 설명합니다. 알람을 하나만 설정하려면 첫 번째 알람을 설정한 뒤 순서를 종료하면 됩니다.

조리 사이클마다 알람은 최대 3개까지 프로그래밍할 수 있습니다. K3000은 총 조리 시간에서 0까지 카운트다운합니다. 알람은 원하는 카운트다운 시점(남은 시간)에 입력합니다.

예: 카운트다운 11:00, 6:00, 2:00에 알람을 넣으면, 13분 조리 사이클 시작 후 각각 2분, 7분, 11분 지점에서 알람이 울립니다.

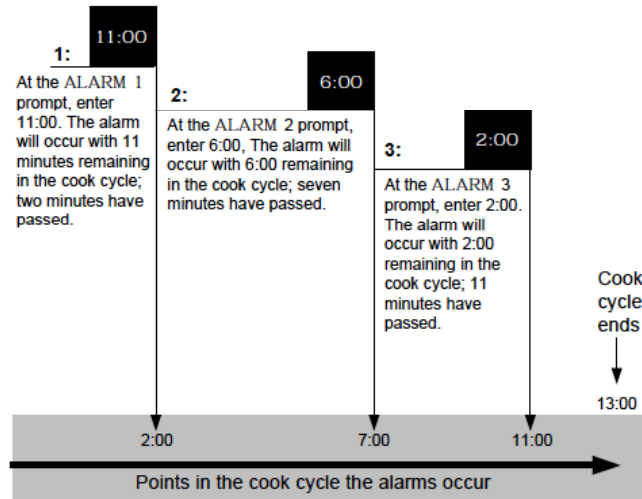

멀티 세트포인트(세그먼트) 항목 프로그래밍

Left Display	Right Display	작동
OFF	OFF	✓ 버튼을 길게 눌러 Product Setup 화면이 나타날 때까지 유지합니다.
PRODUCT SETUP	Blank	✓ 를 두 번 누릅니다.
PRODUCT SETUP	ENTER CODE	1724를 입력합니다.
SELECT PRODUCT	Blank	프로그래밍할 제품 버튼을 누릅니다.
LONG NAME	PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	문자 키로 제품의 전체 이름을 입력합니다. 커서는 ▲▼로 이동합니다. 입력을 마치면 ►.
SHORT NAME	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	문자 키로 4자 약칭(버튼 라벨)을 입력하고 ►.
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	►. 여러 세트포인트/세그먼트 조리를 원하면 ▼로 MULTIPLE SETPOINT(Segmented)를 선택하고 다음 절차를 따릅니다. (기본값: SINGLE SETPOINT)
1 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	세그먼트 제품의 총 조리 시간을 숫자 키로 입력하고 ►.
1 TEMP?	TEMPERATURE	초기 조리 온도를 입력하고 ►.
1 FLEX	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE	해당 제품의 Flex 값(0-9)을 입력하고 ►.

멀티 세트포인트(세그먼트) 항목 프로그래밍 (계속)

Left Display	Right Display	작동
1 PRESSURE SOLENOID	OPEN	▲▼로 원하는 위치로 설정합니다. ►를 누르면 CLOSED로 변경됩니다. (압력 프라이어 전용 옵션)
2 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	첫 번째 온도 변경 이후의 남은 조리 시간을 입력하고 ►. (1-11쪽 참고)
2 TEMP?	TEMPERATURE	첫 번째 온도 변경 시의 온도를 입력하고 ►.
2 FLEX	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE	Flex 값(0-9)을 입력하고 ►.
2 PRESSURE SOLENOID	OPEN	▲▼로 원하는 위치로 설정합니다. ►를 누르면 CLOSED로 변경됩니다. (압력 프라이어 전용 옵션)
3 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TIME	두 번째 온도 변경 이후의 남은 조리 시간을 입력하고 ►.
3 TEMP?	TEMPERATURE	두 번째 세그먼트의 온도를 입력하고 ►.
3 FLEX	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE	Flex 값(0-9)을 입력하고 ►.
3 PRESSURE SOLENOID	OPEN	▲▼로 원하는 위치로 설정합니다. ►를 누르면 CLOSED로 변경됩니다. (압력 프라이어 전용 옵션)
4 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	세 번째 온도 변경 이후의 남은 조리 시간을 입력하고 ►.
4 TEMP?	TEMPERATURE	세 번째 세그먼트의 온도를 입력하고 ►.
4 FLEX	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE	Flex 값(0-9)을 입력하고 ►.
4 PRESSURE SOLENOID	OPEN	▲▼로 원하는 위치로 설정합니다. ►를 누르면 CLOSED로 변경됩니다. (압력 프라이어 전용 옵션)
5 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	세그먼트가 더 이상 필요 없으면 0으로 두고 ►를 누릅니다. 세그먼트를 더 추가하려면(최대 5개) 위와 동일한 방식으로 계속 프로그래밍합니다.
1 ALARM TIME	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME	알람이 울려야 하는 시점을 시작 조리 시간에서 뺀 값으로 입력합니다. (예: 총 5:00 조리에서 0:30 후 흔들기라면 알람 시간 4:30 입력) 흔들기/저어주기 등의 시점을 이 방식으로 입력하고 ►.
1 ALARM NAME	SHAKE	▼로 선택지를 스크롤: Shake, Stir, Num1, NUM 1이 표시되면 ▼로 숫자 선택을 순환합니다. 표시된 이름을 확인하고 ►.
1 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	화살표로 모드 선택: Auto(자동 해제) / Manual(수동, 버튼 필요) → ►.
1 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	화살표로 알람음 선택 후 ►.
2 ALARM TIME	TIME	두 번째 알람이 울릴 시점을 시작 조리 시간에서 뺀 값으로 입력합니다. (예: 총 5:00 조리에서 0:30 후면 4:30 입력) 흔들기/저어주기 시점 등. ►.
2 ALARM NAME	NAME	화살표(▲/▼)로 항목을 스크롤해 선택 후 ►.
2 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	화살표로 모드 선택 후 ►.
2 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	화살표로 알람음 선택 후 ►.
3 ALARM TIME	TIME	세 번째 알람 시점을 시작 조리 시간에서 뺀 값으로 입력합니다. (예: 5:00 총 조리에 0:30 후라면 4:30 입력) ►.
3 ALARM NAME	NAME	화살표로 항목 선택 후 ►.

멀티 세트포인트(세그먼트) 항목 프로그래밍 (계속)

Left Display	Right Display	작동
3 ALARM MODE	MANUAL OR AUTO	화살표로 모드 선택 후 ▶.
3 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG, DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	화살표로 알람음 선택 후 ▶.
AFTER COOKING	SET POINT OR COOL	조리 종료 후 상태 선택: ▲▼로 Setpoint(조리 온도 유지) / Cool(250°F·121°C 유지) 중 선택 후 ▶.
FILTER LOCKOUT	0	필터 알람이 뜨기 전 허용 조리 횟수를 입력하고 ▶.
QUANTITY	NO	배치당 수량 입력이 필요하면 ▲▼로 YES로 변경, 필요 없으면 기본값 NO 유지.
HEAD COUNT	USER PROMPT 00	치킨 머리 수 또는 치킨이 아닌 제품의 동등 개수를 입력하고 ▶.
INSTANT ON	0	컨트롤러가 온도를 점검하기 전 프라이어가 예열되는 시간(초)을 입력하고 ▶.
EXIT	EXIT	✓ 를 누릅니다.
SELECT PRODUCT	Blank	Scan 버튼을 두 번 누릅니다. 디스플레이가 OFF로 전환됩니다.
OFF	OFF	—

K30000 메뉴 요약

Filter Menu	1.5
[With computer ON, press and hold FILTER button]	
Filter	
Clean	
Dispose	
Drain to Pan	
Fill Vat From Pan	
Info Mode	1.3
[With computer OFF, press and hold ✓(check) button]	
Oil Stats	
Filter Stats	
Review Usage	
Last Load	
Setup and Tech Modes	
[With computer OFF, press and hold ✓(check) button 10 seconds, displays Product Setup]	
Product Setup	1.4
[Enter 1724]	
Select Product	1.9 - 1.10
Long Name	
Short Name	
Cooking Mode	
1 Time	
1 Tempr	
1 Flex	
1 Pressure Solenoid	
2 Time	
1 Alarm Time	
1 Alarm Name	
1 Alarm Mode	
1 Alarm Tone	
2 Alarm Time	
After Cooking Setpoint	
Filter Lockout	
Quantity	
Head Count	
Instant On	[Only adjustable by Entering 3228]
Vat Setup	
[Enter 3228]	
System	1.4
Language	
2 nd Language	
Locale (CE or Non-CE)	
Energy	
Type (Vat)	
System Volume (Level)	
Tempr Format (F or C)	
Exit Melt Tempr	
Setback Tempr	
Fresh Oil	
Waste	
Recovery Alarm	
Time/Date	1.4
DST (Daylight Savings Time) Setup	1.4
Filter	1.4
Global Filter Count	
EOD Filter Time	
1 Polish Timer	
1 Polish Time	
1 Polish Duration	
1 Polish Delay Time	
1 Polish Start Tempr	
2 Polish Timer	
2 Polish Time	
2 Polish Duration	
2 Polish Delay Time	
2 Polish Start Tempr	
E-Log Log of last 10 error codes	1.4
Change Password	1.4
Edit Alarm Names	1.4
Tech Mode	
[Enter 1650]	
Clear E-Log	
Clear Passwords	
Lane Count	
Hi-Limit Test	

