



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1) OBJETIVO

El objetivo de este SOP es establecer un procedimiento para planificar, ejecutar, registrar y realizar el seguimiento del mantenimiento preventivo de la flota, con el objetivo de:

- Mantener los vehículos en condiciones seguras y operativas.
- Reducir fallas y mantenimientos correctivos.
- Mejorar la confiabilidad y vida útil de los vehículos.
- Cumplir con los ciclos de mantenimiento establecidos para cada tipo de unidad.
- Asegurar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo.
- Detectar anticipadamente desvíos.
- Generar planes de acción cuando existan incumplimientos.
- Analizar fallas recurrentes para evolucionar hacia un mantenimiento proactivo.

2) ALCANCE

Aplica a todos los vehículos que formen parte de la flota utilizada por la empresa, independientemente de su sucursal, marca, modelo o función.

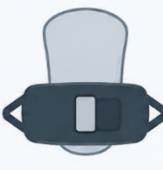
3) EPP

- Zapatos
- Lentes
- Guantes
- Ropa reflectiva
- Casco
- Faja



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP

 Casco Protección de la cabeza	 Faja lumbar Soporte y protección lumbar	 Ropa reflectiva Alta visibilidad	 Guantes Protección de manos	 Calzado de seguridad Protección y antideslizante	 Lentes de seguridad Protección ocular
--	--	---	--	--	--



Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.

4) RACI

Actividad	Encargado de mantenimiento	Supervisor de flota	Analista de logística	Gerente de logística
Elaboración del plan de mantenimiento	R	C	I	A
Actualización del historial	R	I	C	A
Ejecución del mantenimiento preventivo	R	C	I	A
Registro en herramienta digital	R	I	C	A
Seguimiento de KPI	C	C	R	A
Elaboración de planes de acción	C	R	C	A
Actualización del programa preventivo	R	C	C	A



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividad	Encargado de mantenimiento	Supervisor de flota	Analista de logística	Gerente de logística
Seguimiento de desviaciones	R	C	C	A

5) DEFINICIONES

Mantenimiento Preventivo – MP

Conjunto de tareas programadas realizadas antes de que se produzca una falla, con el objetivo de conservar la unidad en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Mantenimiento Correctivo – MC

Intervención realizada como consecuencia de una falla, rotura o desvío detectado.

Plan de Mantenimiento Preventivo

Programación de los mantenimientos correspondientes a cada vehículo considerando su ciclo técnico y utilización.

MP Programado

Mantenimiento incluido dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo con fecha o kilometraje previsto.

MP Cumplido en término

Mantenimiento preventivo realizado dentro del límite establecido por el plan.

MP Vencido

Mantenimiento que superó el kilometraje, horas o fecha definida sin haberse realizado.

Hallazgo

Anomalía detectada durante una inspección o mantenimiento preventivo.

Mantenimiento Proactivo

Modificación o mejora del plan preventivo a partir del análisis de fallas correctivas, tendencias o problemas recurrentes, con el objetivo de evitar su repetición.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6) DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Se utilizará como documento técnico base la **Política de Mantenimiento de Flota**, donde se encuentran definidos los ciclos y las tareas de mantenimiento para los distintos tipos de vehículos.

Las listas técnicas incluidas en dicha política deberán utilizarse como referencia para determinar las tareas correspondientes a cada mantenimiento.

- Kilometraje recorrido.
- Horas de funcionamiento.
- Tiempo.
- Recomendaciones del fabricante.
- Política de mantenimiento vigente.
- Antecedentes históricos de mantenimiento de la unidad.
- Fallas correctivas recurrentes.
- Maestro de Flota y Choferes DPO.
- Estándares ABI de Seguridad y Calidad de Flota.
- Requisitos legales vigentes.
- Estándares visuales de vehículos y auto elevadores.
- La política establece para Mercedes-Benz un ciclo base de mantenimiento cada 20.000 km, complementado con servicios Z1, Z2, Z3 y Z4 según corresponda.
- Para Iveco, Ford y Volkswagen se establecen los ciclos M1, M2 y M3, asociados a kilometraje y/o horas de utilización.

7) RESPONSABILIDADES

Responsable de Flota / Mantenimiento:

Será responsable de:

- Mantener actualizado el Plan de Mantenimiento Preventivo.
- Registrar el kilometraje u horas de cada vehículo.
- Identificar los próximos mantenimientos.
- Programar las intervenciones.
- Coordinar el mantenimiento de las unidades.
- Controlar la ejecución de los trabajos.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Registrar los mantenimientos realizados.
- Archivar la documentación respaldatoria.
- Actualizar el próximo mantenimiento.
- Registrar los hallazgos.
- Identificar mantenimientos vencidos.
- Realizar el seguimiento de los KPI/PI.
- Generar o solicitar planes de acción ante desvíos.
- Analizar fallas recurrentes.

Responsable de la operación de la unidad:

Será responsable de:

- Informar anomalías detectadas.
- Informar kilometraje cuando corresponda.
- Poner la unidad a disposición cuando exista un mantenimiento programado.
- Comunicar cualquier falla detectada durante la utilización del vehículo.

Gerencia:

Será responsable de:

- Realizar seguimiento del cumplimiento del plan.
- Revisar los KPI/PI establecidos.
- Aprobar o realizar seguimiento de planes de acción cuando existan desvíos relevantes.
- Asegurar los recursos necesarios para cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Encargado de flota:

Será responsable de:

- Mantener actualizado el Maestro de Flota.
- Realizar la revisión semanal.
- Gestionar acciones correctivas ante desvíos.
- Actualizar vencimientos de documentación.
- Mantener respaldo digital de la documentación.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

8) PROCEDIMIENTO

1. Inspección de camiones

Antes de ejecutar el mantenimiento preventivo, deberá verificarse la lista de inspección del vehículo.

La inspección incluirá, como mínimo:

- Frenos.
- Neumáticos.
- Dirección.
- Luces.
- Suspensión.
- Sistema eléctrico.
- Motor.
- Documentación.
- Elementos de seguridad.

2. Plan de mantenimiento preventivo

El plan de mantenimiento preventivo deberá estar definido para cada activo según:

- Kilómetros recorridos.
- Tiempo de utilización.
- Recomendaciones del fabricante.
- Normativa local.
- Información histórica.

La planificación deberá incluir:

- Camiones de reparto.
- Camiones de acarreo.
- Autoelevadores.
- Vehículos auxiliares.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3. Registro digital

La distribuidora cuenta con un historial de mantenimiento y un plan preventivo en formato Excel; herramienta digital **“Política de Mantenimiento de Flota”**

El encargado de mantenimiento será responsable del registro de la información.

El sistema deberá contener:

- Fecha.
- Activo.
- Tipo de mantenimiento.
- Kilometraje.
- Tareas realizadas.
- Observaciones.
- Estado.

Registros obligatorios

Como evidencia del proceso deberán mantenerse:

- Política de mantenimiento vigente.
- Plan Maestro de Mantenimiento Preventivo.
- Histórico de mantenimientos.
- Kilometraje de las unidades.
- Checklists de mantenimiento.
- Órdenes, facturas o comprobantes cuando corresponda.
- Hallazgos detectados.
- Mantenimientos correctivos.
- KPI mensual.
- Tendencia de 3 meses.
- Planes de acción.
- Evidencias de mantenimiento proactivo.
- Identificación visual correspondiente.
- Elementos de seguridad obligatorios.
- Estado operativo adecuado.
- Cumplimiento de estándares ABL.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento M

Servicio de mantenimiento M	OK / NO OK
General	
- Examinar la pintura del vehiculo, en lo que se refiere a daños por corrosion o por accidentes	
- Examinar los dispositivos de proteccion lateral, spoiler lateral y deflector de aire sobre posibles daños	
- Extintidor de incendio: Comprobar la fijacion, el lacre, la presion y validez de la carga.	
- Cinturones de seguridad: Comprobar el estado y el funcionamiento	
- Bocina, chicharra de alarma y luces de aviso: Comprobar el funcionamiento	
- Accionamiento electrico de los vidrios, bloqueos electricos de las puertas y control remoto: Comprobar el funcionamiento.	
- Faros y luces exteriores: Comprobar el funcionamiento.	
- Limpiaparabrisas y lavaparabrisas: Comprobar el funcionamiento.	
- Ventilacion forzada y calefaccion: Comprobar el funcionamiento.	
- Asientos: Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de reglajes.	
- Aire acondicionado: Comprobar el funcionamiento.	
- Puertas: Comprobar el funcionamiento de las cerraduras, picaportes y manijas.	

Servicios de Aceite	
Motor: Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite, si es necesario. (Consultar los intervalos del cambio de aceite y del filtro de aceite en las tablas de intervalos de cambios de aceite. Si no es necesario cambiar el aceite comprobar el nivel del mismo.	
Caja de cambios manual: Cambiar el aceite, si es necesario. (Consultar los intervalos del cambio de aceite de las cajas de cambios en las tablas de intervalos de cambio de aceite).	
Ejes traseros: Cambiar el aceite, si es necesario. (Consultar los intervalos de cambio de aceite de las cajas de cambios en las tablas de intervalos de cambio de aceite).	

Lubricación	
- Lubricar con grasa bajo presion.	
- Pivotes de la direccion.	
- Articulaciones de la suspensión de balancines (vehiculos 6x2).	
- Arboles de accionamiento de las zapatas de freno delantero y trasero (freno de campana).	
- Juntas universales y casquillos desmontables de los arboles de transmision (eje Cardan).	
- Acoplamiento para remolque.	
- Placa de apoyo.	

Comprobar el nivel y corregirlo si es necesario	
- Sistema de refrigeracion del motor (comprobar la proporcion del aditivo anticorrosivo y anticongelante. Si es necesario, corregirlo con facturacion en separado).	
Direccion hidraulica: Comprobar el nivel del aceite hidraulico.	
- Lavaparabrisas.	



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprobar la estanqueidad y el estado	
<i>Comprobar si los tornillos y tuercas estan apretados. ¡Reapretarlos si es necesario!</i>	
Chasis y carroceria: Fijacion de los amortiguadores de la suspension delantera y trasera.	
Chasis y carroceria: Grapas "U" de las ballestas	
Sistema de admision: Tuberia de admision entre el filtro de aires y el motor.	
Sistema de refrigeracion y calefaccion: Inspeccionar visulamente las tuberrias, manguitos y mangueras sobre fugas.	
Todos los agregados: Motor, caja de cambios, retardador hidraulico, eje delantero motriz, eje trasero motriz, sistema de la servodireccion hidraulica, sistema hidraulico de basculamiento de la cabina.	
- Poner atencion en los puntos de roce y en la sujecion.	
- Si se comprueban fugas, efectuar la reparacion con facturacion en separado.	
- Todas las tuberias, manguitos y mangueras (de agua, aceite, combustible y liquidos), cables electricos de los sensores.	
- Depositos, componentes neumaticos, componentes hidraulicos, amortiguadores de la suspension delantera y trasera, amortiguadores de la suspension de la cabina, guardapolvos y fuelles plisados de proteccion.	
<i>Reapretar las tuerclas y tornillos. ¡Observar el par de apriete!</i>	
<i>Reapretar solamente en el 1er y en el 2do servicio de mantenimiento M</i>	
Motor	
- Válvulas (vehículos con motor OM 366 LA): Comprobar y si es necesario ajustar el juego (holgura) de las válvulas.	
- Prefiltro de combustible con separador de agua: Reemplazar el elemento filtrante.	
- Filtro de combustible: Reemplazar el elemento filtrante.	

Mantenimiento Z1

Servicio de mantenimiento Z1	OK / NO OK
Chasis y carroceria:	
<i>Comprobar si los tornillos y tuercas estan apretados. ¡Reapretarlos si es necesario! (Solamente una vez en el 1er servicio de mantenimiento)</i>	
- Fijación de los brazos y barras de dirección y de acople.	
- Fijación de la barra estabilizadora delantera.	
- Fijación de los sopoertes de las ballestas de la suspensión delantera y trasera al bastidor del chasis.	
- Fijación de la suspensión de los balancines (vehículos 6x2).	
- Fijación del soporte del suspensor neumático del eje auxiliar al bastidor del chasis (vehículos 6x2).	
- Fijación de las barras tensoras de los ejes traseros (vehículos 6x2).	
- Fijación de los soportes del depósito de combustible al bastidor del chasis y cintas de fijación del depósito.	
- Fijación del travesaño trasero del bastidor del chasis (vehículos con acoplamiento para remolque).	
- Fijación delantera y trasera de la cabina al bastidor de chasis.	

Mantenimiento Z2



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Servicios complementarios de mantenimiento Z2	
En cada 2 servicios de mantenimiento M	OK / NO OK
Motor	
Válvulas (vehículos con motor de serie 900): Comprobar y, si es necesario, regular el juego de las válvulas.	
Chasis y carrocería:	
Comprobar si los tornillos y tuercas están apretados. Reapretarlos, si es necesario.	
- Fijación de la suspensión del motor y de la caja de cambios al bastidor del chasis.	
- Fijación del soporte de los cojinetes intermedios de los árboles de transmisión al bastidor del chasis.	
- Fijación de la barra estabilizadora delantera.	
- Fijación de la barra estabilizadora trasera (vehículos 4x2).	
Cubos de ruedas	
Cubos de ruedas de los ejes delantero y auxiliar: Reemplazar la grasa y los retenes; comprobar el estado de los rodamientos y regular el juego axial.	

Mantenimiento Z3

Servicios complementarios de mantenimiento Z3	
En cada 3 servicios de mantenimiento M	OK / NO OK
Cubos de ruedas	
Cubos de ruedas de los ejes delantero y auxiliar: Reemplazar la grasa y los retenes; comprobar el estado de los rodamientos y regular el juego axial.	

Firma Responsable:

Aclaración:

Servicios complementarios de mantenimiento Z3	
En cada 4 servicios de mantenimiento M	OK / NO OK
Motor	
Inyectores (vehículos con motor OM 366 LA): Retirar los inyectores para someterlos a prueba y revisión.	
Bomba de inyección (vehículos con motor OM 366 LA): Controlar el funcionamiento de la bomba de inyección. Si es necesario, retirar la bomba de inyección y enviarla a un puesto de servicio Bosch para efectuar el reglaje.	
Aceleración del motor (vehículos con motor OM 366 LA): Comprobar el estado y funcionamiento. Ajustarlo si es necesario.	
Chasis y carrocería	
Radiadores de aire del turbocooler y del agua: Examinarlos sobre daños u obstrucción del flujo de aire.	
Placa de apoyo: Comprobar el funcionamiento, juego y fijación. Observar las instrucciones del fabricante.	
Acoplamiento para remolque: Comprobar el funcionamiento, juego (holgura) y fijación. Observar las instrucciones del fabricante.	
Ballestas: Examinarlas visualmente sobre posibles daños.	
Sistema del escape: Comprobar la estanqueidad, el estado de conservación y la fijación.	
Faros: Comprobar la alineación y regularlos si es necesario.	
Comprobar si los tornillos y tuercas están apretados. Reapretarlos, si es necesario.	
Chasis y carrocerías: Fijación del travesaño trasero al bastidor de chasis (vehículos con acoplamiento para remolque)	
Chasis y carrocerías: Acoplamiento para remolque: Retirar el pasador alietado, comprobar el apriete de la tuerca almenada y bloquear la tuerca con un nuevo pasador alietado.	

Mantenimiento M1



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PATENTE:

KM:

FECHA:

Servicio de mantenimiento M1		OK / NO OK
General		
- Sustitucion del aceite del motor.		
- Sustitucion del filtro de aceite del motor.		
- Sustitucion del filtro y prefiltros de combustible.		
- Control del sensor obturacion del filtro de aire.		
- Control de desgaste de las cintas de freno.		
- Repaso fijacion del gancho de remolque o de la 5ª rueda (según modelo)		
- Engrase general		
Adicional		
- Repasar el ajuste de las tuercas de las grampas de fijacion de las ballestas de las suspensiones delantera y trasera.		
- Comprobar el cierre de los collares de fijacion, y el estado de los tubos de aspiracion aire del motor.		
- Control de las perdidas de todos los grupos mecanicos.		
- Control de la estanqueidad de la junta de la tapa del filtro de aire.		
- Control de perdidas en los sistemas de refrigeracion del motor y de levante de cabina.		
- Control del funcionamiento del dispositivo traba cabina y su indicador luminoso.		
- Pruebas de funcionamiento general en ruta.		

Mantenimiento M2

Servicio de mantenimiento M2		OK / NO OK
General		
- Control de la regulacion de los faros.		
- Repaso del apriete de las tuercas de ruedas		
Adicional		
- Control de la fijacion de la caja de direccion y de su soporte.		
- Control de las barras de direccion, sus rotulas y la columna del volante.		
- Control del arbol del transmision, de sus juntas cardanicas, y la fijacion de las bridas.		

Mantenimiento M3



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Servicio de mantenimiento M3	OK / NO OK
General	
- Reglaje de la luz de valvulas del motor.	
- Sustitucion de la correa de los comandos auxiliares del motor y del opcional aire acondicionado.	
- Sustitucion del cartucho del filtro de aire.	
- Sustitucion del aceite de la caja de cambios y limpieza del respiradero (1).	
- Sustitucion del aceite del puente posterior y limpieza del respiradero.	
- Sustitucion del aceite de los cubos de las ruedas anteriores.	
Adicional	
- Control de eventuales interferencias de las partes moviles.	
- Control de la fijacion de la suspension del motor.	
- Control del sistema EDC a traves del Modus.	
- Es valida para los modelos con cajas EATON manuales.	
- El primer cambio de filtro principal de la caja ALLISON automatica debe realizarse a las 200hs de uso.	
- La sustitucion del aceite y los filtros de la caja ALLISON automatica debe realizarse cada 500hs (ver planes globales).	

PARA AUTOELEVADORES:

- Documentacion
- Puertas
- Espejos
- Iluminacion
- Cinturo de seguridad
- Tres puntos de apoyo en cabina
- Parabrisas y techo
- Asiento
- Mastil/torre
- Pintura fluorescente
- Ruedas macizas
- Cartel velocidad máxima
- Numero de fuego
- Energia
- Extintos

Control de documentación (Ver archivo Maestro de flota)

- Cédula Verde.
- RTO / VTV.
- SOAT (si aplica).
- REBA (si aplica).
- Seguro vigente.
- Demás requisitos legales aplicables.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Campo	Descripción
Unidad	Identificación interna
Patente	Dominio del vehículo
Sucursal	Ubicación
Marca	Fabricante
Modelo	Modelo del vehículo
Año	Año
Km actual	Último kilometraje registrado
Horas actuales	Cuando aplique
Fecha último MP	Último mantenimiento
Km último MP	Kilometraje del último mantenimiento
Tipo último MP	M, Z, M1, M2, M3, etc.
Próximo MP	Tipo de mantenimiento
Km próximo MP	Kilometraje objetivo
Fecha estimada	Fecha prevista
Km restantes	Diferencia hasta el próximo mantenimiento
Estado	En término / Próximo / Programado / Vencido
Fecha programada	Fecha prevista de intervención
Fecha realizada	Fecha real
Responsable	Responsable del seguimiento
Observaciones	Comentarios

4. Programación del mantenimiento

El cronograma deberá indicar:

Cuando una unidad se encuentre próxima a su mantenimiento, el Responsable de Flota/Mantenimiento deberá:



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Verificar el tipo de mantenimiento correspondiente.
2. Responsable asignado.
3. Revisar el kilometraje actual.
4. Coordinar la fecha de intervención.
5. Registrar la fecha programada.
6. Coordinar la disponibilidad del vehículo.
7. Preparar la lista técnica correspondiente.
8. Coordinar taller, repuestos y recursos cuando corresponda.

5. Ejecución

Durante el mantenimiento se utilizará la lista correspondiente al servicio indicado en la Política de Mantenimiento.

Las tareas podrán incluir, según el tipo de vehículo y mantenimiento:

- Cambio de aceite de motor.
- Cambio de filtros.
- Control de niveles.
- Lubricación.
- Control de pérdidas.
- Control de refrigeración.
- Control de dirección.
- Control de frenos.
- Inspección de suspensión.
- Control de fijaciones.
- Control de luces.
- Control de neumáticos y ruedas cuando corresponda.
- Control de transmisión.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Control de elementos de seguridad.
- Prueba general de funcionamiento.
- Otras tareas establecidas en la lista correspondiente.

Cada actividad deberá registrarse como:

OK / NO OK

Los puntos NO OK deberán quedar registrados como hallazgos.

6. Adherencia al plan preventivo

Se deberá verificar el cumplimiento del programa mediante una herramienta digital.

Ante cualquier incumplimiento detectado:

1. Registrar el hallazgo.
2. Informar al responsable correspondiente.
3. Definir acción correctiva.
4. Establecer fecha de cierre.
5. Verificar la corrección realizada.

Cuando exista un incumplimiento o una demora, deberá registrarse un plan de acción.

7. Registro de hallazgos

Cuando durante un mantenimiento preventivo se detecte una anomalía deberá registrarse:

- Unidad.
- Fecha.
- Kilometraje.
- Tipo de mantenimiento.
- Hallazgo.
- Componente afectado.
- Acción realizada.
- Repuesto utilizado, cuando corresponda.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Estado.
- Responsable.

8. Ciclos de mantenimiento

Los ciclos técnicos deberán ser tomados de la Política de Mantenimiento vigente.

Mercedes-Benz

El mantenimiento base se realizará cada **20.000 km**.
Como referencia de programación:

Iveco, Ford y Volkswagen

Los mantenimientos se programarán considerando
kilometraje y/o horas de utilización.

Kilometraje	Mantenimiento		
20.000 km	M + Z1	Tipo	Frecuencia
40.000 km	M + Z2	M1	Cada 20.000 km o 300 h
60.000 km	M + Z3	M2	Cada 40.000 km o 600 h
80.000 km	M + Z2 + Z4	M3	Cada 60.000 km o 900 h
100.000 km	M		
120.000 km	M + Z2 + Z3		
140.000 km	M		
160.000 km	M + Z2 + Z4		
180.000 km	M + Z3		
200.000 km	M + Z2		



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Kilometraje	Mantenimiento
km	

Cuando exista diferencia entre kilometraje, horas, recomendación del fabricante o condición particular de una unidad, se deberá utilizar el criterio que permita anticipar el mantenimiento y evitar el vencimiento.

9. Sistema de semaforización

La herramienta deberá calcular o permitir identificar:

Km restantes = Km próximo mantenimiento - Km actual

Las unidades deberán clasificarse según su situación.

- Verde – En término: La unidad se encuentra dentro del ciclo normal de mantenimiento.
- Amarillo – Próximo a mantenimiento: La unidad se encuentra próxima a alcanzar el kilometraje definido. Deberá comenzar la programación del mantenimiento.
- Azul – Programado: Existe fecha confirmada para realizar el mantenimiento.
- Rojo – Vencido: La unidad superó el límite establecido sin realizar el mantenimiento.

Todo mantenimiento vencido deberá generar análisis y acción.

10. Cierre del mantenimiento

Una vez finalizado el mantenimiento se deberá:

1. Confirmar las tareas realizadas.
2. Registrar los hallazgos.
3. Registrar las reparaciones efectuadas.
4. Registrar fecha y kilometraje.
5. Adjuntar documentación respaldatoria cuando corresponda.
6. Cerrar el mantenimiento en la herramienta digital.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

7. Calcular el próximo mantenimiento.

8. Actualizar el estado de la unidad.

El mantenimiento no se considerará cerrado hasta que la herramienta digital haya sido actualizada.

9) CONSIDERACIONES:

1. Control de cumplimiento

Se realizará como mínimo una revisión semanal del Plan de Mantenimiento Preventivo.

En la revisión se deberán identificar:

- Próximos mantenimientos.
- Mantenimientos programados.
- Mantenimientos realizados.
- Mantenimientos vencidos.
- Unidades sin kilometraje actualizado.
- Hallazgos pendientes.
- Planes de acción abiertos.

2. Mantenimiento Proactivo

Si una misma falla se presenta dos o más veces en un mismo componente, unidad o familia de vehículos dentro del período de análisis, el Responsable de Mantenimiento deberá evaluar si corresponde incorporar una inspección adicional, reducir el intervalo de control o realizar un reemplazo preventivo.

3. Indicadores KPI

Indicador	Objetivo
% de mantenimiento preventivo	≥ 95 %



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Indicador	Objetivo
completado	
Cumplimiento del cronograma	≥ 90 %
Mantenimientos fuera de término	≤ 5 %
Problemas corregidos durante el mantenimiento preventivo	Tendencia creciente
Incorporación de acciones preventivas	Seguimiento mensual

También podrán analizarse:

- Cantidad de MP vencidos.
- Días promedio de demora.
- Kilómetros promedio de atraso.
- Cantidad de fallas correctivas.
- Correctivos por vehículo.
- Correctivos por componente.
- Reincidencia de fallas.

4. Reunión de seguimiento

Mensualmente se deberá realizar una revisión del proceso de mantenimiento preventivo.

Se revisará:

- KPI de cumplimiento.
- Tendencia de los últimos 3 meses.
- Mantenimientos vencidos.
- Próximos mantenimientos.
- Hallazgos.
- Correctivos.
- Fallas recurrentes.
- Planes de acción.
- Necesidad de modificación del plan preventivo.

5. Plan de acción

Toda desviación deberá generar un plan de acción.



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cuando el indicador no alcance el objetivo establecido se deberá:

1. Identificar los mantenimientos incumplidos.
2. Analizar la causa.
3. Definir acciones.
4. Asignar responsable.
5. Establecer fecha compromiso.
6. Realizar seguimiento hasta el cierre.
7. Verificar la efectividad de la acción.

La existencia de un resultado fuera de objetivo sin un plan de acción será considerada un desvío del proceso.

Campo	Información
Desvío	Qué ocurrió
Unidad	Vehículo
Causa	Motivo
Acción	Qué se realizará
Responsable	Dueño de la acción
Fecha compromiso	Fecha límite
Estado	Abierto / En proceso / Cerrado



SOP – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

10) FLUJOGRAMA

