产品参数速查

全本索引

点表头排序；下拉可按阶段筛选；配合顶部搜索框即时过滤。每行可点，直达对应阶段。手机上左右滑动可查看完整参数。

全部阶段

阶段 ⇅	产品 ⇅	类别 ⇅	关键参数 ⇅
量房 · 设计 · 规划	激光测距仪	量房工具	量程 40–120 m；精度 ±1.5 mm；建议 40m 够用，大户型选 60–120m
量房 · 设计 · 规划	设计软件	设计工具	常用 酷家乐/三维家/CAD/SketchUp；产出 平面图、水电位图、效果图
量房 · 设计 · 规划	需求与预算表	规划文档	分档 硬装/主材/家具/家电/软装 五栏；原则 预留 10–15% 不可预见费
量房 · 设计 · 规划	风格定位卡	设计决策	维度 色彩/材质/元素/造价；参考 本手册风格库 9 种
主体拆改	轻质砖/加气砌块	砌体	规格 600×200×100 / 600×200×200 mm；容重 ≤700 kg/m³ 为佳；配套 砌筑砂浆、界面剂
主体拆改	界面剂(墙固)	辅材	类型 水性环氧/丙烯酸；用量 约 10–12 ㎡/kg；作用 封闭浮灰、防起砂
主体拆改	钢丝网/网格布	防裂	规格 0.8–1.2mm 钢丝网 或 耐碱玻纤网；宽 ≥200mm 搭接
主体拆改	成品保护膜	保护	材质 PVC 加棉/编织布；管口塞 专用下水管防堵盖
水电改造（隐蔽工程）	BV 铜芯电线	强电	照明/普通插座 2.5 mm²；厨房/卫生间/空调挂机 4 mm²；即热热水器/中央空调/进户 6 mm²
水电改造（隐蔽工程）	PVC 穿线管	强电	规格 Φ16 / Φ20 mm；特性 阻燃、冷弯型；要求 活线工艺，单管≤3 根
水电改造（隐蔽工程）	PPR 给水管	水工	管径 20mm(4分)/25mm(6分)/32mm(1寸)；热水管 S3.2 或 S2.5（壁更厚）；冷水管 S5 / S4
水电改造（隐蔽工程）	配电箱及漏保空开	强电	总开 2P 63A 漏保；照明 1P 16A；普通插座 1P+N 漏保 20–25A

阶段 ⇅	产品 ⇅	类别 ⇅	关键参数 ⇅
水电改造（隐蔽工程）	超六类网线	弱电	型号 Cat6A（或 Cat7）；敷设 单独穿管，与强电间距≥30cm；点位 每房间留网络+电视
水电改造（隐蔽工程）	86 型暗盒/底盒	电工	规格 86×86 mm；材质 PVC 阻燃；要求 同位点平齐、深度一致
水电改造（隐蔽工程）	开关插座高度速查	点位	普通插座 30 cm；电视墙 30 cm（挂电视预埋 Φ50 管）；厨房台面 距台面 15–20 cm（约 110–120 cm）
水电改造（隐蔽工程）	回路规划清单	设计	建议回路 照明1/客餐厅插座1/厨房1/卫生间1/空调各1/冰箱独立1（出差不断电）
水电改造（隐蔽工程）	智能开关零火预留	智能	方案 零火版智能开关（墙内零火地三线）+ 无线场景开关（免布线）；底盒要求 每个开关/情景位 86 盒内必留零线 N（与照明同 2.5mm²）；老房改零 借原双控线其中一根作零线，或就近从灯位引零线
水电改造（隐蔽工程）	弱电箱与网络汇聚	智能	弱电箱 ≥400×300mm，带散热，预留 2–3 个 86 电源；入户 光纤 + 各房间超六类网线在此汇聚；设备 光猫/路由器/POE 交换机电源与散热预留
水电改造（隐蔽工程）	全屋智能点位总览	智能	入户 智能门锁(电池免布)/中控屏零火位；客厅 电视墙 2–3 网口、吸顶 AP 网线(PoE)、窗帘电机 220V、情景面板；卧室 网口 1、窗帘电机 220V、人体存在传感器(电池)
水电改造（隐蔽工程）	窗帘电机/智能镜/晾衣架电源	智能	窗帘电机 窗帘盒内/侧预留 220V，高度距顶 10–15cm，电机侧留；智能镜 镜柜后留零火(除雾/背光)，高度 130–150cm；晾衣架 阳台天花预留 220V，居中偏一侧
水电改造（隐蔽工程）	传感器与安防点位	智能	人体存在/毫米波 吸顶或墙面，优先电池款；吸顶款可留零火；燃气报警 厨房留 220V，距顶 30cm 或距地 150cm；水浸 厨卫/机房地面附近，电池款贴地
水电改造（隐蔽工程）	暖通与背景音乐控制线	智能	空调/新风/地暖 主机位留零火+网线，控制线/485 到面板；背景音乐 主机位留电源，各房间留音箱线或无源网线供电；影音 电视墙预埋 HDMI 管(Φ50)、音响线、留网口
防水 · 泥瓦工程	柔性/刚性防水涂料	防水	类型 刚性(墙)+柔性(地/管根)；涂布 2 遍，总厚≥1.5mm；高度 淋浴区墙≥180cm，其余≥30cm

阶段 ⇅	产品 ⇅	类别 ⇅	关键参数 ⇅
防水 · 泥瓦工程	瓷砖	主材	厨卫墙 釉面砖 300×600 / 400×800 mm；客餐厅地 800×800 / 750×1500 mm；卫生间地 防滑 R10 以上
防水 · 泥瓦工程	瓷砖背胶 + 粘结剂	粘贴	背胶 单/双组份，滚涂；粘结剂 C1/C2 级瓷砖胶，薄贴法
防水 · 泥瓦工程	水泥 + 中砂	基材	水泥 32.5R 砌筑抹灰 / 42.5 贴砖；砂 中砂，含泥量低
防水 · 泥瓦工程	地漏	排水	淋浴 深水封/磁吸 T 型，排量大；洗衣机 专用地漏(直排)；防臭 深水封优先，防虫防味
防水 · 泥瓦工程	美缝剂/环氧彩砂	收口	厨房卫浴 环氧彩砂（防霉优）；其他 真瓷胶/美缝剂；品牌 德高/卓高/美巢
木工工程	轻钢龙骨 + 石膏板	吊顶	主骨 50 系列，吊筋≤120cm；副骨 50/38 系列，间距≤40cm；石膏板 9.5/12 mm，龙牌/可耐福/圣戈班
木工工程	柜体板材	木作	类型 颗粒板/多层实木/欧松板(OSB)；环保 E1/E0/ENF（ENF 最优）；封边 PUR 或激光封边更耐潮
木工工程	铝扣板吊顶	厨卫	规格 300×300 mm；厚度 0.6–0.8 mm；配套 集成照明/换气/暖风模块
木工工程	环保等级对照	标准	E1 ≤0.124 mg/m³（国标底线）；E0 ≤0.050 mg/m³；ENF ≤0.025 mg/m³（最严）
油漆 · 墙面工程	耐水腻子	基层	标准 N 型（耐水）；遍数 2–3 遍，干透打磨；品牌 美巢/德高/立邦
油漆 · 墙面工程	乳胶漆	面层	工艺 1 底 + 2 面；认证 十环/法国 A+/蓝天使；VOC 越低越好，优选<30 g/L
油漆 · 墙面工程	底漆	面层	作用 抗碱、防霉、提升面漆附着力；遍数 1 遍
油漆 · 墙面工程	嵌缝石膏/接缝带	修补	用法 板缝嵌填+贴绷带+再刮腻子
主材安装	室内门	门窗	标准门洞 宽 860–900 / 高 2000–2100 / 墙厚 100–120 mm；门扇厚 40–45 mm；卧室 实木复合
主材安装	整体橱柜	厨房	地柜高 80–85 cm（身高/2+5~10）；高低台 水槽区 90 / 灶台区 80 cm；吊柜底 距台面 50–60 cm（底约 150–160 cm）

阶段 ⇅	产品 ⇅	类别 ⇅	关键参数 ⇅
主材安装	烟机 + 灶具	厨房	烟机宽 900 mm（顶吸/侧吸）；风量 18–23 m³/min；风压 300–450 Pa
主材安装	马桶	卫浴	坑距 305 / 400 mm（墙到排污中心）；总长 68–72 cm；宽 35–40 cm
主材安装	浴室柜	卫浴	宽 60/80/100/120 cm；镜柜 带除雾灯更佳；排水 墙排更美观易清洁
主材安装	花洒	卫浴	顶喷 Φ200–250 mm；龙头 恒温款防烫；管 暗装/明装按需
主材安装	木地板	地面	厚度 实木 18mm / 复合 12–15mm；留缝 墙边 8–12 mm 伸缩缝；环保 ENF/E0 优选
软装 · 家具 · 家电进场	沙发	家具	单人 宽 80–100 cm；双人 150–180 cm；三人 210–240 cm
软装 · 家具 · 家电进场	床 + 床垫	家具	床 1.5×2.0 / 1.8×2.0 / 2.0×2.2 m；床垫厚 20–30 cm；床高 含床垫 45–55 cm 为宜
软装 · 家具 · 家电进场	衣柜	家具	深度 55–60 cm（推拉门+8–10）；长衣区 挂杆高 170–180 cm；叠放区 层板高 30–40 cm
软装 · 家具 · 家电进场	窗帘	软装	离地 2–3 cm；褶皱 1.5–2 倍布宽；组合 纱帘+遮光帘
软装 · 家具 · 家电进场	冰箱	家电	双门 宽 60 × 高 170 cm；对开/十字 宽 90 × 高 180 cm；散热缝 两侧+背部各留 5–10 cm
软装 · 家具 · 家电进场	滚筒洗衣机	家电	尺寸 60×60×85 cm；容量 10 kg 主流；上下水 预留进水+地漏
软装 · 家具 · 家电进场	空调	家电	1 匹 10–15 ㎡；1.5 匹 15–20 ㎡；2 匹 20–30 ㎡
软装 · 家具 · 家电进场	电视	家电	55 寸 约 121×70 cm，视距 2–2.5m；65 寸 约 145×84 cm，视距 2.5–3m；75 寸 约 167×96 cm，视距 3–3.5m
软装 · 家具 · 家电进场	热水器	家电	燃气 13 / 16 L（升/分钟）；电热 60 / 80 L 储水；安装 燃气强排向外、电热承重墙
软装 · 家具 · 家电进场	洗碗机	家电	8 套 宽 45 cm（单身/二人）；13 套 宽 60 cm（家庭）；安装 靠近水槽上下水

阶段 ⇅	产品 ⇅	类别 ⇅	关键参数 ⇅
软装 · 家具 · 家电进场	扫地机器人	家电	机身 直径 33–35 cm，高 9–10 cm（能否进沙发底看这个）；基站占地 约 40×50 cm，前方留 ≥60 cm 出入空间；上下水版 预留进水管+排水+电源（三合一），免手动加水倒污
软装 · 家具 · 家电进场	蒸烤箱（嵌入式）	家电	标准开孔 宽 56 × 高 55 cm（60 宽机型），整机约 60×60 cm；电源 16A 独立回路（勿与普通插座共用）；安装高度 嵌入高柜，操作面距地 90–130 cm（视线高度）
软装 · 家具 · 家电进场	烘干机 / 洗烘套装	家电	单机 60×60×85 cm；叠放 专用支架，总高约 175 cm，注意吊柜净高；并排 需 ≥120 cm 宽
软装 · 家具 · 家电进场	净水器（前置+RO+管线机）	家电	前置过滤 40 μm，装水表后/入户总管，旁留排污地漏；末端 RO 400–800G，厨下空间约 40×20×45 cm，需电源+下水；管线机 壁挂/台式，预留电源与进水（2 分 PE 管）
软装 · 家具 · 家电进场	垃圾处理器	家电	功率 0.5–0.75 HP（家用足够）；接口 标准水槽下口径 90 mm；电源 水槽柜内预留带开关插座
软装 · 家具 · 家电进场	投影 / 激光电视	家电	100 寸幕 约 221×124 cm；120 寸幕 约 265×149 cm；长焦投影 100 寸约 3–3.5 m 投距
软装 · 家具 · 家电进场	集成灶	家电	宽度 900 / 1000 mm；排烟 下排式，烟管 Φ180 mm；电源 16A 独立回路
软装 · 家具 · 家电进场	中央空调 / 新风	家电	中央空调 吊顶内机，检修口 400×400 mm，冷凝水就近排放；新风主机 设备间/阳台，管道 Φ75/Φ110，设送排风口；预留 主机位电源+控制线，梁上开孔需结构确认
验收 · 通风 · 入住	甲醛检测仪/盒	检测	自测 电化学传感器/酚试剂盒；精度 自测仪 ±20%，仅供参考；权威 CMA 机构出具报告
验收 · 通风 · 入住	通风方案	治理	方式 南北对流+高温高湿；周期 至少 3–6 个月；辅助工业扇对吹加速
验收 · 通风 · 入住	验收清单模板	文档	项目 水电/瓦/木/漆/门窗/柜体；标准 空鼓≤5%、漏电测试、密封性
验收 · 通风 · 入住	绿植/炭包	辅助	绿植 绿萝/龟背竹（心理+微量）；炭包 定期暴晒更换

装修风格库

9 种主流

每种风格给配色、主材、代表元素、适合人群与造价区间。旧房选风格时注意层高、采光与原有结构是否吃得下（法式/美式对层高面积要求高）。

实景参考 · 左右滑动查看

现代简约

MODERN MINIMAL

去繁就简，线条利落，强调功能与留白。最不容易翻车、最显干净。

乳胶漆大白墙 · 哑光瓷砖 · 极简平板柜 · 金属/岩板点缀 · 无主灯 · 隐形门 · 通顶柜 · 藏光

适合：**小户型、年轻家庭、预算中等**

造价区间：硬装 800–1500 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

北欧

SCANDINAVIAN

浅木色+大面积白+跳色软装，温馨明亮，强调自然与采光。

浅橡木地板 · 白色护墙 · 布艺沙发 · 绿植 · 原木 · 羊绒质感 · 几何挂画 · 大窗

适合：**中小户型、采光一般、三口之家**

造价区间：硬装 700–1300 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

日式侘寂

JAPANESE WABI-SABI

微水泥、原木、低饱和，追求质朴、留白与时光感，安静治愈。

微水泥　实木　亚麻　手工陶器

下沉式玄关　地台　暖光　无多余装饰

适合：**喜欢安静、有审美追求的业主**

造价区间：硬装 1200–2500 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

新中式

NEW CHINESE

传统元素现代化，对称、留白、木格栅、山水意象，沉稳有文化底蕴。

胡桃木/柚木　石材　水墨元素　棉麻

月洞门　博古架　字画　格栅屏风

适合：**中大户型、文化偏好强的家庭**

造价区间：硬装 1500–3000 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

宋式美学

SONG AESTHETIC

宋代的极简：清瘦挺拔的线条、汝窑天青般的低饱和色、大面积留白。比新中式更素更淡，比侘寂更有章法，讲究一个「韵」字。

微水泥/艺术涂料 · 白蜡木·胡桃木 · 汝窑青·天青釉砖 · 棉麻·绢丝 · 藤编·竹木 · 细木格栅 · 宋代山水挂画 · 矮几·圈椅 · 宫灯·烛台 · 枯枝插花 · 水墨留白

适合：**有审美追求、偏爱安静雅致的中大户型**

造价区间：硬装 1500–2800 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

法式轻奢

FRENCH LUXE

石膏线、雕花角花、拱形门洞、人字拼，优雅浪漫，对层高要求高。

石膏线条 · 护墙板 · 丝绒 · 黄铜 · 石膏角花 · 壁炉造型 · 拱门 · 水晶灯

适合：**层高≥2.8m、面积较大**

造价区间：硬装 1800–3500 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

美式

AMERICAN

厚重木质、做旧质感、壁炉、护墙，大气舒适但有压迫感，需空间。

做旧实木 皮革 文化石 厚窗帘 护墙板 壁炉 大沙发 复古灯

适合：**大户型、别墅、偏爱厚重感**

造价区间：硬装 1600–3200 元/㎡

实景参考 · 左右滑动查看

工业风


INDUSTRIAL

裸顶、水泥、砖墙、黑铁管线，粗犷不羁，适合 Loft 与年轻人。

水泥自流平 红砖/文化砖 黑铁 轨道灯 裸顶喷黑 金属网 复古灯泡 开放管

适合：**Loft、公寓、个性业主**

造价区间：硬装 1000–2200 元/㎡

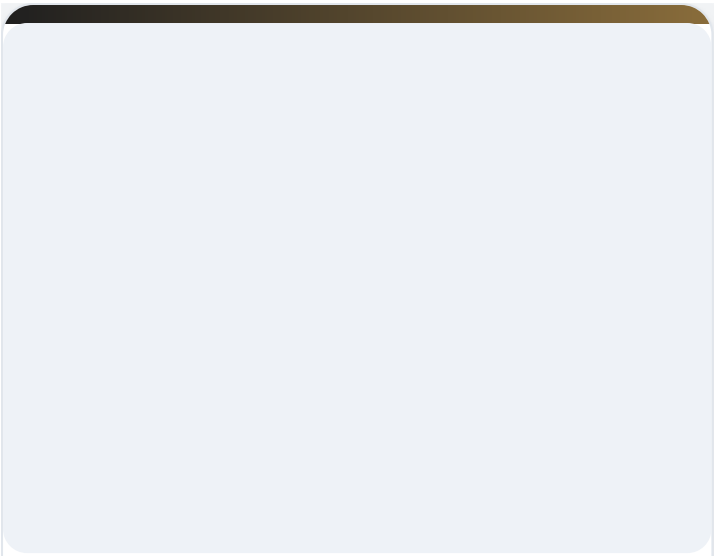

实景参考 · 左右滑动查看

意式极简

ITALIAN MINIMAL

高级灰、真皮、岩板、隐形收口，克制而奢华，工艺要求极高。

岩板 真皮 哑光金属 隐框门

无缝收口 悬浮家具 一体化柜 低饱和灰

适合：**大平层、预算充足、重质感**

造价区间：硬装 2500–5000 元/㎡

01 量房 · 设计 · 规划

开工前 1–4 周

所有麻烦的源头都在这一步没做透。量准、想清动线、定好风格与预算，后面才不会反复拆改返工。

本阶段要做什么

- ◇ 精确量房：净尺寸、层高、梁柱、管道、承重墙、门窗洞口、原水电点位全部标注。
- ◇ 需求访谈：常住人数、年龄结构、生活习惯、储物量、电器清单。
- ◇ 平面布局：确定功能、动线、家具大致尺寸与摆放。
- ◇ 确定风格与色彩基调（见风格库），出具效果图/施工图。
- ◇ 编制预算表与采购清单（主材/辅材/家具家电分档）。
- ◇ 确认物业装修规定（施工时间、垃圾点、封窗/拆改限制）。

避坑 · 注意事项

- ◇ 只看建筑面积不看净尺寸，柜体家具进场放不下。
- ◇ 没提前定电器型号尺寸，橱柜水电点位错位（嵌入式冰箱/洗碗机/烟机）。
- ◇ 承重墙、剪力墙、配重墙错当可拆墙——结构安全红线，绝不碰。
- ◇ 预算只算硬装不算家具软装，入住前发现没钱买。
- ◇ 旧房未做房屋体检（漏水/空鼓/老电路）就直接设计。

需订 / 买的产品与参数

量房工具 激光测距仪

比卷尺快且准，量房必备。

量程	40–120 m
精度	±1.5 mm
建议	40m 够用，大户型选 60–120m

设计工具 设计软件

画平面、出效果图。

常用	酷家乐/三维家/CAD/SketchUp
产出	平面图、水电位图、效果图

规划文档

需求与预算表

把模糊想法变成可执行清单。

分档	硬装/主材/家具/家电/软装 五栏
原则	预留 10–15% 不可预见费

设计决策

风格定位卡

锁定基调，避免买乱。

维度	色彩/材质/元素/造价
参考	本手册风格库 9 种

02 主体拆改

开工第 1 周

拆不是乱砸。先交底、后放线、再动手，垃圾及时清运，新旧墙交接处做挂网防开裂。

本阶段要做什么

- ◇ 现场交底：设计/工长/业主三方确认拆改范围与保留项。
- ◇ 放线定位：要拆的墙、新砌的墙、门洞尺寸用墨线标清。
- ◇ 保护性拆除：先断水断电，门窗地漏下水管口封堵保护。
- ◇ 新砌墙：轻质砖，新旧墙交接植筋+挂钢丝网。
- ◇ 门洞窗洞按定制尺寸预留。
- ◇ 拆改垃圾装袋清运至物业指定点。

避坑·注意事项

- ◇ 误拆承重墙/剪力墙/配重墙——严禁，结构安全红线。
- ◇ 拆改前未封下水管口，水泥块掉进去后期堵塞。
- ◇ 门洞留小成品门装不上，留大难收口。
- ◇ 新砌墙不植筋不挂网，后期必开裂。
- ◇ 旧房铲墙皮不到位，新腻子起皮脱落。

需订 / 买的产品与参数

砌体

轻质砖/加气砌块

新砌隔墙首选，轻且隔音尚可。

规格	600×200×100 / 600×200×200 mm
容重	≤700 kg/m³ 为佳
配套	砌筑砂浆、界面剂

辅材

界面剂(墙固)

新旧墙、铲墙后滚涂增强附着力。

类型	水性环氧/丙烯酸
用量	约 10–12 ㎡/kg
作用	封闭浮灰、防起砂

防裂

钢丝网/网格布

新旧墙交接、开槽处挂网。

规格	0.8–1.2mm 钢丝网 或 耐碱玻纤网
宽	≥200mm 搭接

保护

成品保护膜

保护地面门窗与管口。

材质	PVC 加棉/编织布
管口塞	专用下水管防堵盖

03 水电改造（隐蔽工程）

拆改后 1–2 周

家装里最不能省、最怕返工的一步。点位宁多勿少，回路设计合理，活线工艺方便维修。所有参数务必现场交底。

本阶段要做什么

- ◇ 出水电图：插座/开关/灯位/给排水/网络电视点位逐一定位。
- ◇ 开槽：墙横槽≤50cm，承重墙尽量走地/顶。
- ◇ 布管穿线：强电横平竖直，强弱电交叉包锡纸防干扰。
- ◇ 水管热熔，左热右冷、上热下冷，打压 0.8MPa 30 分钟压降≤0.05。
- ◇ 配电箱回路规划、漏保空开配置。
- ◇ 验收拍照留存，封槽前点位摄像，方便后期打孔避管。

避坑·注意事项

- ◇ 插座不够，满地插线板——厨房/电视墙/书桌/床头最易缺。
- ◇ 电线平方选小：即热热水器/中央空调用 2.5 平方会烧线。
- ◇ 强弱电同管同槽不屏蔽，网络电视受干扰。
- ◇ 水管未打压或打压不规范，入住后漏水殃及楼下。
- ◇ 水路未做左热右冷，花洒龙头装反。
- ◇ 水电走地后瓷砖开孔打穿管线——务必留图。

需订 / 买的产品与参数

强电 BV 铜芯电线

家装主线，单股硬线易施工寿命长。

照明/普通插座	2.5 mm²
厨房/卫生间/空调挂机	4 mm²
即热热水器/中央空调/进户	6 mm²
进户总线	10 mm²
配色	火线红、零线蓝、地线黄绿双色
品牌	熊猫/远东/德力西/昆仑


强电 PVC 穿线管

阻燃，线管截面积占用≤40%。

规格	Φ16 / Φ20 mm
特性	阻燃、冷弯型
要求	活线工艺，单管≤3 根

水工 PPR 给水管

热熔连接，分冷热水管。

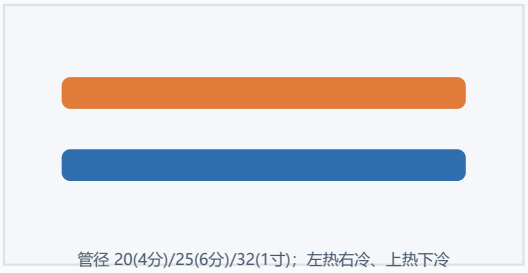

PPR 给水管冷热水与管径（左热右冷）

管径	20mm(4分)/25mm(6分)/32mm(1寸)
热水管	S3.2 或 S2.5（壁更厚）
冷水管	S5 / S4
布置	左热右冷、上热下冷
品牌	伟星/日丰/金德/保利

强电 配电箱及漏保空开

回路设计核心，安全底线。




配电箱回路分配示意图

总开	2P 63A 漏保
照明	1P 16A
普通插座	1P+N 漏保 20–25A
厨房	2P 32A
卫生间	2P 25A
空调	各 1P 25A 独立回路

弱电

超六类网线

家用超六类足够跑满千兆/万兆。

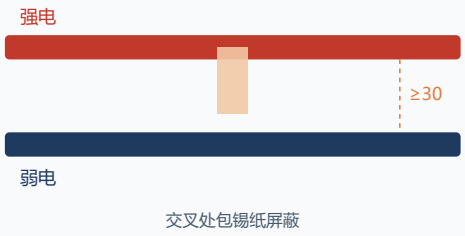

强弱电平行敷设，间距 ≥30cm 并交叉屏蔽

型号	Cat6A（或 Cat7）
敷设	单独穿管，与强电间距≥30cm
点位	每房间留网络+电视

电工

86 型暗盒/底盒

所有开关插座预埋盒。

规格	86×86 mm
材质	PVC 阻燃
要求	同位点平齐、深度一致

点位 开关插座高度速查

距地净高通用值，按家人身高微调。



插座 / 开关距地净高示意（按家人身高微调）

普通插座	30 cm
电视墙	30 cm（挂电视预埋 Φ50 管）
厨房台面	距台面 15–20 cm（约 110–120 cm）
床头插座	70 cm（床头柜上方）
空调挂机	200–220 cm；柜机 30 cm
开关面板	130–140 cm
洗衣机	120 cm
热水器	180 cm
马桶旁(智能盖)	30 cm（带防溅盒）
镜前/剃须	130–150 cm


设计 回路规划清单

避免一个回路带全屋。

建议回路	照明1/客餐厅插座1/厨房1/卫生间1/空调各1/冰箱独立1（出差不断电）

智能 智能开关零火预留

零火版智能开关 + 无线场景开关，弃用单火/凌动。

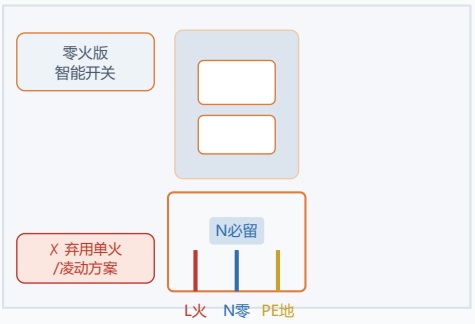

智能开关零火预留示意（零线 N 必留，弃用单火/凌动）

方案	零火版智能开关（墙内零火地三线）+ 无线场景开关（免布线）
底盒要求	每个开关/情景位 86 盒内必留零线 N（与照明同 2.5mm²）
老房改零	借原双控线其中一根作零线，或就近从灯位引零线
灯具	用普通灯，不绑死智能灯，平台可统一控制
禁忌	勿用单火/凌动自回弹方案（已弃用）

智能 弱电箱与网络汇聚

全屋智能的大脑房，必须留电扩容。




弱电箱设备布局（光猫/路由/电源）

弱电箱	≥400×300mm，带散热，预留 2–3 个 86 电源
入户	光纤 + 各房间超六类网线在此汇聚
设备	光猫/路由器/POE 交换机电源与散热预留
回程	客厅电视墙留网口做 AP 回程/有线回传

智能 全屋智能点位总览

各房间智能设备电源/网口预留一览。

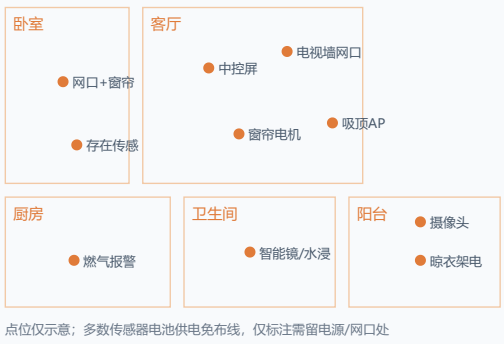

全屋智能点位总览（电源 / 网口预留示意）

入户	智能门锁(电池免布)/中控屏零火位
客厅	电视墙 2–3 网口、吸顶 AP 网线(PoE)、窗帘电机 220V、情景面板
卧室	网口 1、窗帘电机 220V、人体存在传感器(电池)
厨房	燃气报警器 220V(距顶30cm)、烟机联动
卫生间	智能镜/除雾零火、水浸(电池)、洗手液机
阳台	电动晾衣架 220V(天花)、摄像头网口+电源

智能 窗帘电机/智能镜/晾衣架电源

木工吊顶前必须预留，错过难补。



窗帘盒电机电源剖面（含智能镜/晾衣架）

窗帘电机	窗帘盒内/侧预留 220V，高度距顶 10–15cm，电机侧留
智能镜	镜柜后留零火(除雾/背光)，高度 130–150cm
晾衣架	阳台天花预留 220V，居中偏一侧
配合	与吊顶/窗帘盒木工同步交底

智能 传感器与安防点位

多数电池供电免布线，标出需留电处。

人体存在/毫米波	吸顶或墙面，优先电池款；吸顶款可留零火
燃气报警	厨房留 220V，距顶 30cm 或距地 150cm
水浸	厨卫/机房地面附近，电池款贴地
烟感	各层天花，电池款
摄像头	室外/入户留网口+电源，室内留电源

智能 暖通与背景音乐控制线

中央空调/新风/地暖/影音提前留线。

空调/新风/地暖	主机位留零火+网线，控制线/485 到面板
背景音乐	主机位留电源，各房间留音箱线或无源网线供电
影音	电视墙预埋 HDMI 管(Φ50)、音响线、留网口

04 防水·泥瓦工程

水电后 1–2 周

防水做不好，楼下找上门。闭水试验不能省。贴砖讲究排版对缝留缝，美缝最后收口。

本阶段要做什么

- ◇ 基层处理：地面找平、管根阴角做圆弧、清浮灰。
- ◇ 涂刷防水：卫生间满刷，淋浴区墙≥1.8m、其他≥30cm；厨房地面+墙 30cm；阳台有水路处刷。
- ◇ 门槛石处做挡水坝防外溢。
- ◇ 闭水试验：蓄水 2–3cm，48 小时楼下无渗漏。
- ◇ 瓷砖排版图：出铺贴图，对缝起铺点拼花收边先定。
- ◇ 铺贴：墙砖压地砖、留缝 1.5–3mm、空鼓率≤5%、地漏找坡。


避坑·注意事项

- ◇ 防水只刷一遍厚度不够，等于没刷（≥2 遍总厚≥1.5mm）。
- ◇ 闭水试验走过场不通知楼下，入住后漏水扯皮。
- ◇ 卫生间门槛石不做挡水，水渗门外泡坏地板。
- ◇ 地砖上墙不刷背胶不用薄贴，空鼓脱落。
- ◇ 瓷砖不留缝或美缝太晚，热胀冷缩开裂。

需订 / 买的产品与参数

防水 柔性/刚性防水涂料

墙刚地柔是常见搭配。

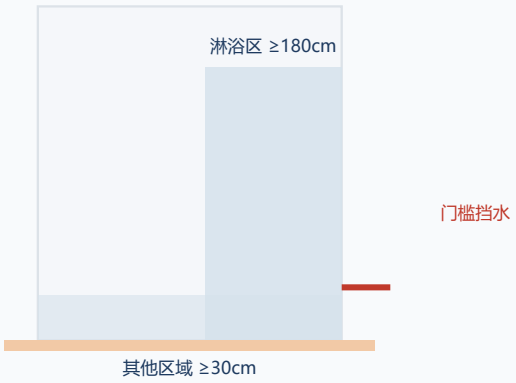

防水涂刷高度（淋浴 ≥180 / 其他 ≥30cm）

类型	刚性(墙)+柔性(地/管根)
涂布	2 遍，总厚≥1.5mm
高度	淋浴区墙≥180cm，其余≥30cm
品牌	东方雨虹/德高/汉高百得

主材 瓷砖

按空间选吸水率与防滑。

厨卫墙	釉面砖 300×600 / 400×800 mm
客餐厅地	800×800 / 750×1500 mm
卫生间地	防滑 R10 以上
吸水率	全瓷砖<0.5%，瓷片>10%

粘贴 瓷砖背胶 + 粘结剂

地砖上墙、大砖薄贴必用。

背胶	单/双组份，滚涂
粘结剂	C1/C2 级瓷砖胶，薄贴法


基材 水泥 + 中砂

传统厚贴用。

水泥	32.5R 砌筑抹灰 / 42.5 贴砖
砂	中砂，含泥量低

排水 地漏

防臭防堵，湿干区分开。

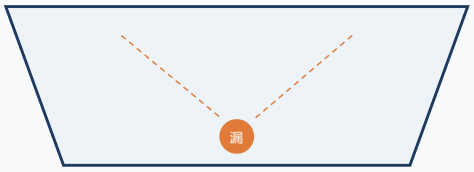

地漏放最低点，放坡 1% 指向地漏；淋浴用深水封

地漏位置与放坡示意

淋浴	深水封/磁吸 T 型，排量大
洗衣机	专用地漏(直排)
防臭	深水封优先，防虫防味

收口 美缝剂/环氧彩砂

防水防霉，颜值耐用兼得。

厨房卫浴	环氧彩砂（防霉优）
其他	真瓷胶/美缝剂
品牌	德高/卓高/美巢
时机	贴砖 7 天后、家具前做

05 木工工程

泥瓦后 1–2 周

吊顶、背景墙基层、现场柜体（若做）。现多数定制柜工厂生产，现场木工主要做吊顶和造型基层。板材环保等级是重点。

本阶段要做什么

- ◇ 吊顶放线：标高、造型、灯位开孔确定。
- ◇ 轻钢龙骨吊顶：主骨吊筋≤120cm、副骨≤40cm，自攻螺丝固定石膏板。
- ◇ 阴阳角接缝贴绷带，钉眼防锈。
- ◇ 背景墙/造型基层打底（木工板/欧松板）。
- ◇ 现场柜体（如做）：下料、组装、收口。


避坑·注意事项

- ◇ 吊顶用木龙骨不做防火防潮，厨卫尤其不能木龙骨（应铝扣板）。
- ◇ 石膏板接缝不开 V 槽不贴绷带，必裂。
- ◇ 板材环保等级只看价格不看报告，甲醛超标。
- ◇ 吊顶角龙骨不到位，后期下坠。

需订 / 买的产品与参数

吊顶 轻钢龙骨 + 石膏板

客餐厅吊顶主流。

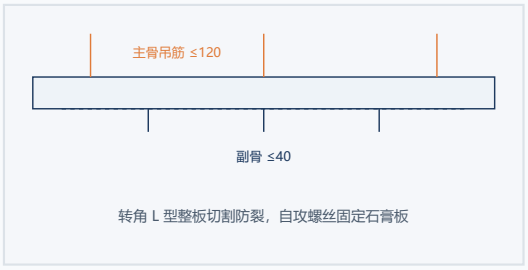

吊顶龙骨间距（主骨/副骨）

主骨	50 系列，吊筋≤120cm
副骨	50/38 系列，间距≤40cm
石膏板	9.5/12 mm，龙牌/可耐福/圣戈班
转角	L 型整板切割防裂

木作 柜体板材

定制柜核心，环保看等级。

类型	颗粒板/多层实木/欧松板(OSB)
环保	E1/E0/ENF（ENF 最优）
封边	PUR 或激光封边更耐潮

厨卫 铝扣板吊顶

厨卫防潮首选，便于检修。

规格	300×300 mm
厚度	0.6–0.8 mm
配套	集成照明/换气/暖风模块

标准 环保等级对照

买板材认准检测报告。

E1	≤0.124 mg/m³（国标底线）
E0	≤0.050 mg/m³
ENF	≤0.025 mg/m³（最严）

06 油漆·墙面工程

木工后 1–2 周

墙面颜值耐用看这里。耐水腻子打底、底漆不能省、面漆两遍，阴干别抢干。乳胶漆环保认准权威认证。

本阶段要做什么

- ◇ 基层修补：石膏找平、嵌缝、挂网处理裂缝。
- ◇ 刮腻子：耐水腻子 2–3 遍，每遍干透再刮，打磨平整。
- ◇ 涂刷底漆 1 遍（封闭抗碱增附着力）。
- ◇ 涂刷面漆 2 遍，颜色一致无流坠无刷痕。
- ◇ 阴阳角靠尺修直，开关插座周边收口干净。

避坑·注意事项

- ◇ 用非耐水腻子，南方/厨卫周边易粉化脱落。
- ◇ 底漆省略直接上面漆，发花附着力差。
- ◇ 腻子未干透就刷漆，后期起泡脱落。
- ◇ 只盯漆价忽略施工（七分腻子三分漆）。
- ◇ 环保只看广告不认十环/A+/蓝天使等认证。

需订 / 买的产品与参数

基层 耐水腻子

N 型耐水，潮湿区必备。

标准	N 型（耐水）
遍数	2–3 遍，干透打磨
品牌	美巢/德高/立邦

面层 乳胶漆

底漆+面漆配套用。

工艺	1 底 + 2 面
认证	十环/法国 A+/蓝天使
VOC	越低越好，优选<30 g/L
品牌	多乐士/立邦/芬琳/都芳

面层

底漆

封闭抗碱，不能省。

作用	抗碱、防霉、提升面漆附着力
遍数	1 遍

修补

嵌缝石膏/接缝带

防开裂。

用法	板缝嵌填+贴绷带+再刮腻子

07 主材安装

油漆后 2–3 周

门、橱柜、卫浴、窗户、木地板集中进场。尺寸全在前序阶段预留好，这里是「对图安装」。顺序：窗→门→橱柜→卫浴→地板→踢脚线。

本阶段要做什么

- ◇ 先装窗户/封阳台（旧房改造重点，影响隔音保暖）。
- ◇ 室内门安装：门套、门扇、五金、垭口。
- ◇ 橱柜安装：地柜→台面→吊柜→水槽龙头→烟机灶具。
- ◇ 卫浴安装：马桶(坑距核对)、浴室柜、花洒、五金。
- ◇ 木地板铺设 + 踢脚线收口。
- ◇ 全屋定制柜（衣柜等）进场安装。

避坑 · 注意事项


- ◇ 装门前没复尺，门洞尺寸不符装不上。
- ◇ 马桶坑距量错（305/400 搞混），装完离墙大缝或顶不进。
- ◇ 橱柜高低台没提前定，炒菜架胳膊、洗碗硌腰。
- ◇ 木地板与瓷砖交接未用过门石/压条收口，起翘。
- ◇ 旧房换窗未做防水坡，雨水倒灌。

需订 / 买的产品与参数

门窗

室内门

门洞提前预留。

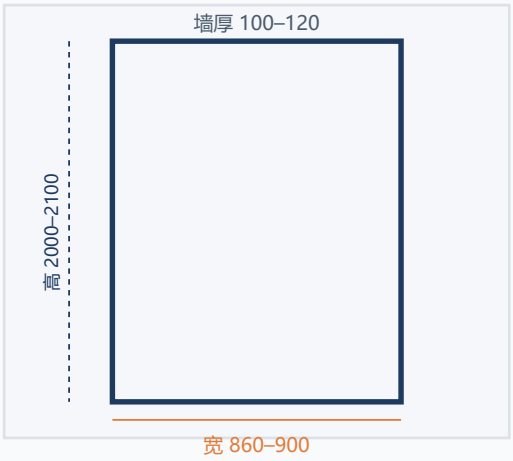


室内门洞尺寸（宽/高/墙厚）

标准门洞	宽 860–900 / 高 2000–2100 / 墙厚 100–120 mm
门扇厚	40–45 mm
卧室	实木复合
厨卫	铝合金/玻璃(防潮)

厨房

整体橱柜

高低台是舒适关键。

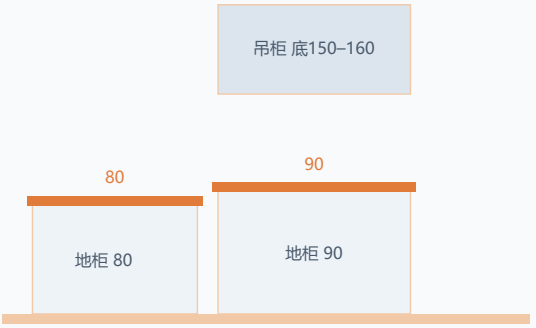

橱柜高低台剖面（水槽 90 / 灶台 80cm）

地柜高	80–85 cm（身高/2+5~10）
高低台	水槽区 90 / 灶台区 80 cm
吊柜底	距台面 50–60 cm（底约 150–160 cm）
台面深	60 cm；吊柜深 35 cm
台面材	石英石/岩板，厚 15–20 mm
水槽	单槽 600–720 / 双槽 750–900 mm

厨房

烟机 + 灶具

嵌入式，尺寸提前定。




烟机灶具嵌入与排烟管

烟机宽	900 mm（顶吸/侧吸）
风量	18–23 m³/min
风压	300–450 Pa
灶具宽	750 mm；排烟管 Φ180 mm

卫浴

马桶

坑距务必现场复核。

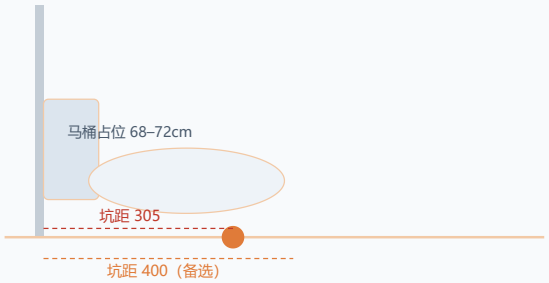

马桶坑距：墙到排污中心 305 或 400mm

坑距	305 / 400 mm（墙到排污中心）
总长	68–72 cm
宽	35–40 cm
高	70–75 cm
智能款	预留防水插座+进水

卫浴

浴室柜


按台盆与收纳选。

宽	60/80/100/120 cm
镜柜	带除雾灯更佳
排水	墙排更美观易清洁

卫浴

花洒

顶喷+手持组合。

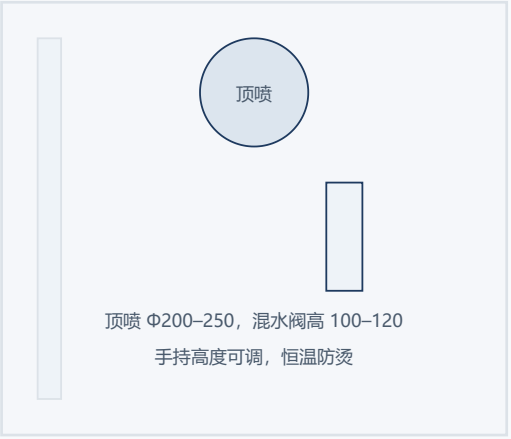

花洒/顶喷高度与混水阀

顶喷	Φ200–250 mm
龙头	恒温款防烫
管	暗装/明装按需

地面

木地板

实木/复合/强化。

厚度	实木 18mm / 复合 12–15mm
留缝	墙边 8–12 mm 伸缩缝
环保	ENF/E0 优选

08 软装·家具·家电进场

安装后 1–2 周

硬装打底，软装定调。先大件后小件：沙发床柜→窗帘灯具→家电→饰品。尺寸依旧是命门，尤其通道与开门半径。

本阶段要做什么

- ◇ 大件家具先行：床、衣柜、沙发、餐桌按图摆放，预留通道≥60cm。
- ◇ 窗帘测量安装：离地 2–3cm，褶皱 1.5–2 倍。
- ◇ 灯具安装：主灯、射灯、氛围灯分层。
- ◇ 家电到位：冰箱、洗衣机、空调、电视、热水器、洗碗机。
- ◇ 饰品与收纳：挂画、绿植、地毯、收纳盒逐步完善。
- ◇ 通风散味，入住前检测甲醛。

避坑·注意事项

- ◇ 沙发买大了挡通道堵插座，先量好再下单。
- ◇ 窗帘只做一层，白天刺眼半夜透光——纱+遮光帘搭配。
- ◇ 冰箱预留尺寸不含散热缝，嵌入后散热差费电。
- ◇ 床+床垫超高，床头靠不上或撞灯。
- ◇ 家电型号与前期水电预留不符，插不上或露管线。

需订 / 买的产品与参数

家具

沙发

按客厅面宽选。



沙发尺寸与通道预留

单人	宽 80–100 cm
双人	150–180 cm
三人	210–240 cm
深度	90–100 cm；座高 40–45 cm

家具

床 + 床垫

主卧常见尺寸。




床尺寸与床头过道

床	1.5×2.0 / 1.8×2.0 / 2.0×2.2 m
床垫厚	20–30 cm
床高	含床垫 45–55 cm 为宜

家具

衣柜

定制/成品都看深度。

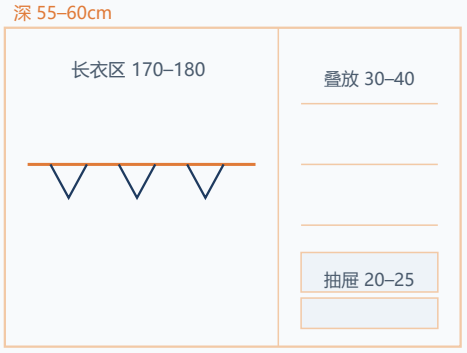

衣柜内部格局（柜深 55–60cm）

深度	55–60 cm（推拉门+8–10）
长衣区	挂杆高 170–180 cm
叠放区	层板高 30–40 cm
抽屉	高 20–25 cm

软装

窗帘


遮光与层次。

离地	2–3 cm
褶皱	1.5–2 倍布宽
组合	纱帘+遮光帘
轨道	罗马杆/静音轨道

家电

冰箱

预留散热与开门空间。

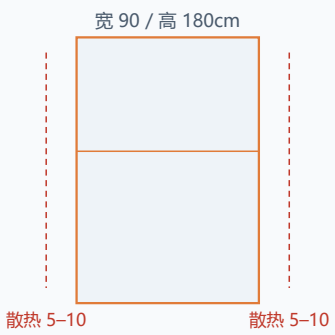


冰箱预留两侧散热缝各 5–10cm

双门	宽 60 × 高 170 cm
对开/十字	宽 90 × 高 180 cm
散热缝	两侧+背部各留 5–10 cm

家电

滚筒洗衣机

嵌入需预留。

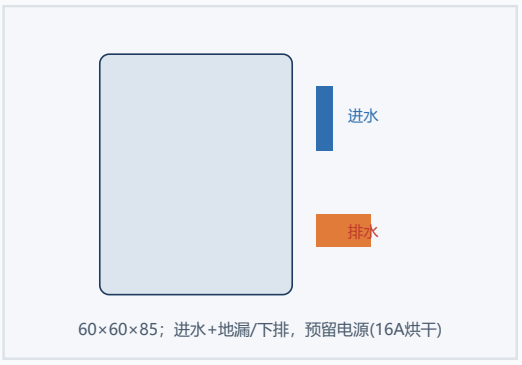

滚筒洗衣机嵌入与上下水

尺寸	60×60×85 cm
容量	10 kg 主流
上下水	预留进水+地漏

家电

空调

按面积选匹数。

1 匹	10–15 ㎡
1.5 匹	15–20 ㎡
2 匹	20–30 ㎡
3 匹	30–40 ㎡

家电

电视

观看距离定尺寸。



电视观看距离与挂墙高度

55 寸	约 121×70 cm，视距 2–2.5m
65 寸	约 145×84 cm，视距 2.5–3m
75 寸	约 167×96 cm，视距 3–3.5m

家电 热水器

燃气/电热二选一。

燃气	13 / 16 L（升/分钟）
电热	60 / 80 L 储水
安装	燃气强排向外、电热承重墙


家电 洗碗机

嵌入橱柜预留。

8 套	宽 45 cm（单身/二人）
13 套	宽 60 cm（家庭）
安装	靠近水槽上下水

家电 扫地机器人

基站位置要在水电阶段定，上下水版更省心。

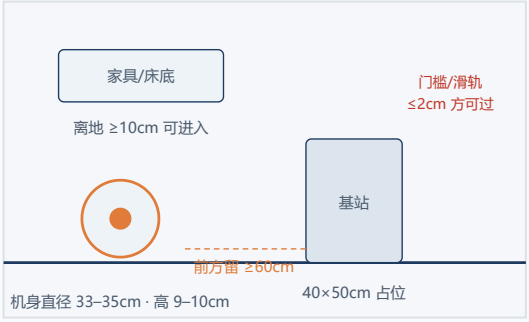


扫地机器人基站与门槛预留（直径/基站/出入）

机身	直径 33–35 cm，高 9–10 cm（能否进沙发底看这个）
基站占地	约 40×50 cm，前方留 ≥60 cm 出入空间
上下水版	预留进水管+排水+电源（三合一），免手动加水倒污
普通版	仅需 5 孔电源插座
过门	推拉门滑轨/门槛 ≤2 cm 才能自主通过
家具	沙发/床/柜离地 ≥10 cm 便于进入

家电 蒸烤箱（嵌入式）

大功率，必须独立回路+提前开孔。

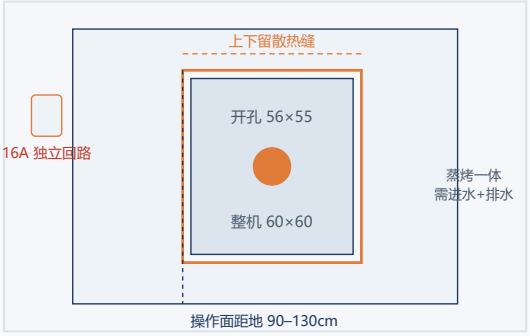

蒸烤箱嵌入开孔 56×55 与散热/回路示意

标准开孔	宽 56 × 高 55 cm（60 宽机型），整机约 60×60 cm
电源	16A 独立回路（勿与普通插座共用）
安装高度	嵌入高柜，操作面距地 90–130 cm（视线高度）
散热	前方排风，柜体上下留散热缝
蒸烤一体	部分型号需预留进水+排水，订货前确认


家电 烘干机 / 洗烘套装

叠放省地，并排要宽。

单机	60×60×85 cm
叠放	专用支架，总高约 175 cm，注意吊柜净高
并排	需 ≥120 cm 宽
电源	16A 独立回路
排气	热泵/冷凝免排气管；排湿式需排风管

家电 净水器（前置+RO+管线机）

全屋净水要设备位+排水。

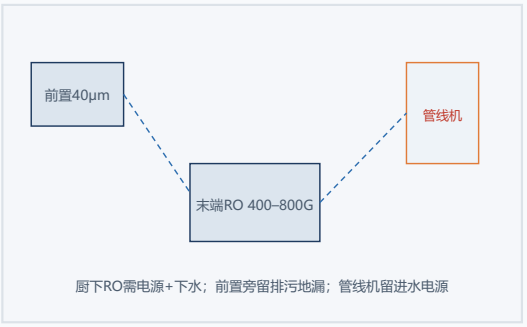

净水系统管路（前置/RO/管线机）

前置过滤	40 μm，装水表后/入户总管，旁留排污地漏
末端 RO	400–800G，厨下空间约 40×20×45 cm，需电源+下水
管线机	壁挂/台式，预留电源与进水（2 分 PE 管）
中央净水/软水	设备间预留 60×60 cm、电源、地漏排水

家电

垃圾处理器

水槽下预留插座，别忘止逆。

功率	0.5–0.75 HP（家用足够）
接口	标准水槽下口径 90 mm
电源	水槽柜内预留带开关插座
注意	与洗碗机排水共用需加止逆/存水弯

家电

投影 / 激光电视

先定幕布尺寸再定投影距离。



投影幕布与投距示意

100 寸幕	约 221×124 cm
120 寸幕	约 265×149 cm
长焦投影	100 寸约 3–3.5 m 投距
激光电视	0.2–0.5 m 贴墙，配抗光幕
预留	吊装电源+HDMI 预埋管，电视柜留信号口

家电 集成灶

下排烟，与橱柜开孔联动。

宽度	900 / 1000 mm
排烟	下排式，烟管 Φ180 mm
电源	16A 独立回路
配合	橱柜开孔、地柜高度、烟道位置提前对图

家电 中央空调 / 新风

吊顶前定主机与检修口。



中央空调/新风（内机/检修口/风管）

中央空调	吊顶内机，检修口 400×400 mm，冷凝水就近排放
新风主机	设备间/阳台，管道 Φ75/Φ110，设送排风口
预留	主机位电源+控制线，梁上开孔需结构确认
风口	送风口与回风口错位布置，避免短路

09 验收 · 通风 · 入住

收尾 2–4 周

别急着搬。逐项验收、科学通风、甲醛检测合格再入住。旧房改造尤其注意原有结构和水路老化是否彻底解决。

本阶段要做什么

- ◇ 逐项验收：水电（试水试电）、瓷砖空鼓、墙面平整、门窗密封、柜体五金。
- ◇ 出具验收单，问题项列清单要求整改闭环。
- ◇ 科学通风：南北对流，高温高湿加速挥发，至少 3–6 个月。
- ◇ 甲醛/TVOC 检测：密闭 12h 后自测或找 CMA 机构。
- ◇ 软装细节补全，绿植炭包辅助，不迷信一次性除醛。
- ◇ 入住后保留水电点位图、保修卡、发票。

避坑 · 注意事项

- ◇ 通风不够就入住，尤其孕妇小孩家庭风险高。
- ◇ 只闻味道判断甲醛——无味也可能超标，靠检测。
- ◇ 验收走过场，小问题拖成大维修（如窗缝漏雨）。
- ◇ 迷信「除醛神药」，通风才是最有效手段。
- ◇ 旧房未复查老旧管线，入住后再爆管。

需订 / 买的产品与参数

检测 甲醛检测仪/盒

自测初筛，精确找 CMA。

自测	电化学传感器/酚试剂盒
精度	自测仪 ±20%，仅供参考
权威	CMA 机构出具报告

治理 通风方案

不花钱最有效。

方式	南北对流+高温高湿
周期	至少 3–6 个月
辅助	工业扇对吹加速

文档

验收清单模板

逐房逐项打勾。

项目	水电/瓦/木/漆/门窗/柜体
标准	空鼓≤5%、漏电测试、密封性

辅助

绿植/炭包

锦上添花非主力。

绿植	绿萝/龟背竹（心理+微量）
炭包	定期暴晒更换