R1 底盘万向轮安装说明

1、准备安装物料如下：




2、使用四颗 M3×4 十字圆头螺丝以及平垫片将 M3×4+6 单通铜柱锁在一寸万向轮上。

注意：由于万向轮上的安装孔较大，不可将螺丝一次性锁紧固定在万向轮上；铜柱与万向轮之间必须留有一定间隙使得安装铜柱处于活动状态！！！




3、将四颗单通铜柱完全通过板子后再将四颗 M3 螺母安装到单通铜柱上，最后将 M3X4 十字螺丝完全锁紧。



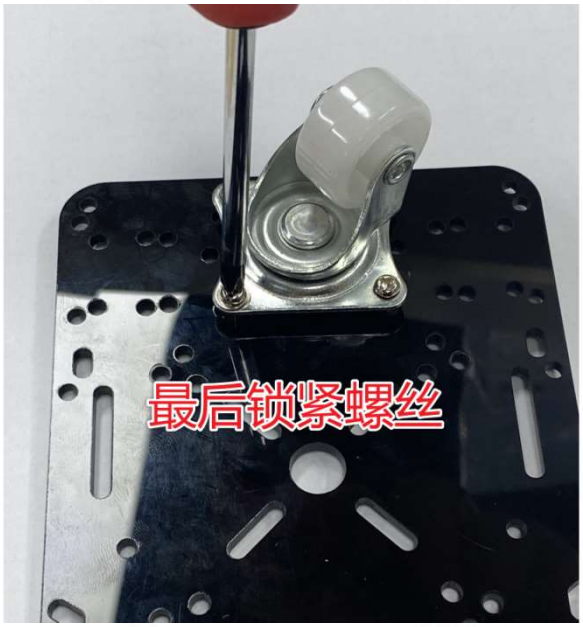

以下为 R1 底盘板件万向轮安装孔：

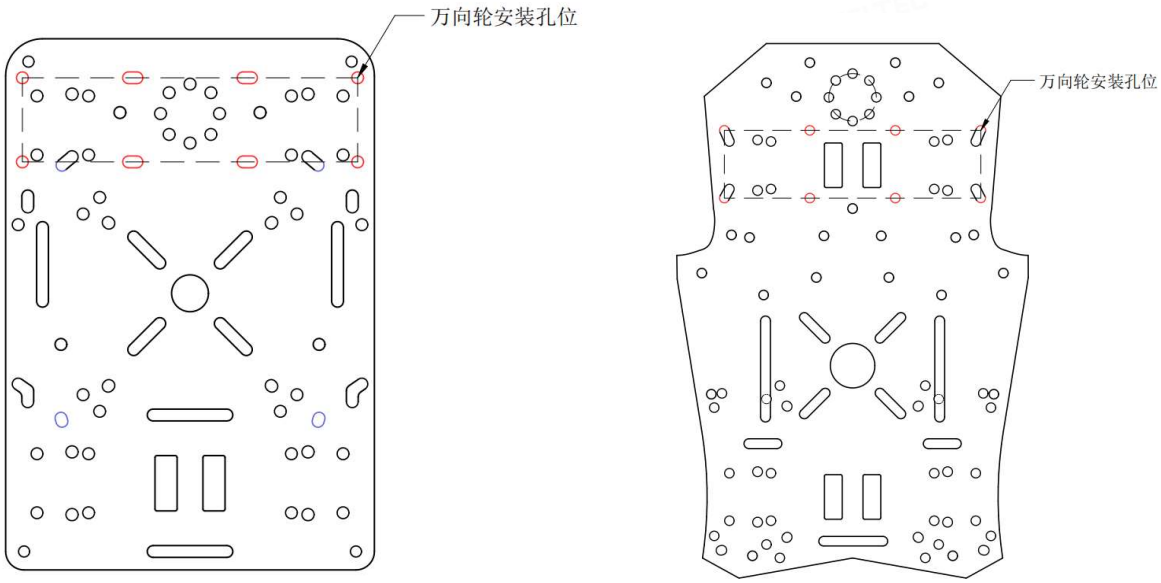

R1 系列万向轮安装孔位（红色为万向轮安装孔）