
HPL *ink* IPTV Enigma2

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po pluginie dla dekoderek z Enigma2. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

Platforma

Enigma2 — OpenBH 5.x (Python 3.12) i OpenBH 6.0 (Python 3.14)

Wydanie

v2.01 04.10.2026

Źródła

listy M3U / M3U8, Xtream Codes, EPG XMLTV

Sterowanie

pilot dekodera + panel w przeglądarce

Zasada oznaczeń: **TV** oznacza czynność na telewizorze, pilotem dekodera. **PANEL** oznacza czynność w przeglądarce komputera lub telefonu, na adresie pokazanym na ekranie TV.

Wydanie dokumentu: ta instrukcja opisuje **HPL ink IPTV v2.01** z 04.10.2026. Plugin jest **bezpłatny** i nie wymaga aktywacji. Język pluginu i panelu (polski albo angielski) wybiera się w Ustawieniach.

Instrukcja po polsku

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Czym jest plugin | 8. Filmy i seriale |
| 2. Sprzęt i oprogramowanie | 9. Moje i Szukaj |
| 3. Instalacja | 10. EPG i przypomnienia |
| 4. Pierwsze uruchomienie | 11. Panel w przeglądarce |
| 5. Ekran startowy | 12. Klawisze pilota |
| 6. Kanały TV | 13. Ustawienia |
| 7. Odtwarzacz | 14. Rozwiązywanie problemów |
| | 15. Kontakt |

1. Czym jest plugin

HPL ink IPTV to plugin (wtyczka) dla dekodérów satelitarnych z systemem Enigma2. Odtwarza kanały, filmy i seriale z list IPTV, pokazuje program telewizyjny i przypomina o audycjach. Listy, przewodnik i ustawienia wygodnie dodaje się z komputera albo telefonu, przez panel w przeglądarce.

- Listy M3U / M3U8 z adresu URL, z pliku z komputera albo z konta Xtream Codes (serwer, login, hasło).
- Kanały TV w trzech kolumnach: bukiety, kanały i karta bieżącej audycji.
- Własny odtwarzacz z OSD, listą kanałów, paskiem kafelków, przypomnieniami i automatyczną naprawą zatrzymanego obrazu.
- Filmy ze ścianą plakatów, seriale z kolejnym odcinkiem, wznawianie oglądania od miejsca przerwania.
- Przewodnik XMLTV z automatycznym importem, wyszukiwanie w programie, przypomnienia z wyborem „Przypomnij” albo „Przełącz”.
- Ulubione, historia, lista „Do obejrzenia”, polski i angielski język.

Sieć: dekodér, komputer i telefon muszą być w tej samej sieci domowej. Panel nie jest stroną w internecie — działa tylko w domu, pod adresem pokazanym na TV.

2. Sprzęt i oprogramowanie

Na czym plugin był testowany

Dekoder	Oprogramowanie	Python
VU+ Duo 4K SE	OpenBH 5.x	Python 3.12

Dekoder	Oprogramowanie	Python
VU+ Solo 4K	OpenBH 5.x	Python 3.12

Dodatkowo plugin sprawdzono na **OpenBH 6.0 (Python 3.14)** — działa prawidłowo po doinstalowaniu jednego pakietu, `python3-sqlite3` (rozdział 3).

Odtwarzanie sprawdzono na obu odtwarzaczach Enigmy: **GStreamer (4097)** i **exteplayer3 (5002)** z wtyczką ServiceApp.

Inne dekodery i systemy: plugin jest napisany w czystym Pythonie i korzysta ze standardowych elementów Enigmy2. Teoretycznie powinien działać także na innych dekodernach i innych systemach opartych na Enigmy2 z **tą samą wersją Pythona (Python 3.12 lub 3.14)**, np. na innych modelach VU+ czy innych obrazach z tej samej generacji. Takie zestawy nie były jednak sprawdzane.

Systemy ze starszym Pythonem 2.7 (np. OpenATV 6.x) nie są obsługiwane przez tę wersję pluginu.

Wymagania

- Dekoder z Enigmą2 podłączony do sieci domowej (kabel albo Wi-Fi).
- Lista IPTV od Twojego dostawcy: adres M3U, plik M3U albo dane konta Xtream Codes.
- Dostęp do dekodera przez FTP / SFTP (np. WinSCP, FileZilla) i Telnet / SSH (np. PuTTY) — tylko do instalacji.
- Moduł Pythona `python3-sqlite3` — w OpenBH 5.x jest w obrazie, w **OpenBH 6.0 trzeba go doinstalować** (rozdział 3).

3. Instalacja

1. Plik

Skopiuj `enigma2-plugin-extensions-hpliptv_2.01_all.ipk` do katalogu `/tmp` na dekodерze (FTP / SFTP).

2. Instalacja

Zaloguj się do dekodera przez Telnet / SSH i wpisz polecenie instalacji (poniżej).

3. Restart GUI

Zrestartuj interfejs:
Menu → *Standby* / *Restart* → *Restart GUI*.

4. Start

Plugin jest w *Menu* → *Wtyczki* oraz w menu rozszerzeń (Extensions) jako **HPL ink IPTV**.

Polecenie instalacji:

```
opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-hpliptv_2.01_all.ipk
```

Aktualizacja do nowszej wersji wygląda tak samo — nowy pakiet zastępuje stary, ustawienia i listy zostają.

Odinstalowanie: `opkg remove enigma2-plugin-extensions-hpliptv`.

OpenBH 6.0 — wymagany dodatkowy pakiet. W obrazie OpenBH 6.0 nie ma modułu bazy danych Pythona, w którym plugin zapisuje przewodnik EPG. Bez niego import EPG kończy się komunikatem „*Brak modułu sqlite3 w systemie - EPG nie ma gdzie zapisać*”. Po instalacji pluginu, przed pierwszym importem EPG, wpisz w Telnet / SSH:

```
opkg update && opkg install python3-sqlite3
```

i zrestartuj GUI. W OpenBH 5.x ten pakiet jest już w obrazie — nic nie trzeba doinstalowywać. Sprawdzenie, czy pakiet jest: `opkg list-installed | grep python3-sqlite3`.

Odtwarzacz exteplayer3 (opcjonalnie)

Domyślnie plugin gra przez **GStreamer (4097)**, który jest w każdym obrazie. Drugi odtwarzacz, **exteplayer3 (5002)**, bywa lepszy przy kanałach o dużej przepływności. Wymaga wtyczki ServiceApp z repozytorium Twojego systemu:

```
opkg update && opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
```

Po restarcie GUI wybierz w Ustawieniach pluginu *Odtwarzacz: exteplayer3 (5002)*. Gdy ServiceApp nie jest zainstalowany, plugin sam gra przez GStreamer i mówi o tym komunikatem.

ServiceApp musi pasować do systemu. Instaluj go wyłącznie z repozytorium tego samego obrazu, który masz na dekodерze. Pakiet z innego obrazu albo starszego archiwum może się nie wczytać i dać czarny ekran na exteplayer3.

4. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym starcie plugin nie ma jeszcze żadnej listy. Najprościej dodać ją przez panel w przeglądarce.

1. W pluginie wybierz **Panel WWW (PC)** **TV**. Na ekranie pojawi się adres panelu, np. `http://192.168.1.50:8098`, kod QR i klucz dostępu.
2. Otwórz ten adres w przeglądarce komputera albo zeskanuj kod QR telefonem **PANEL**.
3. W panelu przejdź do **Ustawienia** → **Dodaj listę** (albo przycisk **Dodaj listę** na stronie Start) i wpisz adres listy albo dane Xtream Codes. Plik z komputera dodasz w tym samym miejscu: **Wgraj plik .m3u z komputera**.
4. Lista pobierze się na dekodér. Wróć do pluginu na TV — kanały, filmy i seriale są gotowe.
5. Przewodnik EPG pobiera się sam (źródło „Auto PL”). Można go też zaimportować od razu: **EPG i przypomnienia** → **Importuj EPG TV**.

Bez komputera: adres listy można wpisać także na TV, w **Ustawienia i narzędzia** → **Ustawienia** → **Źródło 1**, klawiszem **ŻÓŁTY** (edycja), a potem wybrać **Odśwież listę M3U**.

5. Ekran startowy

Po lewej jest lista dziewięciu pozycji, po prawej panel podglądu z danymi zaznaczonej pozycji. U góry są zegar, data i nazwa aktywnej listy, na dole liczba kanałów, filmów i seriali.



Pozycja	Co pokazuje panel podglądu	Klawisz ŻÓŁTY
Kanały TV	ostatnio oglądany kanał z bieżącą i następną audycją, ulubione kanały z tym, co teraz leci	włącza ostatni kanał
Filmy >	przerwany film z paskiem postępu, lista „Do obejrzenia”	wznawia film od miejsca przerwania
Seriale	seriale w trakcie oglądania z następnym odcinkiem	włącza następny odcinek
Listy M3U	aktywna lista, kiedy była pobrana, ile ma pozycji	—
Panel WWW (PC)	adres panelu i klucz dostępu	—
Moje >	ostatnio oglądana pozycja i liczniki	—
Szukaj >	rodzaje wyszukiwania	—
EPG i przypomnienia >	zakres przewodnika, ostatni import, najbliższe przypomnienia	—
Ustawienia i narzędzia >	wersja i najważniejsze ustawienia	—

Pozycje ze znakiem > otwierają podmenu. OK wchodzi w pozycję, EXIT zamyka plugin. Po wyjściu z oglądania wracasz do tego samego podmenu, z którego weszłaś / wszedłeś.

6. Kanały TV


Ekran ma trzy kolumny: **bukiety** (grupy z listy, na górze „Szukaj kanału”), **kanały** wybranego bukietu i **kartę** zaznaczonego kanału — logo, bieżąca audycja z godzinami i paskiem postępu, opis oraz następna audycja. Kanał, który właśnie gra, ma znacznik odtwarzania.

Klawisz	Działanie
LEWO / PRAWO	przejście między kolumnami
GÓRA / DÓŁ, CH+ / CH-	ruch po liście, strona w górę / w dół
OK	otwiera bukiet albo włącza kanał; na przycisku pod kartą — przypomnienie o następnej audycji
MENU	menu kanału: Przewodnik kanału, Dodaj do / Usuń z ulubionych, Przypomnij o następnej audycji, Przełącz na następną audycję, Opis audycji
INFO	pełny opis bieżącej audycji
ŻÓŁTY	dodaje kanał do ulubionych / usuwa go
NIEBIESKI	szukanie kanału po nazwie
ZIELONY	import przewodnika EPG
EXIT	powrót

Przewodnik kanału pokazuje program na kolejne dni. OK otwiera opis audycji, ZIELONY ustawia przypomnienie, ŻÓŁTY ustawia przełączenie kanału, gdy audycja się zacznie. Przy audycji pojawia się znacznik PRZYPOMN. albo PRZEŁĄCZY. Ten sam klawisz drugi raz kasuje przypomnienie, drugi kolor zmienia jego rodzaj.

7. Odtwarzacz

Po włączeniu kanału lub filmu pojawia się OSD: numer i grupa kanału, nazwa, zegar, logo, tytuł audycji, godzina początku i końca, fioletowy pasek postępu, następna audycja i podpowiedzi klawiszy. OSD chowa się samo po czasie ustawionym w *Czas paska OSD*.

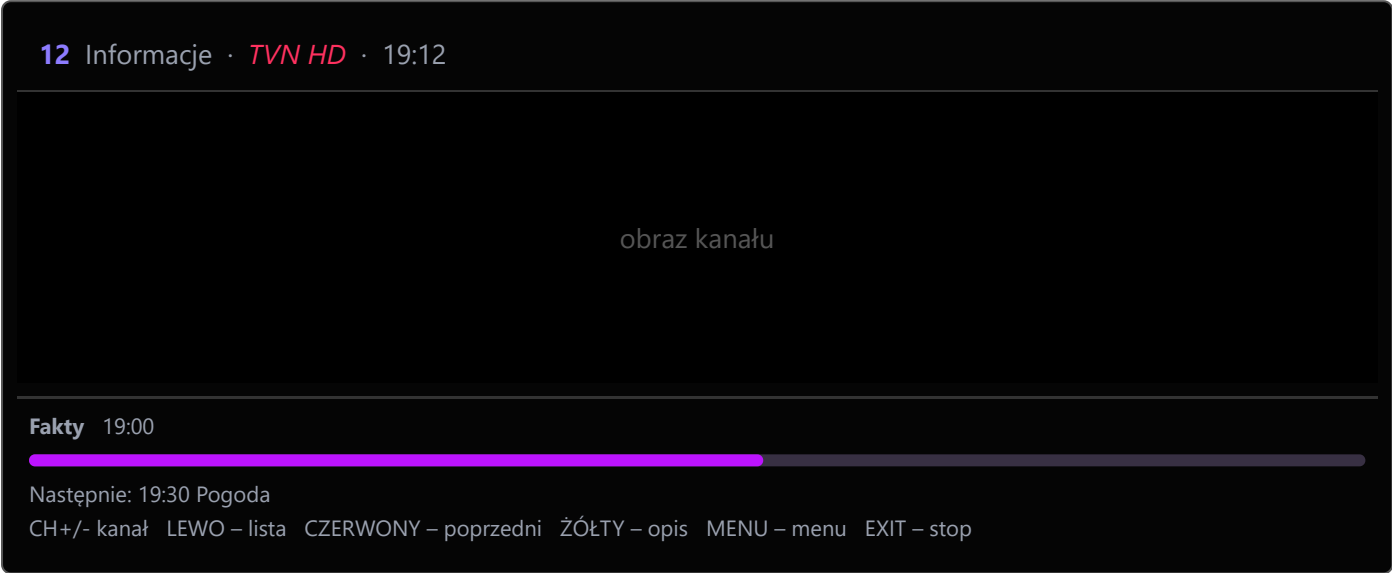

Klawisz	Działanie
CH+ / CH-	następny / poprzedni kanał w bukiecie
LEWO	lista kanałów bukietu na obrazie: OK przełącza, CH+/- strona, LEWO / EXIT zamyka
PRAWO	pasek kafelków z kolejnymi kanałami (logo, nazwa, co teraz leci): LEWO / PRAWO ruch, GÓRA opis audycji, OK przełącza
CZERWONY	powrót na poprzedni kanał
ŻÓŁTY	pełny opis audycji (GÓRA / DÓŁ przewija)
MENU	menu odtwarzacza (po prawej stronie ekranu)
AUDIO / TEXT	wybór ścieżki dźwiękowej / napisów
EXIT	przy widocznym OSD chowa je, przy schowanym kończy odtwarzanie
klawisze odtwarzania	przy filmach pauza i przewijanie jak w odtwarzaczu Enigmy

Menu odtwarzacza — klawisz MENU

- Opis audycji i Przewodnik kanału — bez przerywania oglądania, obraz gra pod spodem.

- **Przypomnij: GG:MM tytuł** albo **Przełącz: GG:MM tytuł** — przypomnienie o następnej audycji tego kanału; przy już ustawionym — **Usuń przypomnienie**.
- **Przypomnienia** — lista wszystkich zaplanowanych przypomnień, na półprzezroczystym tle.
- **Historia** — ostatnio oglądane pozycje, z przełączeniem bez wychodzenia z odtwarzacza.

Zapowiedzi i przypomnienia na obrazie

- **Mały pasek postępu** w prawym dolnym rogu, gdy OSD jest schowane (można wyłączyć).
- **Zapowiedź następnej audycji** na wybraną liczbę minut przed jej początkiem.
- **Panel „Później”** — trzy nadchodzące audycje pod koniec bieżącej.
- **Przypomnienie** — belka w prawym dolnym rogu: „Za 10 min · kanał”, a w chwili startu „Zaczyna się · kanał” albo „Przełączam · kanał”. Gdy plugin nie gra, przypomnienie pojawia się w oknie Enigmy. Czekające przypomnienie sygnalizuje kropka w OSD.

Gdy obraz stanie

Plugin sam pilnuje strumienia. Gdy obraz stoi dłużej niż kilkanaście sekund, pojawia się komunikat „*Przywracam obraz...*” i plugin próbuje odbudować połączenie — do trzech razy. Jeśli to nie pomoże, a na liście jest drugi kanał o tej samej nazwie (zapasowe łącze), plugin przełącza się na niego. Przy braku sieci czeka na jej powrót.

Filmy i seriale w odtwarzaczu

Film przzerwany w połowie zapamiętuje miejsce — przy ponownym włączeniu plugin proponuje kontynuację. Po skończonym odcinku serialu włącza się następny.

8. Filmy i seriale

Filmy

Podmenu **Filmy** ma dwie formy: **Ściana plakatów** (siatka okładek, trzy wielkości w Ustawieniach) i **Lista** (zwykła lista tytułów).

Klawisz	Ściana plakatów	Karta filmu
OK	karta szczegółów filmu	odtwarzanie
ZIELONY	—	wybór ścieżki dźwiękowej
ŻÓŁTY	dodaj do / usuń z ulubionych	wybór napisów
NIEBIESKI	filtr po nazwie	dodaj do / usuń z „Do obejrzenia”
CH+ / CH-	strona plakatów	—
EXIT	powrót	powrót

Karta filmu pokazuje plakat, kategorię, ocenę i opis (gdy są dostępne w liście albo w bazie TMDb).

Seriale

Seriale są grupowane z odcinków listy. Wybierz serial, a potem odcinek. Plugin pamięta obejrzone odcinki i podpowiada następny — także na ekranie startowym (klawisz **ŻÓŁTY**).

9. Moje i Szukaj

Moje

- **Kontynuuj oglądanie** — filmy i odcinki przerwane w połowie.
- **Ulubione** — kanały i pozycje oznaczone klawiszem **ŻÓŁTY**.
- **Do obejrzenia** — filmy odłożone na później.
- **Ostatnio oglądane** — historia.

Szukaj

- **Szukaj filmu/pozycji** — w filmach i serialach z listy, z klawiatury ekranowej.
- **Szukaj w programie (EPG)** — w tytułach audycji całego przewodnika, od teraz w przód. W wynikach: **OK** włącza kanał trwającej audycji, **ZIELONY** ustawia przypomnienie, **ŻÓŁTY** przełączenie kanału.

Kanały szuka się na liście kanałów, klawiszem **NIEBIESKI**.

10. EPG i przypomnienia

Przewodnik EPG

Plugin korzysta z przewodnika w formacie XMLTV. Źródło wybiera się w Ustawieniach:

- **Auto PL** (domyślnie) — zestaw polskich przewodników z internetu.
- **url-tvg z listy M3U** — adres przewodnika zapisany w samej liście.
- **Własny URL XMLTV** — dowolny adres pliku `.xml` lub `.xml.gz`.

Przy liście z Xtream Codes przewodnik ustawia się sam z serwera Xtream, gdy lista nie poda własnego. Import uruchamia się automatycznie co 48 godzin i nie przeszkadza w oglądaniu — gdy coś gra, czeka. Ręcznie: **EPG i przypomnienia** → **Importuj EPG TV**.

Dopasowanie EPG

Gdy kanał nie ma programu, choć inne mają, przypisz mu właściwy kanał przewodnika: **EPG i przypomnienia** → **Dopasowanie EPG**. `OK` przypisuje, `NIEBIESKI` filtruje po nazwie, `ŻÓŁTY` kasuje przypisanie. To samo można zrobić w panelu, w **Ustawienia** → **Przewodnik EPG** → **Dopasowanie EPG**.

Przypomnienia

Przypomnienie ustawia się przy przyszłej audycji: w przewodniku kanału, w wynikach szukania w programie, w menu kanału, w menu odtwarzacza albo w panelu. Każde przypomnienie ma rodzaj:

Rodzaj	Co się stanie, gdy audycja się zacznie	Gdzie ustawić
Przypomnij	tylko komunikat na obrazie	<code>ZIELONY</code> <code>TV</code> , przycisk „Przypomnij” <code>PANEL</code>
Przełącz	plugin przełącza na kanał audycji	<code>ŻÓŁTY</code> <code>TV</code> , przycisk „Przełącz” <code>PANEL</code>

Lista wszystkich przypomnień: **EPG i przypomnienia** → **Przypomnienia** albo `MENU` w odtwarzaczu. `CZERWONY` lub `ŻÓŁTY` kasuje zaznaczone. Przypomnienia, które przełączą kanał, mają znacznik *PRZEŁĄCZY*. Wcześniejsze uprzedzenie (5–30 minut) ustawia się w Ustawieniach.

11. Panel w przeglądarce

Panel to strona serwowana przez sam dekoder. Adres i klucz dostępu pokazuje pozycja **Panel WWW (PC)** na ekranie startowym — z kodem QR dla telefonu. Adres ma postać `http://IP-dekoder:8098`. Adres z kluczem nie powinien wychodzić poza dom.

Zakładki

Zakładka	Co zawiera
Start	„Szukaj wszędzie” (kanały, filmy, seriale, audycje), Wróć do tego, Przypomnienia, Kontynuuj oglądanie, Do obejrzenia, Twoje seriale, Ulubione kanały, Dziś wieczorem, Ostatnio dodane, Ostatnio oglądane; karty Listy M3U (wybór aktywnej listy) i Automatyczne pobieranie
Kanały	bukiety i kanały z bieżącą audycją; kliknięcie włącza kanał na dekodерze; okno programu kanału
Program	siatka programu (wcześniej / teraz / dalej), szukanie w programie, zaplanowane przypomnienia
Filmy / Seriale	katalog z plakataми, szczegóły, włączanie na dekodерze, odcinki
Historia	ulubione, historia, do obejrzenia, wznowienia
Ustawienia	podzakładki: Dodaj listę (adres, Xstream, plik z komputera), Bukiety (bukiety i katalogi do ukrycia), Przewodnik EPG (źródło, import, dopasowanie EPG), Plugin (ustawienia pluginu)

Pasek telewizora

U góry panelu jest pasek tego, co gra na dekodерze, z przyciskami sterowania: poprzedni / następny kanał, przewijanie, pauza, stop, głośność i wyciszenie.

Przypomnienia z panelu

W oknie programu kanału (zakładka **Kanały** → program) przy każdej przyszłej audycji są dwa przyciski: **Przypomnij** i **Przełącz**. Przy trwającej audycji — **Włącz**. Ustawione przypomnienie można usunąć tym samym miejscem.

Listy M3U

1. **Ustawienia** → **Dodaj listę**.
2. Rodzaj: *Adres listy M3U* (nazwa + adres `http://...`) albo *Xstream Codes* (serwer `http://serwer:port`, login, hasło).
3. **Dodaj**. Lista pobiera się na dekodер. Aktywną listę wybierasz na stronie **Start**, w karcie **Listy M3U**.

Plik z komputera: **Wgraj plik .m3u z komputera**. Automatyczne pobieranie aktywnej listy raz na dobę włącza się na stronie Start, w karcie **Automatyczne pobieranie**. Aktywną listę można zmienić także na TV: **Listy M3U** na ekranie

startowym.

12. Klawisze pilota — zestawienie

Ekran	OK	Kolory	Inne
Ekran startowy	wejście	ŻÓŁTY szybki powrót	EXIT zamyka plugin
Kanały TV	bukiet / włącz	ZIELONY EPG, ŻÓŁTY ulubione, NIEBIESKI szukaj	MENU menu kanału, INFO opis, LEWO/PRAWO kolumny
Odtwarzacz	—	CZERWONY poprzedni, ŻÓŁTY opis	CH±, LEWO lista, PRAWO kafelki, MENU, AUDIO, TEXT, EXIT
Przewodnik kanału	opis	ZIELONY przypomnij, ŻÓŁTY przełącz	EXIT powrót
Szukaj w programie	włącz kanał	ZIELONY przypomnij, ŻÓŁTY przełącz	EXIT zamknij
Ściana plakatów	szczegóły	ŻÓŁTY ulubione, NIEBIESKI filtr	CH± strona
Karta filmu	odtwarzaj	ZIELONY audio, ŻÓŁTY napisy, NIEBIESKI do obejrzenia	EXIT powrót
Przypomnienia	zamknij	CZERWONY / ŻÓŁTY kasuj	EXIT wyjście
Ustawienia	edycja pola	ZIELONY zapisz, ŻÓŁTY edycja tekstu, NIEBIESKI wyczyść pamięć podręczną, CZERWONY wyczyść przewodnik	LEWO/PRAWO zmiana wartości, EXIT anuluj

13. Ustawienia

Ustawienia i narzędzia → **Ustawienia** **TV** albo zakładka **Ustawienia** **PANEL**. Na TV ustawienia są w pięciu sekcjach. Wartość zmienia się klawiszami **LEWO** / **PRAWO**, zapisuje **ZIELONYM**.

Listy i źródła

1. **Plik źródeł M3U / Aktywne źródło z pliku** — listy dodane w panelu i wybór aktywnej.
2. **Źródło 1–5 (plik lub URL)** — zapasowe profile z adresem listy, używane, gdy w panelu nie dodano żadnej listy; **Aktywny profil awaryjny** wybiera jeden z nich.
3. **Lista M3U – auto pobieranie** — „Raz na dobę” albo „Nie – tylko na żądanie”.

Odtwarzanie

1. **Odtwarzacz** — GStreamer (4097) albo exteplayer3 (5002, wymaga ServiceApp).
2. **Preferowany język audio** — polski, angielski, niemiecki albo bez zmian.
3. **Napisy przy starcie** — wyłączone albo bez zmian.

EPG i przypomnienia

1. **Źródło EPG i EPG własny URL** — patrz rozdział 10.
2. **EPG zakres (dni)** — 2, 3, 5 albo 7 dni programu.
3. **EPG auto-import** — import co 48 godzin albo tylko ręcznie.
4. **Zapowiedź następnej audycji (min)** — ile minut przed startem pokazać zapowiedź (albo wyłączona).
5. **Wysyłaj EPG do Enigmy** — przekazuje program także do przewodnika samej Enigmy.
6. **Przypomnienia** — rodzaj domyślny dla przypomnień bez wybranego rodzaju: tylko komunikat albo przełączenie kanału.
7. **Upředzenie o przypomnieniu** — 5, 10, 15 albo 30 minut wcześniej, albo wyłączone.

Wygląd i język

1. **Język / Language** — polski albo angielski (plugin i panel).
2. **Logo kanałów** — najpierw z przewodnika EPG albo najpierw z listy M3U.
3. **Czas paska OSD (s)** — 5, 10, 15 albo 20 sekund.

4. **Mały pasek postępu (bez OSD) i Panel „Później” (3 audycje)** — włączone / wyłączone.
5. **Czcionka listy kanałów, Czcionka opisu audycji** — trzy wielkości.
6. **Wielkość plakatów w Filmach** — małe, średnie albo duże.

Panel WWW (PC)

1. **Panel WWW (PC)** — włącza albo wyłącza panel w przeglądarce.

Narzędzia

- **Odśwież listę M3U** — pobiera aktywną listę od nowa.
- **Zapisz listę do .m3u** — zapisuje pobraną listę lokalnie na dekodерze.
- **Diagnostyka** — stan listy i przewodnika, przydatny przy zgłaszaniu problemu.

14. Rozwiązywanie problemów

Komunikat „Brak modułu sqlite3 w systemie - EPG nie ma gdzie zapisać”

Brakuje pakietu `python3-sqlite3` — dotyczy OpenBH 6.0. Wpisz `opkg update && opkg install python3-sqlite3`, zrestartuj GUI i ponów import EPG (rozdział 3).

Lista jest pusta

Sprawdź adres listy w panelu i wybierz **Odśwież listę M3U**. Lista Xtream wymaga poprawnego adresu serwera z portem, loginu i hasła.

Brak EPG

Uruchom **Importuj EPG TV** i poczekaj na komunikat o zakończeniu. Gdy import się nie udaje, zmień *Źródło EPG* albo podaj własny adres XMLTV.

Jeden kanał nie ma programu, a reszta ma

Przypisz mu kanał przewodnika w **Dopasowanie EPG** (rozdział 10).

Czarny ekran na exteplayer3 (5002)

Najczęściej ServiceApp nie jest zainstalowany albo nie pasuje do systemu. Ustaw *Odtwarzacz: GStreamer (4097)*. Wejdź w *Menu* → *Wtyczki* — jeśli Enigma pokaże okienko „Niektóre wtyczki są niedostępne” z ServiceApp, zainstaluj ServiceApp z repozytorium Twojego obrazu (rozdział 3).

Obraz zamarza albo kanał nie odpowiada

Plugin sam próbuje przywrócić obraz (rozdział 7). Gdy problem wraca na tych samych kanałach, spróbuj drugiego odtwarzacza (4097 ↔ 5002) i sprawdź połączenie sieciowe dekodera — najlepiej przewodowe.

Panel się nie otwiera

Sprawdź, czy panel jest włączony (*Ustawienia* → *Panel WWW (PC)*), czy komputer jest w tej samej sieci i czy adres jest przepisany dokładnie. Pomaga też restart GUI dekodera.

Plugin się nie uruchamia po instalacji

Zrestartuj GUI. Upewnij się, że system używa Pythona 3 (Python 3.12 lub 3.14, rozdział 2) — na obrazach z Pythonem 2.7 ta wersja nie działa.

15. Kontakt

Plugin jest bezpłatny. Uwagi, zgłoszenia błędów i pomysły:

- e-mail: `hplink.soft@proton.me` — w temacie wpisz `HPL ink IPTV Enigma2`,
- Session: `noname554@`,
- inne programy HPL ink: <https://hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software/index.html>.

HPL ink IPTV v2.01 · instrukcja z 04.10.2026 · plugin testowany na VU+ Duo 4K SE i VU+ Solo 4K z OpenBH 5.x (Python 3.12) oraz na OpenBH 6.0 (Python 3.14, z pakietem python3-sqlite3).