

## CM0：電源

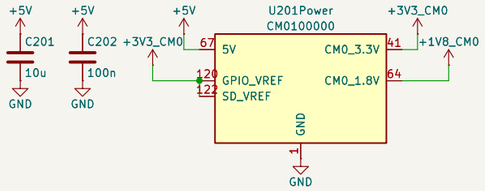



## SD カードの電源（電源が切れても 0.5 秒持たせる）

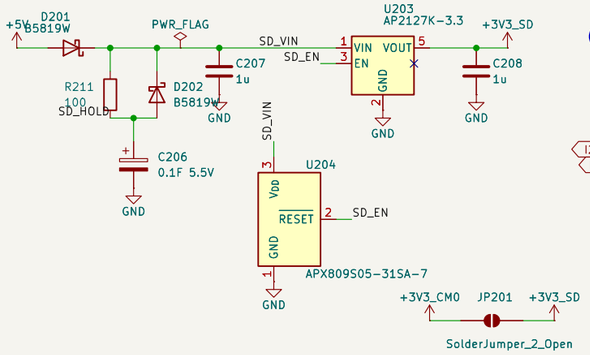



+5V が切れると D201 が切り離し、C206 の電気で U203 が +3V3_SD を出し続ける。
カードは書き込み中の作業を終えられる（100 mA で約 0.5 秒）。
SD_VIN が 3.08 V を下回ると U204 が U203 を止め、電圧がだらだら下がらないよう、すばっと切る。
C206・R211・D202 は外してもよい（持たないだけで動く）。
U203 を外すときは JP201 を閉じる（U203 を載せたまま閉じると、U203 と CM0 の 3.3V がぶつかる）。
電源を入れてから U204 が U203 を ON にするまで 240 ms 以上かかる。RP2040 はそのあとで CM0 を ON にすること。


## CM0：GPIO

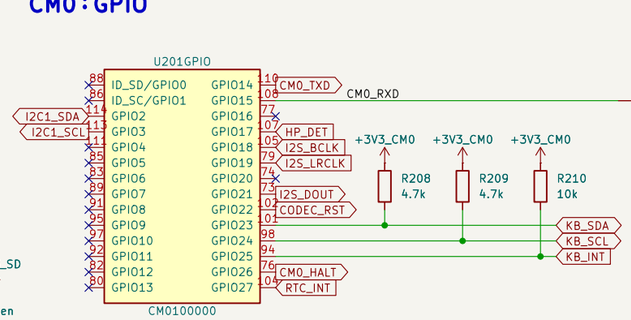



## UART の受信バッファ（+3V3_CM0 で動作）

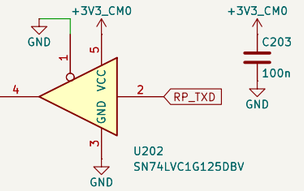



## CM0：ディスプレイ / カメラ（DSI と I2C だけ使う）

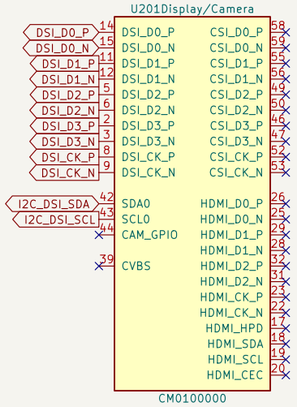



## GLOBAL_EN（初期状態は OFF）

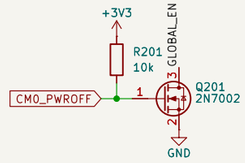



## nRPI_BOOT（RP2040 から要求）

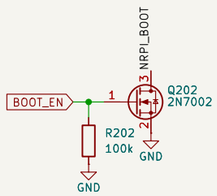


## CM0：システム

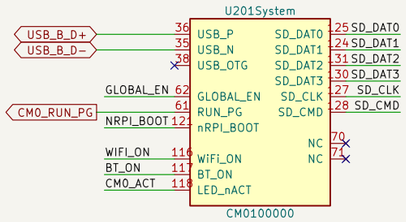

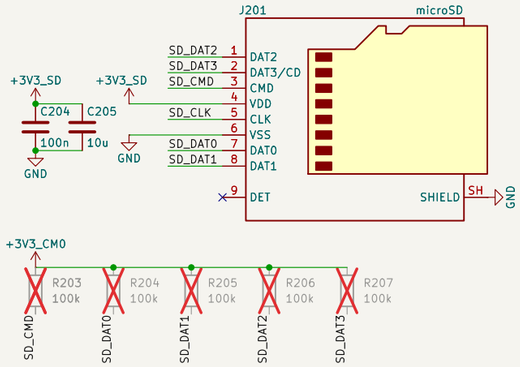
## テストパッド

TP201 +3V3_CM0 / TP202 +1V8_CM0 / TP203 CM0_RUN_PG / TP204 GLOBAL_EN / TP205 NRPI_BOOT / TP206 CM0_TXD / TP207 CM0_RXD / TP208 CM0_ACT / TP209 WIFI_ON / TP210 BT_ON

## メモ

CM0 が OFF（+3V3_CM0 = 0 V）のときに電流を流し込まないよう、RP2040 とつながる線のプルアップは +3V3_CM0 側に置き、
UART の受信は Ioff 付きのバッファ（U202）を通す。
GLOBAL_EN は CM0 の内部で 5 V にプルアップされているので、Q201 で Low に引く。初期状態は OFF。
R203〜R207 は未実装（フットプリントだけ用意）。
詳細：docs/schematic/cm0.md

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: /CM0 Sheet/ | | |
| File: cm0.kicad_sch | | |
| **Title: SKJÁR CM0** | | |
| Size: A3 | Date: | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 4/7 |