


अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण सम्बन्धि घर धनीको लागि निर्देशिका पुस्तिका

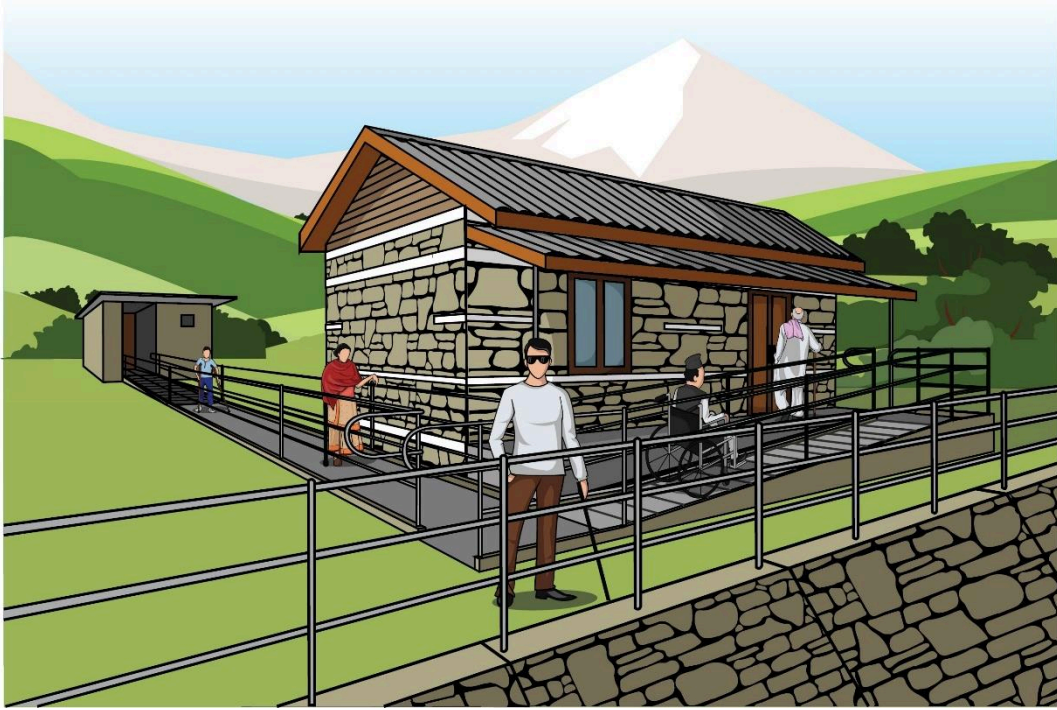

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरण



THE WORLD BANK
IBRD • IDA

मिति : फाल्गुण २०७८

१. परिचय:

अपाङ्गता वा कुनै पनि कार्यगत सिमितता भएका प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै विशिष्ट आवश्यकताहरू हुन्छन् । अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूमा अन्य व्यक्ति सरह सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने विभिन्न कारकहरू रहेका छन् । अवरोध भनेको समाजको एउटा यस्तो पक्ष हो जसले नियतवश वा भुलवश (जानेर वा नजानेर) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी र समावेशी हुनबाट वञ्चित गर्दछ । अवरोधहरू भौतिक, सूचनात्मक (सूचना सम्बन्धी), कानूनी, संस्थागत, वातावरणीय, वा प्रवृत्तिक (मानिसको सोच) लगायतका हुन सक्छन् ।

हामीले गर्ने अपाङ्गताको व्याख्या र यस सम्बन्धमा हामीसँग रहेको बुझाइले अपाङ्गता सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । समयक्रमसँगै अपाङ्गताका बारेमा हाम्रो बुझाइ पनि उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन भएको छ । विगतमा समाजले साधारणतया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परोपकारको वस्तु, समाजको भार र कल्याणकारी सहायताका निष्कृय लाभग्राहीका रूपमा लिने गर्थ्यो । तर उक्त विचार विस्तारै मानवीय अवधारणा (अधिकारमा आधारित पद्धति) मा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । अपाङ्गता सम्बन्धी बुझाइको नयाँ अवधारणाले समाजको सुन्दरता नै विविधतामा हुन्छ र त्यो सुन्दरता व्यक्ति र समूहहरूको विविधतापूर्ण कार्यगत क्षमता वा शैलीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । हामीले के कुराको ख्याल राख्नुपर्छ भने जीवनकालमा हामी सबैले कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । खुट्टा भाँचिएको व्यक्ति, ह्रिबलचियरमा बसेका अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक आदि सबै कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्ति हुन् । आफ्नो जीवनभरि सधैं स्वस्थ र हठाकट्टा रहने व्यक्ति कमै मात्रामा हुन्छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCPRD) ले गरेको अपाङ्गताको पछिल्लो परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समुदायद्वारा व्यापक रूपमा स्वीकार तथा अनुसरण गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ :

‘अपाङ्गता एउटा नवीनतम् अवधारणा हो र यो शारीरिक दुर्बलता भएका व्यक्ति र सामान्य मानिसको सोच एवम् वातावरणीय अवरोधहरूबीचको अन्तरक्रियाको परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुन्छ, जसले उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिहरू सरह समान ढंगबाट समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन बाधा पुऱ्याउँछ ।’^१

सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूले अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरू (जसका आवश्यकतालाई अक्सर प्राथमिकतामा राखिएका हुँदैनन्) लाई विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता सम्बोधनले उनीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अरुको सहाराबिना बाँच्न प्रेरित गर्नुका साथै उमेर, क्षमता, सामाजिक तथा आर्थिक स्तरका आधारमा विभेदरहित समानतामा आधारित समाजको निर्माण गरी सम्मानजनक र सक्रिय जीवन व्यतित गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।

^१ (अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, धारा १)

हामीले आफ्नो घरबाटै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने काम शुरु गर्नुपर्छ । हामीले सर्वप्रथम हाम्रो आफ्नो घरलाई सबैको लागि पहुँचयुक्त बनाउनु पर्छ ।

पहुँचयुक्त भन्नाले मानिसहरूका आवश्यकताका आधारमा समाधान खोज्ने एउटा पद्धतिको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं, जसले गर्दा अधिकतम मानिसहरूले आफ्नो उमेर, अपाङ्गता वा जुनसुकै प्रकारको कार्यगत सिमितताका बावजुद कुनै पनि उत्पादन, उपकरण, सेवा वा वातावरण सजिलै उपभोग गर्न सक्छन् । यो विभिन्न किसिमका सेवाहरूको एउटा यस्तो स्वरूप हो जसलाई सबैले सम्भव भएसम्म कुनै पनि व्यवधानबिना र अरुको सहारा नलिई स्वतन्त्र रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् ।

अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरूका विशिष्ट आवश्यकताहरूको लेखाजोखा गरी हरेक व्यक्तिले त्यसलाई आफ्ना घरमा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी रेखाचित्र र मापन साथै अन्य समाधानका व्यवहारिक उपायहरू प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ यो निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

२. अपाङ्गता सम्बन्धि नेपालको संविधान र कानूनमा भएका प्रावधान

वि.सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रत्याभूत गर्दै त्यसका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ जसमा समानताको हक (धारा १८), शिक्षाको हक(धारा ३१), बालबालिकाको विशेष हक (धारा ३९), सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४२), राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पहुँच (धारा ८४, ८६ र १७६) र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यातायातको पहुँच(धारा ५१ (ज)) रहेका छन् । यसैगरी नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई २०७५ सालमा पारित गर्‍यो जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र जीवन निर्वाह भन्दा लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।

पहुँचयुक्तताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने निरन्तर प्रयास स्वरूप नेपाल सरकारले चैत्र ६, २०६९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका तयार गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत गर्‍यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका (२०६९) मा बाह्य र आन्तरिक सेवा सुविधालाई कसरी पहुँचयुक्त बनाउने साथै सार्वजनिक स्थानमा रहने धारा, हात धुने बेसिन, टेलिफोन बुथ, टेबल, काउन्टर, एटिएम, यातायात, भ-याङ्ग, गाइडिङ ब्लक्स, सडक पेटी, लिफ्ट आदिलाई कसरी पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिएका छन् । तथापि यो निर्देशिकामा आवासिय भवनका पहुँचयुक्तताका विविध आयामहरू समेटिएका छैनन् ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि शहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल भवन संहिताका केहि भागहरू परिमार्जन गरेको छ । त्यसमा वास्तुकलागत संहिता (२०६) पनि परिमार्जन गरेको छ । उक्त परिमार्जनमा सार्वजनिक भवनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरू सम्बन्धि प्रावधानहरू थप गरिएका छन् । यद्यपि आवासिय भवनका हकमा भने यस्ता प्रावधानहरू अबै समेटिएका छैनन् । यसमा पहुँचयुक्त शौचालयको सामान्य विवरण , भुईँ सतह कस्तो हुनुपर्ने, ग्राव बारको उचाई ,बेसिनको उचाई,स्वीचको उचाई ,ऐना राख्ने तरिका,युरिनलको उचाई जस्ता अत्यावश्यक कुराहरूको विवरण समावेश गरिएको पाईदैन ।

विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को धारा ८, उपधारा 'ड' मा कार्यकारी समितिलाई विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ । त्यस्तै सोही ऐनको धारा ३९, उपधारा 'ग' मा राहतको न्युनतम मापदण्डमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिको हितलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अपांगता सम्बन्धि अनुभव

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण नेपालमा ८,७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो भने अन्य २५,००० मानिस घाइते भए र भूकम्पबाट भण्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको अनि क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा करिब ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरियो । विनाशकारी भूकम्पका कारण ४९८,८५२ वटा घर पूर्ण रुपमा र २५६,६९७ वटा घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्ने विशेष उद्देश्यले संसद्बाट पारित एक ऐन बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा डिसेम्बर २०, २०१५ मा **राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण** गठन गरियो । प्राधिकरणलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यदेश प्राप्त हुनुका साथै आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमको नीति तर्जुमा, मार्गदर्शन प्रदान, योजना निर्माण, समन्वय तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित परिवारहरुलाई बहुजोखिम प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सहयोग गर्यो । शुरुका वर्षहरुमा प्राधिकरणले बहुजोखिम प्रतिरोधी घर निर्माणमा मात्र जोड दियो । यतिबेलासम्म अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरुलाई हेरिकन कुनैपनि विशेष प्राविधिक प्रावधानहरु राखिएका थिएनन् । तथापि, जोखिमयुक्त घर परिवारलाई रु. ५०,०००/- बढी रकम उपलब्ध भने गर्ने प्रावधान थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकालको उत्तरार्धमा अपाङ्गता/कार्यगत सिमितता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सम्बोधन र सहयोगको खाँचो रहको महशुस गर्‍यो । सो आवश्यकतालाई कार्यान्वयन गर्न वर्ल्ड बैंकको सहयोगमा दुईवटा निर्देशिका तयार गरियो । ती निर्देशिकाहरु यस प्रकार छन्:

क) सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका आवश्यकता सम्बोधन

ख) सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण सम्बन्धमा डकर्मीहरुको तालिम निर्देशिका

पहिलो निर्देशिका पुनर्निर्माणमा खटिएका ईन्जिनियरलाई तालिम दिनका लागि तयार गरिएको थियो भने दोश्रो निर्देशिका पुनर्निर्माणमा खटिएका डकर्मीहरुलाई तालिम दिनका लागि तयार गरिएको थियो । पुनर्निर्माणमा खटिएका ईन्जिनियर र डकर्मीहरुलाई विभिन्न चरणमा यस सम्बन्धि तालिमको आयोजना गरियो ।

४. पहुँचयुक्त घर निर्माण

कुनै पनि घरको प्रवेश मार्ग, लबी, ढोका, भ्याड, स्नानकक्ष, शौचालय, भान्सा, सुत्नेकोठादेखि लिएर यस भित्र उपलब्ध हुने अन्य सुविधाहरूलाई समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बृद्धहरू र अन्य समस्या भएकाहरूको लागि पहुँचयुक्त बनाउनु पर्नेछ । घरलाई पहुँचयुक्त बनाउन विभिन्न पद्धतिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

घरलाई सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम उपायहरू यस प्रकार छन् :

१) जग्गाको चयन :


घरको निम्ति जग्गा चयन गर्दा सकेसम्म समतल र सजिलै पुग्न सकिने अवरोध नभएको जग्गा चयन गर्नुपर्छ ।

२) घरको प्रवेशद्वारमा पहुँच :

आँगनबाट पिँढी वा ढैलो सम्म पुग्नका लागि खुट्किलाको अतिरिक्त एउटा भिरालो सतह (ग्र्याम्प) राखिदिँदा असहाय, हिलचियर प्रयोगकर्ता, शारीरिक दुर्बलता भएका व्यक्ति तथा अन्य लाई समेत सहज हुन्छ । आफ्नो जग्गाको उपलब्धता हेरी तलको चित्रमा (१-३) देखाए भैं भिरालो सतह (ग्र्याम्प) राख्न सकिन्छ ।



चित्र-१ : सिधा अगाडि बढ्ने (स्ट्रेट रन) ग्र्याम्प

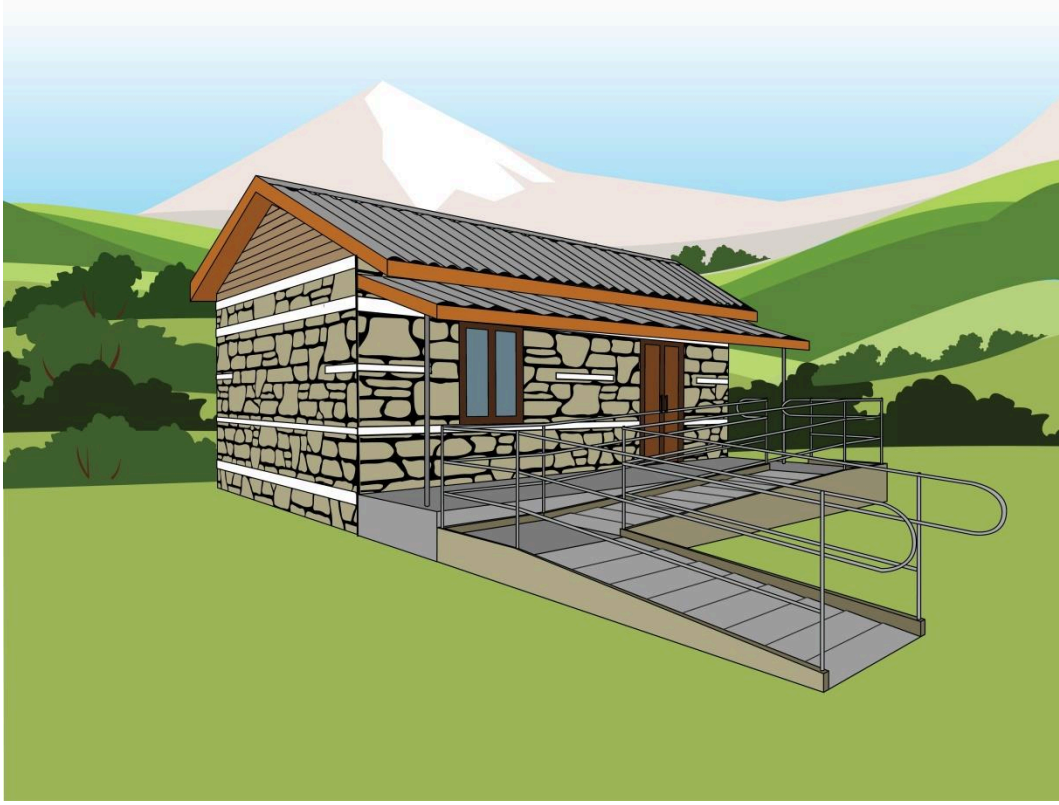


चित्र-२ : ९० डिग्री टर्न याम्प




चित्र-३ : १८० डिग्री टर्न च्याम्प

च्याम्पको सतह निर्माण गर्दा स्थानिय श्रोत सामाग्री (ढलान, ईटा वा ढुंगा, फलाम, स्टिल वा काठ) प्रयोग गरि नचिप्लिने, समतल, मजबूत तथा स्थिर र चाँडै नबिग्रिने गरेर बनाउनु पर्दछ । च्याम्पको चौडाई कम्तिमा १३०० मि. मि. (४ फिट ४ इन्च) हुनुपर्दछ । च्याम्प प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र समाउने ठाउँका लागि च्याम्पको दुवैतिर ह्यान्डरेलको समेत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

च्याम्पको अधिकतम लम्बाई ९००० मि. मि. (३० फिट) राख्न सकिन्छ तर हरेक ४५० मि. मि. (१ फिट ६ इन्च) को चढाइमा एउटा मैदान अनिवार्य हुनुपर्दछ । मैदानको लम्बाई कम्तिमा २४०० मि. मि. (८ फिट) हुनुपर्दछ । च्याम्पको भिरालोपन राख्दा १:१२ देखि १:२० सम्म राख्न सकिन्छ । १:१२ भन्नाले १२ इकाइ सम्म गएपछि १ इकाइ उक्लने भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

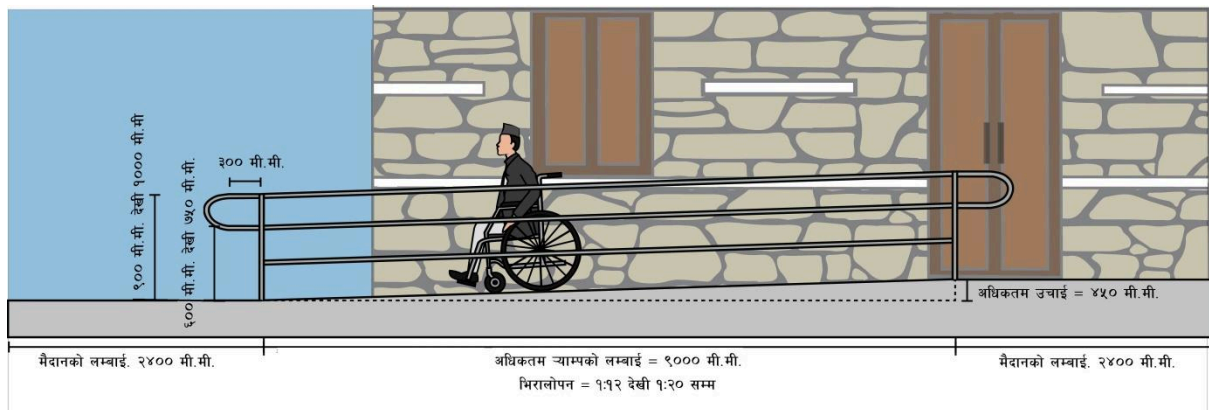

चित्र-४ च्याम्पको रेखागणित

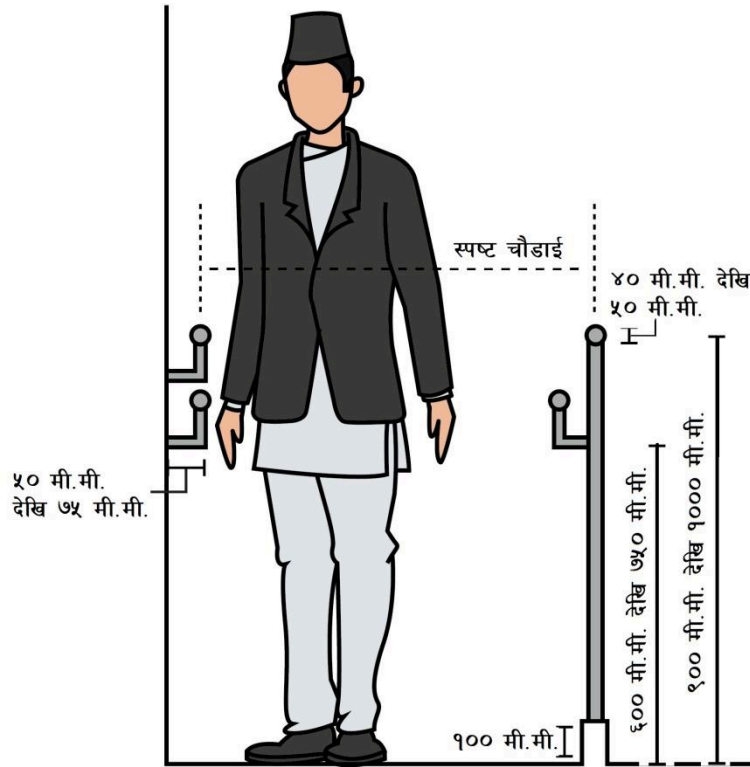

चित्र-५ : ह्यान्डरेलको विवरण

च्याम्पको दुवैतिर राख्नुपर्ने ह्यान्डरेल (च्याम्पको दुवैतिर समाउने बार) चित्र-५ मा देखाए भैं दुई भिन्न उचाईमा राख्नुपर्दछ । पहिलो ह्यान्डरेल मैदान वा च्याम्पको सतहबाट करिब ६०० मि. मि.- ७५० मि. मि (२ फिट-२ फिट ६ इन्च) सम्म राख्न सकिन्छ भने अर्को ह्यान्डरेल च्याम्पको सतहबाट करिब ९०० मि. मि.- १००० मि. मि (३ फिट-३ फिट ४ इन्च) उचाईमा राख्नुपर्दछ । भित्ता र ह्यान्डरेलको बीचमा हात नअड्किने सुनिश्चित गर्न भित्ता र रेलिङको दूरी ५० मी.मी.(२ इन्च) देखि ७५ मी.मी.(३ इन्च) सम्म हुनुपर्दछ । समाउन सजिलो होस् भन्नका लागि ४० मी.मी..(२^१/_२ इन्च) देखि ५० मी.मी.(२ इन्च) सम्म व्यास भएको गोलाकार ह्यान्डरेल हुनुपर्दछ र सजिलै देख्न र थाहा पाउन सक्ने गरी छुट्टै रंग लगाउनु पर्दछ । च्याम्पको सुरु वा अन्त्य स्पष्ट देखिने र थाहा पाउनका लागि ह्यान्डरेललाई कम्तीमा १५० मी.मी..(६ इन्च) ले तल भादै लै जान सकिन्छ ।


३) घरको मुख्य प्रवेशद्वार :

घरको मुख्य प्रवेशद्वार चौडा, ट्विलचियर पनि सजिलै भित्र बाहिर गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो सामान्यता बाहिरपट्टि खुल्ने खालको हुनुपर्दछ । ढोकाको न्यूनतम चौडाई ९०० मि. मि. (३ फिट) को हुनुपर्छ । ढोकामा राखिने चुकुल ,छेस्कनि वा गजवार सबैले भेट्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । ढोका खोल्दा वा बन्द गर्दा न्यूनतम बल लगाउँदा पनि पुग्ने हुनुपर्छ ।

४) घर भित्रको लबीको चौडाई :

लबीको स्पष्ट चौडाई ह्यान्डरेल बाहेकको साधारणतया: कम्तीमा १५०० मी.मी.(५ फिट) हुनुपर्दछ र कुनै पनि अवस्थामा लबीको स्पष्ट चौडाई १२०० मी.मी.(४ फिट) भन्दा कम हुनु हुँदैन ।

बाटोमा अरुलाई अवरोध नहोस् भन्नाका लागि ढोका यसको चौडाई जत्तिकै खोलिने हुनुपर्दछ र यसले लबीमा आवतजावतमा बाधा पार्नु हुँदैन ।

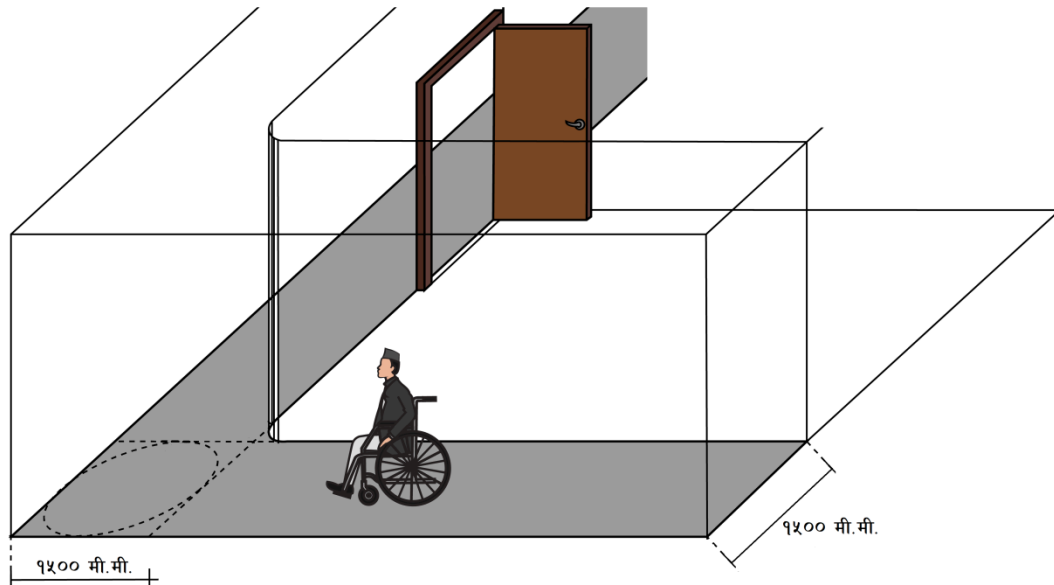

चित्र-६ : लबीमा हुनुपर्ने स्पष्ट चौडाई

५) घरको भूईँको सतहको बनावट :

घर भित्रको भूईँको सतह नचिप्लिने , टम्म मिलेको , यताउती नहल्लिने , सन्तुलित, समतल, मजबुत, नसर्ने वा नहल्लिने र प्रकाशको छायाँ नपर्ने हुनुपर्दछ । भूईँमा खुकुलो गुन्द्री वा कार्पेट विच्छ्याउनु हुँदैन ।

६) घरको भूईँ, भित्ता र ढोकामा रंगको प्रयोग:

दृष्टि क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूले सुरक्षित रूपमा घरभित्र यताउती गर्न र घरका विभिन्न विशेषता तथा सम्भावित अवरोधहरूको पहिचान गर्न सक्ने गरी भूईँ, भित्ता र ढोकाको सतह फरक-फरक रंगको प्रयोग हुनु पर्दछ ।

७) ढोकाको बनावट :

ढोकाको चौडाई ९०० मी.मी. (३ फिट) भन्दा कम हुनु हुँदैन । ढोकामा अंग्रेजी अक्षर “D” आकारको लिभर (डण्डी) जस्तो ह्यान्डल प्रयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । उक्त ह्यान्डलको न्यूनतम लम्बाई ८० मी.मी.(३^१/_२ इन्च) र व्यास १९ मी.मी (^१/_४ इन्च) . देखि २५ मी.मी.(१ इन्च) सम्मको हुनुपर्दछ । ह्यान्डल भूईँको सतहदेखि ९०० मी.मी.(३ फिट) को उचाईमा राख्नुपर्दछ । माथि उठेको कुनै पनि चौखट २० मी.मी. (^३/_४ इन्च) भन्दा बढी अग्लो हुनु हुँदैन ।



उपर्युक्त ह्यान्डल




अनुपर्युक्त ह्यान्डल

चित्र-८: ढोकाको ह्यान्डल

८) भ्यालको बनावट :

भ्याल सबै खालका व्यक्तिले सजिलै (एउटै हातले) खोल्न र बन्द गर्न सक्ने खालको हुनु आवश्यक छ । भ्यालका कब्जा तथा चुकुल भूइँको सतहदेखि ९०० मी.मी.(३ फिट) र १२०० मी.मी.(४ फिट) को बीचमा राखिनुपर्दछ ।

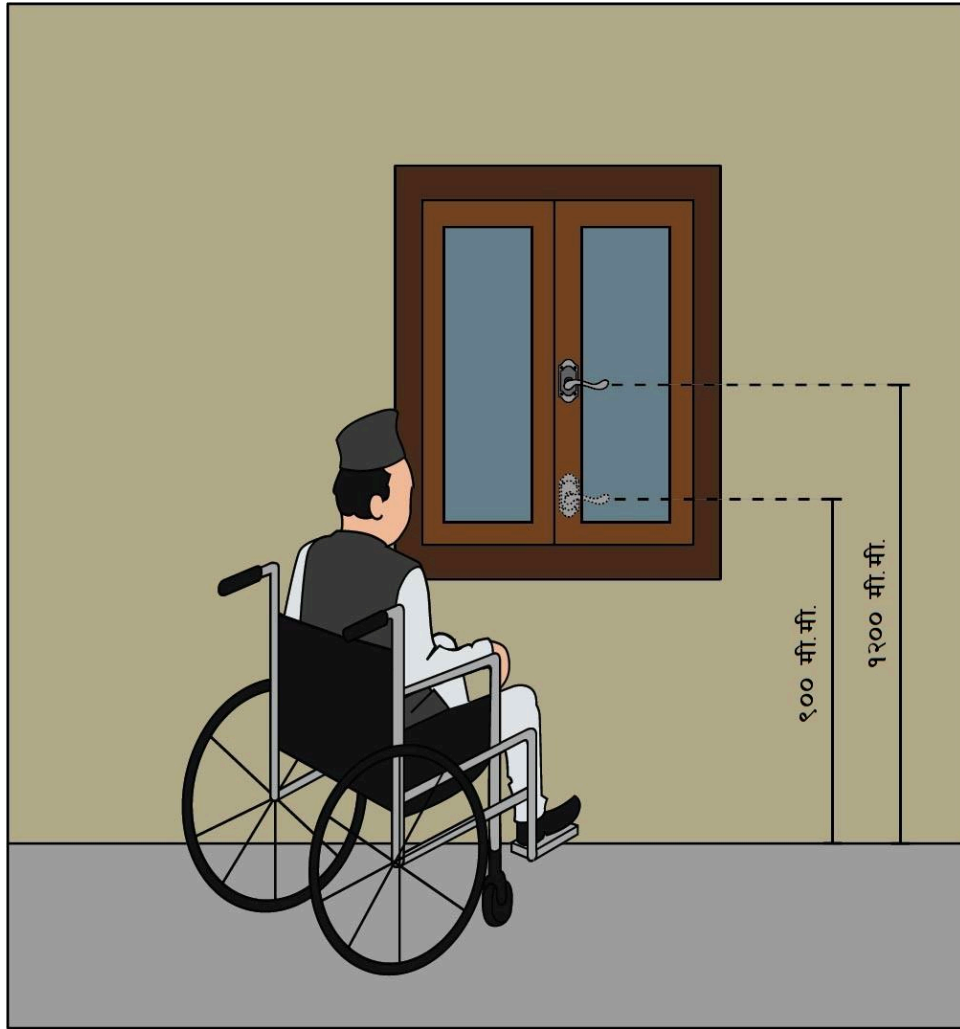


चित्र-९ : पहुँचयुक्त भ्यालको विवरण

ट्विलचियरमा बसेरै पनि कुनै अवरोधबिना बाहिरको दृश्यावलोकन गर्न सकिने गरी भ्याल बनाउनुपर्दछ ।

९) भ्याड/सिँढीको बनावट :

भ्याडका प्रत्येक खुट्किलाको मापन एकअर्काबीच समान हुनुपर्दछ । खुट्किलाको भित्री भागको उचाई १५० मी.मी.(६ इन्च) र १८० मी.मी. (७^१/_४ इन्च)को बीचमा हुनुपर्दछ । खुट्किलाको समतल भाग (अगाडि हिँड्ने सतह वा पाइला) ३०० मी.मी.(१ फिट) देखि ४५० मी.मी.(१ फिट ६ इन्च) सम्मको बनाउनु पर्दछ । एउटा भ्याडमा १२ वटा भन्दा बढी खुट्किला बनाउनु हुँदैन ।

भन्याड/सिँढीको दुवैतिर ह्यान्डरेल बनाउनुपर्दछ । दायाँ बायाँ बनाइएका ह्यान्डरेल बीचको दुरी १२०० मी.मी. (४ फिट) भन्दा कम हुनु हुँदैन । भन्याडको एक छेउ वा दुवै छेउमा पर्खाल भएमा पर्खाल र हाते रेलिङको बीचमा १ देखि १.५ इन्च सम्मको खाली भाग राखेर हाते रेलिङ निर्माण गर्नु पर्नेछ । भन्याडको खुट्किला खुला (हिँड्दा तल देखिने) हुनुहुँदैन ।

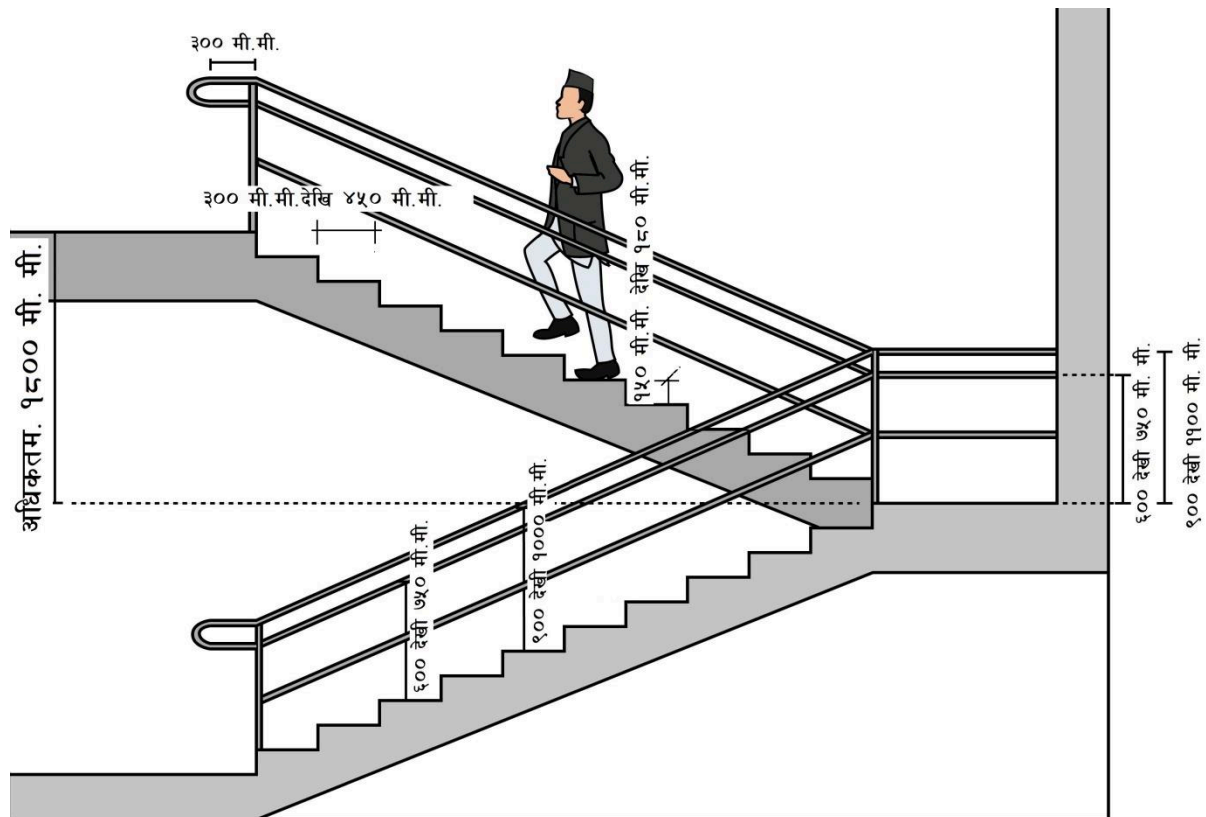


चित्र-७ :भन्याङ्गको र खुट्किलाको विवरण

१०) विद्युतीय स्विच र सकेटहरु

ठूलो आकारका दबाउने स्विचहरु चित्र १० मा देखाए भैं उपयुक्त मानिन्छ । विद्युतीय स्विच भूईँको सतहदेखि कम्तीमा ८०० मी.मी (२ फिट १० इन्च) र ११७० मी.मी.(३ फिट १०^{३/४} इन्च) बीचको उचाईमा राख्नुपर्दछ । त्यसको दूरी भित्ताको कुनादेखि कम्तीमा ६०० मी.मी.(२ फिट) देखि ७०० मी.मी.(२ फिट ४ इन्च) सम्म हुनुपर्दछ। सकेटलाई भूईँको सतहबाट ३८० मी.मी.(१ फिट ३^{१/४} इन्च) देखि ४०० मी.मी.(१ फिट ४ इन्च) को उचाईमा राख्नुपर्दछ ।




चित्र - १० : ठुलो आकारको स्वीच

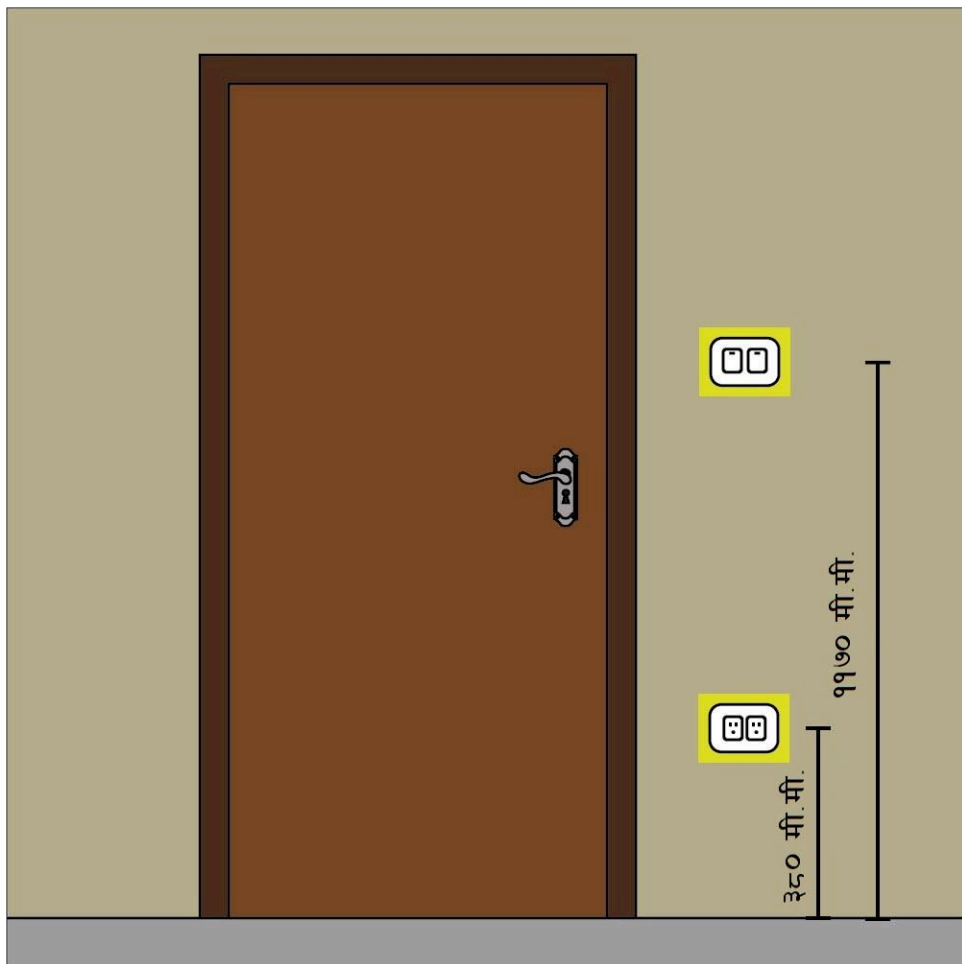

चित्र-११ : स्विच राख्ने उपर्युक्त स्थान

११) खाना बनाउने ठाउँ (वर्कटप्स) :

भूईको सतहबाट ७५० मी.मी.(२ फिट ६ इन्च) र ८०० मी.मी.(२ फिट ८ इन्च) को बीचमा हुनुपर्दछ । भित्तादेखि वर्कटप्सको अघिल्लो मोहडासम्मको लम्बाई अधिकतम ५०० मी.मी.(१ फिट ८ इन्च)हुनुपर्दछ । ट्विलचियर प्रयोगकर्ताले घुँडा छिराउन सक्ने गरी वर्कटप्सको मुनिको खाली भागको स्पष्ट उचाई ७०० मी.मी.(२ फिट ४ इन्च) हुनु जरुरी छ । वर्कटप्स माथिको तख्ताको अधिकत उचाई ११५० मी.मी.(३ फिट १० इन्च) हुनुपर्दछ । भान्साको वरपर घुम्न कुनै खाले अवरोध हुनुहुँदैन ।

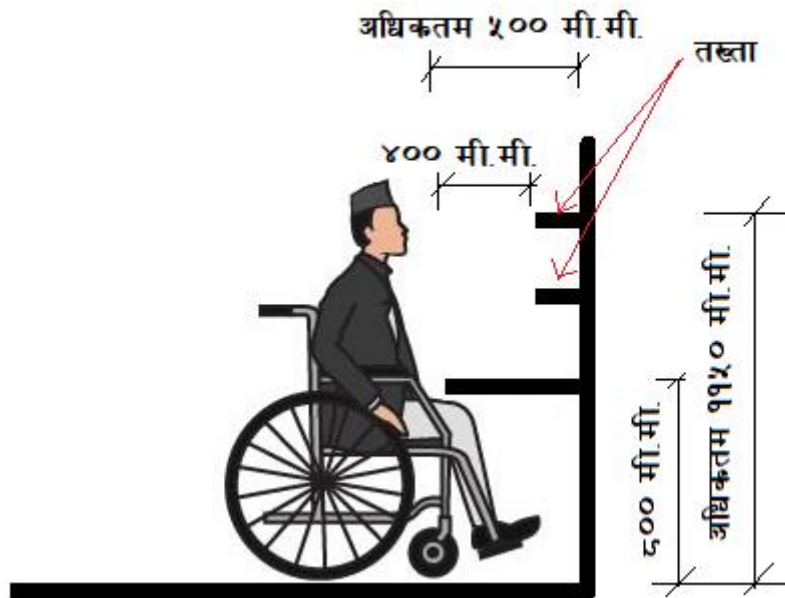

चित्र-१२ : भान्साको पहुँचयुक्त वर्कटप्स


१२) पहुँचयुक्त शौचालय :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समाउने बार र फराकिलो भित्री भागसहितको थचक्क बसेर शौच गर्ने पश्चिमा शैलीको कम्मोड सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षाका लागि शौचालयका कुनाहरु वा किनाराहरु धारिलो हुनु हुँदैन । यदि शौचालय घरबाहिर छ भने त्यसमा ह्यान्डरेल सहितका सबै सुविधा भएको प्याम्प बनाउनुपर्दछ । उक्त प्याम्प घरको प्रवेशद्वारमा भएको प्याम्प जस्तै हुनु जरुरी छ ।


विभिन्न किसिमका शौचालयमा अपनाउनु पर्ने विधिहरु यस प्रकार छन् :

क) थचक्क बसेर शौच गर्ने पश्चिमा शैलीको कम्मोडयुक्त शौचालय

थचक्क बसेर शौच गर्ने पश्चिमा शैलीको कम्मोडयुक्त शौचालयको भित्री भागको न्यूनतम मापन १७५० × २००० मी.मी .(३ फिट १० इन्च × ६ फिट ८ इन्च) हुनुपर्दछ ।

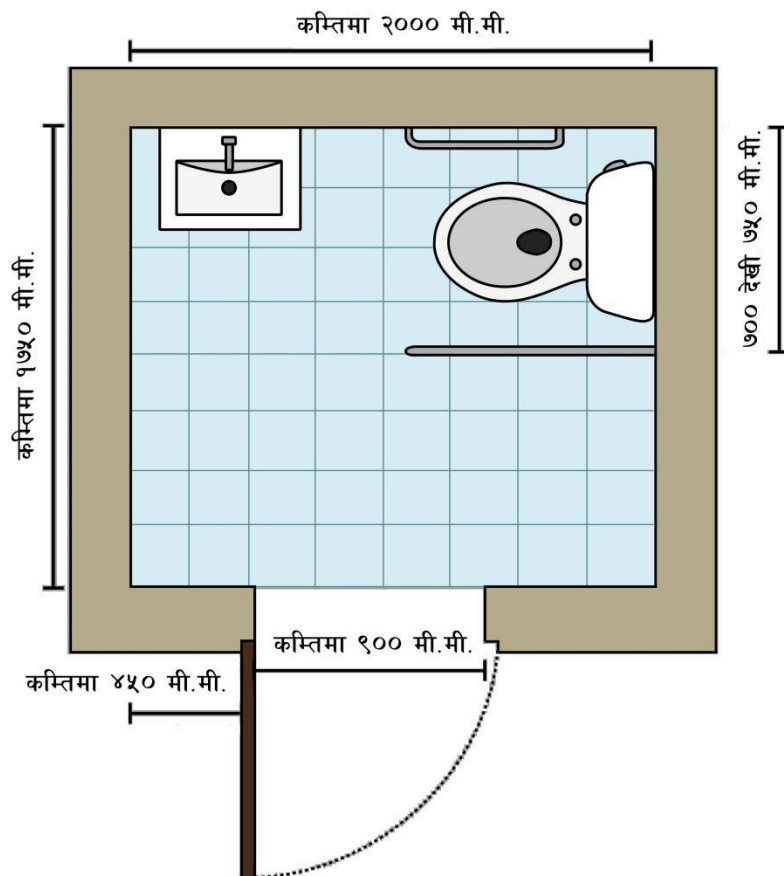

चित्र १३ : पश्चिमा शैलीको कम्मोडयुक्त शौचालयको

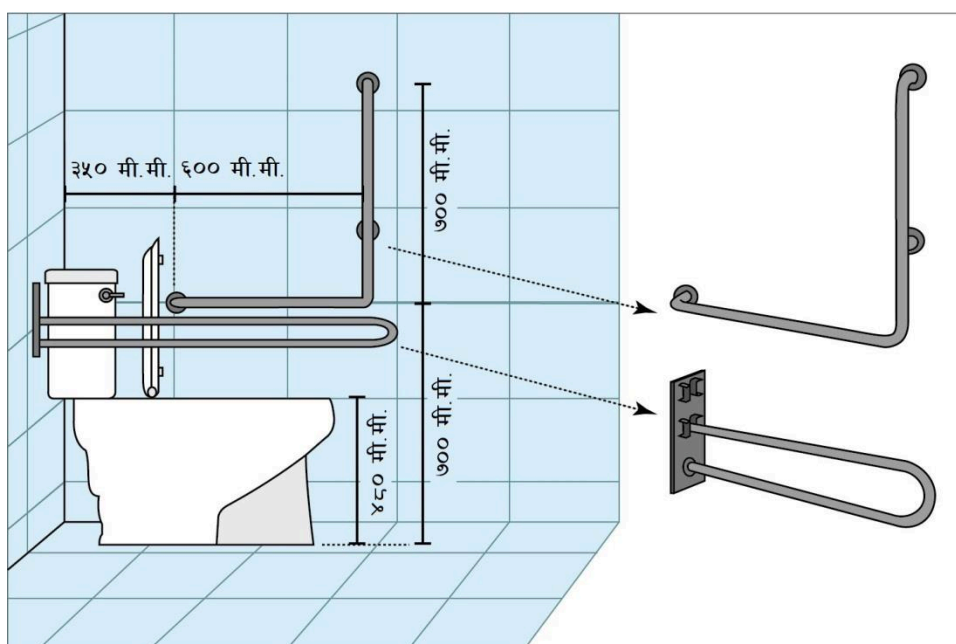


चित्र १४ : पश्चिमा शैलीको शौचालयमा समाउने बारको व्यवस्था


ट्विलचियरको आवागमनमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि भित्र/बाहिर दुवैपट्टि खुल्ने ढोका कम्तिमा ९०० मी.मी. (३ फिट) को हुनुपर्दछ। प्रयोगकर्ताले अरुको सहाराबिना ट्विलचियरबाट कम्मोडमा जान सक्ने सुनिश्चित गर्न अंग्रेजी अक्षर "L" र समायोजन गर्न सकिने "U" आकारको बार चित्र-१७ मा देखाए भैं राख्नुपर्दछ।

ख) नेपाली शैलीको शौचालय

यस प्रकारको पहुँचयुक्त शौचालयको न्यूनतम आकार वा बनावट १२०० मी.मी. × १२०० मी.मी. (४ फिट × ४ फिट) हुनुपर्दछ। ढोका अवरोधरहित हुने गरी कम्तीमा ९०० मी.मी. (३ फिट) सम्मको चौडाई हुन आवश्यक छ। ढोका बाहिरपट्टि खुल्ने बनाउनु राम्रो हुन्छ। बस्दा र उठ्दा सजिलो होस् भन्नका लागि प्यानको दुवैतिर भित्तामा ठोकेर बनाइएका समाउने बार हुनुपर्दछ। सन्तुलन नगुमाउने सुनिश्चित गर्न, टुक्रुक्क बस्न र उठ्न सजिलोका तेर्सो (होरिजेन्टल) र लम्बवत/ठाडो (भर्टिकल) समाउने बार हुनु जरुरी हुन्छ। पानीको धारा भूँईको सतहबाट ४५० मी.मी. (१ फिट ६ इन्च) को उचाईमा राख्नुपर्दछ।

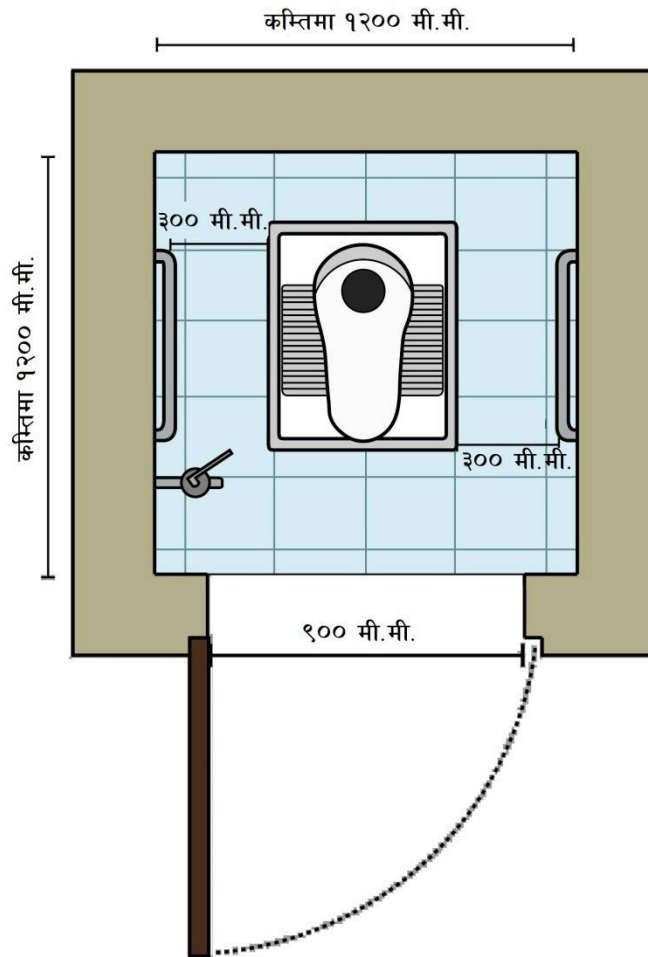


चित्र १५ : नेपाली शैलीको टुक्रुक्क बस्ने शौचालय

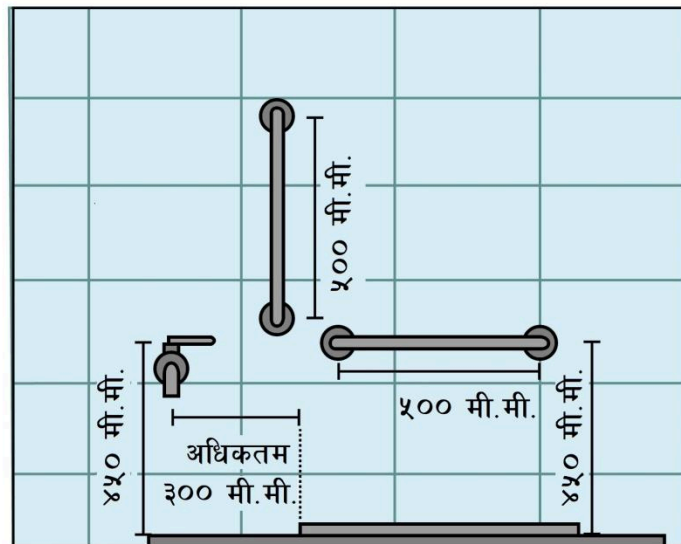

चित्र-९६ : नेपाली शैलीका शौचालयमा समाउने बारको व्यवस्था

ग) भूईँको सतहबाट माथि उठाएर बनाइएको शौचालय

यस प्रकारको शौचालयमा भूईँको सतहबाट माथि उठाएर बनाइएको भागमा प्यान राखिन्छ । उक्त भागलाई भूईँको सतहदेखि करिब ३५० मी. मी. माथि उठाइन्छ । सतहबाट माथि उठाइएको भागको दुवैतिर दुईवटा समाउने बार राख्नुपर्दछ । उक्त बारहरूको उचाई फरक-फरक हुनुपर्दछ । एउटा बारको उचाई सतहदेखि ७०० मी.मी. र अर्को (दोस्रो) बारको उचाई ९०० मी.मी. हुनु आवश्यक छ ।

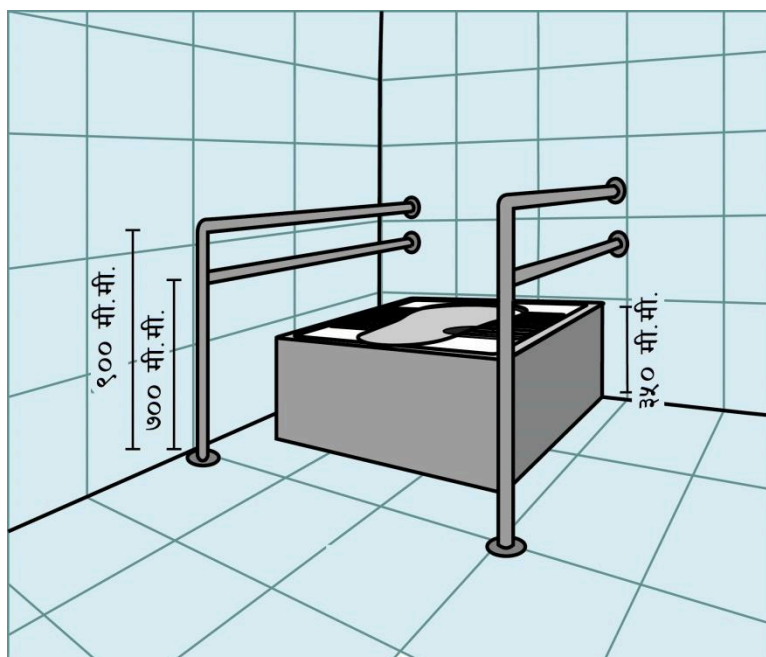

चित्र-९७ : भूईँको सतहदेखि माथि उठाएर बनाइएको पहुँचयुक्त शौचालय

घ) शौचालय कुर्सी


बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने र यताउती बोकेर लैजान सकिने यस्ता कुर्सी स्थानिय सामाग्री प्रयोग गरेर पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । शौचालय कुर्सी टुक्रुक्क बस्न गाह्रो हुने गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रभावकारी हुन्छ । शौचालय कुर्सीलाई प्यान वा खाल्डोमाथि राख्न सकिन्छ । शौच गर्दा छिटा बाहिर आउन नदिन शौचालय कुर्सीको अधिल्लिर केही वस्तु वा प्लाष्टिकले ढाक्न सकिन्छ ।



चित्र-१८ : शौचालय कुर्सी

१३) हातधुने बेसिन

शौचालयमा ढोकासँगैको भित्ता र हातधुने बेसिनबीचको दूरी कम्तीमा ४६० मी.मी.(१८^{१/२}”) हुनुपर्दछ । बेसिनको माथिल्लो किनारा भूइँको सतहदेखि अधिकतम ८०० मी.मी.(३२”) देखि ८५० मी.मी.(३३ १/२”) सम्मको उचाईमा हुनु आवश्यक छ ।

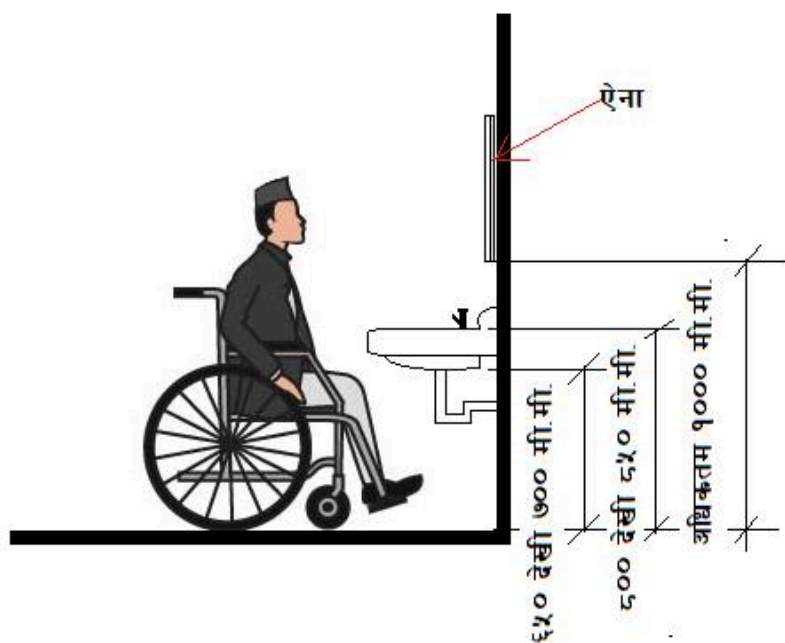


चित्र-१९ : हातधुने बेसिनका आवश्यक पक्षहरु

घुँडा र हृत्वलचियरको अगाडिको भाग पसाउन बेसिनमुनि पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका लागि बेसिनमुनिको खाली भागको चौडाई कम्तीमा ७५० मी.मी.(३०’), भूईँको सतहदेखि बेसिनको तल्लो भागसम्मको उचाई ६८० मी.मी.(२७^१/_४’), घुँडा राख्ने भित्री खाली ठाउँ २०० मी.मी.(८’) हुनु आवश्यक छ ।

१४) पहुँचयुक्त पानी पधेरा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अरुको सहाराबिना स्वतन्त्र रुपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने गरी हाते पम्प वा धारा बनाउनुपर्दछ । घर बाहिर होस् या भित्र, यहाँ सम्म पुग्न र सहज रुपमा आफ्नो काम गर्न प्याम्प र समाउने बारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ साथै ह्विलचियर सजिलै घुम्ने ठाउँको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

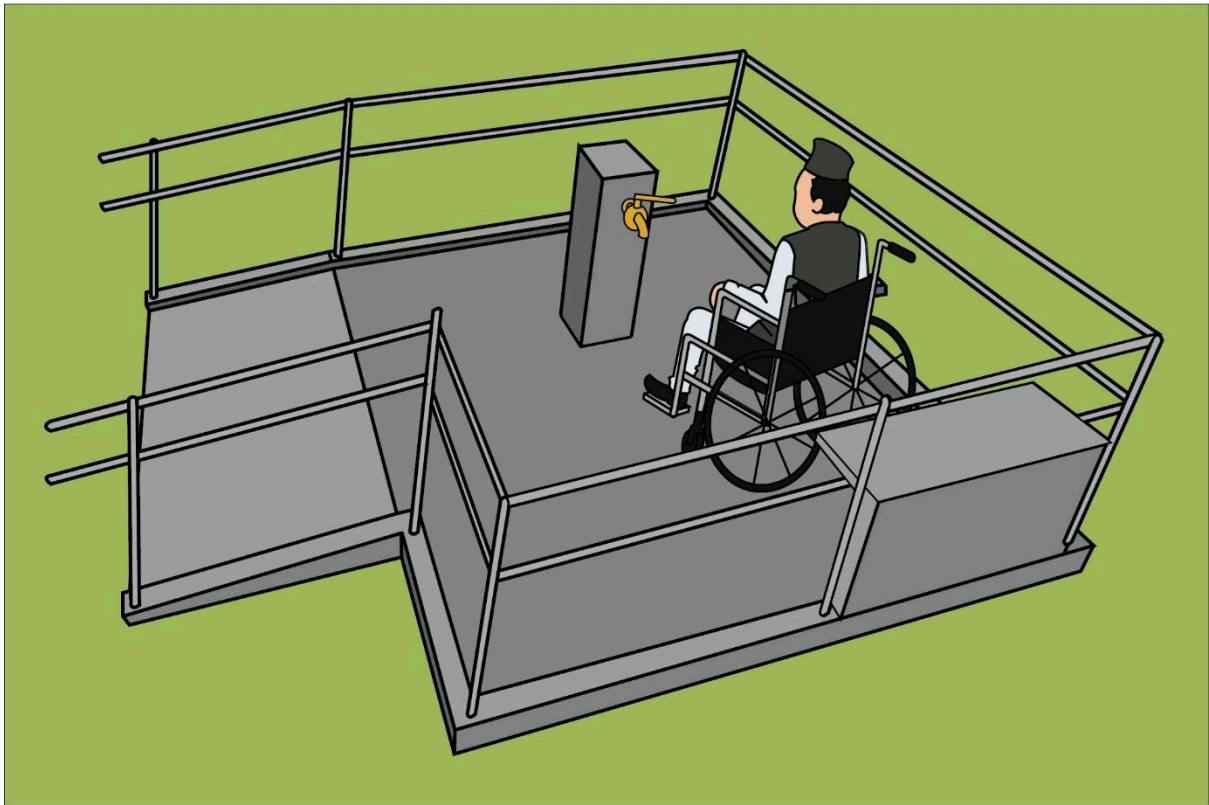

चित्र-२० : पहुँचयुक्त धारा सम्बन्धी विवरण

१५) घर वरीपरिको वातावरणमा पहुँच :

घर तथा भवन मात्रै हो त्यस वरीपरिको वातावरण पनि सुरक्षित र पहुँचयुक्त हुनुपर्दछ । एउटा प्रवेशबिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्मको बाटो सबैले पहिल्याउन सक्ने, कतै खाली नराखी बनाइएको, अवरोधरहित, सतह टम्म मिलेको र उचित ढंगबाट मापन गरिएको हुनुपर्दछ ।

अनुसूची १

घरमा व्यवस्था गर्न आवश्यक पहुँचयुक्तताको तह लेखाजोखा गर्ने प्रयोग गर्ने एउटा साधनलाई घर पहुँचयुक्तताको परीक्षण सूची भनिन्छ। उक्त परीक्षण सूचीका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्ने अपाङ्गताको प्रकार पहिचान गरी सोही अनुरूप घरलाई पहुँचयुक्त बनाउन उपयुक्त समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरिन्छ।

१. घरधनीको नाम :					
२. ठेगाना :					
३. परिवारका सदस्य संख्या :	पुरुष :	महिला :			
४. लेखाजोखाको मिति :					
परिवारमा अपाङ्गता भएका वा कुनै रोग वा अन्य कारणले गर्दा कार्यगत सिमितता जस्तै : दिनचर्या/आवागमनमा समस्या भएका कुनै सदस्य छन् ?		☐ छन्	☐ छैनन्		
क्र.सं.	दुर्बलताका प्रकार :	ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् (✓)	क्र.सं.	दुर्बलताका प्रकार :	ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् (✓)
ज्ञ।	शारीरिक अपाङ्गता		घा	दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता	
	ट्विलचियर आवश्यक पर्ने	☐		पूर्ण अन्धोपन	☐
	लौरो आवश्यक पर्ने	☐		आंशिक अन्धोपन	☐
	बैसाखी आवश्यक पर्ने	☐		रंग अन्धता	☐
				रतन्धो	☐
द्वा	कार्यगत सिमितता		द्वा	सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता	
	उमेरको कारण सिमित गतिशीलता	☐		बहिरोपन	☐
	बाथ रोग	☐		राम्ररी सुन्न नसक्ने	☐

क्र.सं.	आवश्यक समाधानका उपायहरुको विवरण	ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् ९ ✓ ०	क्र.सं.	आवश्यक समाधानका उपायहरुको विवरण	ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् ९ ✓ ०
क.	घरको प्रवेशद्वार		ग.	पानी र सरसफाईको पहुँच	
	च्याम्प	☐		पहुँचयुक्त शौचालय	☐
	ह्यान्डरेल	☐		पश्चिमा शैलीको कम्मोड	☐

ख.	घरको भित्री भागमा पहुँच			भारतीय शैलीको टुक्रुक्क बस्ने प्यान	☐
	भूईँको फिनिसिङ	☐		भूईँको सतहबाट माथि उठाएर बनाइएको शौचालय	☐
	करिडोर	☐		शौचालय कुर्सी	☐
	ढोका	☐		पानीका धारा	☐
	भ्याल	☐	घ.	घर वरीपरको वातावरणमा पहुँच	
	भ्याड/सिँढी	☐		सर्कुलेसन च्याम्प	☐
	विद्युतीय स्विच र सकेटहरु	☐		लड्गनबाट जोगाउने संरचनाहरु	☐