



મવન નિર્માણ નિર્દેશિકા



भवन निर्माण निर्देशिका

तयार गर्ने: घर र समुदाय

प्रकाशित गर्ने: सीआरएस, नेपाल

मुद्रण, चित्रण, डिजाइन: वर्ल्डवाइड पिट्र सोलुसन

विषय सूची

भवन निर्माण निर्देशिकाको परिचय	१
कित्ता मूल्याङ्कन: जग्गाको अवस्था र स्वामित्व	२
कित्ता मूल्याङ्कन: जोखिमहरु	४
कित्ता मूल्याङ्कन: योजना	६
बजेट: अनुदान	८
बजेट: कर्जा	१०
बजेट: कर्जाको कागजात प्रक्रिया	१२
बजेट: जोखिममा परेकाहरूलाई सहयोग	१४
अवधारणा डिजाइन: निर्माण वर्गिकरण (टाइपोलोजी)	१६
अवधारणा डिजाइन: लागत अनुमान	१७
डिजाइन र स्वीकृति: डिजाइनका कागजातहरू	१९
डिजाईन तथा स्वीकृति: भवन निर्माण अनुमति प्रणाली	२१
आपूर्ति तथा सेवा सम्बन्धी: कर्मचारीहरु	२४
आपूर्ति तथा सेवा: निर्माण सामग्री तथा गुणस्तर	२५
कार्यान्वयन: निर्माण क्रमाङ्कन	२७
कार्यान्वयन: स्वास्थ्य तथा सुरक्षा	२८
कार्यान्वयन: नगद प्रवाह रणनीति	२९
कार्यान्वयन: कामदारहरुको निगरानी/निरीक्षण	३०
अनुसूची: वित्तिय चेकलिष्ट	३३
अनुसूची: प्राविधिक चेकलिष्ट	३५

भवन निर्माण निर्देशिकाको परिचय

घरपरिवारका लागि योजना विकास गर्न तथा भवन निर्माण गर्न थुप्रै प्रक्रियाहरूको आवश्यकता पर्दछ। तिनीहरूको निर्माणको निम्ति रणनीति बनाउन यसमा प्राविधिक, वित्तीय र सामाजिक पक्षहरूको समेत विचार गरी संयोजन गर्नुपर्दछ। यदि घरपरिवारले निर्माण उद्योगमा काम नगरेको वा पहिला निर्माण कार्य नगरेको हकमा यो चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ। यसमा निर्माण प्रक्रिया र समयरेखामा भिन्नताहरू हुनेछन् तथापी ती एउटै मुख्य चरणहरू जस्तै कित्ताहरूको मूल्याङ्कन, वित्त व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदारको छनोट, निर्माण व्यवस्थापन, नगरपालिकाको कार्यविधिको पालना, इत्यादिमा केन्द्रित हुनेछ।

यस निर्देशिकाले निर्माण चरणहरूको सामान्य जानकारी तथा प्रत्येक चरणको योजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्दछ। समग्रमा निर्माण प्रक्रिया निम्न छ, चरणमा विभाजन गरिएको छ:

१. कित्ता मूल्याङ्कन
२. बजेट
३. अवधारणाको डिजाइन
४. डिजाइन तथा स्वीकृति
५. आपूर्ति तथा सेवाहरू
६. कार्यान्वयन

यी प्रत्येक चरणलाई थुप्रै परिच्छेदहरूमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक चरण र तिनीहरूका उप-परिच्छेदहरूलाई थप विवरणमा बुझ्ने प्रयास गरौं।

किता मूल्याङ्कन: जग्गाको अवस्था र स्वामित्व

म मेरो किता कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छु ?

भवनको स्वामित्व लिने पहिलो चरणमा तपाईंलाई स्वागत छ! पहिलो चरण भनेको निर्माणको लागि उपयुक्त किताको छनोट वा खरिद गर्नु हो। तपाईंले भवन निर्माणमा किताको उपयुक्तता प्रदान गर्ने विभिन्न मापदण्डहरू बुझ्न निम्न तीनवटा चरणहरू तय गर्नुपर्नेछ:

- जग्गाको अवस्था र स्वामित्व
- सामान्य जोखिमहरू
- भूमि उपयोग योजना तथा निर्धारण

पहिलो चरण “जग्गाको अवस्था र स्वामित्व” बारे बुझौं।

मैले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न के गर्नुपर्दछ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले जग्गालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। केहि सामान्य भूमिका प्रकारहरू तल उल्लेख गरिएको छ:

- क. निजी जग्गा: यो एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको स्वामित्वमा हुन्छ। यसको खरिद, उत्तराधिकार वा सरकारी निर्धारणद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो वार्षिक करको अधीनमा रहन्छ।
- ख. सार्वजनिक/सरकारी जग्गा - यो राष्ट्रिय क्षेत्र हो जसमा सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गा समेत रहन्छ, र यसमा कुनै पनि निजी निर्माण गर्न अनुमति हुदैन।
- ग. गुठी जग्गा: यो धार्मिक निकायको स्वामित्वमा रहन्छ, र यसले मन्दिर तथा गुम्बाहरू साथै धार्मिक विद्यालय र अस्पतालहरू समावेश गर्दछ। गुठी जग्गामा निजी स्वामित्व हुन सक्दैन।



निजी भवन बनाउनको लागि तपाईंले आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्न सक्ने कित्ता पहिचान गर्न आवश्यक छ। निजी जग्गाधनीदर्ता प्रमाणपत्र वा लालपुर्जाले तपाईंको स्वामित्व प्रमाणित गर्दछ।

निजी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भन्नाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको कागजात हो। प्रमाणपत्रमा तलका विवरणहरू खुलाएको हुन्छ:

- दर्ता गरिएको धनीको विवरण
- कित्ता जग्गा/पार्सल नम्बर
- जग्गाको क्षेत्रफल
- जग्गाको किसिम

यी सबै विवरणहरू तपाईंको निजी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) मा उल्लेख गरिएको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै एउटा कित्ताको स्वामित्व छ र प्रमाणपत्र छ भने, तपाईं मूल्याङ्कनको अर्को चरणमा प्रस्थान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले कित्ता किन्नु भएको छैन भने, तपाईंलाई कित्ता खरिद गर्ने प्रक्रिया बुझ्न निम्न चरणले सहयोग गर्नेछ।

म कसरी कित्ता किन्न सक्छु ?

तपाईंले पहिले तपाईंको परिचित व्यक्तिबाट वा दर्ता रहेको जग्गा विक्रेता कम्पनी मार्फत तपाईंको आवश्यकता र बजेट अनुरूप एक निजी कित्ता चयन गर्न आवश्यक छ। तपाईंको नाममा निजी जग्गा स्वामित्व दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) जारी गर्न, निम्न कागजातहरू सहित तपाईं नापी विभागमा जानुपर्दछ:

- विक्रेताको निजी जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) (जसबाट तपाईंले जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ),
- खरिदकर्ता र विक्रेता दुवैको नागरिकता
- वडा कार्यालयको जग्गा कर बुझाउने रसिद
- जग्गा सँधियार सँधियारका छिमेकीहरू (चार किल्ला) द्वारा जग्गा प्रमाणीकरण गरेको वडाको सिफारिस

प्रक्रिया बुझ्नुभयो? तपाईंले कित्ता निधो गरी खरिदको गर्नु पूर्व अन्य दुई चरणहरू तय गर्नु पर्छ।

कित्ता मूल्याङ्कन: जोखिमहरू

निर्माणको लागि के मेरो कित्ता उपयुक्त छ?

दोस्रो चरण अब कित्ताको निधो वा खरिद गर्नु अघि विभिन्न जोखिमहरूबाट सुरक्षाको लागि कित्ताको मूल्याङ्कन गर्नु हो। जोखिम भनेको एक प्राकृतिक वा मानव निर्मित घटना वा परिघटना हो जसले जीवनमा हानी, चोटपटक वा अन्य स्वास्थ्यमा असर गर्ने तथा सम्पत्तिमा क्षति गर्न सक्छ।

तपाईंलाई आफ्नो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न जोखिमहरू बारे एक सामान्य चेकलिस्टले सहयोग गर्नेछ। सामान्य जोखिमहरू विरुद्ध तपाईंको कित्ता मूल्याङ्कन गर्न एक अनुभवी इन्जिनियरसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य जोखिमहरू विरुद्ध तलका विवरणहरू बमोजिम आफ्नो कित्ता जाँच गर्नु सक्नुहुन्छ।

के तपाईं मेरो
कित्ताको जोखिम
मूल्याङ्कन गर्न सहयोग
गर्नु हुन्छ ?



अवश्य हामीले चे
कलिस्टको सहयोगले
जोखिम मूल्याङ्कन शुरु
गर्न सक्छौं।




२० डिग्री भन्दा माथि अग्लो जमिन स्लोप (भिरालो)



नगरपालिका विनियमद्वारा निर्देशित गरेअनुरूप कुनै पनि सेटब्याक नभएको बाढीग्रस्त क्षेत्र



ढुङ्गा खस्ने क्षेत्र

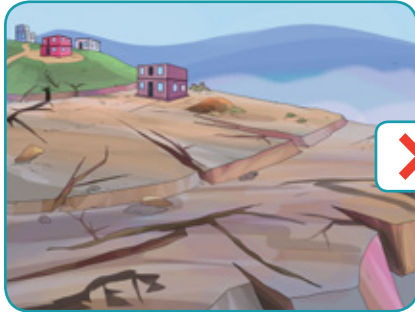


देखा परेको भूकम्पको फल्ट रेखाहरू सहितको भूकपीय ग्राउन्ड फल्टहरू



खुकुलो बालुवा/सिल्टले रिफिल गरिएको किताहरू



दलदल र पानीले भरिएको क्षेत्र

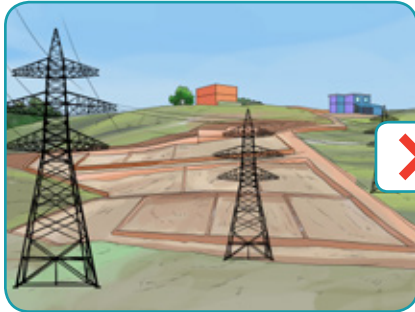

नगरपालिकाको विनियमले निर्देशित गरे अनुसार कुनै पनि सेटब्याक नभएको विद्युत प्रसारण लाइन



ठूलो रूखको जरा भएको क्षेत्र

मूल्याङ्कन सकाउनुभयो? यदि तपाईंको किता माथिका जोखिमहरूबाट सुरक्षित छ भने, तपाईं अर्को चरण अर्थात भवनको स्वामित्व लिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।


किता मूल्याङ्कन: योजना

मेरो कित्तामा निर्माण गर्न के मलाई अनुमति छ?

तपाईंले विभिन्न जोखिमहरूबाट आफ्नो कित्ताको सुरक्षाको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि, र निर्माणको लागि यसको उपयुक्तता निश्चित गरिसकेपछि, तपाईंले अब आफ्नो कित्ता रहेको नगरपालिकाको भू- उपयोग नीति तथा क्षेत्र निर्धारण नियमहरू बुझ्न आवश्यक छ । नगरपालिकाको भूमि उपयोग तथा क्षेत्र निर्धारण नीतिहरू बुझ्न आवश्यक छ किनकि यस नितिले तपाईंले कहाँ र कसरी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नियमन गर्दछ ।

भू-उपयोग योजना भन्नाले वाञ्छनीय सामाजिक र वातावरणीय परिणामहरू प्रवर्द्धन गर्न तथा स्रोतहरूको थप प्रभावकारी प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि जग्गाको योजना बनाइने प्रक्रियालाई जनाउँछ । सामान्यतया, भू-उपयोग योजनाहरूमा निर्माण (आवासीय) क्षेत्रहरू र गैर-आवासिय (कृषि, वन, जलाधार, संरक्षण, हरित स्थान) क्षेत्रहरू पर्दछन् । त्यसैले क्षेत्र निर्धारण भनेको आवासीय वातावरण र यसको कार्यक्षमता नियमन गर्न नगरपालिकाहरूको योजना नियन्त्रण गर्ने साधन हो । क्षेत्र निर्धारणले निर्माण गरिएका क्षेत्रहरूलाई आवासीय, घना मिश्रित आवासीय, शहरी विस्तार, मूल क्षेत्र र पुराना बस्तीहरू, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, आदिमा विभाजन गर्दछ । क्षेत्रहरू नगरपालिकाका लागि निर्दिष्ट हुन्छन् र अन्य नगरपालिकाहरू भन्दा फरक हुन सक्छन् ।

यस तखिरमा NSET ले तयार गरेको भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखाको भूमि उपयोग योजना हो । यसले कृषि क्षेत्र, कृषि प्रवर्द्धन क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र, वन क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, मिश्रित उपयोग क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र र नदी संरक्षण क्षेत्र जस्ता भूमि प्रयोग र क्षेत्रहरू चित्रण गरेको छ ।

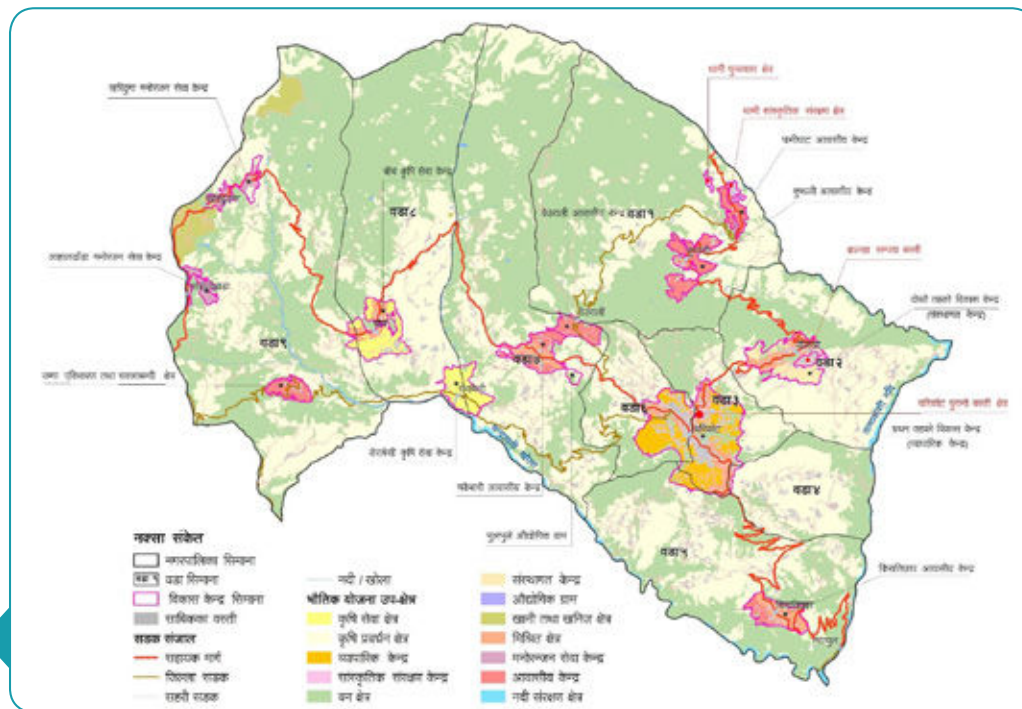

तपाईंको कित्ताको लागि उचित भू-उपयोग र क्षेत्र निर्धारण नियमहरू सूचीबद्ध गर्ने सजिलो तरिका भनेको नगरपालिका विनियमहरूलाई उल्लेख गर्नु हो । नगरपालिका भित्र लागू हुने निर्देशनहरू प्रयोग गर्न नगरपालिकाको विनियमहरू छन् । यसमा नगरपालिकाको भूमि उपयोग र क्षेत्र निर्धारण नीति पालना गरी निर्माणहरूका लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू समावेश छन् । तपाईंले नगरपालिकाबाट विनियमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा एक अनुभवी इन्जिनियरले तपाईंलाई नगरपालिकाको भू-उपयोग र क्षेत्र निर्धारण नीतिहरू पालना गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरू पहिचान गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ ।

नगरपालिकाको विनियमहरू

कित्ताको आकार

कित्ताको न्यूनतम क्षेत्र

उचाइ

समतल छानाको संरचनाको सन्दर्भमा भवन वा निर्माणको उचाइ औसत भुईँको स्तरबाट माथिल्लो/उच्चतम सतहसम्म

भुईँ क्षेत्र अनुपात

FAR भनेको कुल भवन भुईँको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफलको क्षेत्रफलको अनुपात हो । उदाहरणका लागि, नगरपालिका क्षेत्रमा १०,००० वर्ग फुटको कित्तामा अधिकतम FAR २.० छ भने, सो भुईँको क्षेत्रफल २०,००० वर्ग फिटभन्दा बढी हुन हुँदैन

बाटोको अधिकार क्षेत्र

जग्गाका स्वामित्व र उपयोगिताहरूको ध्यान नदिएर सार्वजनिक पहुँच, सवारी साधनको परिसंचरण र सार्वजनिक उपयोगिताहरूको स्थान, मार्ग, सहजता, सडक र राजमार्गहरू प्रयोग गर्नको लागि तोकिएको वा निर्माण गरिएको भूमि कोरिडोर

घनत्व

भवन, बासस्थान, घरपरिवार, व्यक्तिको संख्या वा प्रति हेक्टर कुल फ्लोर स्पेस

भुईँको क्षेत्रफल

भूमि क्षेत्रफल कुनै पनि भवनको पूर्णतया जमिन सतह मुनि रहेको भुईँहरू बाहेक सबै तल्लाहरू सहित भवनहरूको बाह्य आयामको आधारमा गणना गरिन्छ । भुईँको क्षेत्रफल गणना गर्दा बरन्डा, बुङ्गल, रिसेडेड वाल्कनी वा आँगन, बन्द कौसी र सहायक प्रयोगका लागि समर्पित भुईँ क्षेत्रको रूपमा रहेको दोस्रो संरचनाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सवारी साधन पार्किङ वा सवारी साधन लोड गर्न निर्माण र प्रयोग गरिएको कुनै पनि क्षेत्र भुईँ क्षेत्रको रूपमा समावेश गरिने छैन ।

जग्गा उपयोग प्रतिशत

जग्गा उपयोगले सहायक भवनहरू सहित भवनहरूले कुल जग्गा/कित्ता कति प्रतिशत उपयोग गर्न अनुमति दिएको छ भनी जनाउँछ । उदाहरणका लागि, नगरपालिका क्षेत्रमा १०,००० वर्ग फुटको कित्तामा अधिकतम ६०% जग्गा उपयोग छ भने, भवन प्लिन्थ क्षेत्रफल ६,००० वर्ग फुट भन्दा बढी हुन हुँदैन

जब तपाईंले यी मूल्याङ्कनहरू सम्पन्न गर्नुहुन्छ, अब तपाईंले आफ्नो भवनको स्वामित्वको लागि आफ्नो कित्ताको निधो वा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ ।

बजेट: अनुदान

म कसरी निर्माणमा लगानी गर्न सक्छु ?

दोस्रो चरण तपाईंको निर्माणको लागि लगानी गर्ने योजना हो । हो, तपाईं आफैं निर्माणको लागि वित्त व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार हुनुहुन्छ । वित्त योजना र व्यवस्थापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर यदि तपाईंलाई आफ्नो बजेटलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने विभिन्न स्रोतहरू थाहा छ भने, तपाईंले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।

सरकारले आवास निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने केही प्रावधानहरू छन् । वित्तीय व्यवस्थापन योजना बनाउन यी प्रावधानहरू थाहा पाउन आवश्यक छ । नगरपालिकाले तपाईंलाई जानकारी दिन सक्छ । तसर्थ, वित्तीय व्यवस्थापनको योजना बनाउनु अघि, तपाईं शिघ्र भई र जानकारी प्राप्त गर्न नगरपालिकाको कार्यालयमा जानुहोस् ।

सरकारद्वारा विभिन्न आवास वित्त सहायता बारे जानकारी प्राप्त गर्न आउनुभएकोमा आभारी छौं । यी प्रावधानहरू परिवर्तन भई नयाँ प्रावधानहरू हुन सक्ने भएकोले यसमा विचार गर्न अनुरोध गरिन्छ । निर्माण अघि र समय अवधिमा नगरपालिकामा गएर आफूलाई अपडेट गरिरहनुपर्छ । हालको लागि आवास वित्तको दुई प्रावधानहरू छन्:

- यदि तपाईं सम्पदा क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने, नगरपालिकाले सम्पदा अनुदान रु. ५०,००० दिनेछ ।
- यदि तपाईं बहु-जोखिमहरूको पिडित हुनुहुन्छ भने, NDRMA ले तपाईंलाई विभिन्न अनुदानहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै:
 - तराईमा रु. ३,००,०००, पहाडमा रु. ४,००,००० र हिमालमा रु. ५,००,००० को पूर्ण आवास पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण अनुदान
 - भवनको आंशिक सुदृढीकरणका लागि रु ५०,००० को रेट्रो फिट अनुदान
 - पुनर्स्थापनाको लागि रु. ३,००,००० को जग्गा खरिद




राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRMA) अनुसार “मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७” र “अग्नीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७” । तपाईंले यो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि, तपाईंको भवन बाढी, पहिरो वा आगलागीबाट क्षतिग्रस्त हुनुपर्दछ । निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि निम्न अनुदानहरू प्रदान गरिएको छ ।



१. नगरपालिका प्राविधिकद्वारा क्षतिको स्थलगत निरीक्षण



२. प्रमाणीकरण प्रक्रिया पछि लाभग्राहीको नामावली सुचि पेश

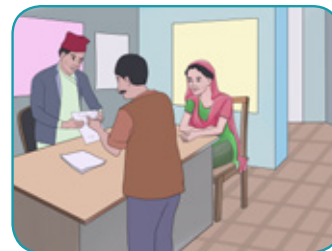

३. नगरपालिकासँग सम्झौता प्रक्रिया




४. लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता जम्मा



१०. नगरपालिकाद्वारा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण

५. नगरपालिकामा नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति

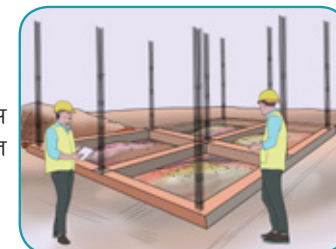

९. लाभग्राहीको बैंक खातामा तेस्रो किस्ता जम्मा



८. छाना तहसम्म निर्माण सम्पन्न तथा नगरपालिका प्राविधिकद्वारा निरीक्षण



७. लाभग्राहीको बैंक खातामा दोस्रो किस्ता जम्मा



६. DPC स्तरसम्म निर्माण सम्पन्न तथा नगरपालिका प्राविधिकद्वारा निरीक्षण

बजेट: कर्जा

म कसरी निर्माणमा लगानी गर्न सक्छु ?

भवन निर्माण गर्न तपाईंसँग सीमित बजेट रहेको छ। एकैचोटि सम्पूर्ण बजेटको उपलब्धता हुनु सधैं सम्भव हुँदैन, त्यसैले तपाईंले आफ्नो बजेट स्रोतको लागि विकल्पहरू खोज्नुपर्छ। तपाईंसँग अर्को वित्तीय विकल्प बैंक कर्जा हो। कर्जा भनेको एक वा धेरै व्यक्ति, संस्था वा अन्य संस्थाहरूद्वारा अन्य व्यक्ति, संस्था, आदिलाई ऋण दिने विधि हो। ऋणीले ऋण लिन्छ, र सामान्यतया जबसम्म त्यो कर्जा चुक्ता हुँदैन र मूल रकम चुक्ता हुँदैन तबसम्म त्यो ऋणको व्याज तिर्न बाध्य हुन्छ।

बैंक प्रबन्धक
अधिकारी भन्छन्:
नमस्ते ! तपाईंले हाम्रो
बैंकमा विभिन्न
प्रकारका कर्जाहरु
अनुरोध गर्न
सक्नुहुन्छ।



नमस्ते, म एउटा भवन बनाउने
योजनामा छु, के तपाईंले मैले
प्राप्त गर्न सक्ने विभिन्न कर्जाको
बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ?

१. घर कर्जा

घर कर्जा भनेको कुनै व्यक्तिले बैंकबाट प्रत्येक महिना EMI मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निश्चित ब्याज दरमा ऋण लिने रकम हो। बैंकहरूले घर कर्जा सुरक्षणको लागि सम्पत्ति/घर लिने गरेको छ।

२. व्यक्तिगत कर्जा

व्यक्तिगत कर्जा भनेको तपाईंले विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नको लागि उधारो लिन सक्ने रकम हो। तपाईंले व्यक्तिगत कर्जा ऋण एकीकरण वा घर नवीकरणको लागि भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

३. व्यवसायिक कर्जा

व्यवसायिक कर्जा भन्नाले विशेष रूपमा व्यवसायिक उद्देश्यहरूका लागि लिने एक ऋण हो।

४. सहूलियत कर्जा

सहूलियतपूर्ण कर्जा भनेको कृषि उत्पादन, व्यवसाय, भवन निर्माण, व्यवसायसँगै सीप विकास आदि विभिन्न उद्देश्यका लागि उपलब्ध गर्ने ऋण हो। यस कर्जामा सरकारले ग्राहकहरूलाई ब्याजदरमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ।

बैंक कर्जा पहुँच गर्न हामीले बुझ्न आवश्यक सामान्य शब्दावलीहरू हुन्:

- **ब्याजदर:** ब्याजदर विभिन्न प्रकार कर्जामा निर्भर गर्दछ। बैंकको आधार दर अनुसार ब्याजदर फरक हुनेछ। प्रत्येक तीन महिनामा आधार दर परिवर्तन हुन्छ र बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार आधार दर र ब्याजदर सार्वजनिक गर्छन्।

- **कर्जा अवधि:** अधिकतम लचिलो कर्जा अवधि ३५ वर्षसम्म रहेको छ।
- **समान मासिक किस्ता (EMI):** EMI एक पूर्व-सहमत मासिक भुक्तानी हो जुन ऋणीले प्रत्येक महिनाको एक निश्चित दिनमा ऋणदातालाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। EMI मा प्रत्येक महिनाको ब्याज र मूल (कर्जा लिएको रकम) दुवै समावेश हुन्छ।
- **धितो:** सामान्यतया यो सम्पत्ति (भवन/जमिन) जुन तपाईंले बैंक कर्जाको भुक्तानीको लागि सुरक्षणको रूपमा धरौटी राख्नुहुन्छ। यदि तपाईं कर्जा तिर्न असफल हुनुभएमा, बैंकद्वारा धितो जफत हुन्छ।
- **बैंक खाता:** पैसा जम्मा गरेर वा त्यस बराबरको र पैसा फिक्न सकिने (चेक वा पासबुकद्वारा) गरी बनाइएको बैंकमा भएको खाता।

बैंक खाता खोल्न, निम्न कागजातहरू आवश्यक रहेको छ:

१. **नागरिकताको प्रतिलिपि:** बैंक खाता खोल्न नागरिकता अनिवार्य छ। सहूलियतपूर्ण कर्जा लिइरहनु भएको छ भने परिवारका सबै सदस्यको नागरिकता बुझाउनुपर्छ।
२. **राहदानी साइजको फोटो:** तपाईंसँग आफ्नो (खातावालाहरू) पासपोर्ट साइजका फोटोहरूको चार प्रतिहरू हुनुपर्छ।
३. **पानी वा बिजुलीको बिलको प्रतिलिपि:** यदि तपाईंको स्थायी ठेगाना (जिल्ला) बैंक ठेगाना भन्दा फरक छ भने, तपाईंले आफ्नो अस्थायी ठेगानाको पानी वा बिजुली आपूर्तिको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।
४. **बैंक आवेदन फारम:** तपाईंले बैंकमा आवेदन फारम भर्नु पर्छ, यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने बैंक कर्मचारीहरूले तपाईंलाई फारम भर्न सहयोग गर्नेछ।

बजेट: कर्जाको कागजात प्रक्रिया

बैंक कर्जाको लागि आवश्यक कागजातहरू के के हुन्?

तपाईंले विभिन्न प्रकारका बैंक कर्जाहरू बुझ्नु भएको छ र आफ्नो बैंक खाता खोल्नु भएको छ, अब बैंक कर्जा कागजात प्रक्रियाको बारेमा बुझौं। बैंक कर्जा आवेदनको लागि, तपाईंले विभिन्न चरणहरूमा विभिन्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ।

“नमस्ते! अवश्य बताउनेछु। तपाईंले पहिले कर्जा कागजात प्रक्रियाको तीन फरक चरणहरू बुझ्न आवश्यक छ र त्यसपछि म तपाईंलाई प्रत्येक चरणको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको चेक-सूची प्रदान गर्नेछु।



“नमस्ते, म भवन बनाउने योजनामा छु। मैले पहिले नै बैंक खाता खोलिसकेको छु। अब मैले मेरो भवन बनाउन कर्जाको लागि आवेदन दिनु पर्छ। के तपाईं कर्जा कागजात प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ?”

कर्जा कागजात प्रक्रियाको तीन चरणहरू र आवश्यक कागजातहरू यस प्रकार हुन्:

- **आवेदक पहिचान प्रक्रिया:** बैंकमा आवेदकको रूपमा आफूलाई परिचय दिन/पहिचान गर्न, तपाईंले आफ्नो परिचय दिने व्यक्तिगत कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ जुन निम्न हुन्:
 - » पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति)
 - » नागरिकता/राहदानी
 - » कम्तीमा ६ महिनाको बैंक खाता विवरण (जम्मा र कर्जा)
 - » ठेगानाको नक्सा (निवास/कार्यालय)
 - » सान्दर्भिकताको आधारमा, तपाईंलाई निम्न पनि आवश्यक पर्दछ
 - » नाता कायम प्रमाणपत्र- वैवाहिक प्रमाणपत्र
 - » फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र
 - » PAN/VAT प्रमाणपत्र
 - » विधान (MOA) र नियमनवली (AOA)
 - » साभेदारीको लिखत
- **धितो घोषणा प्रक्रिया:** ग्राहकहरूले आफ्नो ईएमआईहरू तिर्न बन्द गर्ने जोखिमहरू छन्। त्यसैले लगानी दुब्न नदिन बैंकहरूले माग गरेको कर्जारकम बराबर वा सोभन्दा बढी धितो कागजात पेश गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएका छन्। कागजातहरू हुन्:
 - » जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)
 - » राजिनामा वा बक्सपत्र वा अंश-बण्डा
 - » सर्वेक्षण विभाग/मालपोत रसिद
 - » भवनको कर चुक्ता
 - » जग्गाको खाका र ट्रेस नक्सा

- जग्गन सँधियारका चार छिमेकीहरूद्वारा प्रमाणीकरण/चार किल्ला प्रमाणित
 - » नगरपालिका निर्माण अनुमति
 - » निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र/निर्माण सम्पन्न पत्र
- **आय स्रोत घोषणा प्रक्रिया:** तपाईंले आफ्नो मासिक र वार्षिक आय स्रोत बैंकमा प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। आम्दानीको स्रोत बलियो भए कर्जा प्रवाह छिटो हुन सक्छ। आवश्यक कागजातहरू निम्न छन्:
 - » तलब प्रमाणपत्र
 - » भाडामा लिने व्यक्तिको पहिचान सहित बहाल सम्झौता (यदि कुनै छ भने)
 - » निवृत्तिभरण प्रमाणपत्र (निवृत्तिभरण पट्टा) (यदि कुनै छ भने)
 - » पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय (यदि व्यवसाय आय हो भने)
 - » सवारी साधनका नविकरण/वैध ब्लु बुकको प्रतिलिपि साथै रुट इजाजतपत्र (यदि व्यापारिक सवारी साधनबाट आय भएमा)
 - » तलब प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, भिसा सहितको वैध राहदानी, भुक्तानी भरपाई र बैंक खाता विवरण (यदि आम्दानी वैदेशिक रोजगारीबाट भएको हो)
 - » सबै आम्दानीको पछिल्लो कर तिरेको रसिद वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हुन्छ)

बजेट: जोखिममा परेकाहरूलाई सहयोग

जोखिममा परेकाहरूका लागि निर्माण गर्न वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू के कस्ता छन्?

सरकारी पक्षबाट पनि जोखिममा परेकाहरूका लागि आवासिय सहायताका विभिन्न प्रावधानहरू छन् । यदि तपाईंको नगरपालिका/गाउँपालिकाद्वारा तपाईंलाई जोखिममा परेकाको रूपमा पहिचान गरिएको छ भने, आवास सहायता योजनाहरू बुझ्न र पहुँच गर्न तपाईं आफ्नो वडा/नगरपालिकासँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ ।

क. सरकारी आवासको योजनाहरू

जोखिममा परेकाहरूका लागि नेपाल सरकारको केही आवास कार्यक्रम छन् जसलाई प्रदेश सरकारले लागू गरेको छ । “जनता आवास” एक यस्तो आवास कार्यक्रम हो जहाँ सरकारले भवन निर्माणको लागि रु. ३,५०,००० चार किस्तामा प्रदान गर्दछ । नगरपालिकाले प्रादेशिक/राष्ट्रिय सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा जोखिममा परेका घरपरिवारको पहिचान गर्छ । तपाईंले आवास सहायता कार्यक्रमहरूको बारेमा जान्नको लागि नगरपालिका कार्यालयसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ ।

ख. निर्माण सामग्रीको लागत अनुदान

नगरपालिकाहरूले कहिलेकाहीँ जोखिममा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न निर्माण सामग्रीको लागत अनुदानको प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्न सक्छन् । नगरपालिकाहरूले स्थानीय रूपमा पहिचान गरिएका निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूसँग समन्वय गरी जोखिममा परेकाहरूलाई ७-१५% लागत अनुदान उपलब्ध गराउने छन् । यस प्रक्रियाको लागि, वडा/नगरपालिका कार्यालयको सिफारिस पत्र आवश्यक रहेको छ ।

ग. वाणिज्य बैंक मार्फत विपन्न वर्गको लगानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको विपन्न वर्गको लगानीबाट वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्तले जोखिममा परेका परिवारलाई आवास कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । अधिकतम कर्जा रकम बैंक तथा लघुवित्तको आन्तरिक नीतिमा भर पर्छ । उदाहरणका लागि, नविल बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा रकम प्रदान गर्दछ ।

तपाईं यस्ता कर्जा योजनाहरू पहिचान गर्न र कर्जाको लागि आवेदन दिन नगरपालिकासँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ । विपन्न वर्गको लगानी सहूलियतपूर्ण कर्जाको लागि निम्न कागजातहरू आवश्यक पर्दछ:

१. सरकारसँग सहभागिता सम्झौता कार्ड (यदि कुनै हा भने)
२. नगरपालिकाको सिफारिस पत्र
३. वडा कार्यालयबाट नगरपालिकालाई सिफारिस पत्र (आवश्यक भएमा)
४. व्यक्तिगत कानुनी कागजातहरू (परिवारका सबै सदस्यहरूको नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, आम्दानीको स्रोत- यदि तपाईंसँग छ भने)

घ. परिक्रमा कोष

परिक्रमा कोष भनेको २०७२सालको नेपालको भूकम्पका जोखिममा परेका घरपरिवारको निर्माणमा सहयोग गर्न नगरपालिकाले सुरु गरेको अभ्यास हो। नगरपालिकाले जोखिममा परेका घरपरिवारको संख्याका आधारमा थोरै रकमको परिक्रमा कोष स्थापना गरेको छ। घरपरिवारले रकम लिन पाउँछ र पुनर्निर्माणको किस्ता पाएपछि फिर्ता गर्दछ। यस प्रावधानले घरपरिवारलाई सरकारी किस्ताको प्रतीक्षा नगरी छिटो निर्माण गर्न सहयोग गर्यो। नगरपालिकाहरूले यस अवधारणालाई जीविकोपार्जनका विकल्पहरूसँग जोड्न सक्नेछन् जसले गर्दा कमजोर घरपरिवारहरूलाई उनीहरूको घर निर्माण गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ।

ड. स्थानीय सरकारको प्रावधान

नगरपालिकाले जोखिममा परेका घरपरिवारका लागि आवास सहायतालाई विभिन्न कार्यक्रमसँग जोड्न सक्नेछ र सोही मोडलमा नगरपालिकामा कार्यरत विभिन्न विकास संस्थाहरूसँग पनि सहयोग जोड्न सक्नेछ। आवास हक सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा १४ अनुसार स्थानीय सरकार/नगरपालिकाले भूमिहीन र जोखिममा परेका घरपरिवारलाई आश्रय दिन सक्नेछ। यस ऐनको आधारमा नगरपालिका तथा विकास संस्थाहरूले ५०/५० लागत योगदानमा आवास सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्रिमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम (पीएमएसईपी) एक कार्यक्रम हो जुन सबै नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ र निर्देशिका बमोजिम नगरपालिकाले जोखिममा परेकाहरूका भवन निर्माणका लागि जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नेछ।

च. घर बीमा

घर बीमा नीति भनेको निजी बीमा कम्पनीबाट सम्पत्ति सम्बन्धित क्षतिलाई पूर्ति गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस प्रकारको नीतिले बाढी, भूकम्प, पहिरो, आँधी, विस्फोट, आगलागी, दंगा, र थप यस्ता विभिन्न जोखिम कारकहरूबाट हुने क्षतिलाई समेट्छ। घर बीमाले तपाईंको घरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र तपाईंको नियन्त्रण बाहिर हुन सक्ने कुनै पनि कार्यहरूबाट तपाईंलाई बचाउँछ। तपाईंको कमजोर अवस्थामा यदि तपाईंसँग घर बीमा नीति छ भने, बीमाले तपाईंको घरको क्षतिलाई पूर्ति गर्न सहयोग गर्दछ।

बीमा भुक्तानीको लागि आवेदन दिन निम्न कागजातहरू आवश्यक छन्:

१. नागरिकताको प्रतिलिपि
२. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. भवनको कुल मूल्यको स्व-घोषणा
४. बीमा कम्पनीद्वारा प्रदान गरिएको आवेदन फारम
५. घर बीमा नीति

अवधारणा डिजाइन: निर्माण वर्तिकरण (टाइपोलोजी)


म मेरो बजेटबाट के निर्माण गर्न सक्छु?

तपाईंसँग बजेटको प्रयोगात्मक विचार भएपछि मात्र तपाईं आफ्नो भवन डिजाइनको अवधारणा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चरण भनेको तपाईंले निर्माण गर्न चाहनु भएको भवनको प्रकार पहिचान गर्नु हो। तपाईं आफ्नो बजेटको आधारमा भवनको तीन प्रमुख भागहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ:

संरचनात्मक भाग: यो तपाईंको भवनको भार वहन गर्ने भाग हो। तपाईं आफ्नो भवनको संरचनात्मक भागको रूपमा ईटा, ढुङ्गा, खोक्रो कंक्रीट ब्लक वा आरसीसी संरचना वा फलाम संरचनाहरूको लोड बेयरिङ म्यासोनरीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।

इन्फिल भाग: यो संरचनात्मक भागहरूको बीचमा तपाईंको भवनलाई पर्खाल/क्ल्याड लगाउने तत्त्व हो। तपाईं इन्फिल भागको रूपमा इट्टा, ढुङ्गा, खोक्रो कंक्रीट ब्लकहरू, पूर्वनिर्मित सामग्रीहरू आदि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। लोड बेयरिङ संरचनात्मक भागहरू सम्पूर्ण एकाइको रूपमा व्यवहार गर्छन्, जसमा इन्फिल कम्पोनेन्टहरू हुँदैनन्।

भुइँ: यो प्रत्येक तल्लाको लागि तेर्सो आधार प्रदान गर्ने भाग हो। तपाईं काठ, बाँस, स्टिल, आदि जस्ता लचिलो भुइँहरू वा RCC Slab जस्ता कडा फ्लोरहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।

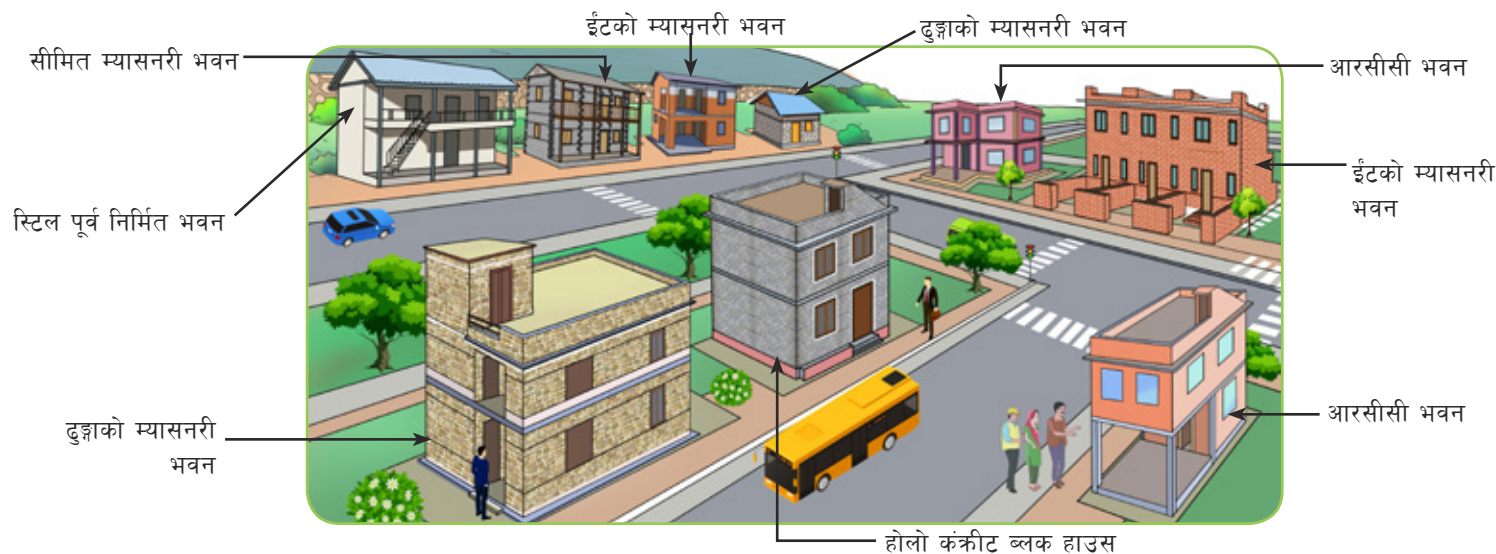

अवधारणा डिजाइन: लागत अनुमान

मेरो बजेटबाट म के निर्माण गर्न सक्छु?

तपाईंलाई निर्माणको लागि लाग्ने प्रयोगात्मक लागतको बारेमा जानकारी नभएसम्म विभिन्न निर्माण टाइपोलोजीहरूबाट छनौट गर्न गाह्रो हुन्छ। भर्खरै भवन निर्माण गरेका आफ्नो परिवार तथा साथीहरूसँग परामर्श गर्नु, तपाईंको भवनको प्रयोगात्मक लागत अनुमान गर्ने उत्तम तरिका हो। प्रारम्भिक अनुमान प्राप्त गर्न इन्जिनियरहरू र ठेकेदारहरू उत्तम व्यक्ति हुन्। उनीहरू सबैले तपाईंलाई प्रति वर्ग मिटर/फिट औसत लागत प्रदान गर्नेछ, जसको आधारमा तपाईंले प्रारम्भिक अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।

उदाहरण: यदि तपाईं साढे दुई तल्लाको ३० फिट X ३० फिटको आरसीसी भवन बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने:

भवनको क्षेत्रफल: $30 \times 30 \times 2 + 15 \times 15 = 2,025$ वर्ग फिट

१ वर्ग फिटको ठेकेदारले (तपाईंको स्थान बमोजिम)

प्रदान गरेको दर = रु. २,७००

तपाईंको भवनको कुल अनुमान = क्षेत्र X दर (प्रति वर्गफुट) =

$2,025 \times 2,700 = \text{रु. } 5,467,500$

यो एक प्रयोगात्मक अनुमान हो र यो ठाँउ अनुसार निर्भर गर्दछ। त्यसैले तपाईंले आफ्नो स्थानको प्रयोगात्मक अधावधिक दर बुझ्नु आवश्यक छ। तपाईं तपशिलको तालिका अनुरूप विभिन्न आवास टाइपोलोजी अनुसार बजेटको सामान्य तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। निम्न अनुमान सजिलै पहुँचयोग्य बजार स्थान भएका प्रमुख शहरहरूको लागि हो।

लागत अनुमान तथा विभिन्न टाइपोलोजी तुलना						
		विभिन्न टाइपोलोजीले कायम गरेको परम्परागत रुपरेखा				काष्ठ भुईँको साथ सिमेन्टमा ईटको म्यासोनी
क्र.सं.	विवरण	सिमेन्टमा ढुङ्गाको म्यासोनी	सिमेन्टमा ईटको म्यासोनी	सीमित म्यासोनी	प्रबलित कंक्रीट	(परम्परागत)
१.	कुल क्षेत्र वर्ग फिटमा	७५०	१,९००	१,८००	१,८००	१,८००
२.	तल्लाको संख्या	२	२+बुइगल	३+बुइगल	२+बुइगल	२+बुइगल
३.	सिभिल वर्कको दर प्रति वर्ग फुट	१,४५०	२,१००	३,१५०	३,४००	४,७५०
४.	कुल लागत रुपैयाँमा	१०,८७,५००	३९,९०,०००	५६,७०,०००	६१,२०,०००	८५,५०,०००
५.	कुल लागत रुपैयाँमा/१००० वर्ग फुट	१४,५०,०००	२१,००,०००	३१,५०,०००	३४,००,०००	४७,५०,०००
एक तल्लाको निर्माण लागत (रुपैयाँमा)						
६.	सानो आकार (६०० वर्गफुट)	८,७०,०००	१२,६०,०००	१८,९०,०००	२०,४०,०००	२८,५०,०००
७.	मध्यम आकार (८५० वर्गफुट)	१२,३२,५००	१७,८५,०००	२६,७७,५००	२८,९०,०००	४०,३७,५००
८.	ठूलो आकार (९५० वर्गफुट)	१३,७७,५००	१९,९५,०००	२९,९२,५००	३२,३०,०००	४५,१२,५००

तुलना:

- क. यदि तपाईंलाई कूल ७५० वर्गफुट क्षेत्रफल भएको दुई तल्ले सिमेन्ट भवनमा ढुङ्गाको म्यासोनरी निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने (दुवै तल्लाको संयुक्त क्षेत्र), एक वर्गफुटको लागत रु. १४५० हो भने निर्माणको कुल लागत रु. १०,८७,५०० हो ।
- ख. यदि तपाईं साढे दुई तल्लाको आरसीसी भवन बनाउन चाहनुहुन्छ भने, अधिकतम १८०० वर्गफुटसम्मको दरले रु.३,४०० हो । त्यसैगरी सिमेन्टभवनमा ईँटाको म्यासोन्री बनाउन चाहनुहुन्छ भने अधिकतम १८०० वर्गफुटसम्मको दरले रु. २,१०० हुन्छ । त्यसैले, समान आकारको भवनको लागि, रु. १३०० दरले इँटा म्यासोन्री भन्दा आरसीसीलाई बढी लाग्छ ।
- ग. यदि तपाईं एक तल्लाको भवन मात्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने दुई तल्लाको तुलनामा प्रति दर फरक हुन जान्छ । यो जगको उच्च लागतको कारणले हो । त्यसैले, यदि तपाईं सिमेन्ट भवनमा परम्परागत इँटाको म्यासोन्री निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, कुल लागत ६०० वर्ग फुटसम्मको क्षेत्रफलको लागि रु. २८,५०,०००, ८५० देखि ८५० वर्ग फुटसम्मको क्षेत्रफलका लागि रु. ४०,३७,५०० र ८५० वर्ग फुट भन्दा बढी ९५० सम्मको क्षेत्रफलको लागि रु.४,५१२,५०० हुन जान्छ ।
- घ. यदि तपाईं कूल १,८०० वर्गफुट क्षेत्रफल भएको तीन तल्लाको सीमित म्यासोनरी भवन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रति दर ३१५० हुन जान्छ र कुल लागत रु. ५,६७०,००० हुन जान्छ । त्यसैगरी, ६०० वर्गफुटको एक तल्लाको सीमित म्यासोनरीको भवन बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुल लागत रु. २०,४०,०००, ८५० देखि ८५० वर्ग फुटसम्मको क्षेत्रफलका लागि रु. २८९०००० ४०,३७,५०० र ८५० वर्ग फुट भन्दा बढी ९५० सम्मको क्षेत्रफलको लागि रु.३२,३०,००० हुन जान्छ ।

अनुभवी इन्जिनियर वा ठेकेदारबाट तपाईंले यस्तो प्रयोगात्मक तुलना दरहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । तपाईंलाई आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू निम्न हुन्:

- १) तल्लाहरूको कुल संख्या
- २) कुल क्षेत्र
- ३) निर्माण टाइपोलोजी र
- ४) प्रति दर ।

यसले तपाईंलाई आफ्नो बजेट भित्र भवनको टाइपोलोजी कस्तो हुने र कति तल्लाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ ।

अनुमानका लागि अनलाइनमा केही उपकरण तथा सफ्टवेयरहरू पनि उपलब्ध छन् । एउटा उदाहरण भनेको हाउस कस्ट क्याल्कुलेटर हो । यो सरल वेब र मोबाइल आधारित एप्लिकेशन हो जुन CRS र NSET को सहयोगमा हाउजिङ रिकभरी एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन प्लेटफर्म (HRRP) द्वारा बनाएको हो । यसले तुरुन्तै विभिन्न बनोट र आकारका विभिन्न आवास टाइपोलोजीहरूको लागि भवन निर्माणको लागत गणना गर्दछ । यो HRRP वेबसाइट मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ । तपाईंलाई निर्माण टाइपोलोजी, स्थान र भवनको प्रयोगात्मक आयामहरू इनपुट गर्न अनुरोध गरिन्छ । निर्माण सामग्रीको लागत, श्रम लागत र ढुवानी लागतको पूर्व-दर्ता डेटाको आधार मा, तपाईंले आफ्नो भवनको प्रयोगात्मक लागत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

डिजाइन र स्वीकृति: डिजाइनका कागजातहरू

डिजाइन प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ?

तपाईंसँग अवधारणात्मक डिजाइन तयार छ? यदि छ भने तपाईं अन्तिम डिजाइन चरणमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो सम्पर्क, इन्टरनेट सोर्सिङ वा नगरपालिकाबाट डिजाइन सल्लाहकार पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ जो सिभिल इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट वा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ/आर्किटेक्चरल फर्म हुन सक्छ। डिजाइन परामर्शदाताले नगरपालिकाको स्तरीय उपनियम र भवन संहिताहरूको पालना गरी तपाईंको अवधारणालाई अन्तिम डिजाइनमा परिणत गर्न सहयोग गर्नेछ।

हामीले पहिले नै “कित्ता मूल्याङ्कन: योजना” खण्डमा नगरपालिका विनियमहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गरेका छौं। विनियमले नगरपालिकाको जग्गा उपयोग र क्षेत्र निर्धारण नियममा आधारित निर्माणका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त तोकेको छ जसलाई अन्तिम डिजाइनका लागि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया विनियमलेसमग्र बस्ती योजनालाई मार्गदर्शन गर्दछ।

भवन संहिता भन्नाले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू तोकीभवन/भवनहरूमा भूकम्पीय सुरक्षा हासिल गर्न मार्गदर्शन दिने राष्ट्रिय मापदण्डलाई जनाउँछ। भवन संहिताचार प्रकारका छन् जुन तपाईंको निर्माणको उद्देश्यको आधारमा पालना गर्न आवश्यक

हुन्छ। भवन निर्माणको लागि, तपाईंले निम्न दुईवटा संहिताबाट सान्दर्भिक एक पालना गर्नुपर्छ:

व्यावसायिक रूपमा ईन्जिनियर गरिएको भवनहरू: यदि तपाईं प्लिन्थ क्षेत्रमा (भुईँ तलामा निर्माण क्षेत्र) १,००० वर्ग फिट भन्दा बढी, वा तीन तला वा स्यान (पिल्लरहरू बीचको दूरी) ४.५ मिटर भन्दा बढी वा अनियमित आकार भन्दा बढी आवास निर्माण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, इन्जिनियरहरूको निरीक्षणमा भवन डिजाइन तथा निर्माण गर्नुपर्छ।

औँठाको अनिवार्य नियम: यदि तपाईं प्लिन्थ क्षेत्र १,००० वर्ग फुट भन्दा कम र ३ तला भन्दा कम र ४.५ मिटर भन्दा कम र नियमित आकारको भवन निर्माण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, भवन प्राविधिकहरूद्वारा निर्माण गर्न सकिनेछ। जहाँ कुनै व्यवसायिक इन्जिनियर सेवा उपलब्ध हुदैन, त्यस क्षेत्रहरूमा यो लागू हुन्छ। सामान्यतया, सबै नगरपालिकाहरूमा निर्माण अनुमतिको अनिवार्य प्रावधान छ र व्यवसायिक इन्जिनियरहरूद्वारा तयार गरेका चित्रहरू बुझाउनु पर्दछ। यदि निर्माण अनुमतिको कुनै प्रावधान छैन र नगरपालिकाको लागि भवन संहिताको पालना पर्याप्त छ भने, औँठाको अनिवार्य नियम पालना गर्न सकिनेछ।

हामी, तपाईंको अवधारणामा आधारित डिजाइन र रेखाचित्रहरू तयार गर्न र सबै सहिता र विनियमहरू समेट्न, तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं। अबको पहिलो चरण भनेको डिजाइनको अन्तिम रूप हो जुन हामी तपाईंसँग परामर्श गरेर गर्नेछौं। त्यसपछि हामी अन्तिम रेखाचित्र तयार गर्नेछौं। दुई फरक रेखाचित्र आवश्यक पर्दछ:

- आर्किटेक्चरल रेखाचित्र
- संरचनात्मक रेखाचित्र



हामीले हाम्रो भवनको अवधारणा र बजेटमा काम गरिसकेका छौं। हामी डिजाइन प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं?

आर्किटेक्चरल रेखाचित्रमा कोठाहरूको लेआउट समावेश हुन्छ, जसलाई योजना भनिन्छ, र चार पर्खालको लेआउटलाई एलिभेसन भनिन्छ। संरचनात्मक रेखाचित्रमा लेआउट तथा बीम, स्तम्भ र भवनका सबै संरचनात्मक सदस्यहरूको विवरण समावेश गरिन्छ। यी अनिवार्य कागजातहरू हुन् जसले तपाईंलाई फिल्ड कार्यान्वयन वा भवनको निर्माणमा मार्गदर्शन गर्नेछ। यी रेखाचित्रहरू तपाईंले निर्माणको लागि भाडामा लिनुहुने ठेकेदार वा इन्जिनियरहरूले सजिलै बुझ्नेछन्। साथै, हामी तपाईंको भवनको डिजाइनको ३ डि चित्रहरू तयार गर्न सहयोग गर्न सक्छौं।

भवन स्वीकृतिको लागि तपाईंले यी दुवै आर्किटेक्चरल र संरचनात्मक रेखाचित्रहरू नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं व्यावसायिक रूपमा इन्जिनियर गरिएको भवनको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, भवनको संरचनात्मक तत्वहरूको विश्लेषण समावेश भएको संरचनात्मक विश्लेषण रिपोर्ट पनि तयार गर्नुपर्नेछ। यो प्रतिवेदन पनि स्वीकृतिका लागि नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ।

तपाईंलाई निर्माण कार्यान्वयनको लागि यी रेखाचित्रहरू बाहेक मात्राको बिल (BoQ) र विस्तृत अनुमान आवश्यक पर्दछ। BoQ ले तपाईंको भवनको पूर्ण निर्माणको लागि चाहिने निर्माण सामग्री र श्रमको मात्रा प्रदान गर्दछ र विस्तृत अनुमानले तपाईंलाई निर्माणको प्रत्येक चरणको लागि चाहिने निर्माण सामग्री र श्रमको मात्रा र लागत प्रदान गर्दछ। हामी तपाईंलाई यी कागजातहरू तयार गर्न सहयोग गर्न सक्छौं। तपाईंले आफ्नो निर्माणको लागि तोक्ने ठेकेदारबाट प्रयोगात्मक मात्राहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो एक मुष्टमा पाउनु हुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो निर्माणको नेतृत्व र सुपरिवेक्षण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी कागजातहरूले तपाईंलाई निर्माणका सबै चरणहरूको योजना बनाउन र बजेट निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ।

यी सबै रेखाचित्रहरू तयार गरिसकेपछि अब अर्को चरण भनेको नगरपालिकाबाट भवन निर्माण स्वीकृति लिनु हो।

डिजाइन तथा स्वीकृति: भवन निर्माण अनुमति प्रणाली

स्वीकृति प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ?

डिजाइन तथा रेखाङ्कनको पूर्ण तयारी पश्चात् मात्र स्वीकृति प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्न सकिनेछ। भवन निर्माण अनुमति प्रणाली अन्तर्गत रही सम्बन्धित नगरपालिकाबाट त्यस्तो भवन निर्माण प्रक्रिया पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ। यो नगरपालिका अन्तर्गत रहेर योजना (डिजाइन) तथा निर्माणको दर्ता तथा स्वीकृत गरिने नियमनकारी प्रक्रिया हो। प्रथमतः नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति पुस्तिका लिनुपर्दछ। सो पश्चात्, सोही रेखांकन तथा चित्रण गरेको ईन्जिनियर/आर्किटेक्ट को सहयोगबाट सो पुस्तिकामा विवरण भर्नुपर्नेछ। यस स्वीकृति प्रक्रिया नगरपालिकाबाट सो प्रक्रिया पूर्ण भएको अन्तिम प्रमाणपत्र उपलब्ध भए पश्चात् समाप्त हुनेछ। तत्पश्चात्, विभिन्न प्रक्रियागत चरणहरूको निम्ति बडा कार्यालय र नगरपालिकाबाट आवश्यक भएबमोजिमको कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ। निम्न उल्लिखित प्रक्रियाहरूले भवन निर्माण अनुमति प्रणाली अनुरूप तयारी तथा अगाडी बढ्न सहयोग गर्नेछ।



१. भवन रेखांकन सम्बन्धी तयारी



२. नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति पुस्तिकाको प्राप्ति



३. रेखाचित्र तथा भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धी पुस्तिकाको दर्ता



४. भवन निर्माण अनुमति जाँचबुझ सम्बन्धी प्राविधिकद्वारा रेखाचित्र तथा विवरण तयार



५. संधियारका लागि वडाद्वारा जारी गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सूचनाको जानकारी




६. नगरपालिकाका नापी अमीनद्वारा स्थलगत निरीक्षण



७. वडा कार्यालयमा कर भुक्तानी




८. प्रयोगात्मक जग (प्लिन्थ) निर्माण सम्बन्धी नगरपालिकाद्वारा जारी अनुमति

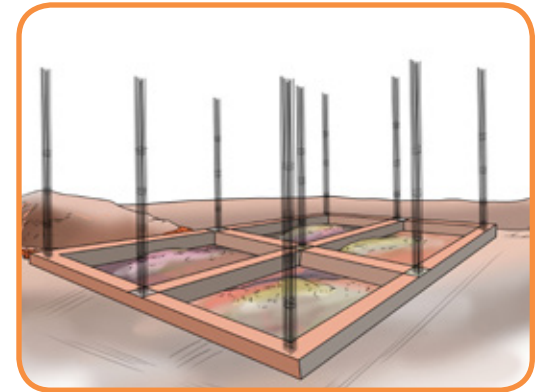

९. जग निर्माण



१०. अधिसंरचना (सुपरस्ट्रक्चर)
निर्माणका लागि नगरपालिकाद्वारा
दोस्रोपटक अनुमति जारी

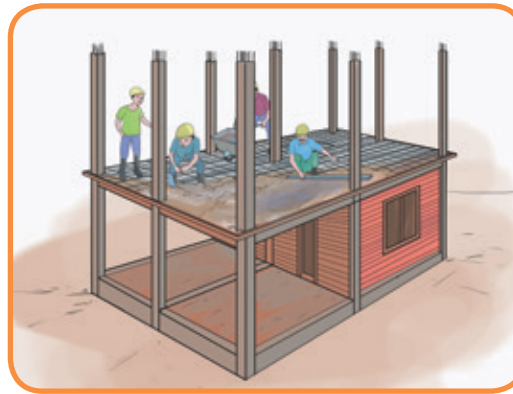

११. अधिसंरचनाको निर्माण



१२. नगरपालिकाद्वारा जारी भवन
समाप्ति सम्बन्धी प्रमाणपत्र

आपूर्ति तथा सेवा सम्बन्धी: कर्मचारीहरु

मैले मेरो भवन निर्माण गर्दा उत्कृष्ट मूल्य कसरी प्राप्त गर्न सक्दछु?

के तपाईंले नगरपालिकामा भवन निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिनुभयो? नगरपालिकामा भवन निर्माणको लागि अनुमतिको प्रक्रियामा केही समय लाग्ने हुँदा सो समयको सही सदुपयोग गरि निर्माणको बेला आवश्यक पर्ने आपूर्ति तथा सेवाको बारेमा योजना बनाउन सकिन्छ। जसले तपाईंलाई निर्माणको चरणगत प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न तथा आर्थिक खाका (बजेट) तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा केही बुझौं।

ठेकेदारहरु: ठेकेदारले घर बनाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामग्री तथा मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्दछ। ठेकेदारको सट्टामा आफु स्वयंले पनि सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। ठेकेदारहरु नगरपालिकाको अभिलेख (दर्ता) मा आवद् नहुने भएकाले, साथीभाई, परिवार, आफन्त तथा छिमेकी जोसुकैको सिफारीसमा ठेकेदार राख्न सकिनेछ, तथापी ठेकेदारलाई निर्माण कार्य हस्तान्तरण गर्नु पूर्व ठेकेदारहरुको पूर्व अनुभव, दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुको संलग्नता सम्बन्धी वर्गीकरण आदि बारे भने जानकारी दिनुपर्दछ।

श्रमिक: श्रमिक भन्नाले घरको निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने दक्ष तथा अदक्ष मानवस्रोत हुन्। सामान्यतया: विभिन्न प्रकारका मानव स्रोतहरु यस प्रकार रहेका छन्:

- **दक्ष कामदार:** अधिकांश नगरपालिकाहरु अनुसार हाल निर्माण कार्यहरुमा अनिवार्य रुपमा दक्ष मिस्त्रीहरु संलग्न गराउनु पर्नेछ। दक्ष मिस्त्री भन्नाले त्यस्ता मिस्त्रीहरुलाई जनाउनेछ जसले ७ देखि ५० दिने “मिस्त्री तालिम कार्यक्रम” मा भाग लिएका हुन्छन्। दक्ष मिस्त्रीहरुलाई संलग्न गराउनाले निर्माणको गुणस्तरीयता तथा नगरपालिकाबाट तोकिए अनुरूपका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ।
- **अदक्ष कामदार:** अदक्ष कामदारहरुले मजदुर (श्रमिक) तथा सहयोगीका रुपमा दक्ष कामदारहरुलाई निर्माणका बखत सहयोग पुर्याउँदछन्।

आपूर्तिकर्ता: आपूर्तिकर्ता भन्नाले स्थानीय बिक्रेताहरु हुन् जसले निर्माण सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउँछन्। गुणस्तरीयता, सञ्चीती (स्टक) तथा उपलब्धता (डेलिभरी) का आधारमा एक वा सो भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ता चयन गर्न सकिनेछ। आपूर्तिकर्तासँग आफु स्वयंले सम्झौता गर्नुको सट्टा सो कार्यको पहिचान, सम्झौता तथा समयमै निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको जिम्मेवारी ठेकेदारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।

आपूर्ति तथा सेवा: निर्माण सामग्री तथा गुणस्तर

मैले मेरो घर निर्माण गर्दा उत्कृष्ट मूल्य कसरी प्राप्त गर्न सक्दछु?

आपूर्तिकर्ताको योजना बनाउन तथा निर्क्योल गर्न, प्रथमतः निर्माणमा लाग्ने सामग्री तथा तिनको गुणस्तरबारे बुझ्नुपर्दछ। निर्माण सामग्रीहरू सो निर्माणको वर्गीकरणमा निर्भर रहन्छ। जस्तै: यदि तपाईंले ईँटाद्वारा बनाईने आर.सी.सी. (RCC) आधारभूत निर्माण सामग्रीको रूपमा आवश्यक पर्दछ। त्यसका साथै अन्य सामग्रीहरू जस्तै: रंग, भुईँ फर्निसिङ (टायल, पारकेटिङ, मार्बल), युपीभीसी/अल्मुनियम आदि समेत तपाईंको रोजाई तथा फर्निसिङ अनुसार आवश्यक पर्दछ। अब, प्रायः सबै प्रकारको निर्माण वर्गीकरण (टाइपोलोजी) मा मिल्ने आधारभूत निर्माण सामग्रीहरूको बारेमा चर्चा गर्दछौं।



ईँटा

- पूर्णरूपमा सेकिएको तथा एकसमान रंगको हुनुपर्ने
- नियमित लम्बाई चौडाई हुनुपर्ने तथा कुनै टुटफुट चिरा नभएको हुनुपर्ने
- दुई ईँटाको घर्षणमा मेटालिक (धातुजन्य) ध्वनी उत्पन्न हुनुपर्ने
- पानीमा चौबीस (२४) घण्टा डुबाए पश्चात् सो ईँटाको तौलको २५ प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) भन्दा बढी पानी नसोस्ने हुनुपर्ने
- ३ (तीन) फिट उचाई बाट खस्दा कैयन साना मसिना टुक्राहरू परेर नफुट्ने हुनुपर्ने



सिमेन्ट

- नेपालको मापदण्ड अनुरूप प्रमाणित भएको हुनुपर्ने जसको बारेमा प्याकेजिंग भोलामा लेखिएको हुने
- उत्पादन भएको मितिले ३ महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्नेछ।
- प्याकेजिंग बोराभित्र तातो हुनुपर्नेछ
- हावा नछिर्ने प्याकेजिंगमा कसिलो पारामा राख्नुपर्ने
- उक्त भोला। प्याकेजिंगलाई कुनै अंकुशयुक्त वस्तुले प्वाल पार्न नहुने
- सुख्खा, हावा नछिर्ने तथा पानी नछिर्ने गोदाममा भण्डारण गरिनुपर्ने
- कुनै प्रकारको गाँठो तथा डल्लोहरू नभएको



कुल मिक्सचर

- उपयुक्त रूपमा वर्गीकरण गरिएको जस्तै: समान अनुपातमा विभिन्न आकारका मिक्सचरहरू समाविष्ट भएको हुनुपर्ने
- कडा, सफा तथा बलियो हुनुपर्ने
- जैविक पदार्थ, तैलीय पदार्थ र अन्य प्रदूषक तत्वहरूबाट मुक्त हुनुपर्ने
- स्तम्भ तथा बीम कन्क्रिटिंगको लागि अधिकतम आकार ४० एम.एम. भन्दा कम वा बराबर हुनुपर्दछ
- पातलो स्ल्याबहरूको कन्क्रिटिंग गर्नको लागि अधिकतम आकार २० एम.एम. भन्दा कम वा सो बराबर हुनुपर्दछ



दुङ्गा

- सजिलै भाँचिने खालको, नरम वा हलुका हुनु हुँदैन
- कुनै गहिरो चिरा नपरेको हुनुपर्ने
- अधिकतम २ ईन्च (दुई ईन्च) चौडाई तथा ६ ईन्च लम्बाई तथा नियमित आयतन भएको हुनुपर्ने
- गोलो नभएको



बालुवा

- सफा, दानेदार तथा खस्रो हुनुपर्ने
- नदी अथवा चट्टान, ग्राबेल, ढुंगा (क्वारी) बालुवा हुन सक्ने तर अधिक आद्रता नभएको
- प्राकृतिक, तैलीय तथा अन्य वस्तुहरूको सम्पर्कमा आई दुषित नभएको



फलामे डण्डीहरू

- खिया नलागेको हुनुपर्ने
- बंग्याउदा नभाँचिने हुनुपर्ने
- कुनै टुटफुटचिरा नपरेको हुनुपर्ने
- सामग्रीको उत्पादन काँडमा तौल तथा गुणस्तरबारे स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्ने



काठ

- पर्याप्त रुपमा सुकाईएको हुनुपर्ने
- कुनै प्रकारको चिरा, प्वाल तथा गाँठोहरू नपरेको हुनुपर्ने



खोक्रो कंक्रीट ब्लक

- एकसमानको हुनुपर्नेछ तथा कुनै प्रकारको चिरा वा भाँचिएको धारहरू नभएको
- हनीकोम्बिङ (कंक्रीट को भित्र खोक्रो) मुक्त हुनुपर्नेछ
- यसको तौलको १०% (दश प्रतिशत) भन्दा बढी पानी नसोस्ने



पानी

- सफा तथा पिउन योग्य हुनुपर्नेछ

आफ्नो उपलब्धता, रोजाई, बजेट तथा निर्माण सम्बन्धी ज्ञानको आधारमा निर्माण वयवसायी रोज्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफु स्वयंले नै सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी (निर्माण व्यवसायी तथा सामग्री) कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले कामदार तथा श्रमिक व्यवस्थापनको लागि ठेकेदार नियुक्त गरी खरिद तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन आफु स्वयंले नै गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सो दुवै कार्यको लागि ठेकेदार नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ। माथि तालिकामा प्रस्तुत विवरणले निर्माण सामग्रीको उचित गुणस्तर पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।

कार्यान्वयन: निर्माण क्रमाङ्कन

मैले घर निर्माण कार्यको कार्यान्वयन सम्बन्धमा बुझ्न पर्ने आधारभूत कुराहरु केके हुन् ?

अस्थायी भवन निर्माण अनुमति, गुणस्तरीय सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायी तथा निर्माणका लागि आवश्यक कामदार तथा श्रमिकहरुको पहिचान गरिसके पश्चात् घर निर्माण कार्यको कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिन्छ। प्रथमतः तपाईंले निर्माण प्रक्रियाको आधारभूत पक्षहरुबारे बुझ्नुपर्नेछ। प्राय सबै प्रकारका घर निर्माण प्रक्रियामा समान किसिमको निर्माण क्रम रहन्छन्:


१. **साईट (ठाउँ) को तयारी:** ढुंगागिट्टी, घाँस, फोहोरमैलाहरु उक्त साईट (ठाउँ) बाट सफा गरिन्छ।
२. **नक्सांकन गर्नु:** स्वीकृत घरकप नक्शा योजनाबाट सही मापन लिई जगको सिमानाहरुमा चिन्ह लगाईन्छ।
३. **जग उत्खनन् गर्ने:** रेखांकन गरिएको सिमाना भित्रको माटो, नक्शा योजनामा तोकिए बमोजिमको गहिराई भित्रबाट निकालिन्छ।
४. **जगको कार्य:** उत्खनन् गरिएको सतह खाँदिएको हुन्छ, जसलाई लेभलिङ गरी सामान्य सिमेन्ट कंक्रीटिङ (पीसीसी) गरिन्छ। त्यसपश्चात्, सुदृढीकरणको लागि डण्डीहरु बानी सो पीसीसी माथि राखिन्छ। आरसीसी (RCC) का लागि खाक्य सटर राखी सो माथि नक्शामा तोकिए बमोजिम विनिर्देशानुसार कंक्रीट खनाइन्छ र सोलाई बन्द गरिन्छ। मिस्त्रीजन्य कार्यका लागि, ईटाढुङ्गाका भित्ताहरु तोकिए बमोजिमको चौडाईमा तयार पारिन्छ।
५. **ड्याम्प फ्रफ कोर्स (आद्रता छेक्ने) (डीपीसी):** प्लिन्थ सतह (घरको भुईँ तल्ला, भुईँ तल्ला भन्दा केही माथिको सतह) मा तोकिए बमोजिमको चौडाईमा आरसीसी (RCC) वा काठबाँसको प्लिन्थ ब्यान्ड तयार गरिन्छ।
६. **भुईँ तल्ले अधिसंरचना (Superstructure):** जग भन्दा माथिको संरचनालाई अधिसंरचना भनिन्छ। आरसीसी (RCC) का निम्ति, स्तम्भ/खम्बाहरुको कास्टिङ गरिन्छ, कंक्रीट ब्लकबाट पर्खाल आदिको निर्माण गरिन्छ। आरसीसी (RCC) बाट भ्यालको बेसमा सिल ब्यान्ड र ढोक्र भ्यालमा लिन्टेल ब्यान्डको निर्माण गरिन्छ। भार वहन Masonry को लागि, तोकिए बमोजिमको मोटो भित्ताहरु उठाई, आरसीसी (RCC)/काठ बाट लिन्टेल (Lintel) ब्यान्डको निर्माण गरिन्छ।
७. **पहिलो तले स्ल्याब:** अधिसंरचना पछि, बीम तथा स्ल्याबहरु आरसीसी (RCC) अथवा काठबाट निर्माण गरिन्छ। यदि थप तल्ला भएको खण्डमा सोही अधिसंरचना र स्ल्याब/छाना को प्रक्रिया रहनेछ।
८. **प्लास्टर/क्ल्याडिङ (सजावट) कार्य:** तत्पश्चात्, भित्ताहरुमा प्लास्टर गरी सिमेन्ट माटोको घोल वा आफ्नो रोजाईको कुनै फिनिशिङ गरिन्छ। भित्ता सजावटका अन्य विकल्पहरु पनि छन् जस्तै: टाएल, अल्मुनियम, ग्री-फ्याब आदि। प्लास्टर वा सजावट गर्ने वा केही पनि नगर्ने नितान्त तपाईंको रोजाई रहनेछ।
९. **ढोका तथा भ्यालहरु:** ढोका तथा भ्यालहरु फिटिङ गरिन्छ।
१०. **विद्युतीय र प्लम्बिङ कार्यहरुको फिक्सिङ:** आवश्यक विद्युतीय तथा प्लम्बिङ सम्बन्धी कार्यहरु गरिन्छ।
११. **फ्लोरिङ (Flooring):** फ्लोरिङ (भुईँ) सम्बन्धी अन्तिम फिनिशिङ (समाप्ति) विभिन्न रोजाई अनुसारका सिमेन्ट पनिङ (Punning), टाएल, मार्बल, काठ आदिहरुबाट गरिन्छ।
१२. **रंगाउने/सजावटका कार्यहरु:** प्लास्टर गरिएका भित्ताहरु आफ्नो रोजाई अनुसार चाहे रंगाउन वा भित्ताहरुलाई टाएल। मार्बलद्वारा सजाउन सकिनेछ।

कार्यान्वयन: स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

निर्माणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

निर्माण कार्यको लागि गुणस्तरीय सामग्री आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता, नगरपालिकाबाट अस्थायी भवन निर्माण अनुमति तथा कामदार श्रमिकको पहिचान गरिसकेपश्चात, तपाईं आफ्नो घर निर्माण कार्यान्वयन सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै, निर्माणमा संलग्न कामदार तथा श्रमिकहरुको लागि सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ। न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्डहरु यस प्रकार रहेका छन्:

- **सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को उपलब्धतता:** घरधनी भएको नाताले सबै दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुलाई न्यूनतम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउनु तपाईंको जिम्मेवारी रहनेछ। जस्तै: १) भिजिबिलिटी ज्याकेट, २) बुट्स ३) पञ्जा तथा ४) हेलमेट।
- **प्राथमिक उपचार:** निर्माण स्थलमा, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था तथा सबै श्रमिकहरुलाई सो उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
- **प्रष्टरूपमा देखिने डिस्ले लगायत चिन्हहरु तथा ब्यारिकेड (तारबार) को व्यवस्था:** निर्माण स्थल अन्य बटुवा तथा पैदल यात्रुहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने तथा बाहिरिया अपरिचित व्यक्तिहरुको प्रवेश नहुने गरी उचित तवरले तारबार गरिएको हुनुपर्नेछ। यसले दुर्घटनाबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ।

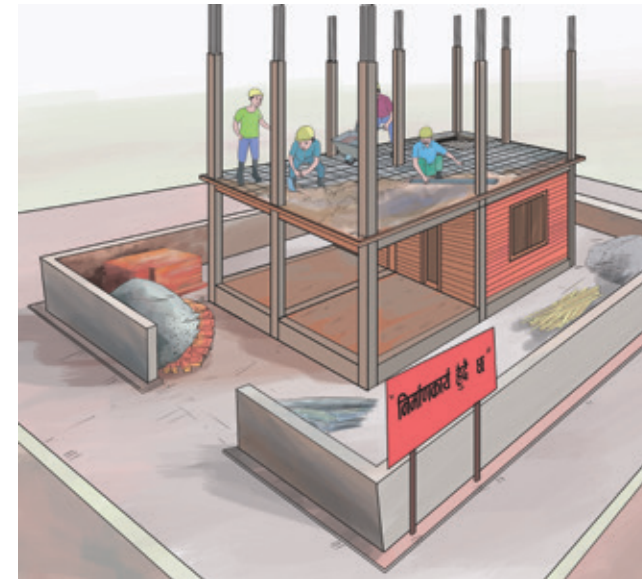

कार्यान्वयन: नगद प्रवाह रणनीति

मैले निर्माण अवधि भर लाग्ने बजेट तथा कुल खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछु?

निर्माण सुरु गर्नुभन्दा अगाडी, नगद प्रवाह रणनीति बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ, अर्थात कहाँ र कसरी कोष र रकम निर्माण प्रक्रियामा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्दछ। यस आर्थिक व्यवस्थापन योजनाले खर्च के कति र कुनबेला हुन सक्छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग गर्दछ, अपेक्षित खर्च कति हो र खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरामा सहयोग गर्दछ।

यस तालिकाले नगद प्रवाह रणनीति बनाउनका लागि विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ। जस्तै: यदि तपाईं डेढ (दुई र आधा) तल्लाको जम्मा क्षेत्रफल १,८०० वर्ग फिट, लगभग प्रति वर्ग फिटको ३,४०० रुपैयाको दरले कुल जम्मा ६,१२०,००० रु. को आरसीसी (RCC) घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (NDRMA) को पहिरो प्रभावित किस्ता पाउनको लागि समेत योग्य हुनुहुनेछ। खर्चको

परियोजनाको खर्च (नेपाली रु.)			खर्च तथा व्यवस्थापनको स्रोत			
निर्माणको चरण	अनुमानित खर्च (प्रतिशतमा %)	अनुमानित खर्च	किस्ता (Tranche)	बचत	मासिक आम्दानी	कर्जा
तयारी	५%	३,०६,०००	५०,०००	२,४१,०००	१५,०००	
जग	२०%	१२,२४,०००		१,१९४,०००	३०,०००	
पहिलो तल्ला	१५%	९,१८,०००	१,५०,०००		३०,०००	१,५००,०००
दोस्रो तल्ला	१५%	९,१८,०००			३०,०००	१,५००,०००
अन्तिम	४५%	२७,५४,०००	१,००,०००		३०,०००	१,२५०,०००
	कुल जम्मा	६१,२०,०००				

हकमा, निर्माणको विभिन्न चरणगत हुने अनुमानित खर्चको प्रतिशत प्राय सबै प्रकारको निर्माणमा समान हुन्छन्। निर्माणको चरणमा निर्भर रही तपाईं आफ्नो ठेकेदार वा ईन्जिनियरको सल्लाह लिई खर्च कटौती गर्न सक्नुहुनेछ। खर्च कटौती पश्चात् तपाईंलाई विभिन्न चरणमा लाग्ने खर्चको अनुमानित विवरण थाहा हुनेछ जसले खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ। कुन कुन चरणमा सरकारी किस्ता तथा लोन पाईन्छ भन्ने विषयमा तपाईं स्वयं सचेत हुनुपर्नेछ, जसको विस्तृत विवरण बजेट खण्ड बाट बुझ्न सक्नुहुनेछ।


तयारी चरणको लागि अनुमानित खर्च कुल लागतको ५% रहेको छ जुन, ३०६,००० रु. पर्दछ। तपाईं, पहिरो प्रभावित अन्तर्गत सरकारबाट पहिलो किस्ता पाउन योग्य हुनुहुनेछ। तथापी, बैंकबाट कुनै ऋण भने यस चरणमा पाइने छैन। तसर्थ, खर्चलाई बचत तथा मासिक आम्दानी बाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। जगको निर्माण पश्चात्, बैंकको ऋणको प्रक्रियामा जान सकिनेछ जसको लागि पूर्ववत् रुपमा आवश्यक कागजात हरु तयार पार्नुपर्दछ।

कार्यान्वयन: कामदारहरुको निगरानी/निरीक्षण

मैले निर्माण तथा गुणस्तरीय काम/कामदारहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्दछ?

यसपश्चात्, अन्तमा तपाईंले घरको निर्माण सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सुरक्षित तथा मापदण्ड अनुरूपको घर बन्दैछ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति, यस चरणलाई अत्यन्तै सुक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नुपर्नेछ। यसका निम्ति तपाईंले ईन्जिनियरको सुपरीवेक्षण अथवा ठेकेदारको सहयोग द्वारा काम तथा कामदारहरुलाई निगरानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले निगरानी तथा सुनिश्चित गर्नुपर्ने केही आधारभूत निर्माण गुणस्तर हरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

(म्यासनरी): भुईँ तल्ला भन्दा माथि ढुङ्गा वा ईटाको पर्खाल

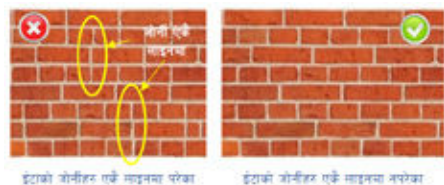

ईटा सम्बन्धी म्यासनरी


- ईटालाई निर्माणको लागि प्रयोग गर्नु पूर्व कम्तीमा ७ घण्टा पानीमा ढुवाउनु पर्नेछ।
- आधा ईटा (४- ईन्च चौडाई) को पर्खालको लागि सिमेन्ट बालुवा अनुपात कम्तीमा १:४ हुनुपर्नेछ, अर्थात एक भाग सिमेन्ट र चौथाई भाग बालुवा, तर पूरा ईटा (९-ईन्च चौडाई) पर्खाल र ९-ईन्च भन्दा मोटो पर्खालको लागि अनुपात १:६, एक भाग सिमेन्ट र ६ भाग बालुवा हुनुपर्दछ।
- दुई ईटा बीच ठाडो र तेस्रो रूपमा भरिने मोटारको बाक्लोपन १२ एमएम भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
- एक दिनमा, ईटाको पर्खाल अधिकतम ३ फिट उचाई सम्मको बनाउनुपर्दछ, ३ फिट भन्दा बढीको निर्माण गर्नु हुँदैन।
- सबै तहगत रूपमा तेस्रो तहमा सतह पाइपले सतह हेरी मापन गरिनुपर्दछ भने ठाडो तह भने प्लम्ब प्रयोग गरी मापन गरिनुपर्दछ।
- ईटाको जोइन्ट हरु एकै ठाडो धर्कामा पर्नु हुँदैन। कुनै दुई ईटाको छेउछाउको पंक्ति हेर्दाखेरी, पछिल्लो देखाईएको तस्वीरमा जसरी मोटारको जोइन्ट समान ठाडो धर्कामा पर्नुहुँदैन।



ढुङ्गा सम्बन्धी म्यासनरी

- मोटारको बाक्लोपन, १०एमएम भन्दा कम र २० एमएम भन्दा बढी हुनुहुँदैन जसले ईटाको बीचको तेस्रो तथा ठाडो दिशाको खाली भाग भर्दछ।
- ढुङ्गाको जोइन्टहरु एकै ठाडो धर्कामा पर्नु हुँदैन। कुनै दुई ढुङ्गाको छेउछाउको पंक्ति हेर्दाखेरी, पछिल्लो देखाईएको तस्वीरमा जसरी मोटारको जोइन्ट समान ठाडो धर्कामा पर्नुहुँदैन।
- थ्रुस्टोन अर्थात: ढुङ्गा जुन भित्ताको पुर्ण मोटाईको बराबर हुन्छ वा तीन चौथाई मोटाई भन्दा कम नभएको भित्ता प्रत्येक २ फिट दुरीको फरकमा ठाडो पारेर र प्रत्येक ४ फिट दुरीको फरकमा तेस्रो पारेर राख्नुपर्छ। यदि योस्टोन उपलब्ध नभएको खण्डमा फलामको "S" (एस) अंकुशको प्रयोग गर्न सकिनेछ।
- कर्नर स्टोनलाई खुड्किलो ढाँचामा निर्माण गरिनुपर्दछ ताकी दुई भित्ताहरु उचित तवरले जोड्न सकिनेछ।
- एक दिनमा, ढुङ्गाको पर्खाल अधिकतम ३ फिट उचाई सम्मको बनाउनुपर्दछ, ३ फिट भन्दा बढीको निर्माण गर्नु हुँदैन।

फलामे सुदृढीकरण (रिइन्फोर्स): रिबार (Rebars)

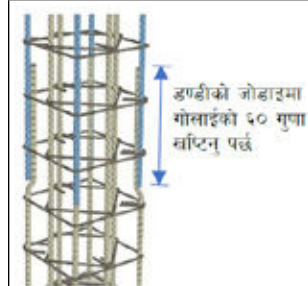

चित्र १६: डण्डी जोडाने तरिका

- फलामे सुदृढीकरणका लागि नम्बर तथा आकारको बारेमा संरचनागत चित्रांकनमा उल्लेख गरिएको छ। पिल्लरको लागि न्यूनतम फलामको संख्या ८ रहेको छ। जसमा ४ वटा डण्डी १२ एमएम र बाँकी ४ वटा १६ एमएमको हुनुपर्दछ। बीमको लागि १२ एमएमको न्यूनतम ४ वटा डण्डी प्रयोग गर्नुपर्दछ।
- दुईवटा डण्डीलाई त्यसको अन्तिम बिन्दुमा जोड्नु हुँदैन। जुनसुकै बेला डण्डीको लम्बाई थप्नु परेको खण्डमा राम्ररी जोडिएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, अर्थात् दुईवटा रिबारहरूलाई डण्डीको व्यासको ६० गुणा बराबरको दुरीमा एकआपसमा जोल्डिने गरी र खनुपर्ने। १६ एमएम डण्डीको लागि, ल्याप ९६० एमएम हुनुपर्दछ।
- कंक्रीटको तह न्यूनतम रूपमा सबै रिइन्फोर्समेन्टसमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। आरसीसी पिल्लरको लागि ४० एमएम, बीमको लागि २५ एमएम, स्ल्याबको लागि १५ एमएम र जगको लागि ५० एमएम हुनुपर्दछ।


कंक्रीटिङ प्रक्रिया



ब्याचिङ बक्स


- कंक्रीट र मोर्टारको तयारीका लागि निर्माण सामग्रीहरूको निश्चित अनुपात आवश्यक पर्दछ। अनुपात ठीक मात्रामा पाउनको निम्ति, सो सामग्रीहरूलाई ब्याचिङ बक्सको प्रयोग गरेर ब्याचिङ (Batched) गरिन्छ।
- ब्याचिङ बक्स सामान्यतया १२ ईन्च x १२ ईन्च x १२ ईन्च को हुनुपर्नेछ।

ढलानको मसलाको लागि

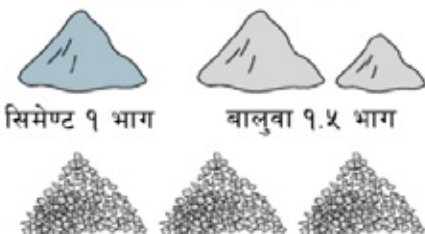

कंक्रीटको अनुपात

- सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी र पानीलाई निश्चित अनुपातमा मिसाउनुलाई कंक्रीटिङ भनिन्छ।
- निर्माणमा विभिन्न वर्गीकरणका (ग्रेडिङ) कंक्रीटको प्रयोग गरिन्छ। ग्रेडले कंक्रीटको बलियोपन जनाउँछ। निर्माणमा प्रयोग हुने सामान्य ग्रेडहरू: M15 (१:२:३), M20 (१:१:२), M25 (१:१:२) आदि। M15 अर्थात् एक भाग सिमेन्ट, दुई भाग बालुवा र तीन भाग गिट्टी।
- घरको निर्माणको लागि सामान्यतया M20 ग्रेडको कंक्रीटको प्रयोग गरिन्छ (संरचनागत चित्रांकनमा अन्यथा तोकिएको खण्डमा) बाहेक, जुन एक भाग सिमेन्ट, डेढ भाग बालुवा र तीन भाग गिट्टीबाट तयार गरिन्छ।

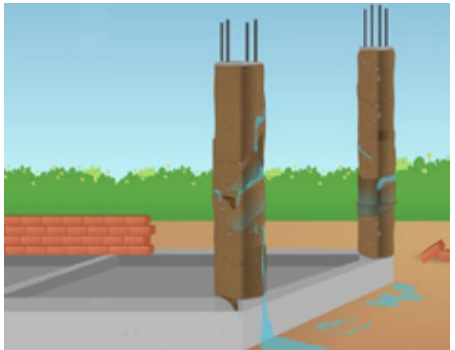 कंक्रीट मिश्रण बनाउने तरिका	■ ठीक अनुपातमा व्याचिड गरिसकेपश्चात्, कंक्रीटको घोल बनाउनका निम्ति सुरुमा सिमेन्ट र बालुवाको सुख्खा मिश्रण गरिन्छ । सिमेन्ट र बालुवा राम्रोसँग समान रङ्ग प्राप्त हुने गरी कम्तीमा तीन पटकसम्म मिसाउनु पर्नेछ । ■ दोस्रो चरणमा सिमेन्ट बालुवा घोलमा मिक्सचरलाई थप गरिन्छ र सो मिक्सचरलाई कम्तीमा थप तीन पटकसम्म एकसमान रुपमा ग्रेडेड हुने गरी घुलन गराईन्छ । ■ तेस्रो चरणमा मिक्सचरको बीचमा खाल्डो बनाई सो मिक्सचरको खातमा पानी हाल्ने ठाँउ बनाउने । ■ अन्तिम चरणमा सो खाल्डोको बीच भागको प्वालमा पानी हाली विस्तारै मिक्सिड गरिन्छ । यो सम्पूर्ण मिक्सिडको प्रक्रिया हातको प्रयोगद्वारा वा घुम्ने मेसिनको सहयोगद्वारा गर्न सकिनेछ । सामान्यतया, १ बोरा सिमेन्टको लागि २० लिटर पानीको आवश्यकता पर्दछ । ■ अतः सो तयार गरिएको कंक्रीटको घोललाई आधा घण्टा भित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्नेछ र कंक्रीटको घोललाई कोलम/बीम/स्ल्याब आदिको कास्टिङको लागि प्रयोग गर्दा कम्तीमा ३ फिट भन्दा कमको उचाईबाट खन्याउनुपर्दछ ।
 क्युरिङ (Curing)	■ कास्टिङ । प्लेसिड पश्चात् कंक्रीट जम्न सुरु गर्दछ । जमेको ६ घण्टा पछि क्युरिङ गर्नुपर्दछ । क्युरिङ भन्नाले कंक्रीटलाई चिसो हुनुपर्दछ/आद्र राख्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । ■ यो पानीको सिक्रो दिनको २-३ पटक फाली, पोखरी बनाई वा चिसो जुटको बोराद्वारा छोपेर गर्न सकिन्छ । ■ क्युरिङ लगातार २१ दिनसम्म गर्नुपर्दछ ।
 फर्मवोर्क	■ पिल्लर, भित्ता र बीमको ठाडो साईडको लागि फर्मा कम्तीमा न्यूनतम १६-२४ घण्टासम्म राख्नुपर्दछ । ■ स्ल्याब/बीमको सोफिट तेश्रो साईडको लागि फर्मा ३ दिन र ७ दिन क्रमशः राख्नुपर्दछ । ■ ४.५ मि. र ४.५ मि. भन्दा बढी फैलिएको स्ल्याबको सामग्री आडका लागि, फर्मा कम्तीमा ७ र १४ दिन क्रमशः राख्नुपर्दछ । ■ ६ मि. र ६ मि. बढी फैलिएको बीम र आर्चेजको प्रप्स । आडका लागि फर्मा १४ र २१ दिन क्रमशः राख्नुपर्दछ ।

अनुसूची: वित्तीय चेकलिष्ट

क्र.सं.	चेकलिष्ट	छ	छैन	कैफियत
१	NDRRMA, सम्पदा, परिक्रमा कोष (Revolving Fund)			
	के तपाईंको नाम NDRRMA रहेको छ, परिक्रमा कोष लाभग्राही समूह	☐ छ	☐ छैन	
	पालिका तथा वडा कार्यालयबाट रातो कार्ड	☐ छ	☐ छैन	
	बैंकबाट पहिलो किस्ता (पुनर्निर्माण)	☐ छ	☐ छैन	
	डीपीसी तह	☐ छ	☐ छैन	
	दोस्रो किस्ता (पुनर्निर्माण)	☐ छ	☐ छैन	
	छानागत तह	☐ छ	☐ छैन	
२	सम्पत्ति, आम्दानी र बचत			
	के तपाईंसँग सम्पत्तिको विवरण छ?	☐ छ	☐ छैन	
	सम्पत्तिको मूल्यांकन	☐ छ	☐ छैन	
३	ऋण			
	बैंक खाता	☐ छ	☐ छैन	
	तपाईंको व्याज दर जान्नुहोस्	☐ छ	☐ छैन	
	ऋण अवधि	☐ छ	☐ छैन	
	नागरिकता	☐ छ	☐ छैन	
	पासपोर्ट आकारको फोटो	☐ छ	☐ छैन	
	टेलिफोन बिलको प्रतिलिपी वा खानेपानीको बिल भुक्तानीको प्रतिलिपि	☐ छ	☐ छैन	
	ऋण आवेदन माग फाराम	☐ छ	☐ छैन	
४	फोटो			
	फोटो (प्रत्येकको २ प्रति)	☐ छ	☐ छैन	
	नागरिकता वा पासपोर्ट	☐ छ	☐ छैन	
	सम्बन्ध जनाउने प्रमाणपत्र (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	विवाहदर्ता प्रमाणपत्र (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	

	बैंक (वचत र ऋण) कम्तीमा ६ महिनाको लेखा स्टेटमेन्ट	☐ छ	☐ छैन	
	फर्म (कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	पान । भ्याट प्रमाणपत्र (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	कम्पनीको नियमावली (AoA) र विधान (MoA) (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	साभेदारी सम्झौता (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	पानको प्रमाणपत्र (ऋण रकम ५ मिलियन बराबर वा सो भन्दा माथि)	☐ छ	☐ छैन	
	व्यक्तिगत पानको प्रमाणपत्र (ऋण रकम ५ मिलियन बराबर वा सो भन्दा माथि)	☐ छ	☐ छैन	
	ठेगाना नक्शा (म्याप)(आवास तथा कार्यालय)	☐ छ	☐ छैन	
५	धितो			
	जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा)	☐ छ	☐ छैन	
	राजीनामा वा बक्सपत्र वा अंश-बण्डा	☐ छ	☐ छैन	
	मालपोतको रसिद	☐ छ	☐ छैन	
	भवनको कर चुक्ता	☐ छ	☐ छैन	
	ब्लुप्रिन्ट र ट्रेस नक्शा	☐ छ	☐ छैन	
	चार किल्ला प्रमाणित	☐ छ	☐ छैन	
	स्वीकृत घर योजना	☐ छ	☐ छैन	
	निर्माण सम्पन्न पत्र । अभिलेखीकरण	☐ छ	☐ छैन	
	लालपुर्जामा घर कायम (घर भएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
६	आम्दानी स्रोत			
	तलबमान प्रमाणपत्र	☐ छ	☐ छैन	
	घरबहाल सम्झौता (कुनै भएमा) घरधनीको पहिचान सहित	☐ छ	☐ छैन	
	पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षित आर्थिक विवरण (व्यापार आय भएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	पेन्सन प्रमाणपत्र (पेनसन पट्टा)	☐ छ	☐ छैन	
	गाडीको नवीकरण । वैध ब्लुबुकको प्रतिलिपी रुट परमिट (यदि आयको स्रोत व्यावसायिक गाडी भएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	तलबमानको प्रमाणपत्र, वर्क परमिट, वैध पासपोर्ट भिसा सहित, पे रसिद र बैंक खाताको स्टेटमेन्ट (यदि आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	
	पछिल्लो कर तिरेको रसिद वा सबै खालको आम्दानीको कर चुक्ता प्रमाणपत्र (चाहिएको खण्डमा)	☐ छ	☐ छैन	

अनुसूची: प्राविधिक चेकलिष्ट

क्र.सं.	वर्गीकरण	चेकलिष्ट	हो वा होइन		कैफियत
१	स्थल छनौट	भौगोलिक दोष वा विक्षिप्त भूभाग	☐ हो	☐ होइन	
		ठाडो स्लोप $> 20^\circ$	☐ हो	☐ होइन	
		पहिरो शंकास्पद क्षेत्र	☐ हो	☐ होइन	
		नदीकिनार र बाँध क्षेत्र	☐ हो	☐ होइन	
		चट्टान-खस्ने क्षेत्र	☐ हो	☐ होइन	
		पुरुवा माटो भएको जग्गा	☐ हो	☐ होइन	
२	घरको आवरण र आकार	घरको आकार नियमित, वर्गाकार वा आयताकार रहेको छ?	☐ हो	☐ होइन	
		के त्यहाँ कम्तीमा दुईवटा बे ९८वर्गफुट रहेको छ?	☐ छ	☐ छैन	
		के लम्बाई चौडाई भन्दा तीन गुणा कम वा बराबर रहेको छ?	☐ छ	☐ छैन	
		के कोठाको क्षेत्रफल वा चारवटा खम्बा बीचको क्षेत्रफल १३.५ वर्ग मिटर भन्दा कम रहेको छ?	☐ छ	☐ छैन	
३	आवरण	के आवरण निर्माणमा प्राविधिक व्यक्ति खटिएको हो?	☐ हो	☐ होइन	
		के स्टेकर प्लिन्थ तहको निर्माणसम्मका लागि स्थायी रुपमा राखिएका हुन्?	☐ हो	☐ होइन	
		के प्लिन्थ तहको लागि बेन्चमार्क राखिएका छन्?	☐ छ	☐ छैन	
		के जगको गहिराई प्लिन्थ तह बेन्चमार्क बाट नापिएको हो?	☐ हो	☐ होइन	
४	निर्माण सम्बन्धी कारीगरी	निर्माण सामग्री गुणस्तर			
		निर्माण सामग्री खरिद गर्नु पूर्व जाँचबुझ गरेको हो?	☐ हो	☐ होइन	
		निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरेको हो?	☐ हो	☐ होइन	
		के सामग्रीहरू निर्माणस्थल वरीपरी उचित तरिकाले भण्डारण गरिएको छ?	☐ छ	☐ छैन	
		म्यासनरी			
		धेरै जलेको(सेकिएको), कम सेकिएको र टुटेफुटेका । बिग्रेका ईटाहरू प्रयोग गरिएको छैन ।	☐ छ	☐ छैन	
		पानीमा ७ घण्टा डुबाईएको	☐ हो	☐ होइन	
		जोइन्टहरू समान ठाडो धर्कामा नरहेको	☐ हो	☐ होइन	
		आधा ईटाको पर्खालको लागि मोर्टारको अनुपात १:४ र पुरा ईटाको पर्खालको लागि मोर्टारको अनुपात १:६	☐ छ	☐ छैन	

	मोर्टारको मोटाइ १० एमएम	☐ छ	☐ छैन	
	७ दिनसम्म क्युरिड गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	कंक्रीट			
	जग, कोलम, बीम, र स्ल्याबको कंक्रीट ग्रेड कम्तीमा M20	☐ छ	☐ छैन	
	कंक्रीट मिसावट सतह सफा	☐ छ	☐ छैन	
	ब्याचिड बक्सको प्रयोग	☐ छ	☐ छैन	
	सिमेन्ट उत्पादन भएको मितिले ३ महिना भित्र प्रयोग गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	मिक्सचर उपयुक्त रुपमा ग्रेडेड गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	जग, बीम, पिल्लर र स्ल्याबको कंक्रीटिडमा मिक्सचरको प्रयोग गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	कंक्रीटिड गर्दा भाइब्रेटरको प्रयोग गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	ताजा कंक्रीटको प्रयोग आधा घण्टा भित्र गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	कभर ब्लकको प्रयोग गरिएको	☐ हो	☐ होइन	
	जगमा २ ईन्चको कभर, पिल्लरमा १.५ ईन्च, बीममा १ ईन्च र स्ल्याबमा ०.५ ईन्चको प्रयोग	☐ हो	☐ होइन	
	पानीको मात्रा चाहिए बमोजिम	☐ छ	☐ छैन	
	२१ दिनसम्म क्युरिड गरिएको	☐ छ	☐ छैन	
	रिबार			
	प्राविधिक व्यक्तिको उपस्थितिमा कटिड, बेन्डिड, प्लेसिड	☐ छ	☐ छैन	
	रिबार अलग राख्नका लागि चेयरको प्रयोग	☐ छ	☐ छैन	
	एक ठाँउमा ५०% भन्दा बढी नजोडिएको (ओभरल्याप)	☐ छ	☐ छैन	
	बीच भागमा पिल्लर जोइन्ट रहेको र कम्तीमा ६० गुणा ओभरल्याप भएका	☐ छ	☐ छैन	
	फर्म सम्बन्धी कार्य			
	कंक्रीटिड पूर्व फर्माको उचित स्थानीकरण	☐ छ	☐ छैन	
	तोकिएको अवधिमा फर्मा हटाईएको	☐ हो	☐ होइन	
	जगमा फर्माको प्रयोग	☐ छ	☐ छैन	

निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा तथा विभिन्न निर्माण वर्गीकरण (टाइपोलोजी) का लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत चेकलिष्ट तल उल्लेखित लिन्कबाट पाउन सकिन्छः
https://www.hrrpnepal.org/uploads/media/TxFAPwktQmuvXeoEas1_2018_08_13.pdf

