
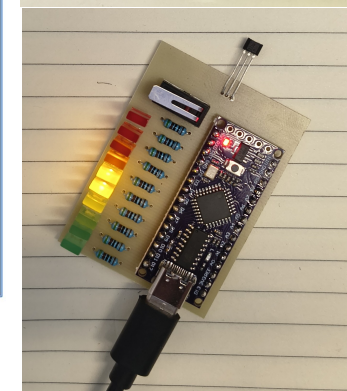


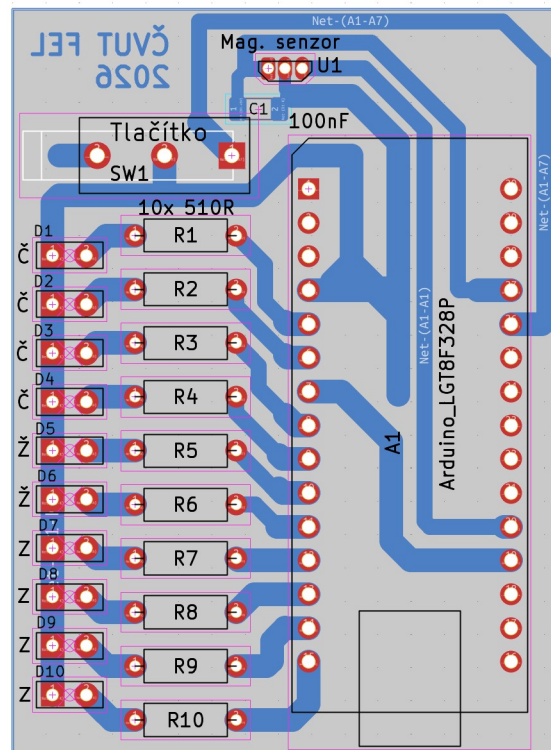

- 1) První osadit rezistory 510R (R1–R10)
- 2) Po té zkrátit červený PIN hřebínek podle Arduino
- 3) Sesadit desku Arduino, hřebínek a DPS (krátké vývody směrem k Arduino)
- 4) Zapájet piny na desku Arduino, dostatek kalafuny, dobře prohřát
- 5) Zkrátit piny na straně spoju DPS a zapájet jen využitě
- 6) Osadit LED, pomocí růžového pásku vymezit výšku, vyrovnat
- 7) Diody vyrovnat, nejlépe pájet nejprve jednu nožičku a pak srovnat náklon
- 8) Osadit tlačítko, přitlačit na doraz k desce, pájet nejprve jednu nožičku a dotlačit
- 9) Opatrně vložít senzor, nezkracovat vývody, orientace senzoru dle výkresu.
- 10) Senzor opatrně s dostatkem kalafuny připájet za konce nožiček. Pozor na zkrat
- 11) Senzor ohnout podle DPS
- 12) Nechat zapojení a pájení zkontolovat (zkrat) a připojit na USB