

圖 13-17 典型的井間隔離 P+ to N-well 及 N+ to P-well 量測結果。

## 3.井內隔離 (Intra-well Isolation):

用來檢視相同井內臨近的主動區域(Active)的隔離情形,有無電流洩漏的情形,井內隔離與製程能力相關,如STI深度,離子佈植的深度與濃度等,製程開發多設計不同寬度的井間隔離測試鍵,以瞭解最小井間隔離能力,是Design Rule check 的一部分。

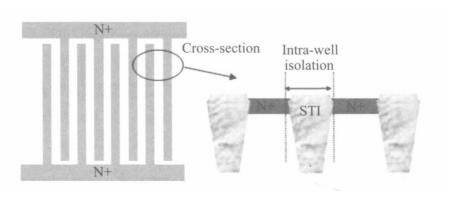


圖 13-18 典型的井內隔離測試鍵上視圖及截面圖。