Kelvin Sheet Resistance:

Measure ID with VD = 1V, VS = 0V

$$R_{C\_Kevin} = \frac{\Delta V}{I_F} = \frac{(V_{HIGH} - V_{LOW})}{I_F}$$

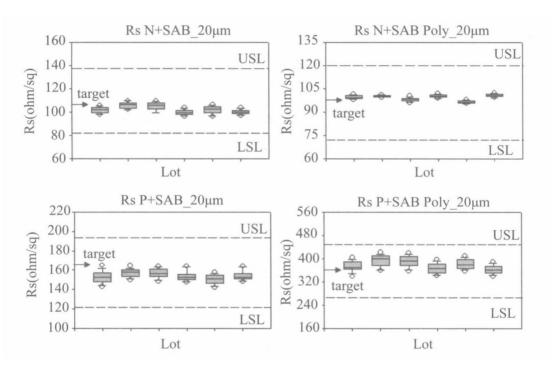


圖 13-22 被動元件採用的 non-salicide 電阻量測結果。

## 2.接觸窗/通孔電阻 (Contact Resistance)

用來量測接觸窗(Contact)、通孔(Via)的阻值,可用一連串的接觸窗串接,經量測後再平均可得單一接觸窗阻值,要精準量測 Contact 電阻,可用 Kelvin 結構分別獨立電壓源及電流讀出點,以避免兩端壓降造成的誤差。