程序已使其受到損壞,而且此氧化層厚度對目前的技術來說也太厚,所以我們再成長一層約 15 到 50Å 之薄氧化層,稱之為閘極氧化層,如圖 6-17 所示。

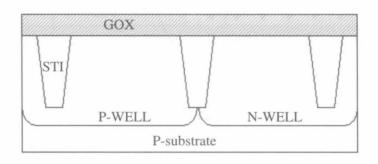


圖 6-17 Gate Oxide 之成長。

4.多晶矽閘極(Poly-silicon Gate)之製程

此製程的主要目的就是將電晶體的閘極結構形成,主要步驟分別是: (1)沉積一層未掺雜多晶矽(undoped Poly-Si),如圖 6-18 所示。

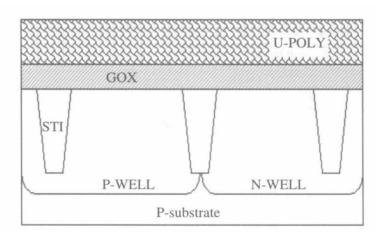


圖 6-18 未摻雜多晶矽 (U-poly) 沉積。

(2)高濃度 N 型多晶矽 (N⁺ Poly-Si) 之微影及五價的原子植入,如圖 6-19 所示。最後再把光阳移除。