PLEXIGLAS TÜR INSTALLATIONS

HANDBUCH





INSTALLATIONSHANDBUCH

1. Entfernen Sie die Verriegelung vom Schloss.



2. Dann entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Rückseite vom Frontpanel.





3. Plazieren Sie das Frontpanel und den Riegel auf dem Glas. Achten Sie darauf, dass das Loch im Glas hinter dem Loch des Frontpanels liegt.



4. Stecken Sie das Schloss ein.








5. Nun drehen Sie die Tür um.



6. Legen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube und befestigen Sie die Mutter auf der Schraube.

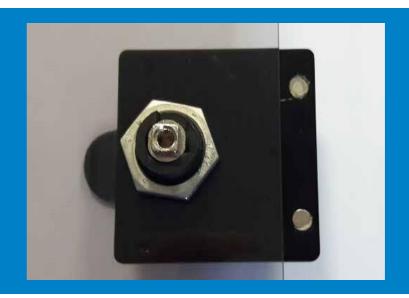

7. Befestigen Sie den Riegel mit der Schraube am Schloss. Prüfen Sie, dass das Schloss sich leichtgängig öffnen und schließen lässt.



8. Befestigen Sie die Scharniere an der Tür. Achten Sie auf korrekten Sitz der Scharniere und ziehen die Schraube an.








9. Befestigen Sie den anderen Scharnierteil (welcher am CraftBot befestigt wird) auf dem oberen Scharnier, befestigt an der Tür.



10. Befestigen Sie die Tür am CraftBot. Der Spalt zwischen Türoberkante und Rahmen des CraftBots sollte ca. 1mm betragen (0.04 inches).

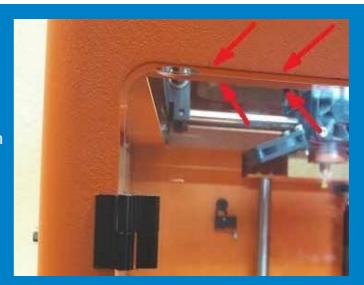

11. Öffnen Sie vorsichtig die Tür (die Scharniere sollten nicht verrutschen!) und ziehen Sie beide Schrauben am Rahmen an. Die Schrauben zeigen Richtung Innenseite des CraftBots.



CraftBot

12. Befestigen Sie das untere Scharnier und ziehen Sie die Schrauben an.



13. CraftBot mit installierter Tür:

