AJTÓ FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ





AJTÓ FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Első lépésben szereljük le a zárról a zárnyelvet.



2. Ezt követően szedjük le az előlap hátoldalán található ragasztócsíkról a védőfóliát.





3. Helyezzük a plexire az előlapot és a fogantyút. Ügyeljünk rá, hogy az előlapon található furat és a plexi furata egymás mögé kerüljön.



4. Helyezzük a zárat a furatba!








5. Fektessük az ajtót a másik oldalára.



6. Helyezzük a zárra az alátétet és a csavaranyát, majd húzzuk meg.

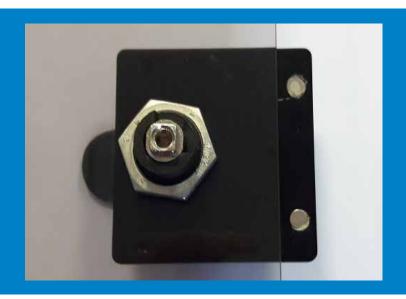

7. Szereljük vissza a zárnyelvet a csavar segítségével. Ellenőrizzük, hogy működik-e a zár mindkét irányban.



8. Szereljük fel a zsanérokat az ajtóra. A zsanérokat helyezzük a megfelelő helyre, és húzzuk meg a csavarokat.







9. Az ajtóra rögzített felső zsanérra tegyük rá a zsanér másik felét, amely majd a nyomtatóra lesz felszerelve.



10. Az ajtót illesszük a nyomtatóra úgy, hogy az ajtó felső éle és a váz közötti rés kb. 1 mm-es legyen.



11. Óvatosan nyissuk ki az ajtót, hogy a zsanér ne mozduljon el, és húzzuk meg a nyomtatóra illesztett zsanér két hernyócsavarját. A csavarok a nyomtató belseje felé néznek.



/

12. Szereljük fel az alsó zsanért is, majd húzzuk meg a hernyócsavarokat.



13. A zárható ajtó felszerelés után:

