


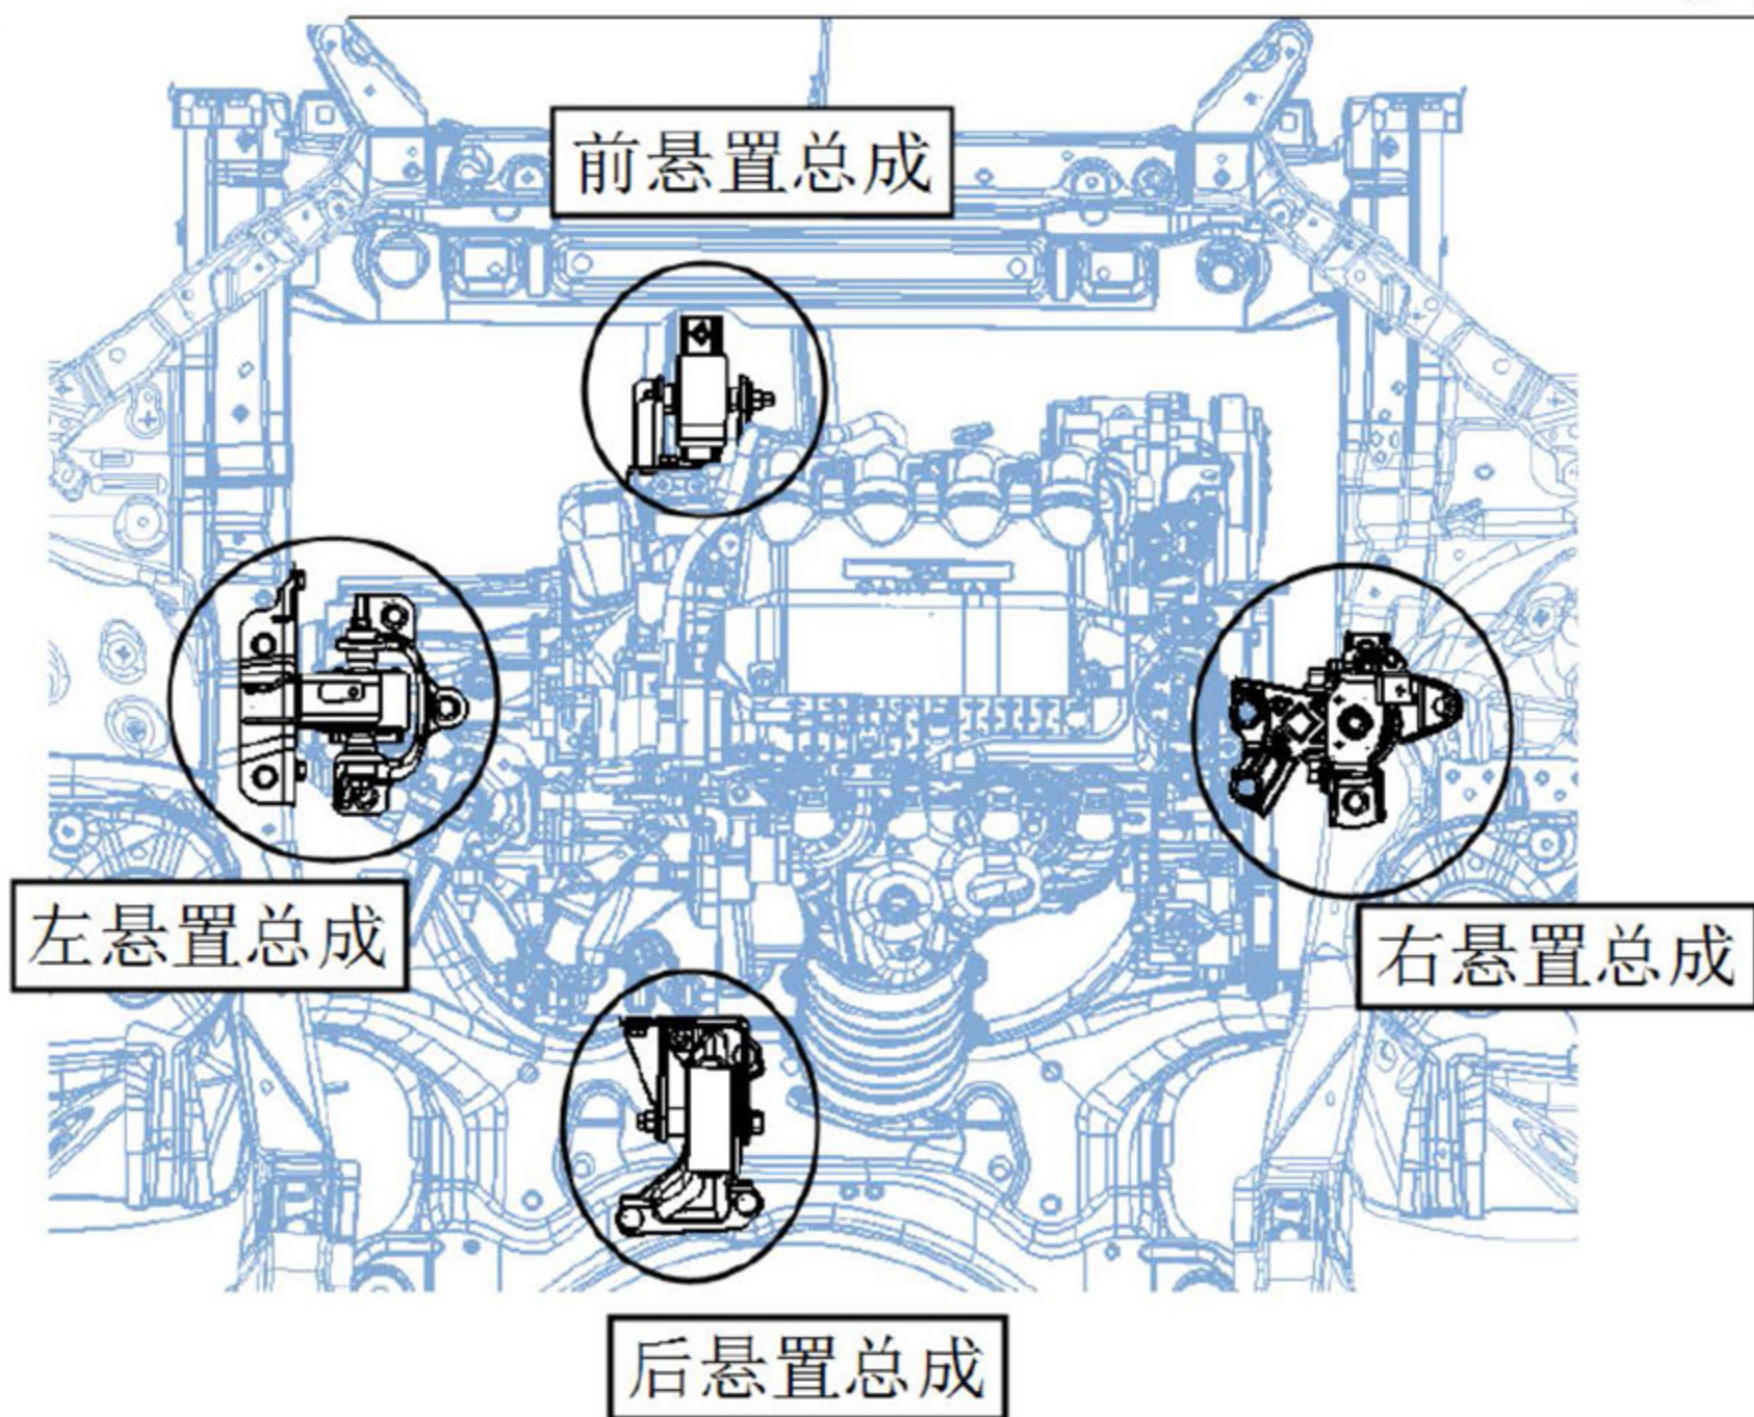

3 系车 (473Q+5T14) 动力总成悬置系统位置索引图

7.2 动力总成左悬置总成拆除与安装

连接的六角法兰面螺母 (9) 和螺栓 (1)；其次利用 13# 套筒+接杆+棘轮等工具断开左悬置支架与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓 (6、7、8)，即可拆下动力总成左悬置支架总成；再次利用 13# 套筒+接杆+棘轮等工具，断开左悬置支座与车身左纵梁连接的 4 个六角法兰面螺栓 (2、3、4、5)，即可拆下动力总成左悬置支座总成。

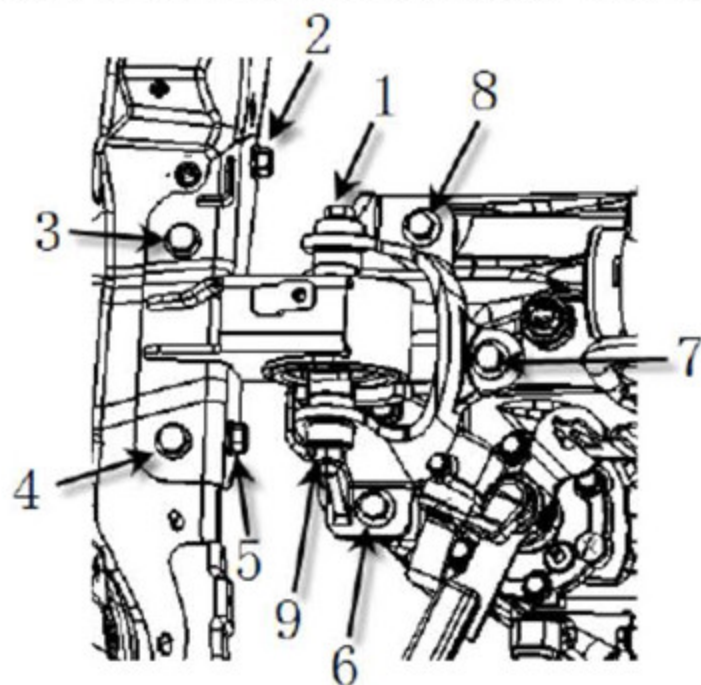


图1 动力总成左悬置总成

利用千斤顶加厚垫布在左侧变速箱底部对变速箱进行支撑，拆掉左悬置总成前方的附近的蓄电池总成及蓄电池支撑相关部件及左悬置总成上方空滤器总成及进气软管，断开线束与左悬置小支架的连接，得到如图 1 所示的状态。

1、动力总成左悬置总成拆除

首先利用 13# 套筒+棘轮+15# 扳手等工具，断开左悬置支座与左悬置支架连接，依次取下其

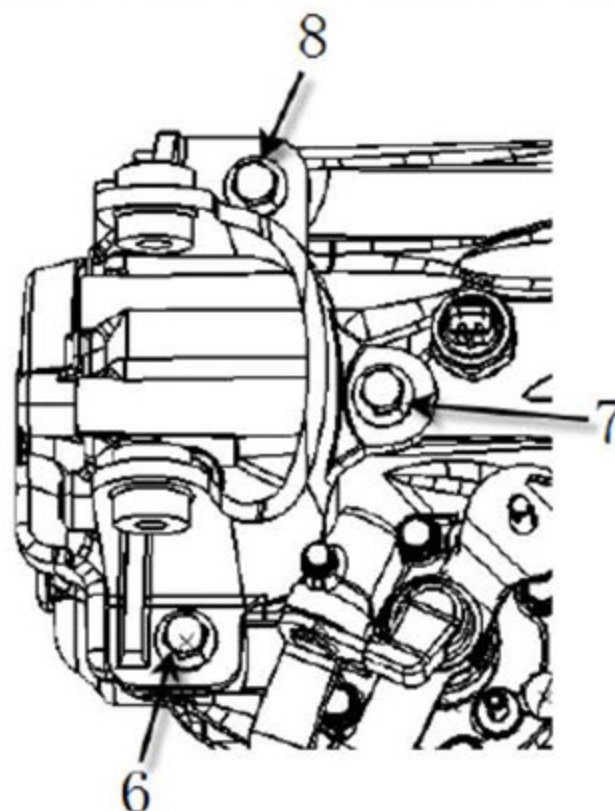


图2 动力总成左悬置支架总成

2、动力总成左悬置总成安装

首先利用 13#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工具,如图 1 所示,将用于更换的左悬置支座与车身左纵梁通过六角法兰面螺栓(2、3、4、5)连接并打紧,检验力矩合格后,划上漆标,即左悬置支座与车身纵梁的装配完成;其次利用 13#套筒+接杆等工具,如图 2 所示,将用于更换的左悬置支架与变速箱通过六角法兰面螺栓(6、7、8)连接不打紧(螺栓拧入几圈即可,保持支架可上下活动),活动左悬置支架,穿入左悬置支座与左悬置支架的连接螺栓(1)(需注意螺栓外露左悬置支架后点横穿孔长度不可影响螺栓(6)的打紧);再次利用 13#套筒+接杆+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具,打紧左悬置支架与变速箱连接螺栓(6、7、8),检验力矩合格后,划上漆标,即左悬置支架与变速箱的装配完成;最后利用 13#套筒+棘轮+15#扳手+力矩扳手+漆笔等工具,将左悬置支座与左悬置支架的连接螺栓螺母连接并打紧,力矩检验合格后,划上漆标,即左悬置支座与左悬置支架的装配完成。上述紧固过程中的紧固件力矩要求如表 1 所示。

表1 动力总成左悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M10×140	55±5N·m
2、3、4、5	螺栓 M10×25	55±5N·m
6、8	螺栓 M10×45	55±5N·m
7	螺栓 M10×35	55±5N·m
9	螺母 M10	55±5N·m

反方向恢复左悬置总成拆卸前的其他产品装配,去除变速箱底部千斤顶支撑。

7.3 动力总成右悬置总成拆除与安装

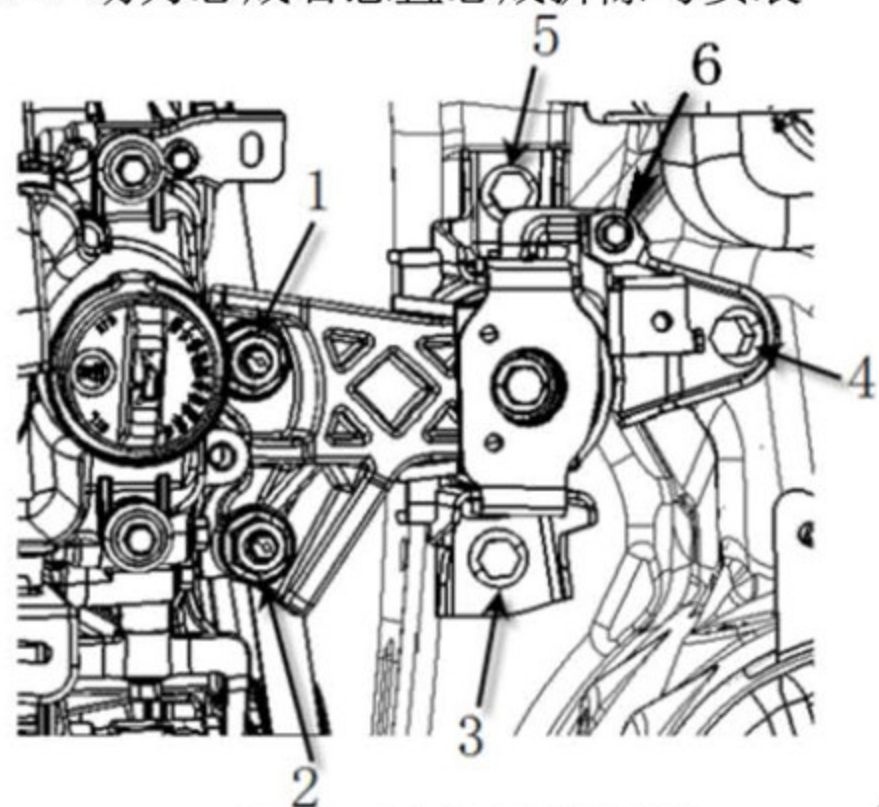


图 3.a 动力总成右悬置总成

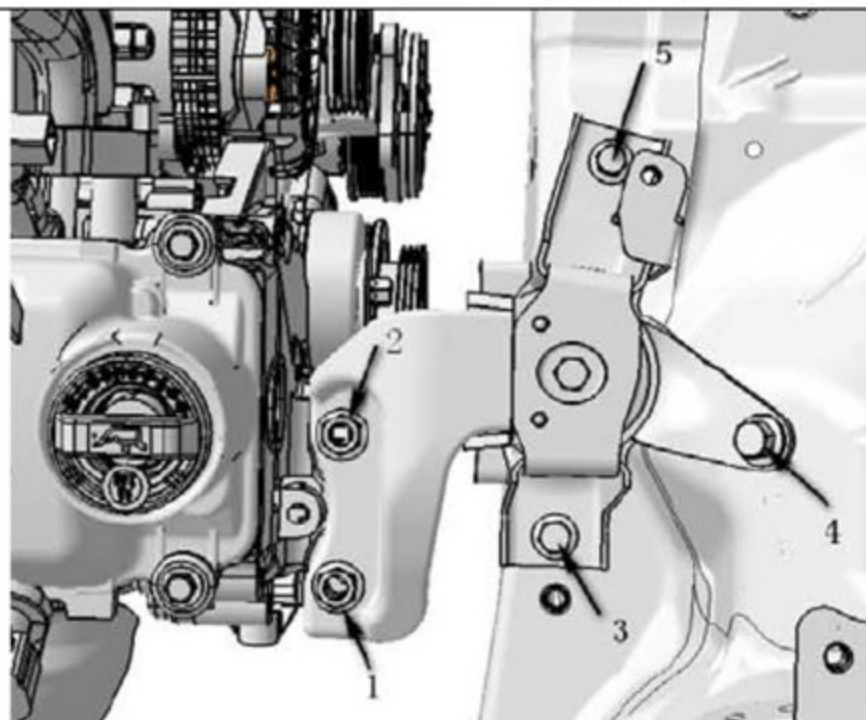


图 3.b 动力总成右悬置总成

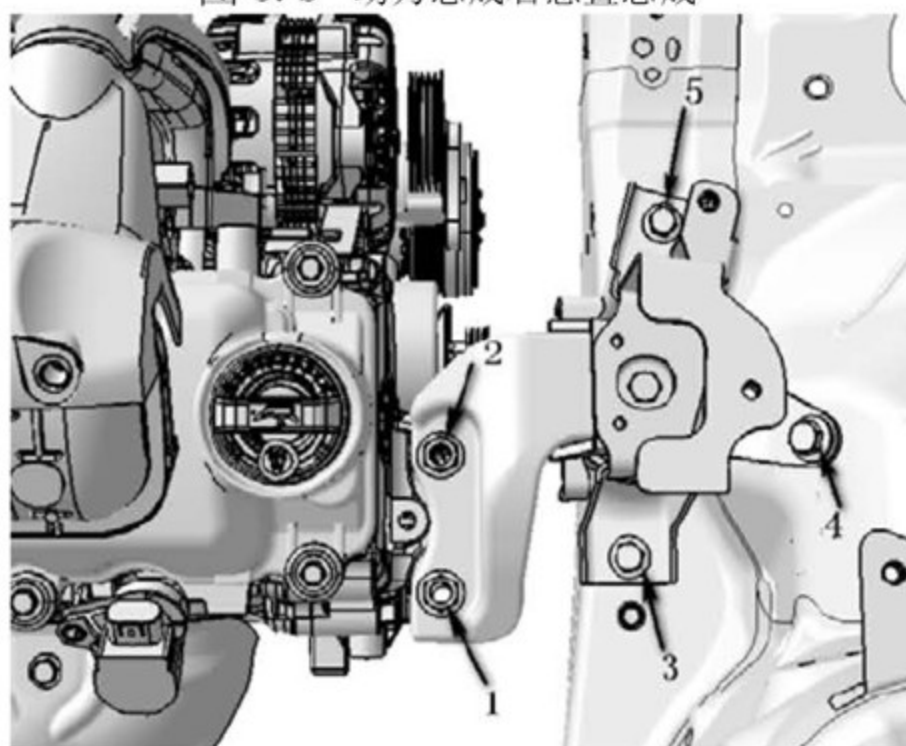


图 3.c 动力总成右悬置总成

利用千斤顶加厚垫布在发动机底部附近对发动机进行支撑,拆除或断开右悬置总成周边影响右悬置总成拆卸的零部件,得到如图 3.a/3.b/3.c 所示的状态。

1、动力总成右悬置总成拆除

如图 3.a 首先利用工具 8#丁字杆拆卸右悬置总成与空调压力开关支架连接螺栓(6)即可拆下空调压力开关支架;如图 3.a/b/c 所示,其次利用 18#/15#套筒+棘轮+接杆等工具,拆卸右悬置总成与发动机正时罩双头螺柱连接的 2 个六角法兰面螺母(1、2),再次利用 13#套筒+棘轮+接杆等工具,拆卸右悬置总成与车身纵梁、轮包连接的 3 个六角法兰面螺栓(3、4、5),即可拆下动力总成右悬置总成。

2、动力总成右悬置总成安装

首先将用于更换的右悬置总成放入上图 3.a.b.c 所示的位置,其次利用 18#/15#套筒+13#套筒+接杆+力矩扳手+漆笔等工具拧入其与发动机正时罩连接的 2 个螺母(1、2)及车身对应安装孔上的 3 个六角法兰面螺栓(3、4、5)。依

次拧紧螺母、螺栓，检验力矩合格后，点上漆标。即完成动力总成右悬置总成的安装。再次，如图 3. a，利用8#丁字杆打紧空调压力开关支架与右悬置总成的连接螺栓（6），点上漆标。

表2 动力总成右悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1、2	螺母 M12	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
	螺母 M10	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
3、4、5	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

反方向恢复右悬置总成拆卸前的其他产品装配，去除发动机底部的千斤顶支撑。

7.4 动力总成前悬置总成拆除与安装

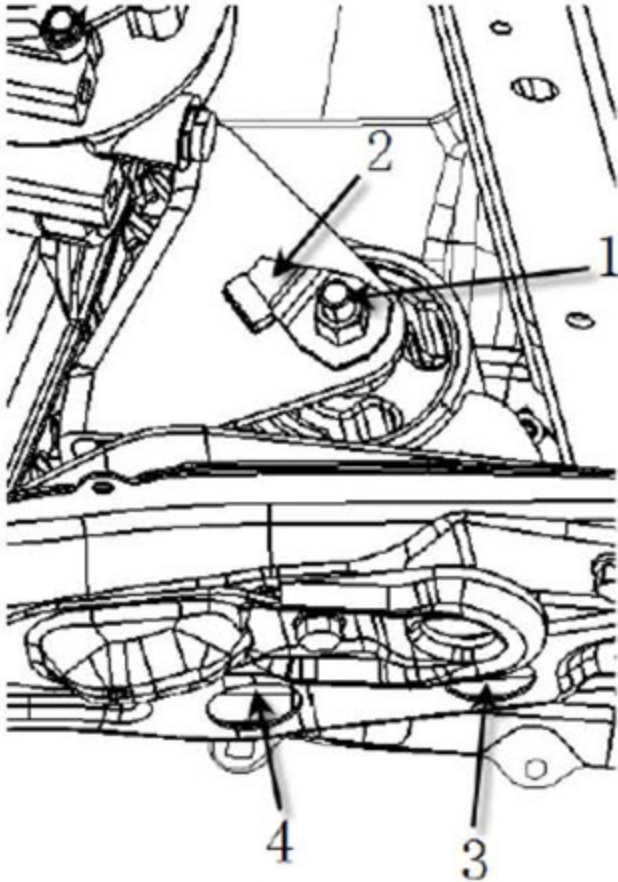


图 4 动力总成前悬置总成

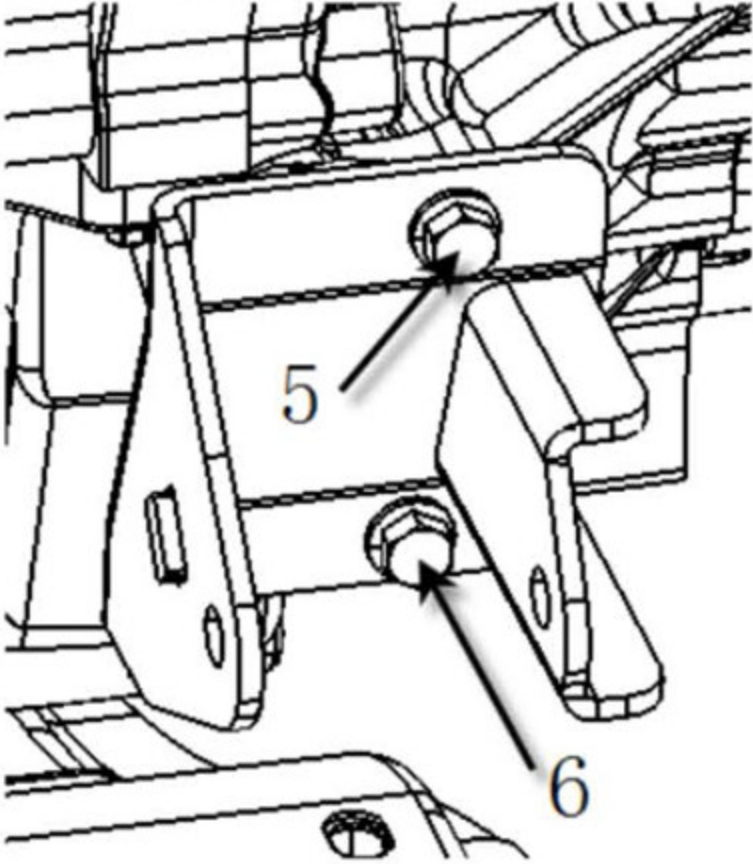


图 5 动力总成前悬置支架总成
利用举升机将整车升起至一定高度并锁止，

进行如下的拆装。

1、 动力总成前悬置总成拆除

如图 4 所示，首先利用 13#套筒+棘轮+接杆+15#扳手等工具拆掉动力总成前悬置支座与发动机焊接纵梁的连接螺栓（3、4），其次利用 13#&15#套筒+棘轮+15#扳手等工具拆卸发动机焊接纵梁的与前副车架的连接螺栓和螺母，拆掉发动机焊接纵梁；再次利用 13#套筒+棘轮等工具拆掉前悬置支座与前悬置支架的连接螺栓（1）和防转螺母（2），即可拆下前悬置支座总成；再次如图 5 所示，利用 13#套筒+棘轮+短接杆等工具拆下动力总成前悬置支架总成与变速箱连接的 2 个六角法兰面螺栓（5、6），即可拆下动力总成前悬置支架总成，。

2、 动力总成前悬置总成安装

首先将用于更换的前悬置支架总成放入上图 5 所示的位置，并利用 13#套筒+接杆+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具将前悬置支架与变速箱对应安装孔上的 2 个六角法兰面螺栓（5、6）拧入并打紧，检验力矩合格后，点上漆标，即完成前悬置支架与变速箱的装配；其次将更换后的前悬置支座放入并手动拧入前悬置支座与前悬置支架的连接螺栓（1）和防转螺母（2）（保持前悬置支座可活动）；再次利用 13#&15#套筒+棘轮+15#扳手等工具将发动机焊接纵梁与前副车架及车身的连接螺栓螺母打紧，依据其维修力矩要求打紧，点上漆标；最后利用 13#套筒+接杆+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具拧入并打紧前悬置支座与发动机焊接纵梁连接螺栓（3、4），打紧前悬置支座与支架螺栓（1）和防转螺母（2），力矩检验合格后，点上漆标。即完成动力总成前悬置总成的安装。上述前悬置总成紧固件装配力矩如表 3 所示。

表3 动力总成前悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M10×100	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
2	防转螺母 M10	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
3、4	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
5、6	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

前悬置总成装配完成后，解除举升机锁止，缓缓降下整车。

7.5 动力总成后悬置总成拆除和安装

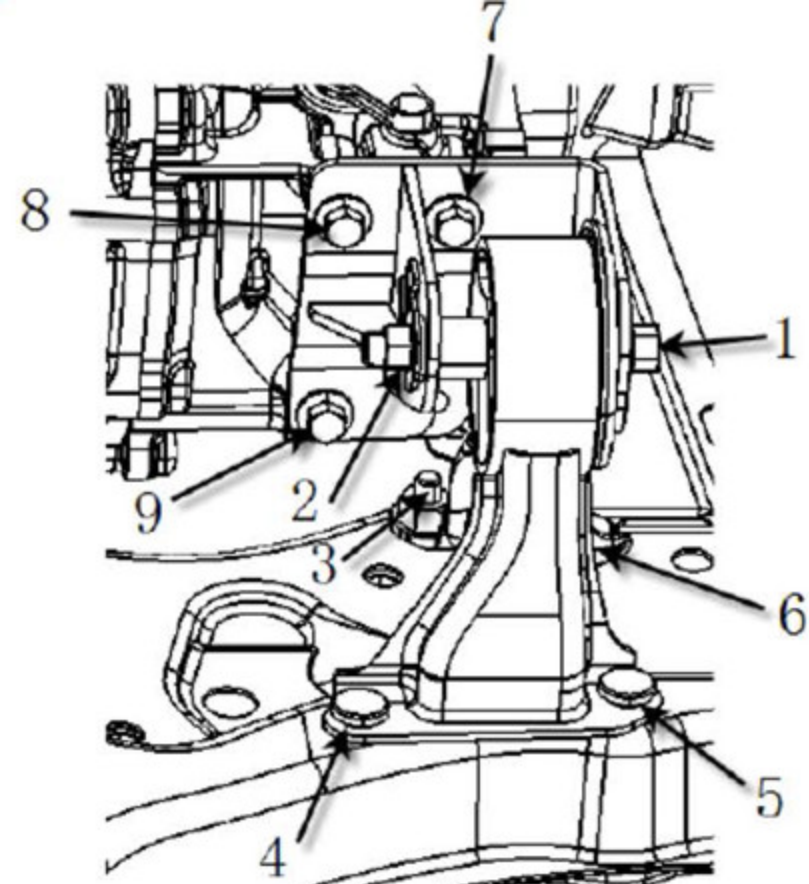


图6 动力总成后悬置总成

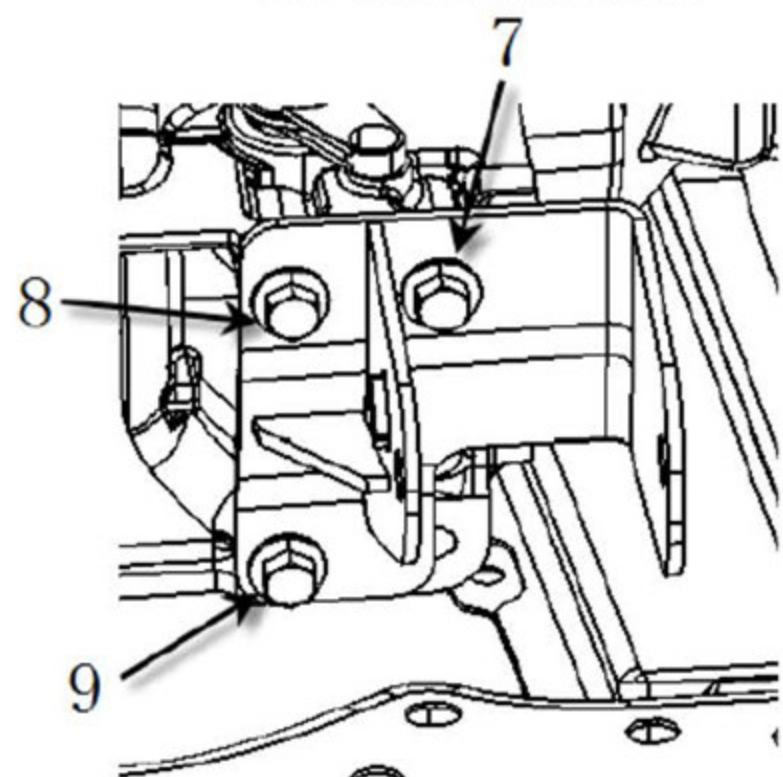


图7 动力总成后悬置支架总成

利用举升机将整车升起至一定高度并锁止，拆除或断开后悬置总成周边影响后悬置总成拆卸的零部件，得到如图6所示的状态。

1、动力总成后悬置总成拆除

如图6所示，首先利用15#套筒+棘轮等工具拆下后悬置支座与后悬置支架相连的1个六角法兰面螺栓（1）和防转螺母（2），其次利用13#&15#套筒+棘轮+接杆等工具拆下后悬置支座

与副车架连接的1个六角法兰面螺栓（3）和3个六角法兰面螺母（4、5、6），即可拆下动力总成后悬置支架总成；如图7所示，再次利用13#套筒+棘轮+接杆等工具拆下动力总成后悬置支架总成与变速箱连接的3个六角法兰面螺栓（7、8、9），即可拆下动力总成后悬置支架总成。

2、动力总成后悬置总成安装

首先将更换后的后悬置支架总成放入上图7所示的位置，并利用13#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工具拧入并打紧后悬置支架与变速箱对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓（7、8、9），力矩检验合格后，点上漆标；其次将更换后的后悬置支座放入上图6所示的位置，并利用15#套筒+棘轮等工具拧入后悬置支座与后悬置支架相连的1个六角法兰面螺栓（1）和防转螺母（2）；再次利用13#&15#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工具拧入并打紧后悬置支座与副车架对应安装孔上的3个六角法兰面螺母（4、5、6）及1个六角法兰面螺栓（3），检验力矩合格后，点上漆标，即完成动力总成后悬置支架总成与副车架的安装；最后利用13#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工具打紧后悬置支座与后悬置支架相连的1个六角法兰面螺栓（1）和防转螺母（2），检验力矩合格后，点上漆标；即完成后悬置支座与后悬置支架的连接。上述后悬置总成紧固件的装配力矩要求如表4所示。


表4 动力总成后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M12×95	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
2	防转螺母 M12	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
3	螺栓 M10×60	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
4、5、6	螺栓 M10 螺母	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
7、8、9	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

反方向恢复后悬置总成拆卸前的其他零部件装配，解除举升机锁止，缓缓降下整车。

7 悬置系统（473QE+DCT）

7.1 组件位置索引

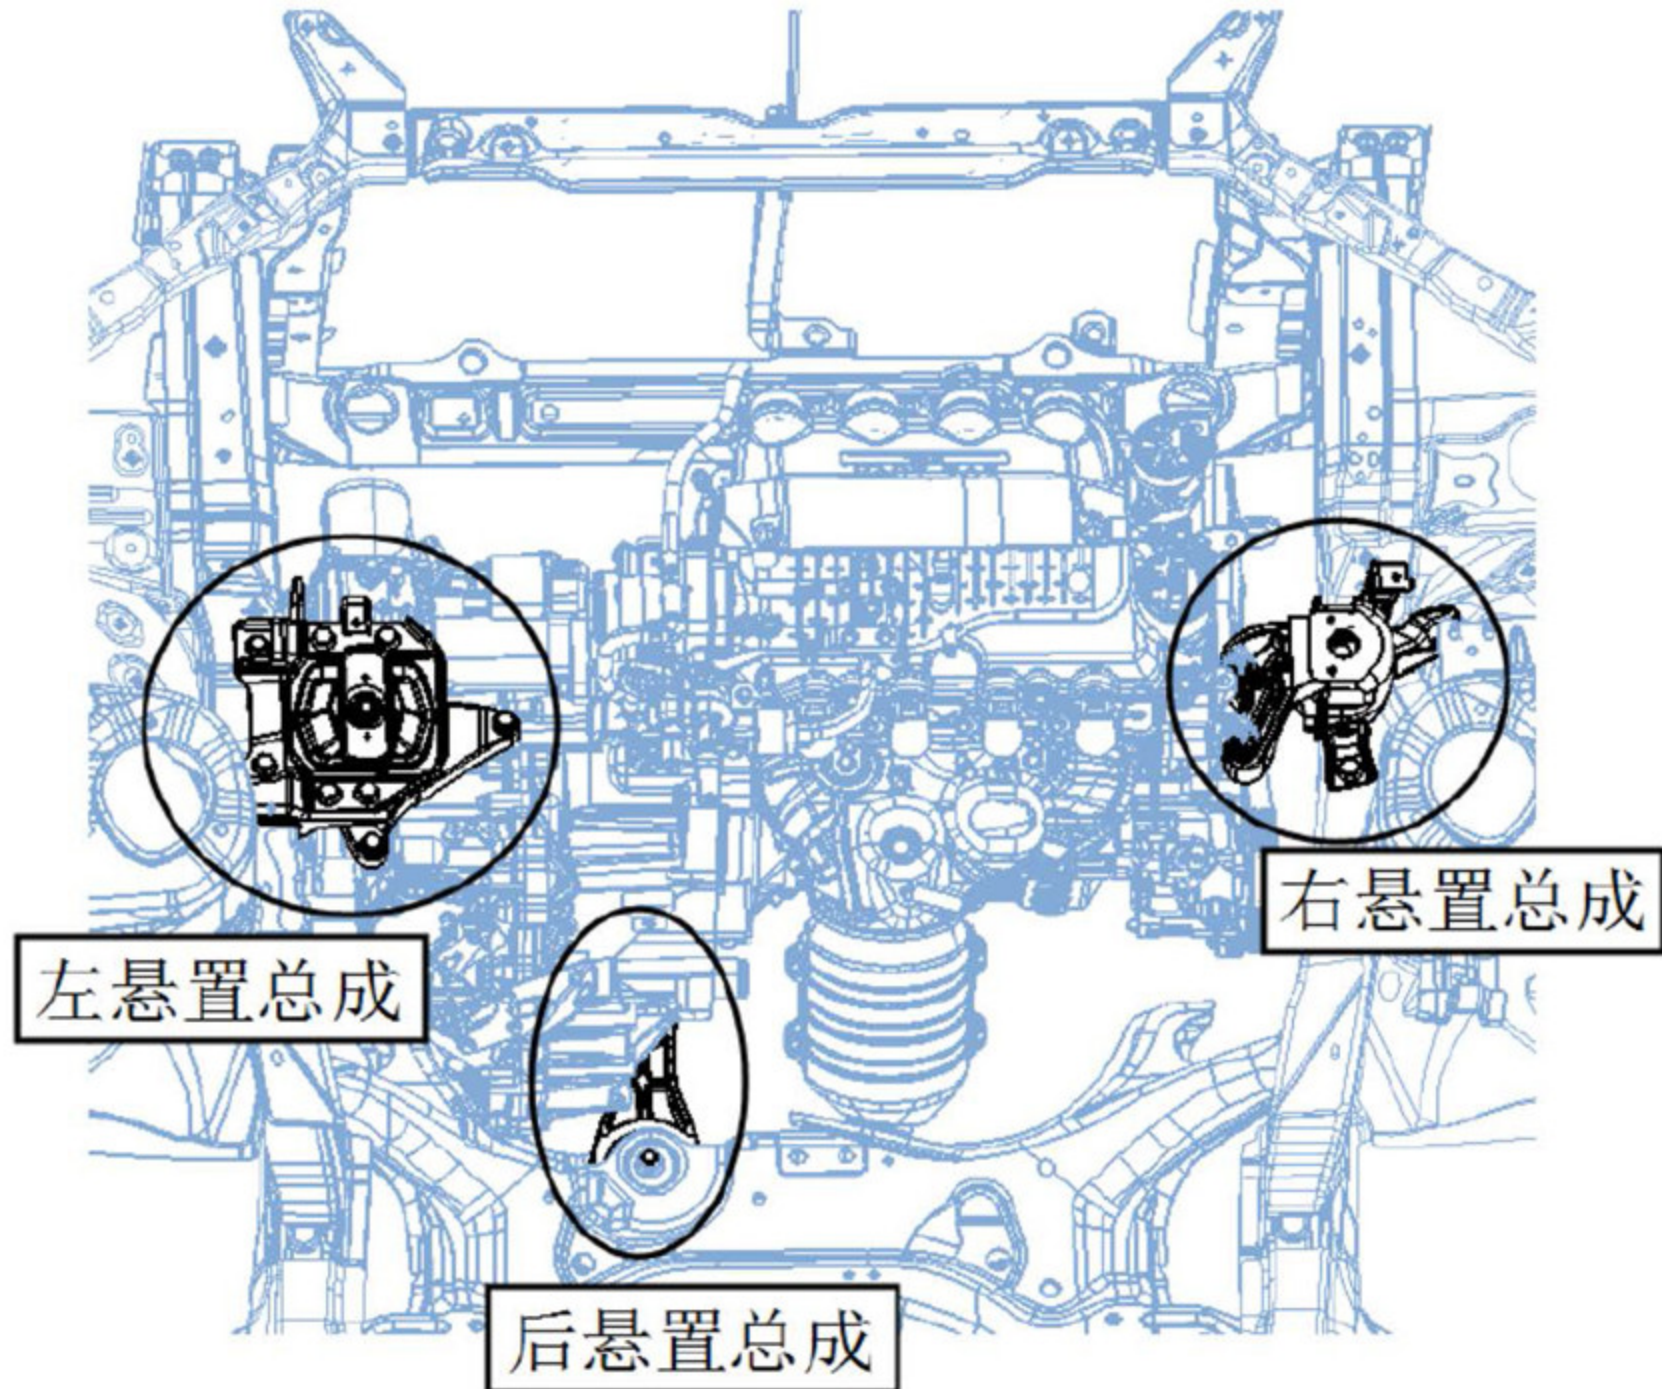

3 系车 (473QE+6DT25) 动力总成悬置系统位置索引图

7.2 动力总成左悬置总成拆卸与安装

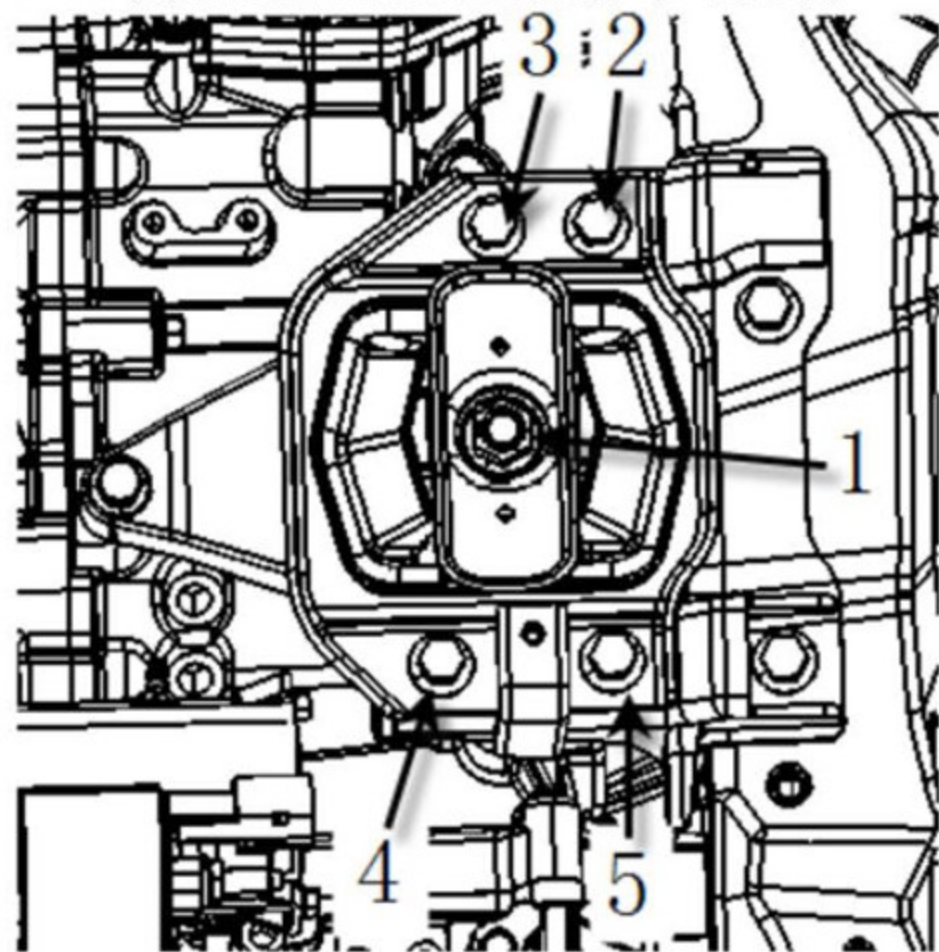


图 8 动力总成左悬置总成

关部件及左悬置总成上方空滤器总成及进气软管等) 得到如图 8 所示的状态。

1、 动力总成左悬置总成拆卸

如图 8 所示, 首先利用 18#套筒+接杆+棘轮等工具对左悬置橡胶软垫和左悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺母 (1), 其次利用 13#套筒+接杆+棘轮等工具拆下左悬置橡胶软垫与左悬置车身支架连接的 4 个六角法兰面螺栓 (2、3、4、5), 即可拆下动力总成左悬置橡胶软垫总成; 再次利用 13#套筒+接杆+棘轮等工具拆下左悬置车身连接支架与纵梁连接的 4 个六角法兰面螺栓 (6、7、8、9), 如图 9 所示, 即可拆下左悬置车身连接支架总成; 最后利用 3#套筒+接杆+棘轮等工具拆下左悬置支架与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓 (10、11、12), 如图 10。即可拆下动力总成左悬置支架总成。

利用千斤顶加厚垫布在左侧变速箱底部对变速箱进行支撑, 拆掉影响左悬置总成周边零部件 (如前方的附近的蓄电池总成及蓄电池支撑相

的状态。

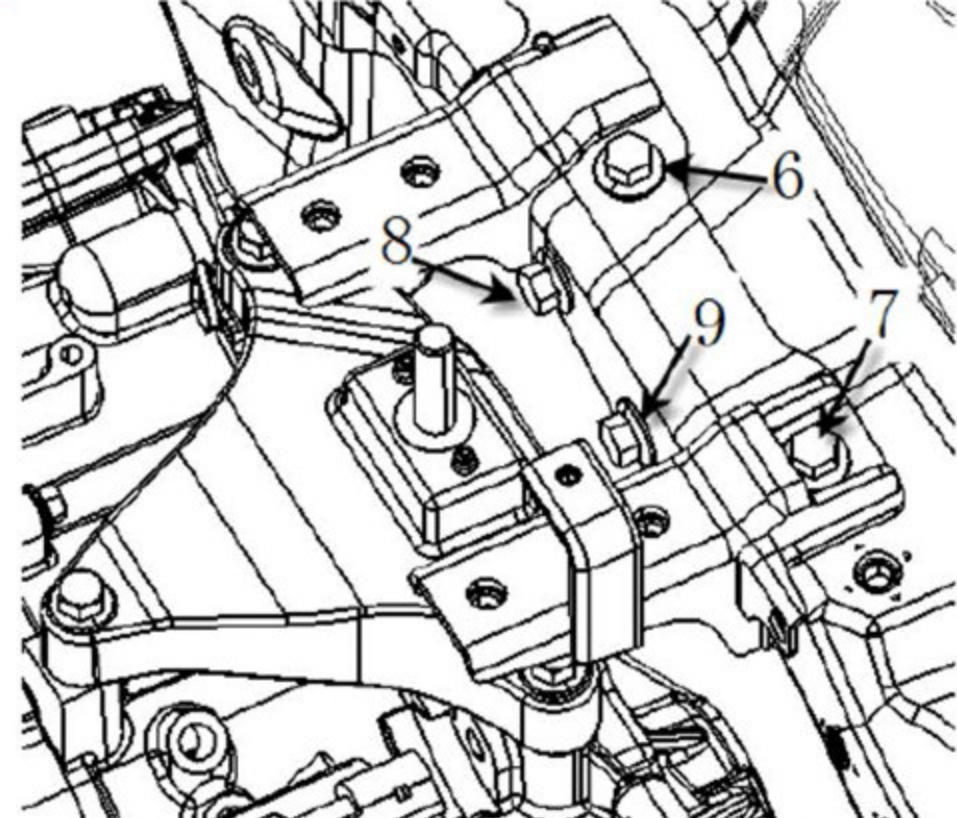


图9 动力总成左悬置车身连接支架总成

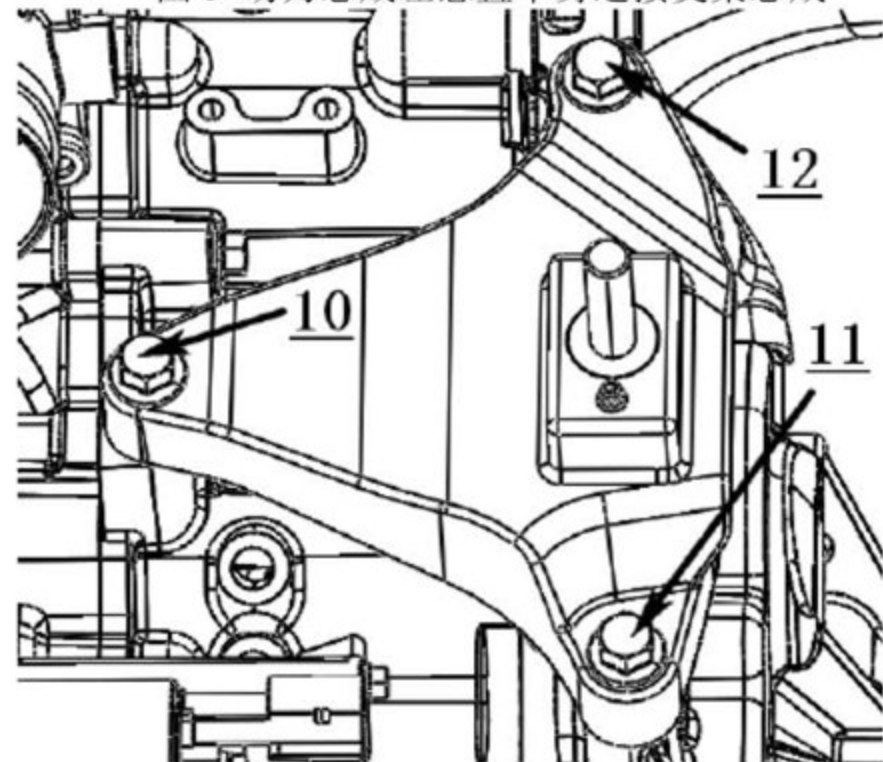


图10 动力总成左悬置支架总成

2、动力总成左悬置总成安装

利用力矩扳手+漆笔+上述等工具反方向分别进行左悬置支架总成、左悬置车身连接支架、左悬置橡胶软垫等的装配，螺栓螺母拧入打紧后，检验力矩合格后，点上漆标。上述左悬置总成相关紧固件力矩要求如表5所示；

表5 动力总成左悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺母 M12	$85 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$
2、3、4、5	螺栓 M10×20	$55 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$
6、7、8、9	螺栓 M10×20	$55 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$
10、11、12	螺栓 M10×45	$55 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$

反方向恢复左悬置总成拆卸前的其他零部件装配，去除变速箱底部千斤顶支撑。

7.3 动力总成右悬置总成拆除和安装

利用千斤顶加厚垫布在发动机底部附近对发动机进行支撑，拆除或断开右悬置总成周边影响右悬置总成拆卸的零部件，得到如图11所示

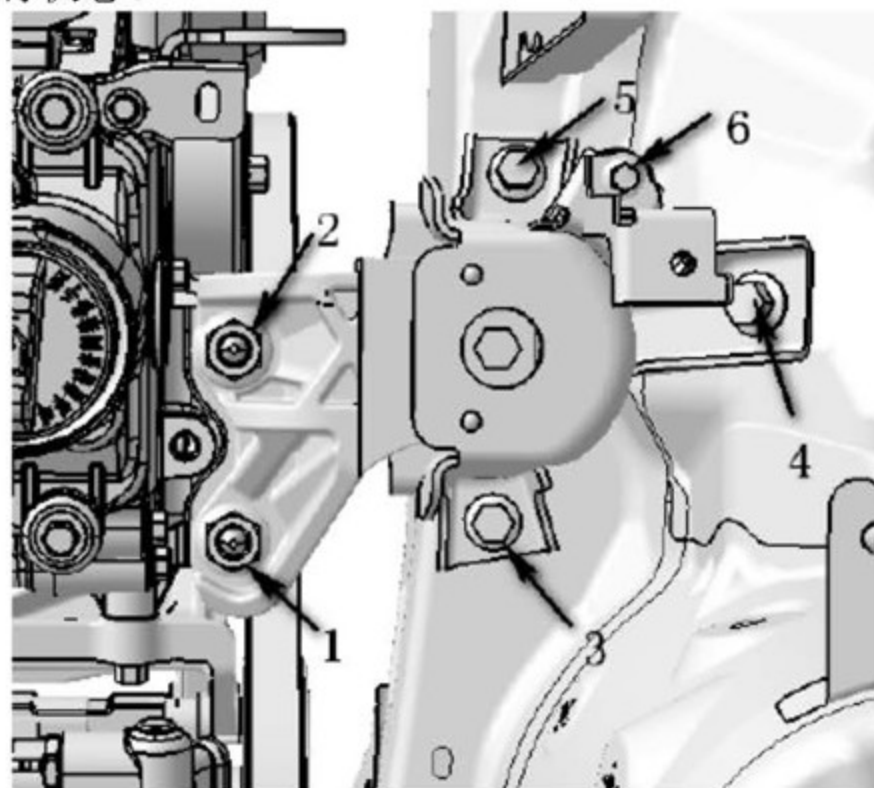


图11 动力总成右悬置总成

1、动力总成右悬置总成拆除

如图11所示首先利用工具8#丁字杆拆卸右悬置总成与空调压力开关支架连接螺栓(6)即可拆下空调压力开关支架；如图11所示，其次利用18#套筒+棘轮+接杆等工具，拆卸右悬置总成与发动机正时罩双头螺柱连接的2个六角法兰面螺母(1、2)，再次利用13#套筒+棘轮+接杆等工具，拆卸右悬置总成与车身纵梁、轮包连接的3个六角法兰面螺栓(3、4、5)，即可拆下动力总成右悬置总成。

2、动力总成右悬置总成安装

首先将用于更换的右悬置总成放入上图11所示的位置，其次利用18#套筒+13#套筒+接杆+力矩扳手+漆笔等工具拧入其与发动机正时罩连接的2个螺母(1、2)及车身对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓(3、4、5)。依次打紧螺母、螺栓，检验力矩合格后，点上漆标。即完成动力总成右悬置总成的安装。再次利用8#丁字杆打紧空调压力开关支架与右悬置总成的连接螺栓(6)，点上漆标。

表6 动力总成右悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1、2	螺母 M12	$85 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$
3、4、5	螺栓 M10×25	$55 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$

反方向恢复右悬置总成拆卸前的其他零部件装配，去除发动机底部千斤顶支撑

7.4 动力总成后悬置总成拆除和安装

利用举升机将整车升起至一定高度并锁止，进行如下后悬置总成的拆装。

1、动力总成后悬置总成拆除

如图12所示，首先利用13#套筒+棘轮+接杆

等工具拆下后悬置支座和后悬置支架及变速箱连接的1个六角法兰面螺栓（1），其次利用13#套筒+棘轮+接杆等工具拆下后悬置支架总成与变速箱的连接螺栓（3），即可取下后悬置支架总成，再次利用15#套筒+棘轮+接杆等工具拆下后悬置支座总成与副车架连接的1个六角法兰面螺栓（2），即可取下后悬置支座总成。

2、 动力总成后悬置总成安装

利用力矩扳手+漆笔及上述工具，首先将更换后的后悬置支座依据方向标识朝上放入如图12所示的位置处，拧入后悬置支座和副车架连接的1个六角法兰面螺栓（2），其次将更换后的后悬置支架按图位置正确放入，并拧入相对应的2个六角法兰面螺栓（1、3）。最后将3个螺栓都打紧，检验力矩合格后，点上漆标，即完成动力总成后悬置总成的安装。上述后悬置总成的紧固件装配力矩要求如表7所示。

表7 动力总成后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
----	----	-------

1	螺栓 M10×65	55±5N·m
2	螺栓 M12×85	125±10N·m
3	螺栓 M10×20	55±5N·m

解除举升机锁止，将整车缓缓降下。


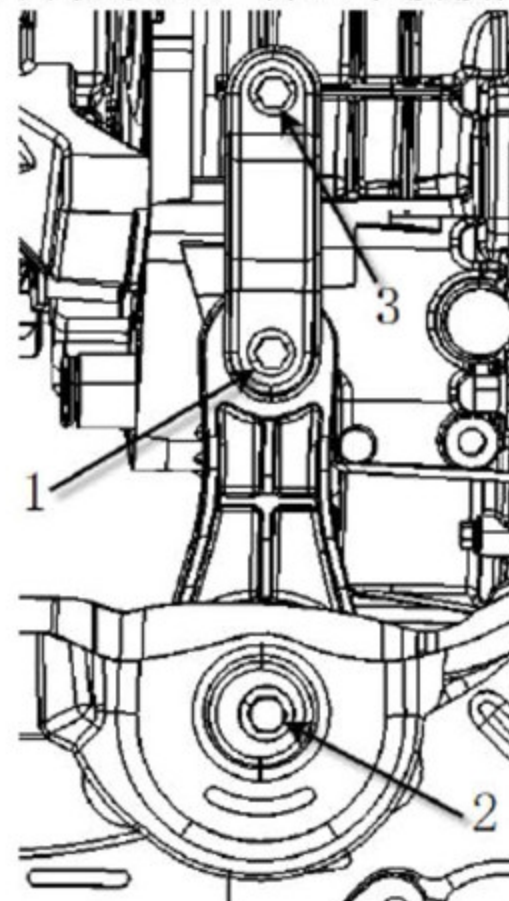


图12 动力总成后悬置总成

7. 悬置系统（483+CVT）

7.1 组件位置索引

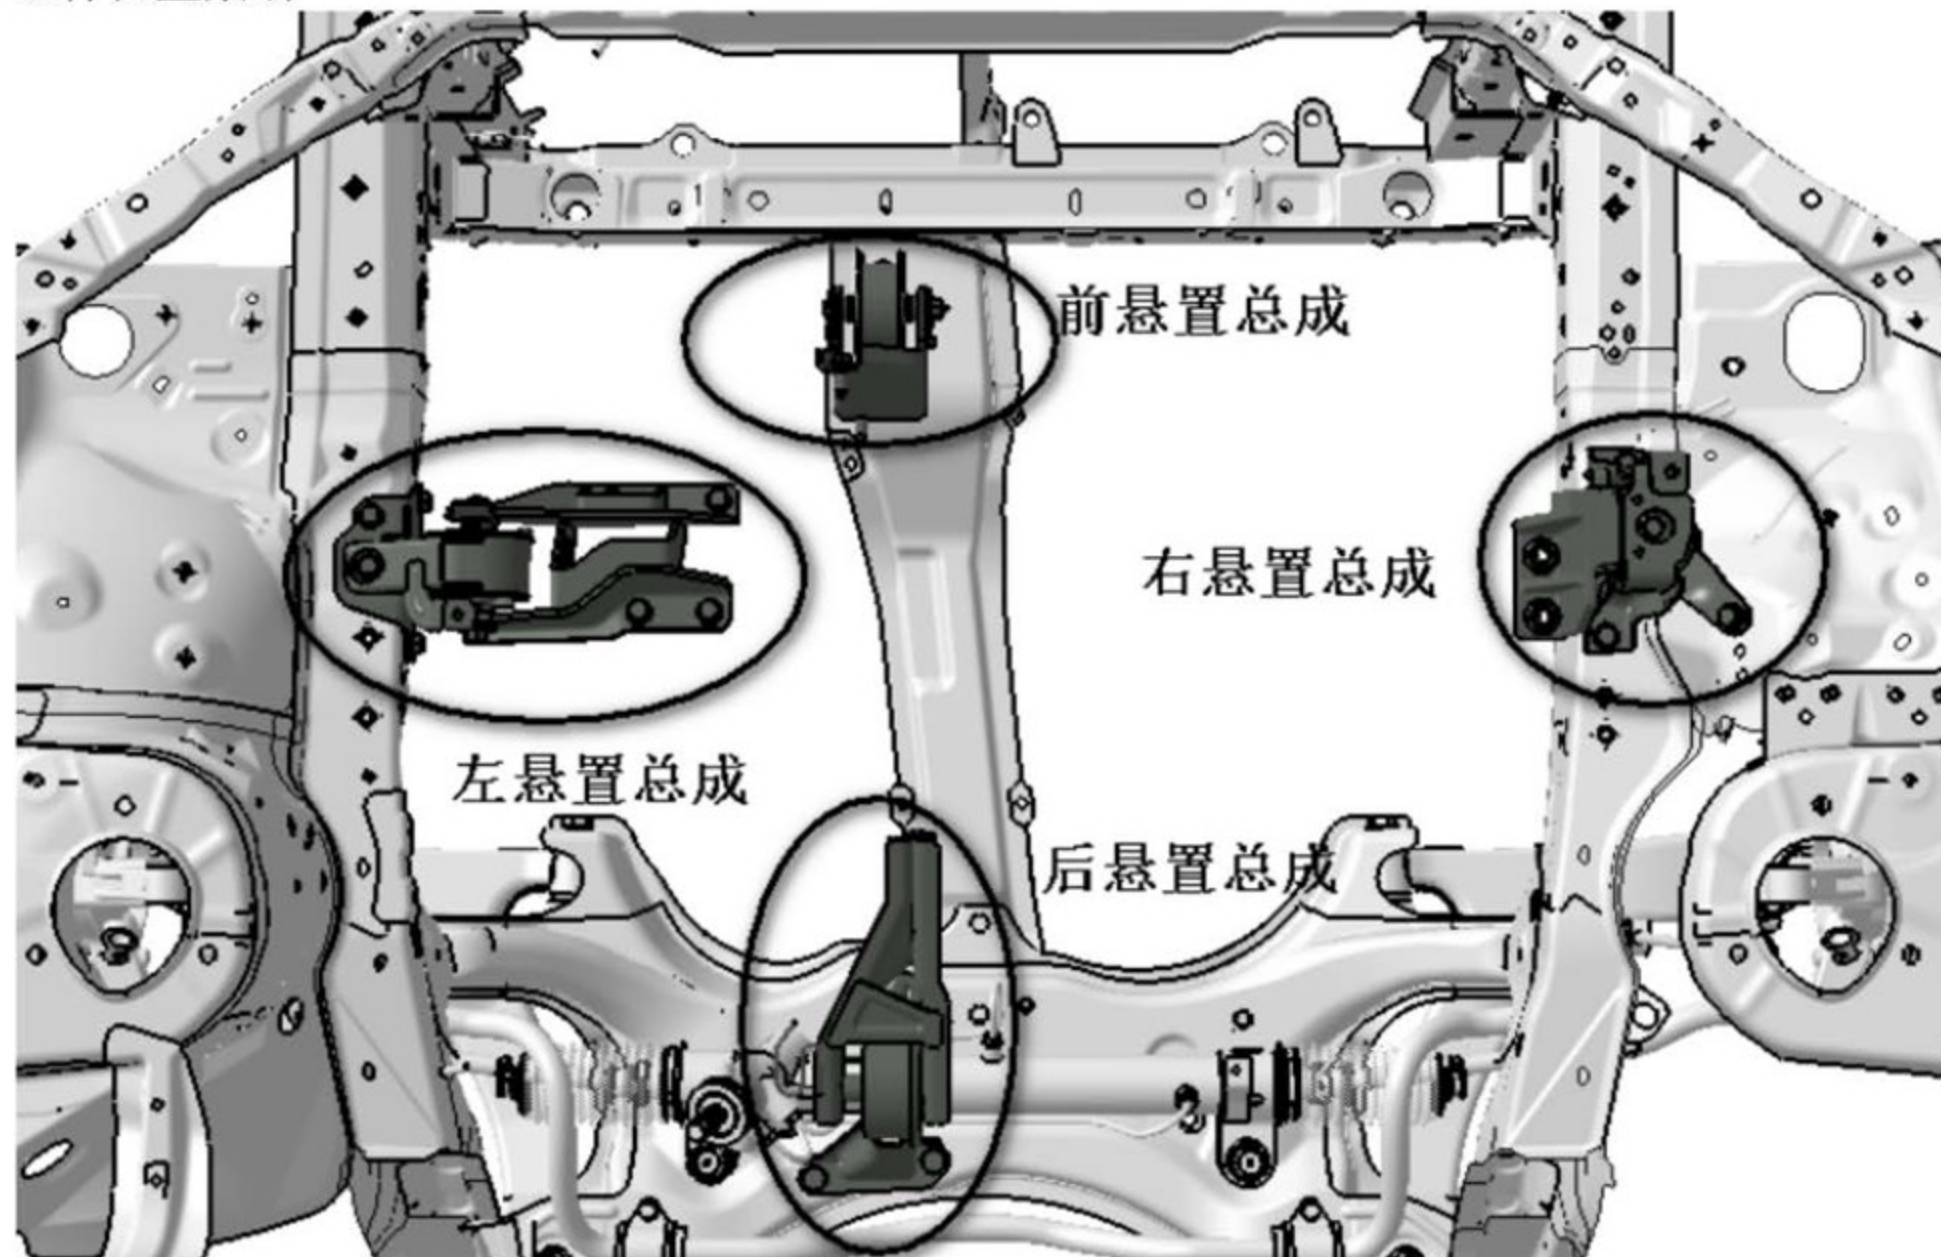

3系车（483+CVT）动力总成悬置系统位置索引图

7.2 动力总成左悬置总成拆除与安装

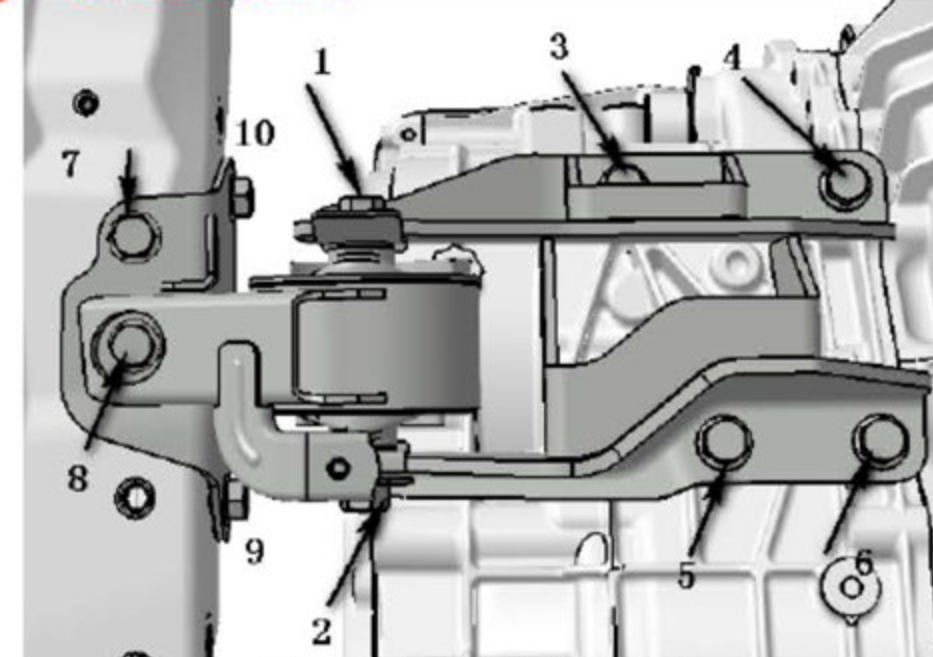


图1 动力总成左悬置总成

利用千斤顶加厚垫布在左侧变速箱底部对变速箱进行支撑，拆掉左悬置总成周边影响其拆卸的相关零部件，得到如图1所示的状态。

3、动力总成左悬置总成拆除

首先利用 13#套筒+棘轮等工具，断开左悬置支座与左悬置支架连接，依次取下其连接的防转螺母（2）和螺栓（1）；其次利用 13#套筒+接杆+棘轮等工具断开左悬置支架与变速箱连接的 4 个六角法兰面螺栓（3、4、5、6），即可拆下动力总成左悬置支架总成；再次利用 13#套筒+接杆+棘轮等工具，断开左悬置支座与车身左纵梁连接的 4 个六角法兰面螺栓（7、8、9、10），即可拆下动力总成左悬置支座总成。

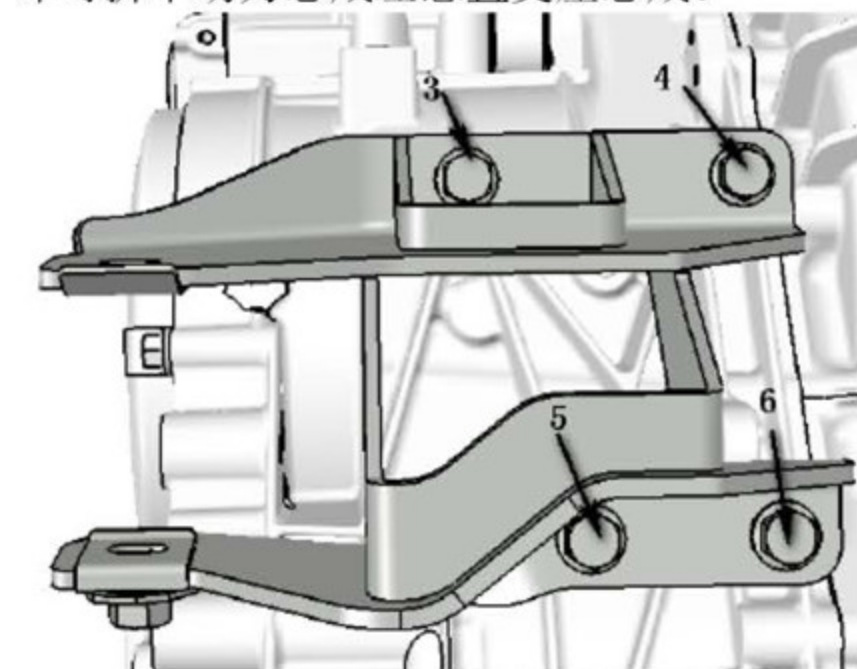


图2 动力总成左悬置支架总成

4、动力总成左悬置总成安装

首先利用 13#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工具，如图1所示，将用于更换的左悬置支座与车身左纵梁通过六角法兰面螺栓（7、8、9、10）连接并打紧，检验力矩合格后，划上漆标，即左悬置支座与车身纵梁的装配完成；其次利用 13#套筒+接杆等工具，如图2所示，将用于更换的左悬置支架与变速箱通过六角法兰面螺栓（3、4、5、6）连接不打紧（螺栓拧入几圈即可，保持支架可上下活动），活动左悬置支架，穿入左悬

置支座与左悬置支架的连接螺栓（1）；再次利用 13#套筒+接杆+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具，打紧左悬置支架与变速箱连接螺栓（3、4、5、6），检验力矩合格后，划上漆标，即左悬置支架与变速箱的装配完成；最后利用 13#套筒+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具，将左悬置支座与左悬置支架的连接螺栓（1）及防转螺母（2）连接并打紧，力矩检验合格后，划上漆标，即左悬置支座与左悬置支架的装配完成。上述紧固过程中的紧固件力矩要求如表1所示。

表1 动力总成左悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M10×110	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
3、4、5、6	螺栓 M10×30	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
7、8、9、10	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
2	防转螺母 M10	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

反方向恢复左悬置总成拆卸前的其他零部件装配，去除变速箱底部千斤顶支撑。

7.3 动力总成右悬置总成拆除与安装

利用千斤顶加厚垫布在发动机底部附近对发动机进行支撑，拆除或断开右悬置总成周边影响右悬置总成拆卸的零部件，得到如图 3. a/3. b 所示的状态。

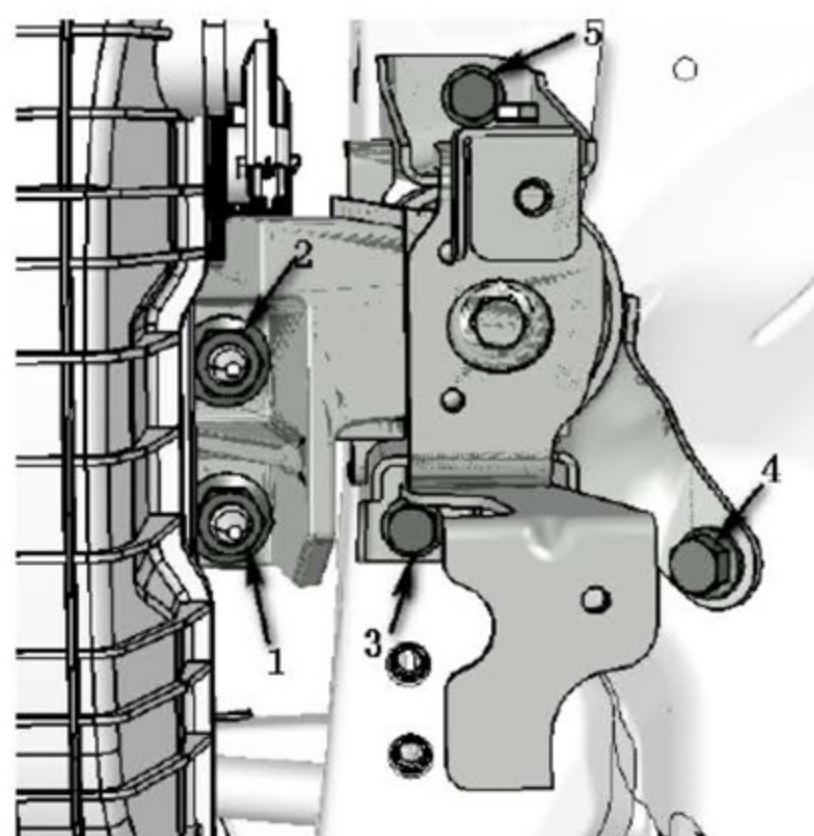


图 3. a 动力总成右悬置总成

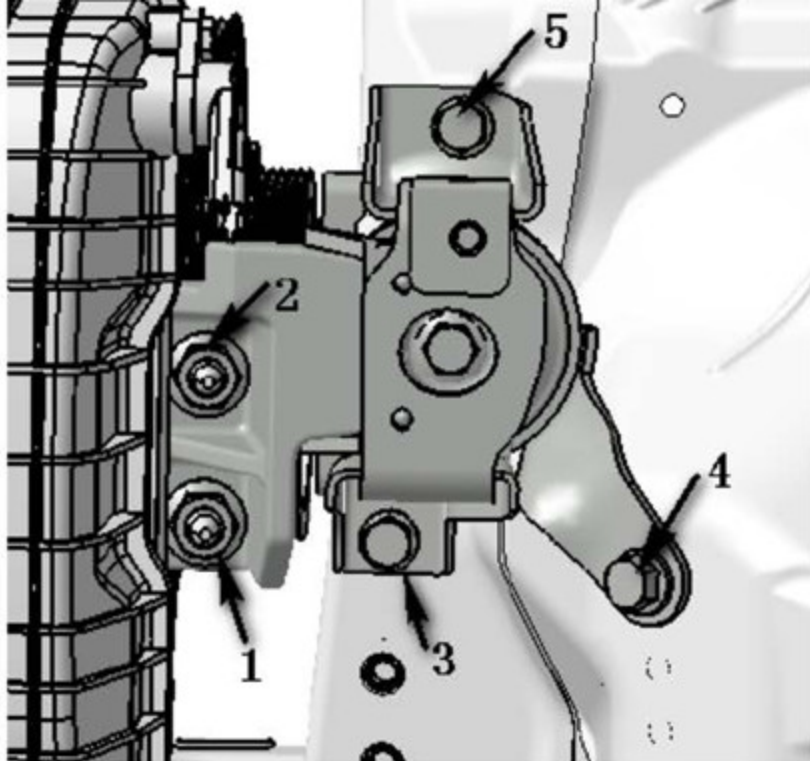


图 3. b 动力总成右悬置总成

3、 动力总成右悬置总成拆除

如图 3. a/3. b 所示，首先利用 18#套筒+棘轮+接杆等工具，拆卸右悬置总成与发动机正时罩双头螺柱连接的 2 个六角法兰面螺母（1、2），再次利用 13#套筒+棘轮+接杆等工具，拆卸右悬置总成与车身纵梁、轮包连接的 3 个六角法兰面螺栓（3、4、5），即可拆下动力总成右悬置总成。

4、 动力总成右悬置总成安装

首先将用于更换的右悬置总成放入上图 3. a/3. b 所示的位置，其次利用 18#/15#套筒+13#套筒+接杆+力矩扳手+ 漆笔等工具拧入其与发动机正时罩连接的 2 个螺母（1、2）及车身对应安装孔上的 3 个六角法兰面螺栓（3、4、5）。依次打紧螺母、螺栓，检验力矩合格后，点上漆标。即完成动力总成右悬置总成的安装。

表2 动力总成右悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u> 、 <u>2</u>	螺母 M12	$85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
<u>3</u> 、 <u>4</u> 、 <u>5</u>	螺栓 M10×25	$55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

反方向恢复右悬置总成拆卸前的其他零部件的装配，去除发动机底部的千斤顶支撑。

7.4 动力总成前悬置总成拆除与安装

利用举升机将整车升起至一定高度并锁止，进行如下的拆装。

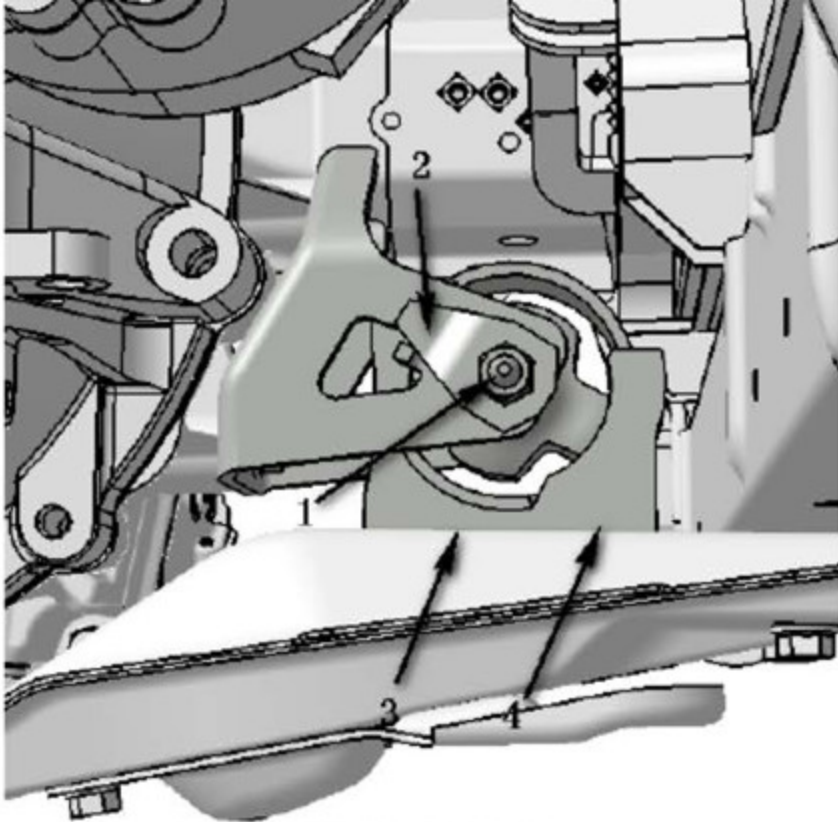


图 4 动力总成前悬置总成

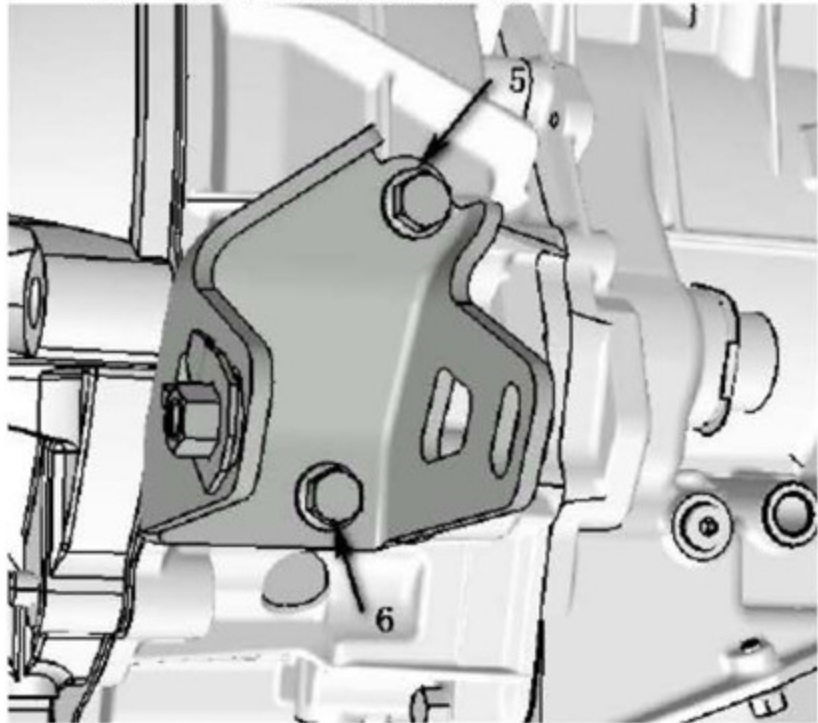


图 5 动力总成前悬置支架总成

3、 动力总成前悬置总成拆除

如图 4 所示，首先利用 13#套筒+棘轮+接杆+15#扳手等工具拆掉动力总成前悬置支座与发动机焊接纵梁的连接螺栓（3、4），其次利用 13#&15#套筒+棘轮+15#扳手等工具拆卸发动机焊接纵梁的与前副车架的连接螺栓和螺母，拆掉发动机焊接纵梁；再次利用 13#套筒+棘轮等工具拆掉前悬置支座与前悬置支架的连接螺栓（1）和防转螺母（2），即可拆下前悬置支座总成；再次如图 5 所示，利用 13#套筒+棘轮+短接杆等工具拆下动力总成前悬置支架总成与变速箱连接的 2 个六角法兰面螺栓（5、6），即可拆下动力总成前悬置支架总成。

4、 动力总成前悬置总成安装

首先将用于更换的前悬置支架总成放入上图 5 所示的位置，并利用 13#套筒+接杆+棘轮+力矩扳手+漆笔等工具将前悬置支架与变速箱对应安装孔上的 2 个六角法兰面螺栓（5、6）拧入并打紧，检验力矩合格后，点上漆标，即完成前悬

置支架与变速箱的装配；其次将更换后的前悬置
支座放入并手动拧入前悬置支座与前悬置支架
的连接螺栓（1）和防转螺母（2）（保持前悬置
支座可活动）；再次利用 13#&15#套筒+棘轮+15#
扳手等工具将发动机焊接纵梁与前副车架及车
身的连接螺栓螺母打紧，依据其维修力矩要求打
紧，点上漆标；最后利用 13#套筒+接杆+棘轮+
力矩扳手+漆笔等工具拧入并打紧前悬置支座与
发动机焊接纵梁连接螺栓（3、4），打紧前悬置
支座与支架螺栓（1）和防转螺母（2），力矩检
验合格后，点上漆标。即完成动力总成前悬置总
成的安装。上述前悬置总成紧固件装配力矩如表
3 所示。

表3 动力总成前悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M10×95	55±5N·m
2	防转螺母 M10	55±5N·m
3、4	螺栓 M10×25	55±5N·m
5、6	螺栓 M10×25	55±5N·m

前悬置总成装配完成后，解除举升机锁止，
缓缓降下整车。

7.5 动力总成后悬置总成拆除和安装

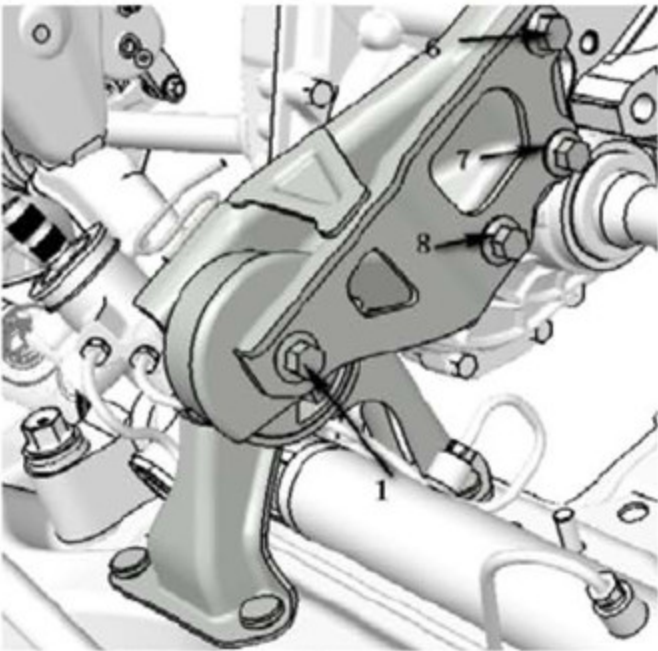


图 6 动力总成后悬置总成

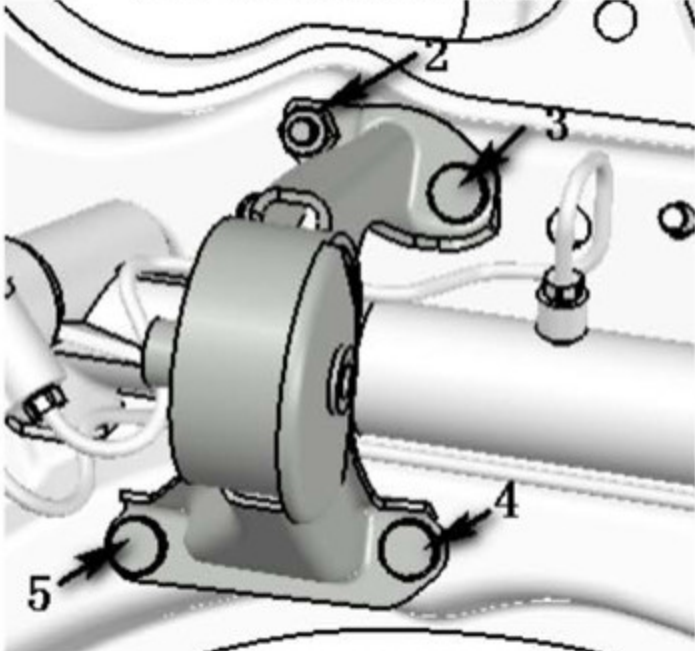


图 7 动力总成后悬置支架总成

利用举升机将整车升起至一定高度并锁止，
拆除或断开后悬置总成周边影响后悬置总成拆
卸的零部件，得到如图 6 所示的状态。

3、 动力总成后悬置总成拆除

首先利用 15#套筒+棘轮等工具拆下后悬置
支座与后悬置支架相连的 1 个六角法兰面螺栓
（1），其次利用 13#&15#套筒+棘轮+接杆等工
具拆下后悬置支座与副车架连接的 1 个六角法
兰面螺栓（2）和 3 个六角法兰面螺母（3、4、5），
即可拆下动力总成后悬置支座总成；如图 7 所示，
再次利用 15#套筒+棘轮+接杆等工具拆下动力总
成后悬置支架总成与变速箱连接的 3 个六角法
兰面螺栓（6、7、8），即可拆下动力总成后悬
置支架总成。

4、 动力总成后悬置总成安装

首先将更换后的后悬置支架总成放入上图
7 所示的位置，并利用 15#套筒+棘轮+接杆+力矩
扳手+漆笔等工具拧入并打紧后悬置支架与变速
箱对应安装孔上的 3 个六角法兰面螺栓（6、7、
8），力矩检验合格后，点上漆标；其次将更换后
的后悬置支座放入上图 6 所示的位置，并利用
15#套筒+棘轮等工具拧入后悬置支座与后悬置
支架相连的 1 个六角法兰面螺栓（1）；再次利
用 13#&15#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+漆笔等工
具拧入并打紧后悬置支座与副车架对应安装孔
上的 3 个六角法兰面螺母（3、4、5）及 1 个六
角法兰面螺栓（2），检验力矩合格后，点上漆
标，即完成动力总成后悬置支座总成与副车架的
安装；最后利用 15#套筒+棘轮+接杆+力矩扳手+
漆笔等工具打紧后悬置支座与后悬置支架相连
的 1 个六角法兰面螺栓，检验力矩合格后，点上
漆标；即完成后悬置支座与后悬置支架的连接。
上述后悬置总成紧固件的装配力矩要求如表 4
所示。

表4 动力总成后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
1	螺栓 M12×90	85±5N·m
2	螺栓 M10×65	55±5N·m
3、4、5	M10 螺母	55±5N·m
6、7、8	螺栓 M12×25	85±5N·m

反方向恢复后悬置总成拆卸前的其他零部
件装配，解除举升机锁止，缓缓降下整车。