

车身本体

概述

1. 基本尺寸

(a)尺寸图有两种表示方法。

(1) (三维空间距离)

●两个测量点中心之间的直线距离。

(2) (二维空间距离)

●两个测量点中心之间前后方向的水平距离。


●自虚拟标准线的高度。

(b) 只标出一个尺寸时，则表示左右是相互对称的。

(c) 后续各页尺寸图标示的尺寸为真实的距离。因此，作业时请加以参考。

(d) 下表中连接各点的线是测量高度时的虚拟标准线。(相关尺寸在文字内)

符号	名称
1	此点位于车门槛板下表面的车身前顶起点中心下方处。
2	此点位于车门槛板下表面，1 和 3 连线的中心下方处。
3	此点位于车门槛板下表面的车身后顶起点中心下方处。

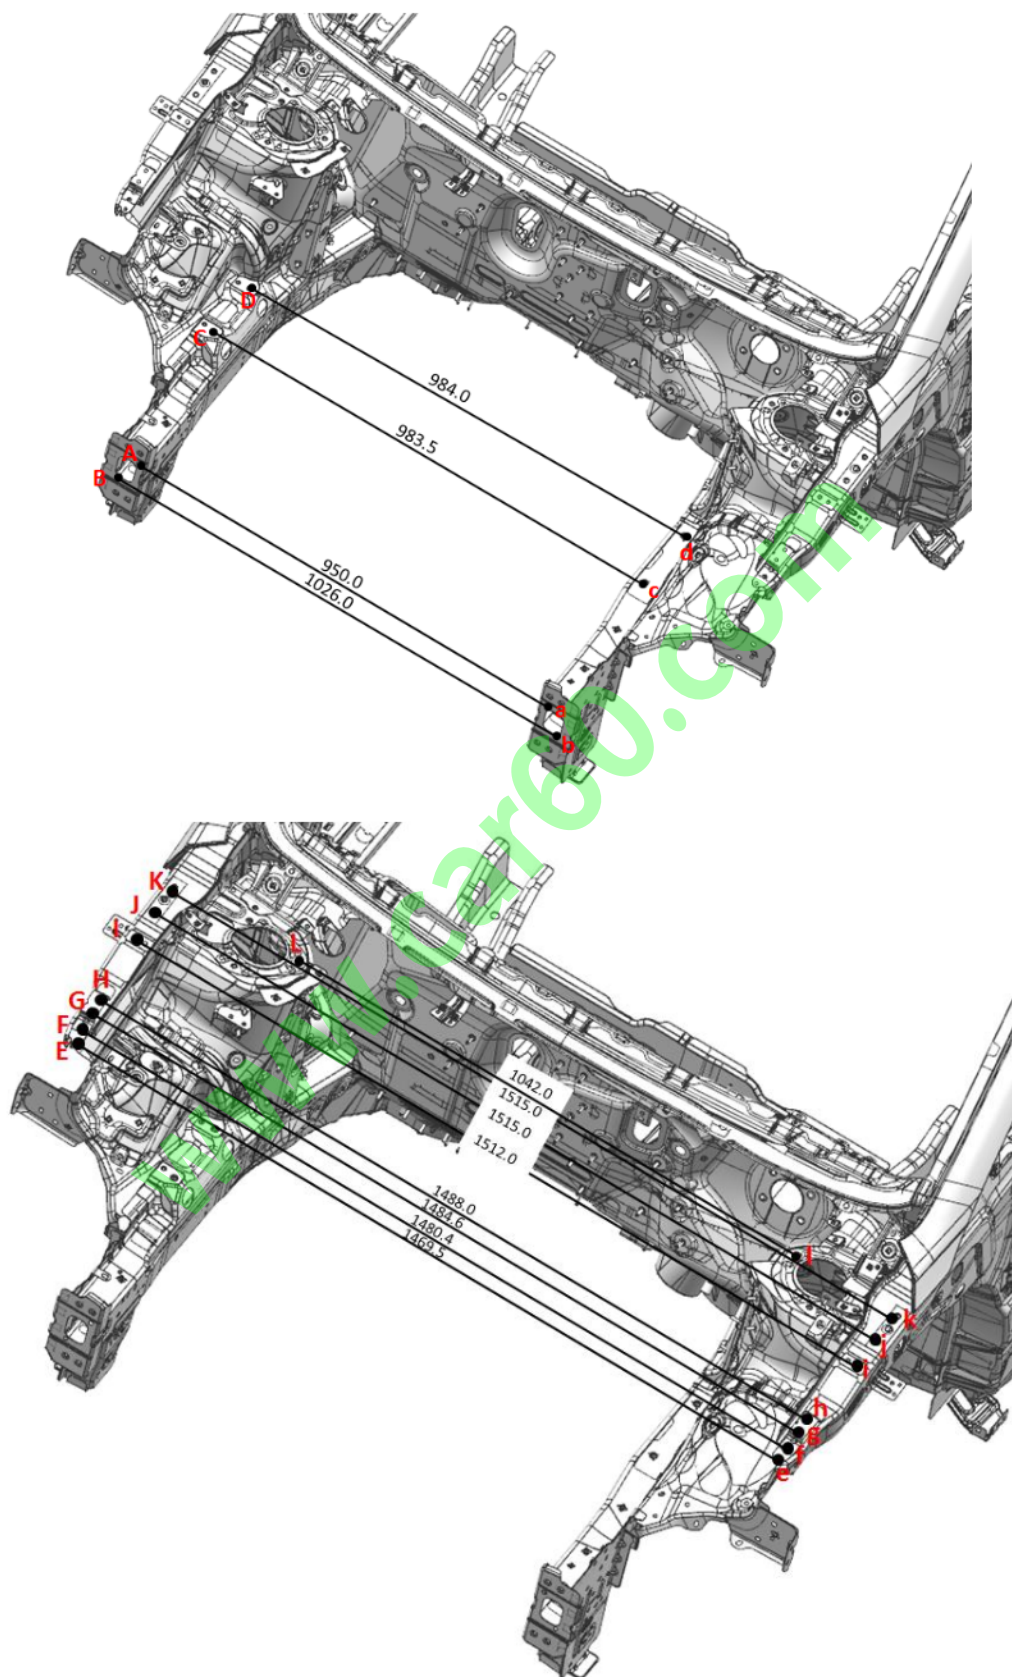



图一

车身尺寸(见图一)





编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g
尺寸	950.0	1026.0	983.5	984.0	1469.5	1480.4	1484.6
编号	H-h	I-i	J-j	K-k	L-l	M-m	N-n
尺寸	1488.0	1512.0	1515.0	1515.0	1042.0	1000.0	860.0

距满载地面线的距离

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	M-m	N-n
距离	555.5	480.5	621.6	618.7	271.7	237.4

孔位功能说明表（见图一）

符号	名称	孔径	符号	名称	孔径
A-a	前防撞梁安装板主定位孔	φ 10	H-h	翼子板安装孔	φ 7
B-b	前防撞梁安装板辅定位孔	φ 8	I-i	翼子板安装孔	φ 7
C-c	悬置安装孔	φ 14- φ 16	J-j	前舱盖铰链安装孔	φ 11
D-d	悬置安装孔	φ 14- φ 16	K-k	前舱盖铰链安装孔	φ 11
E-e	大灯安装支架安装孔	φ 7	L-l	减震器安装过孔	φ 12
F-f	大灯安装支架安装孔	φ 7	M-m	前副车架前螺栓套安装过孔	φ 22
G-g	大灯安装孔	φ 7	N-n	制动管路安装支架安装孔	φ 7

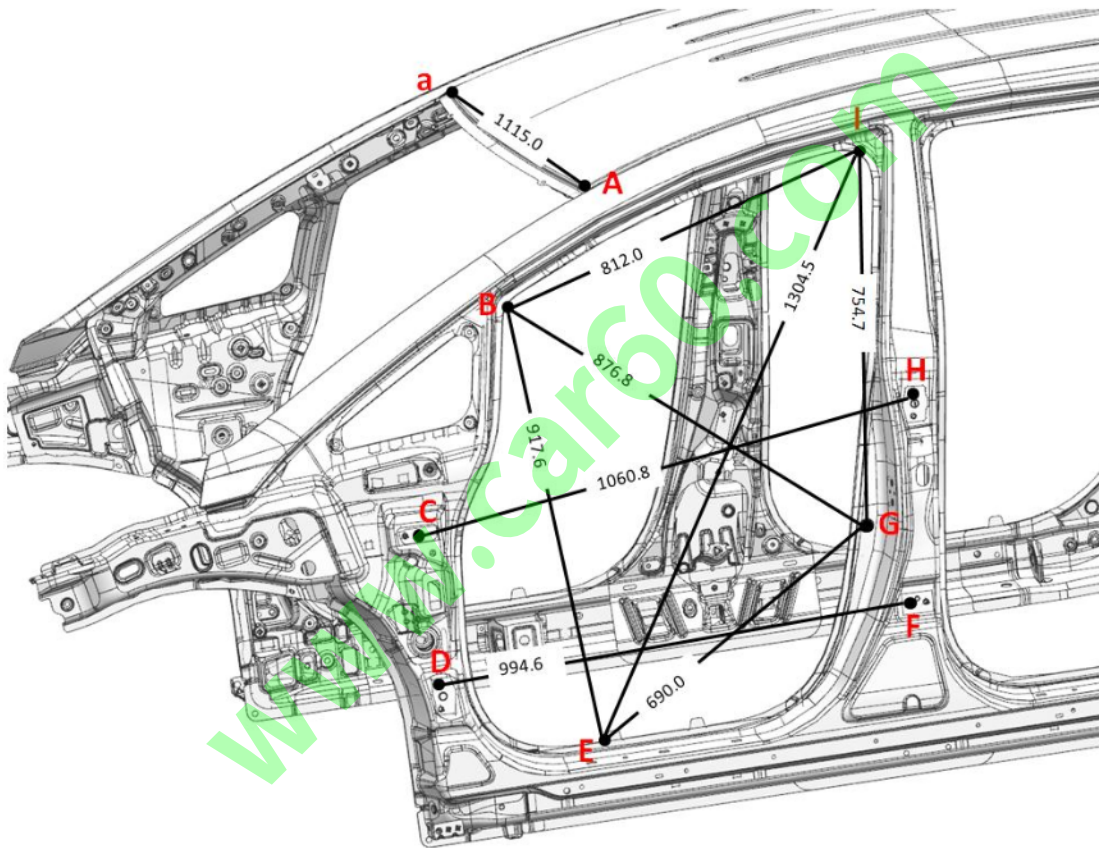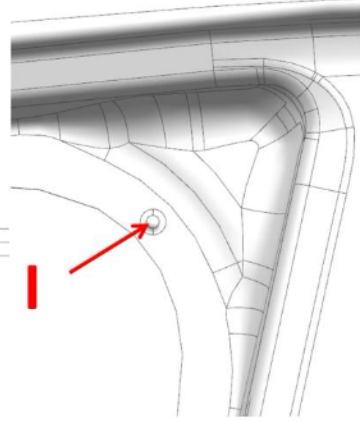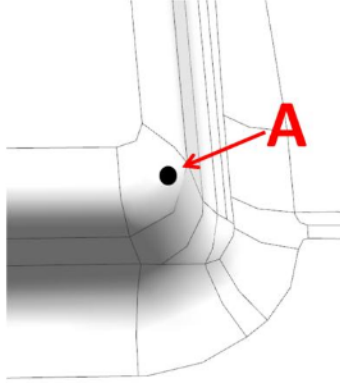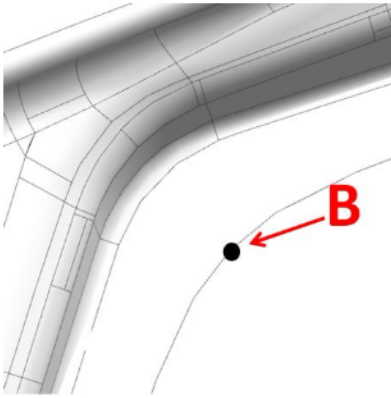


孔位测量数据表（见图二）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—a	1115.0		7	F—f	1602.2	
2	B—b	1331.0		8	G—g	1463.3	
3	C—c	1586.9		9	H—h	1561.9	
4	D—d	1619.2		10	I—i	1176.4	
5	E—e	1482.2					

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	B—E 或 b—e	917.6		5	D—F 或 d—f	994.6	
2	B—G 或 b—g	876.8		6	E—G 或 e—g	690.0	
3	B—I 或 b—i	812.0		7	E—I 或 e—i	1304.5	
4	C—H 或 c—h	1060.8		8	G—I 或 g—i	754.7	

孔位功能说明表（见图二）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	F, f	后门下铰链安装孔
B, b	A 柱门框角边	G, g	缓冲块安装面中心
C, c	前门上铰链安装孔	H, h	后门上铰链安装孔
D, d	前门下铰链安装孔	I, i	B 柱装配标记
E, e	门槛装配标记		

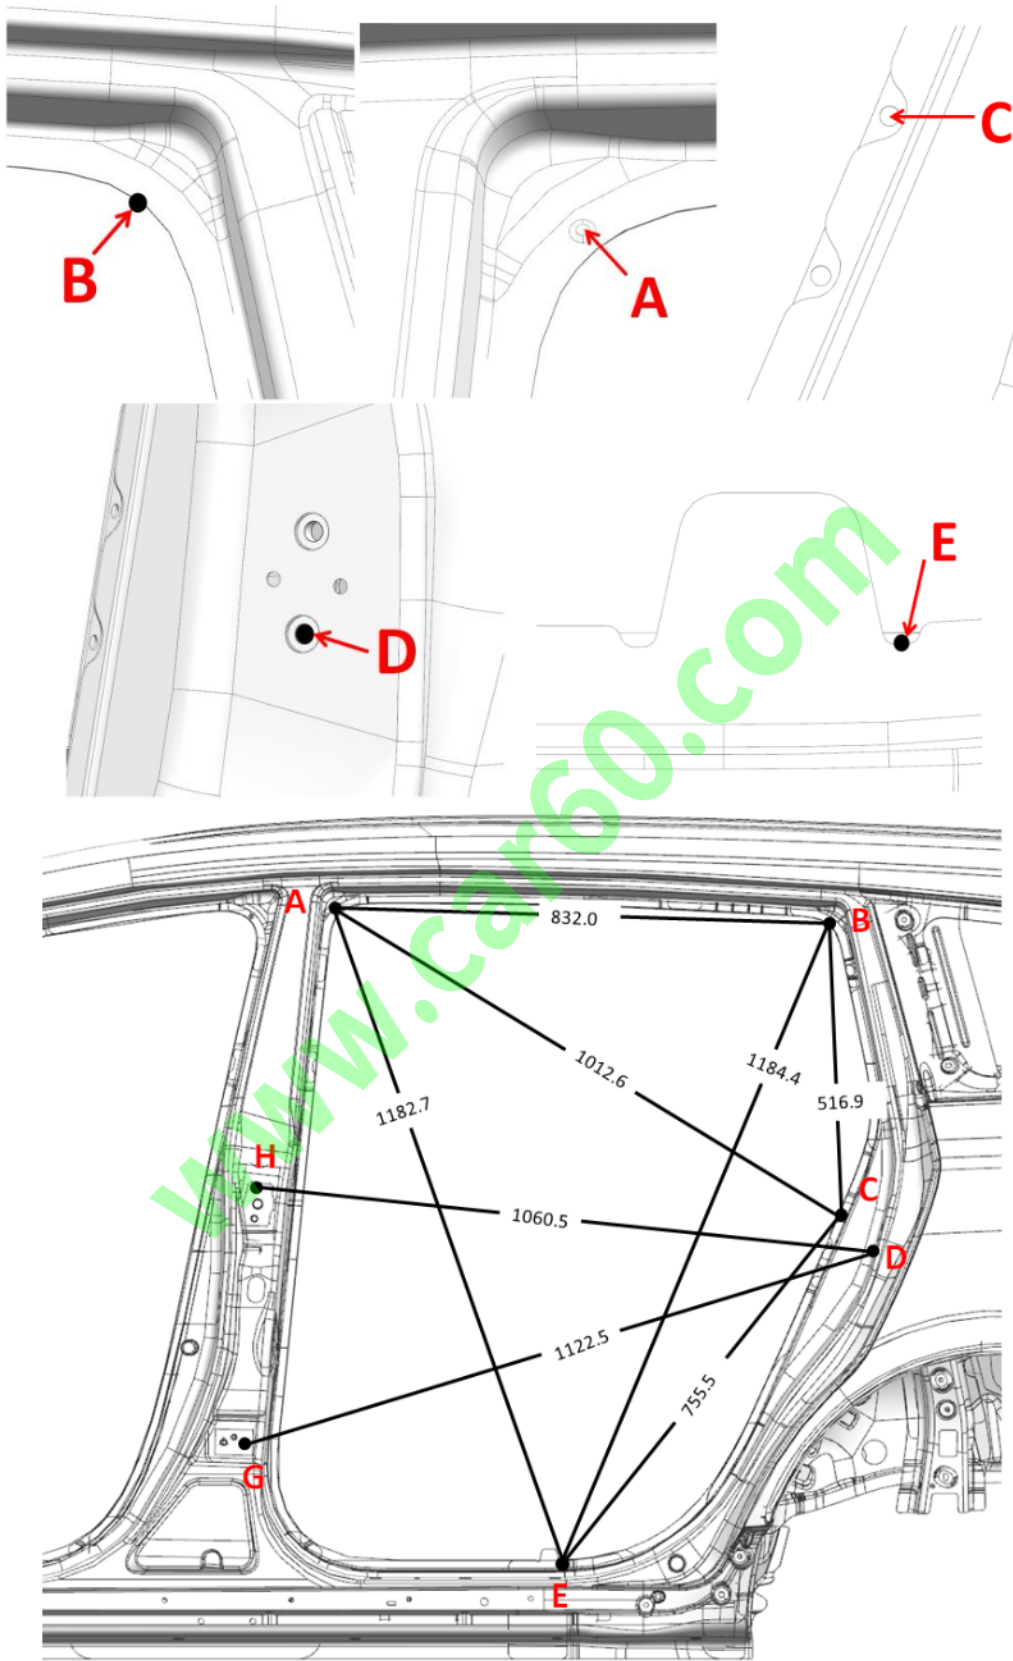

图三


孔位测量数据表（见图三）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—a	1164.9		5	E—e	1482.2	
2	B—b	1183.4		6	G—g	1602.2	
3	C—c	1460.9		7	H—h	1561.9	
4	D—d	1562.6					

序号	测量部位	尺寸参 数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—B 或 a—b	832.0		5	B—E 或 b—e	1184.4	
2	A—C 或 a—c	1012.6		6	C—E 或 c—e	755.5	
3	A—E 或 a—e	1182.7		7	D—H 或 d—h	1060.5	
4	B—C 或 b—c	516.9		8	D—G 或 d—g	1122.5	

孔位功能说明表（见图三）

序号	备注	序号	备注
A, a	B 柱装配标记	E, e	门槛装配标记
B, b	C 柱门框角边	G, g	后门下铰链安装孔
C, c	C 柱装配标记	H, h	后门上铰链安装孔
D, d	后门锁环安装孔		

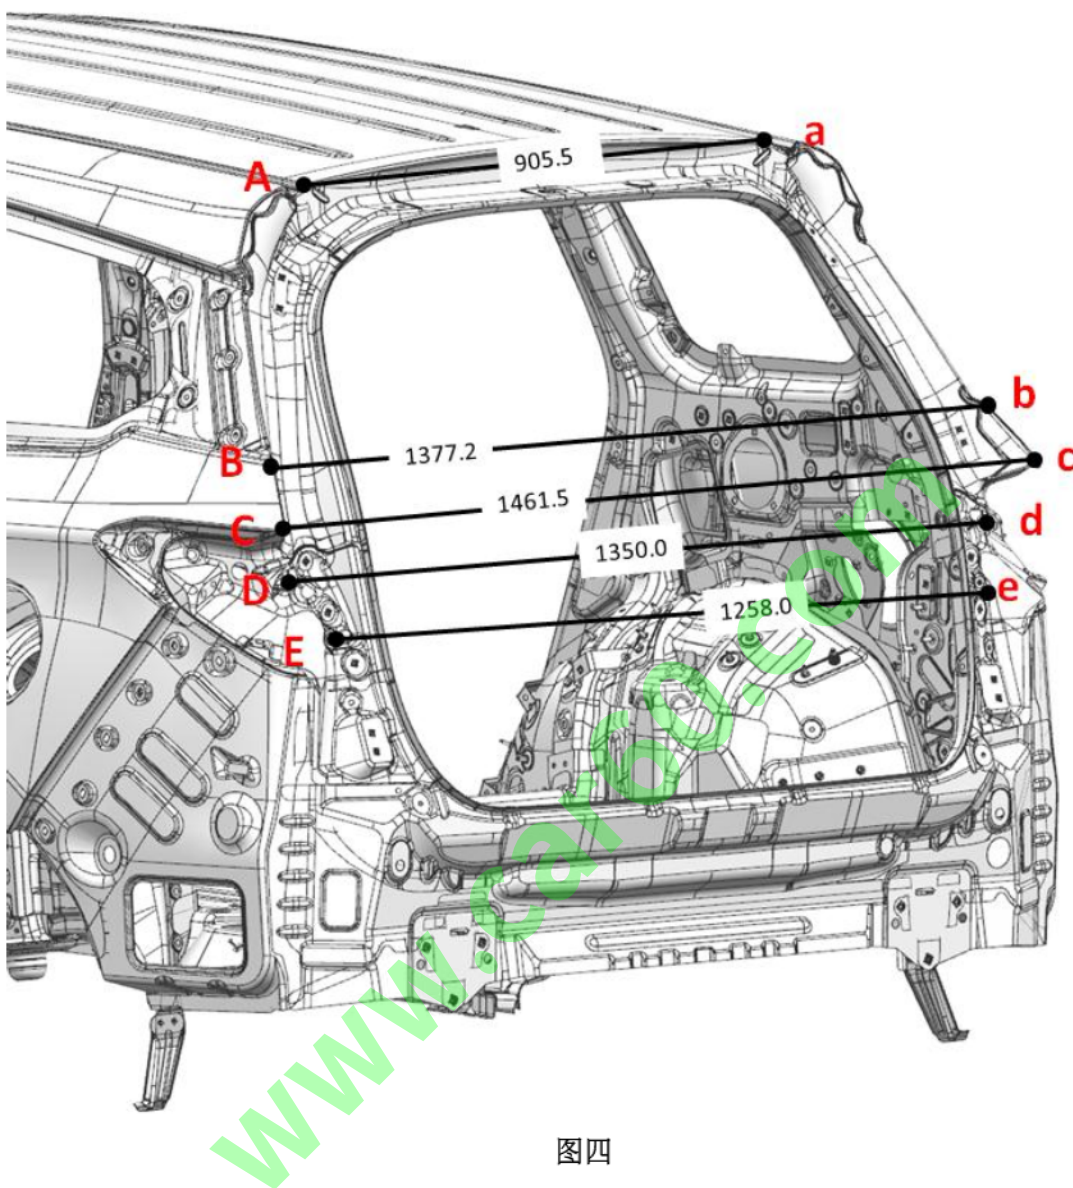


图四

车身尺寸（见图四）

A-a	B-b	C-c	D-d	E-e
905.5	1377.2	1461.5	1350.0	1258.0

孔位功能说明表（见图四）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	D, d	尾灯安装定位孔
B, b	侧围外板配合面拐角	E, e	尾灯安装定位孔
C, c	侧围外板配合面尖角		

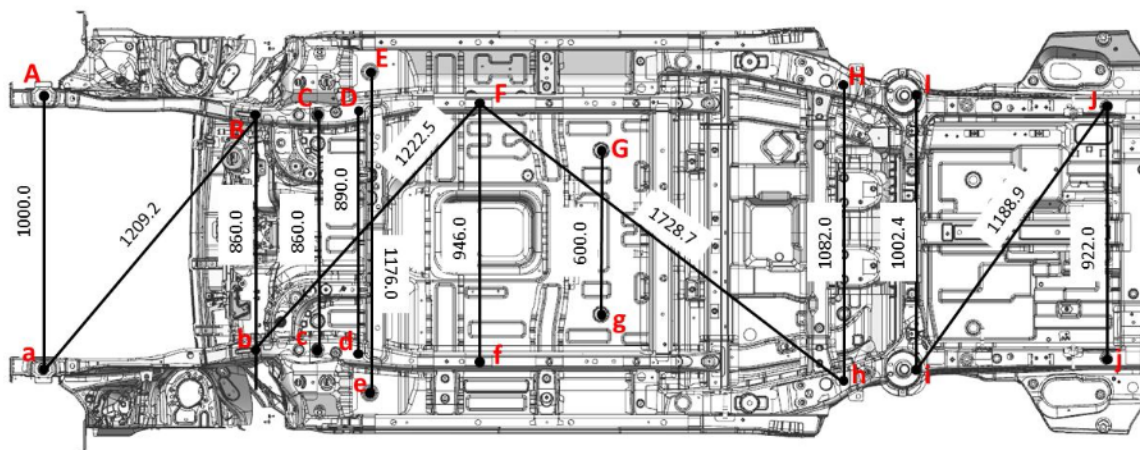


图五

车身尺寸 (见图五)

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g
尺寸	1000.0	860.0	860.0	890.0	1176.0	946.0	600.0
编号	H-h	I-i	J-j	B-a/b-A	F-b/f-B	F-h/f-H	J-i/j-I
尺寸	1082.0	1002.4	922.0	1209.2	1222.5	1728.7	1188.9

孔位功能说明表 (见图五)

A-a	前副车架前螺栓套安装过孔	F-f	前纵梁后段主定位过孔
B-b	制动管路安装支架安装孔	G-g	前地板定位孔
C-c	前纵梁后段副车架安装孔	H-h	后悬架安装过孔
D-d	前纵梁后段定位过孔	I-i	后减震器座板主定位孔
E-e	前地板定位孔	J-j	后纵梁后段主定位孔

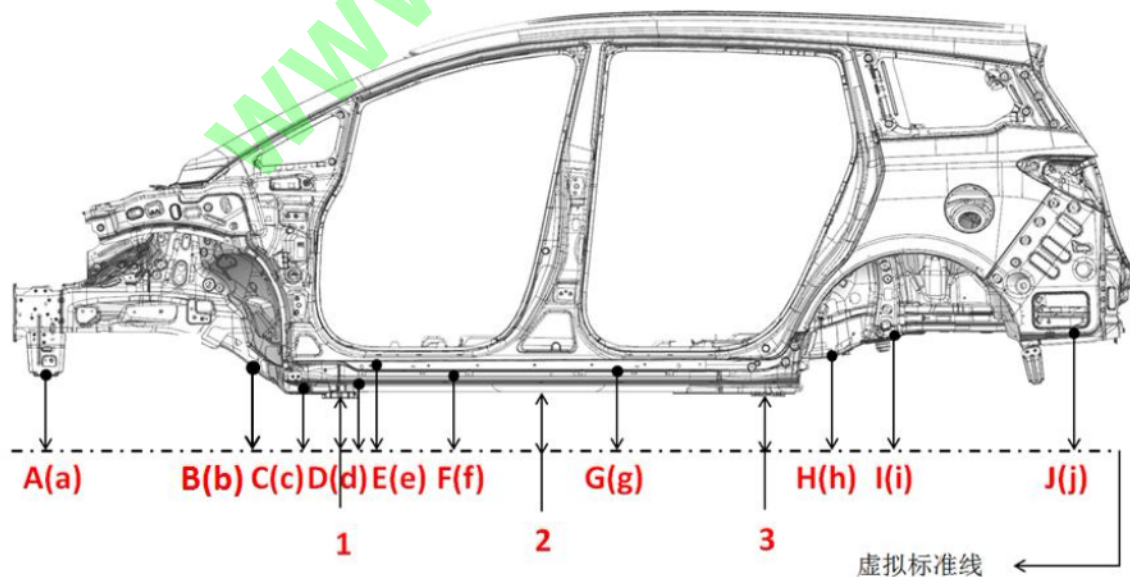


图六

车身点距虚拟标准线尺寸（见图六）

编号	A(a)	B(b)	C(c)	D(d)	E(e)	F(f)	G(g)
尺寸	283.3	249.0	240.3	253.5	316.8	261.6	357.1
编号	H(h)	I(i)	J-j	1	2	3	
尺寸	353.3	423.5	452.0	199.8	227.0	212.5	

孔位功能说明表（见图六）


A-a	前副车架前螺栓套安装过孔	F-f	前纵梁后段主定位过孔
B-b	制动管路安装支架安装孔	G-g	前地板定位孔
C-c	前纵梁后段副车架安装孔	H-h	后悬架安装过孔
D-d	前纵梁后段定位过孔	I-i	后减震器座板主定位孔
E-e	前地板定位孔	J-j	后纵梁后段主定位孔

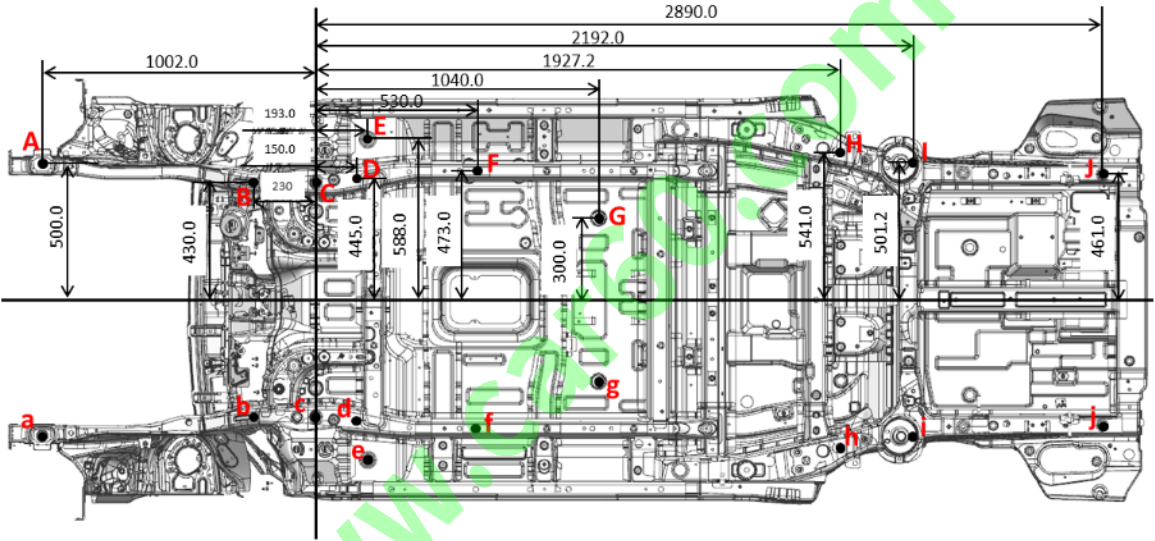

图七

整车轴距

名称	轴距
数据	2785

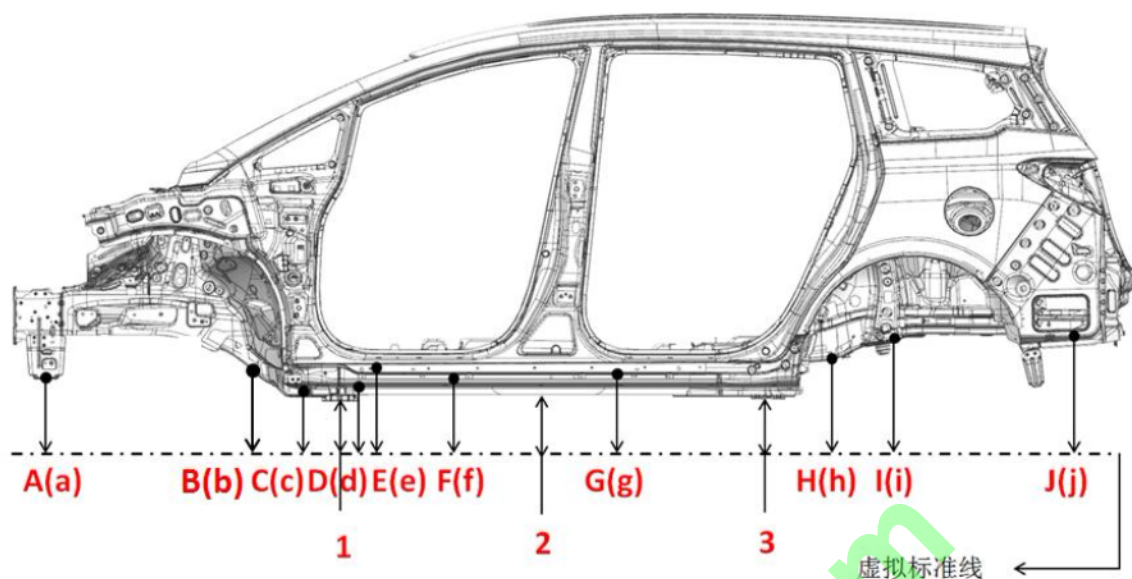

图八



车身点距虚拟标准线尺寸（见图八）

编号	A(a)	B(b)	C(c)	D(d)	E(e)	F(f)	G(g)	H(h)	I(i)	J-j
尺寸	283.3	249.0	240.3	253.5	316.8	261.6	357.1	353.3	423.5	452.0

孔位功能说明表（见图八）

A(a)	前副车架前螺栓套安装过孔	F(f)	前纵梁后段主定位过孔
B(b)	制动管路安装支架安装孔	G(g)	前地板定位孔
C(c)	前纵梁后段副车架安装孔	H(h)	后悬架安装过孔
D(d)	前纵梁后段定位过孔	I(i)	后减震器座板主定位孔
E(e)	前地板定位孔	J(j)	后纵梁后段主定位孔

前减震器座板⁴²

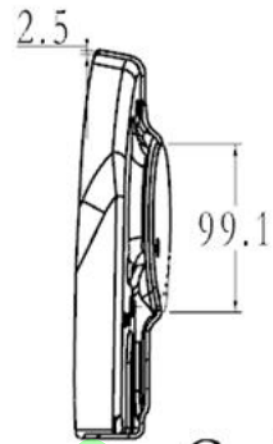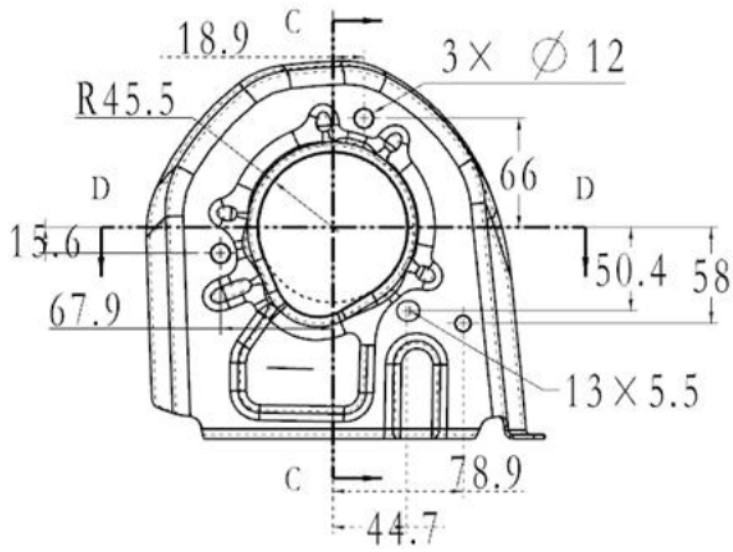

SECTION C-C



SECTION D-D