

内外饰

汽修帝 www.car60.com

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

第七章 侧围

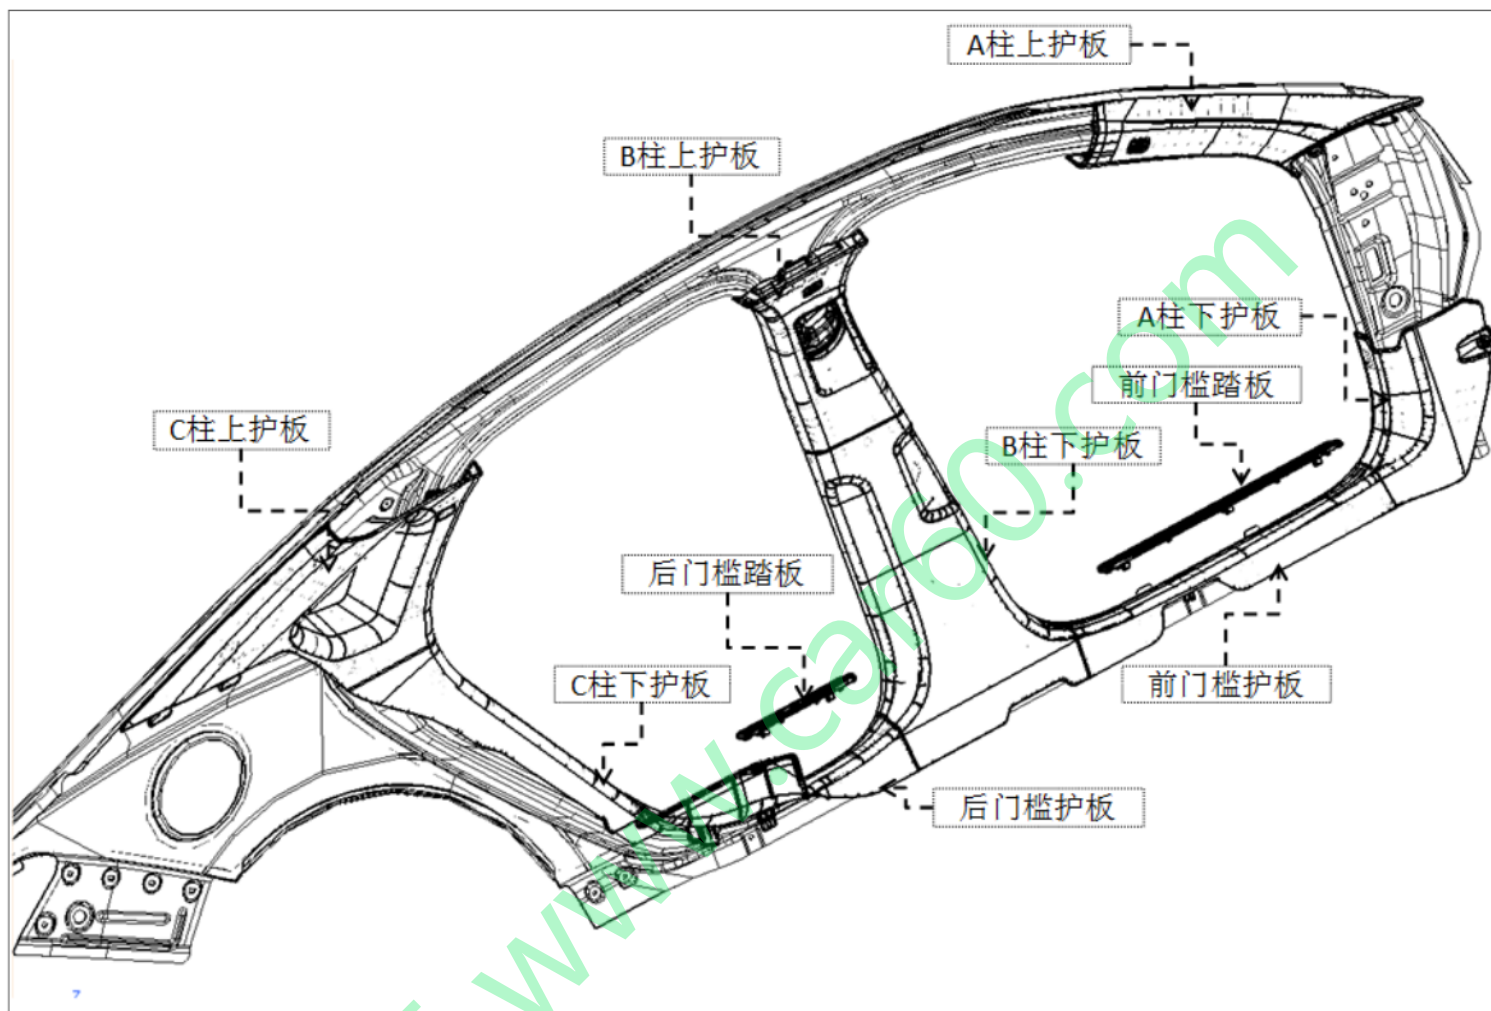


图 1.7.1 侧围组件示意图

拆卸和安装

工具：必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

下文仅描述车辆左侧的拆卸方法。车辆右侧的拆卸和安装是相同的。

7.1 A 柱上护板的拆卸/安装

取下密封条，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀往外撬出 A 柱上护板前段，使异形卡扣以及板内卡扣紧固点从钣金中分离，然后把 A 柱上护板插脚从仪表板安装孔中取出，这样即可拆下 A 柱上护板。

A 柱上护板拆卸示意图：

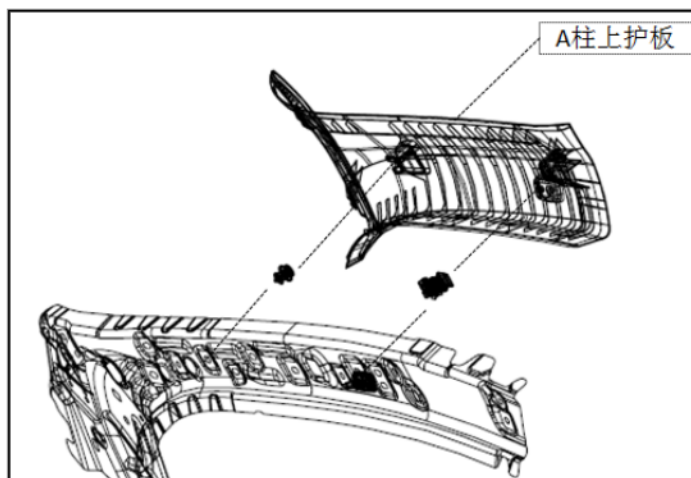


图 1.7.2 A 柱安装/拆卸

提示：（1）拆卸前，先用软胶条包裹平口起子，以免划伤护板。（下同）

（2）安装时损坏的塑料卡扣应更换

7.2 前/后门槛护板的拆卸/安装

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与 A 柱下护板，B 柱下护板配合的小卡脚撬开，然后从两端分别朝上施力使护板脱离与 A 柱下护板、B 柱下护板的配合，最后使护板脱离异型卡扣的配合即可。

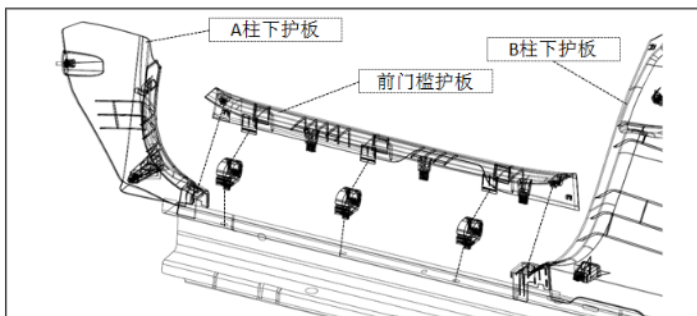


图 1.7.3 前门槛护板拆卸示意图

提示：卡角结构损坏的前门槛护板需更换产品，再进行安装。

后门槛护板拆卸，首先将座椅坐垫拆除，然后徒手拆下塑料螺母 2 颗，其余部位拆卸方式同前门槛护板，左后门槛护板拆卸示意图如下：

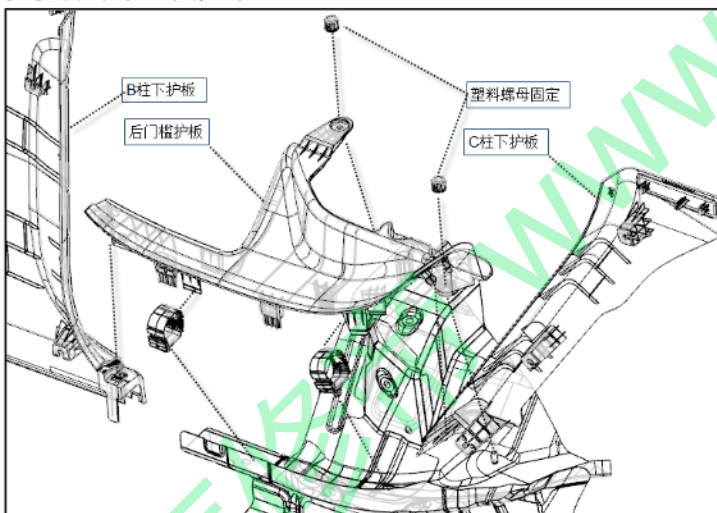


图 1.7.4 后门槛护板拆卸示意图

7.3 前/后门槛踏板拆卸/安装

左前门槛踏板仅与钣金配合，使用一字螺丝刀从周边缝隙翘起护板，然后用手朝上施力即可拆卸护板，防止螺丝刀刮花钣金，一字螺丝刀粘胶带或缠布。

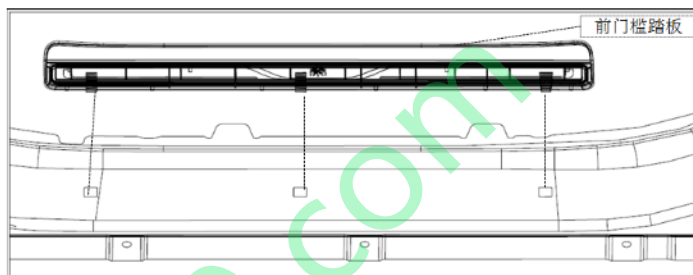


图 1.7.5 前门槛踏板拆卸

后门槛踏板拆卸方式同前门槛踏板，后门槛踏板拆卸示意图如下：

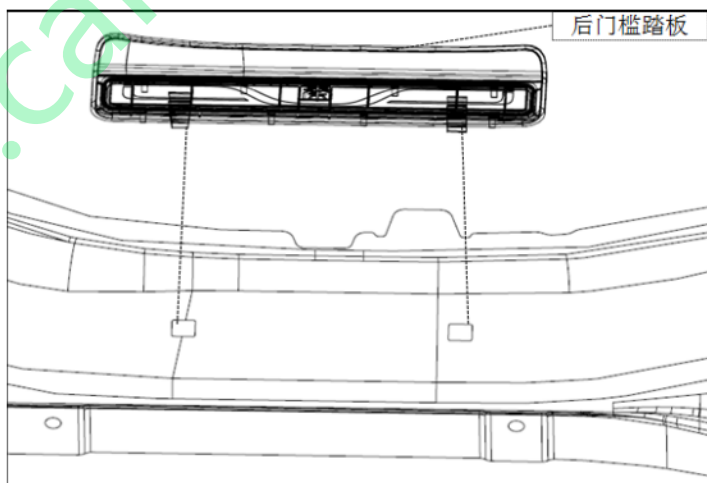


图 1.7.6 前门槛踏板拆卸

提示：装配时卡子损坏的门槛踏板需更换。

7.4 A 柱下护板拆卸/安装

先扯下密封条，拆除前门槛护板，然后拆下塑料螺母型塑料卡扣 1，最后用平口起子脱下卡扣 2，便可拆下 A 柱下护板。

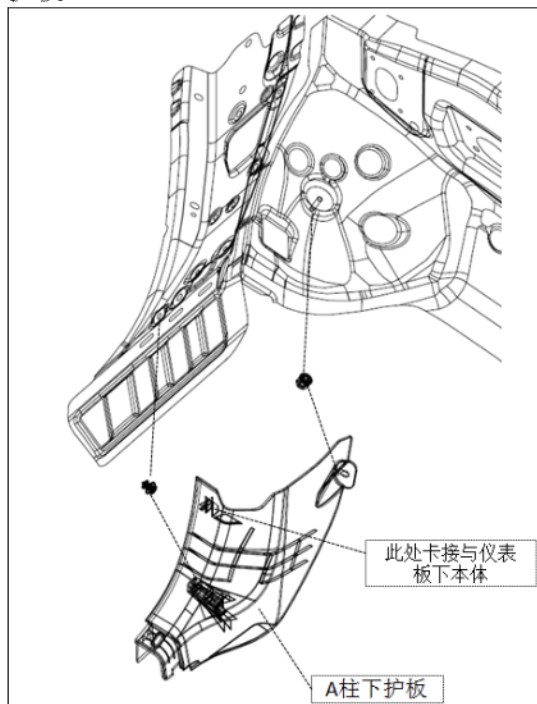


图 1.7.7 A 柱下护板拆卸

提示：安装时更换损坏的塑料卡扣

7.5 B 柱下护板拆卸/安装

先拆下前排座椅和前后门槛护板，然后扯下密封条，在平口起子的辅助下脱开 B 柱下护板上的卡扣和与上护板配合的卡角，即可拆下 B 柱下护板。

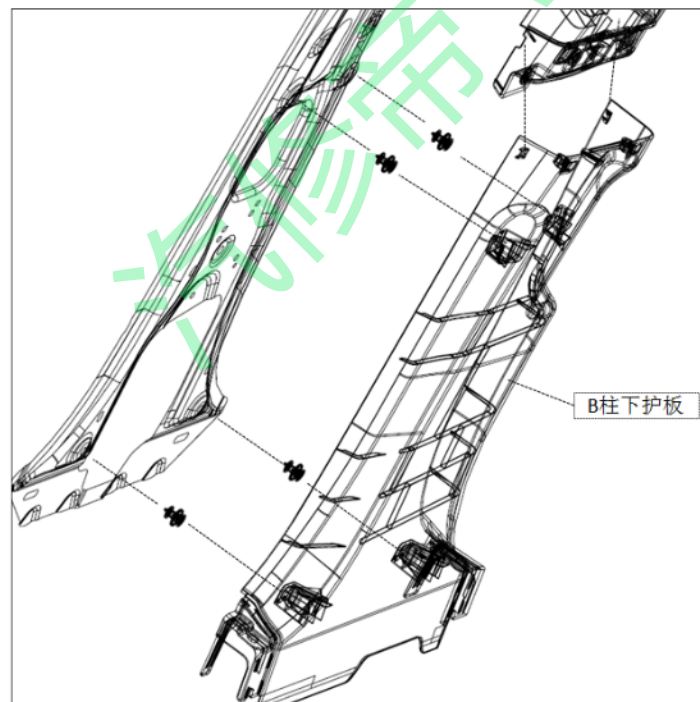


图 1.7.8 B 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.6 B 柱上护板总成拆卸/安装

先用十字起卸掉两个螺钉 1 和 2，再用平口起子辅助脱下 B 柱上护板与钣金连接的卡扣 3，然后向 Y 方向用力即可拆下 B 柱上护板总成，最后取下留在钣金上的方形螺母。

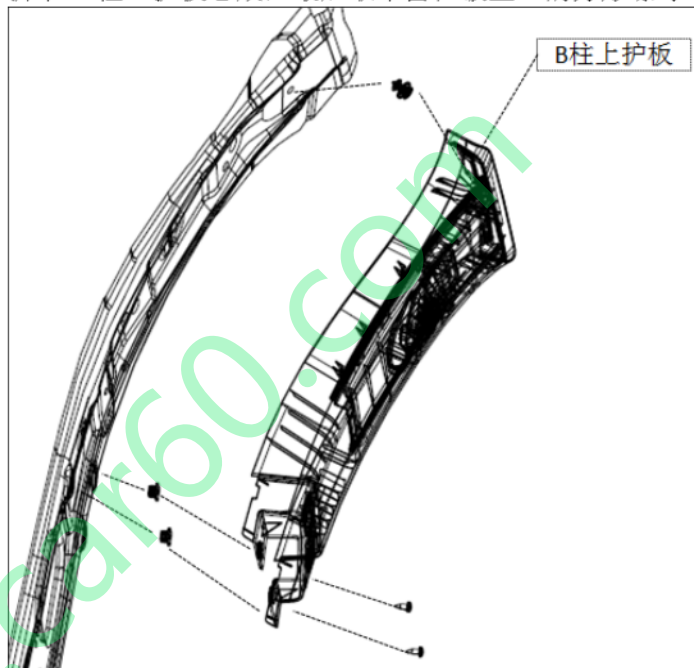


图 1.7.9 B 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

7.7 C 柱下护板总成拆卸/安装

先拆下后排座椅和后门槛护板，再用平口起子辅助脱下 C 柱下护板与钣金连接的卡扣 1 和 2，同时拆下与 C 柱上护板连接的卡角结构 3，这样即可拆下 C 柱下护板。

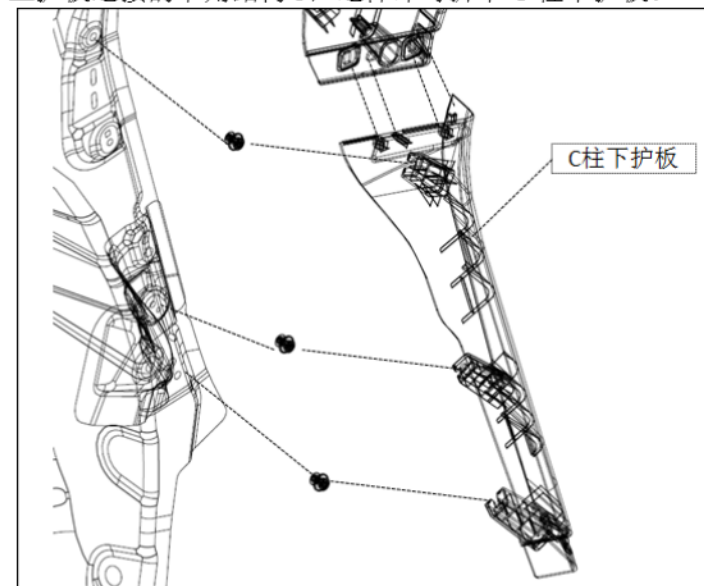


图 1.7.10 C 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

1.7.8 C 柱上护板拆卸/安装

用平头起子沿 Y 向脱下 C 柱上护板与钣金的连接结构卡扣，取出与搁物架配合结构即可拆下 C 柱上护板。

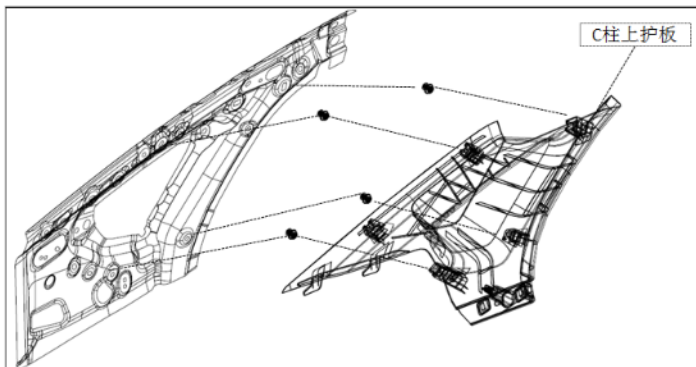


图 1.7.11 C 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

(1) 后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母，在拆掉紧固 2 个紧固螺栓，然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

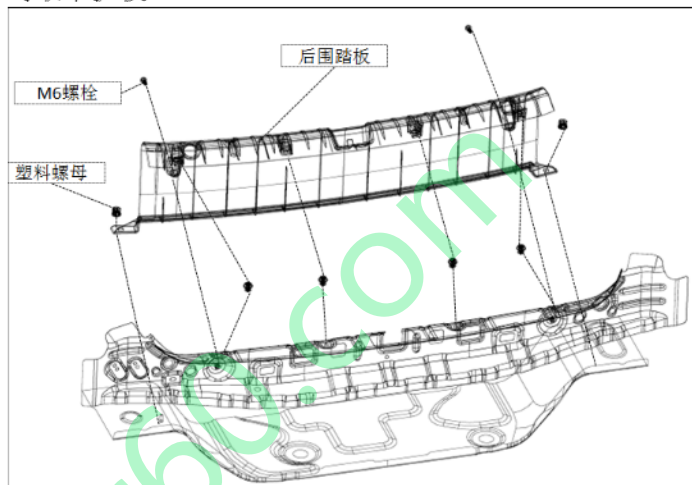


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

第八章 后围饰件

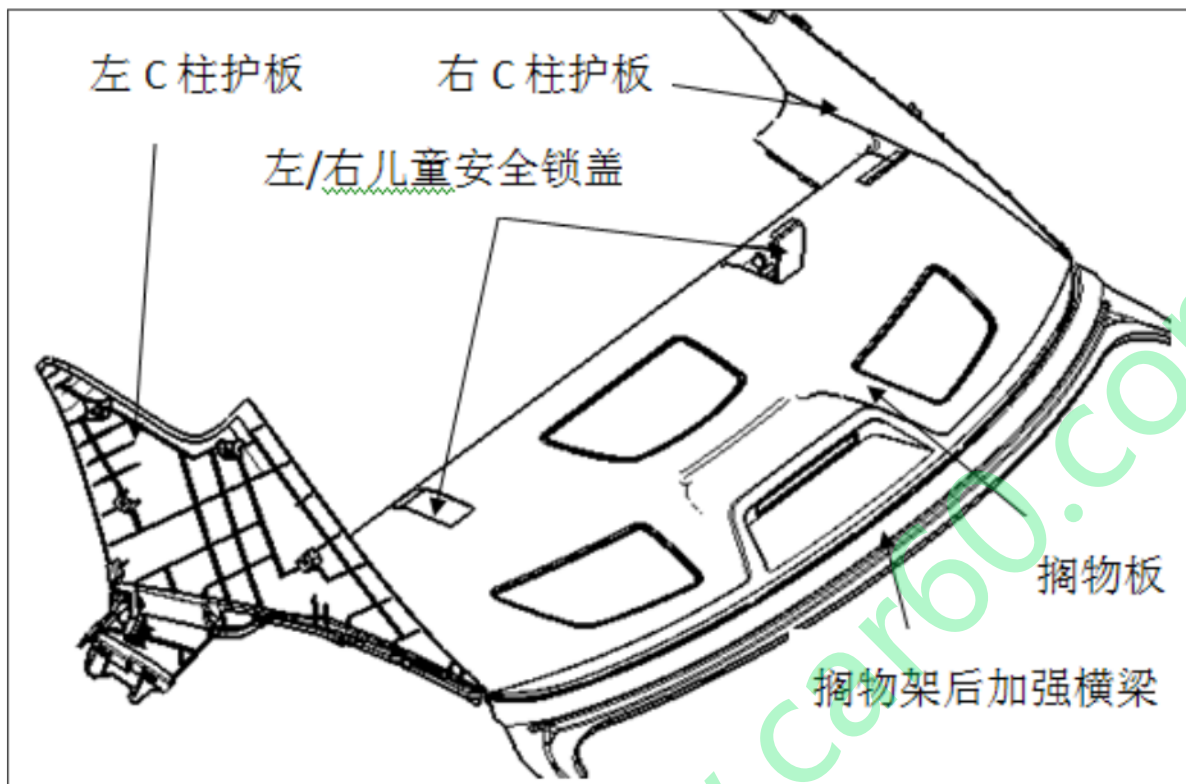


图 1.8.1 后围饰件示意图

8.1 搁物板总成的拆卸/安装

(1) 搁物板拆卸前，确认左右 C 柱护板、座椅已拆卸。
将安全带从搁物板的开口处绕出，如下图：

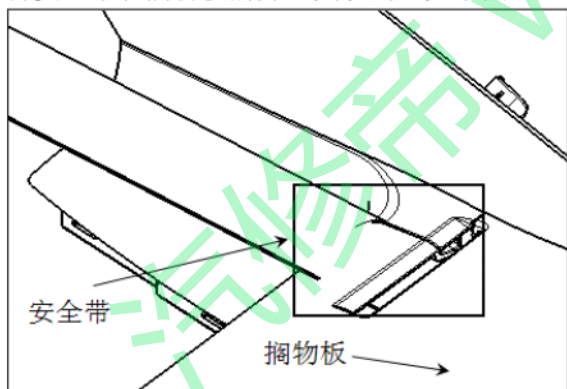


图 1.8.2 安全带位置示意图

搁物板通过四个卡扣和五个自身插脚插装配到后围钣金上。靠近搁物板前端沿箭头 1 方向施力，使四个卡扣脱离搁物架钣金孔，然后沿箭头 2 方向抽出搁物板使插脚脱离加强横梁安装孔即可。


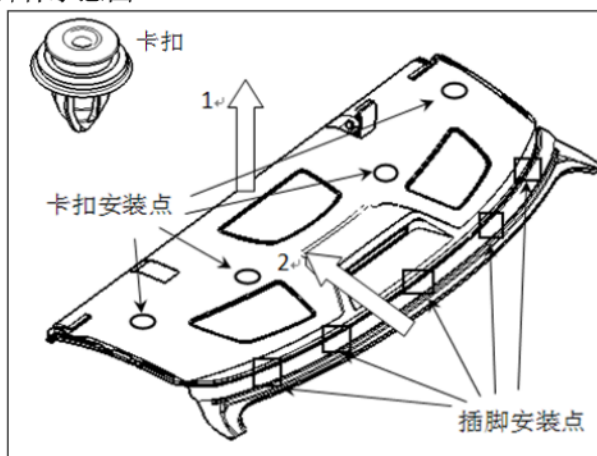


图 1.8.3

后搁物板安装点

(2) 儿童安全锁盖的拆卸

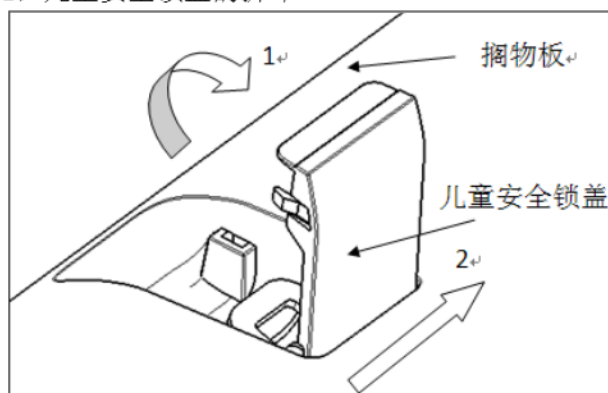

图

1.8.4 儿童安全锁盖拆卸示意图

将儿童安全锁盖打开（箭头 1 方向），然后沿转轴方向朝一侧推动使锁盖转轴脱离搁物板安装孔即可。

1.3 搁物板的的装配顺序与拆卸顺序相反，损害的卡扣需更换。左右儿童安全锁盖无先后顺序。

8.2 后围踏板总成及行李箱工具盒的拆卸和安装

（1）后围踏板拆卸

先拆掉两端 2 个塑料螺母，在拆掉紧固 2 个紧固螺栓，然后朝上方拉起护板使上边 4 个板内卡扣脱离钣金即可取下护板。

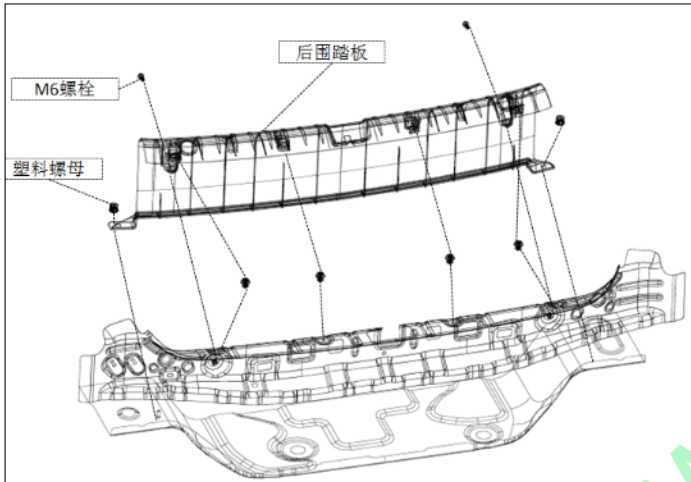


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

第九章 门护板的拆卸/安装

9.1 前门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将扣手装饰板卸下，注意不要划伤上装、中央饰板以及下本体。

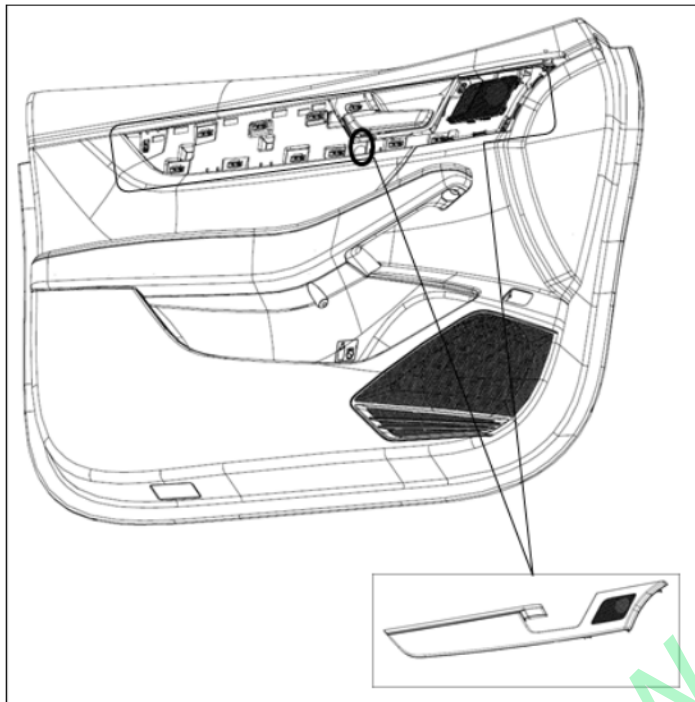


图1.9.1 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后，用十字螺丝刀将黑色圈内，内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥善存放螺钉，以免丢失。

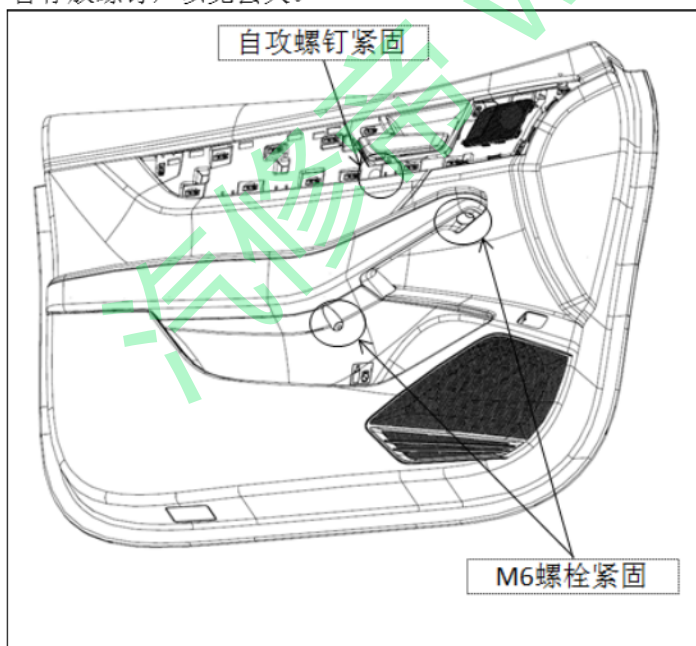


图1.9.2 门护板紧固螺钉

(3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起，沿逆时针顺时针方向板，将其从门钣金上卸下，前门护板周围共有10处卡扣连接，拆卸时需要较大的力，注意不要划伤门护板及钣金。

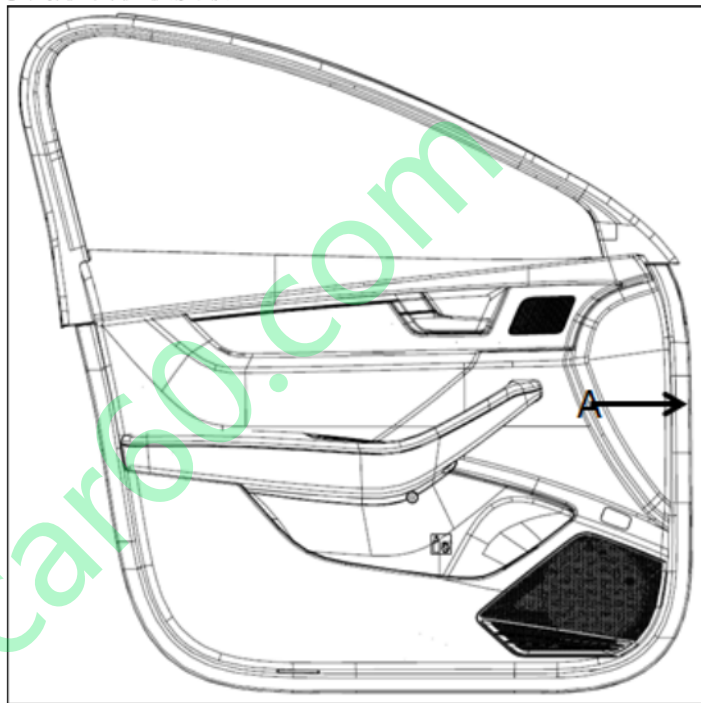


图1.9.3 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离，下一步将门锁、线束与扣手座完全分离，就将完成门护板总成的拆卸工作。

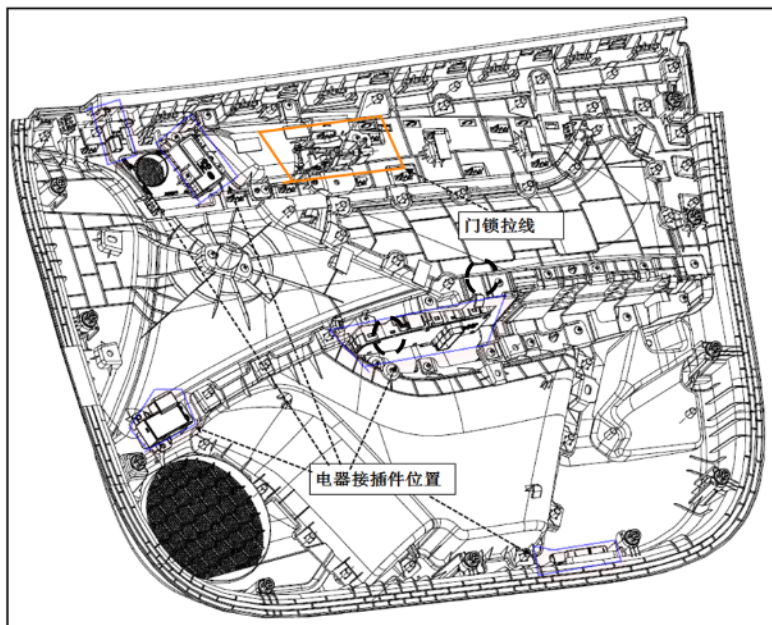


图1.9.4 与电器、门锁分离

9.2 后门护板的拆卸/安装

(1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀将内拉手盖板卸下，注意内拉手盖板边界处有小缺口，以便拆卸。注意不要划伤开关面板和门护板。

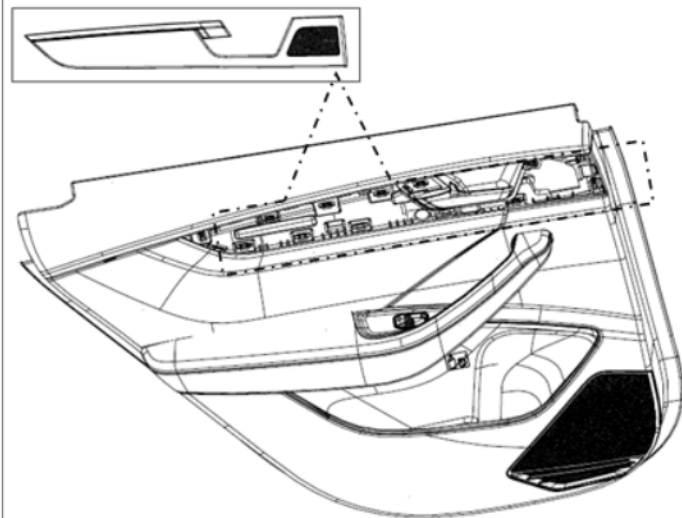


图1.9.5 拆扣手装饰板盖板

(2) 扣手装饰板卸下后，用十字螺丝刀将黑色圈内，内拉手内的螺钉卸下以及门板固定螺栓卸下。请注意妥善存放螺钉，以免丢失。

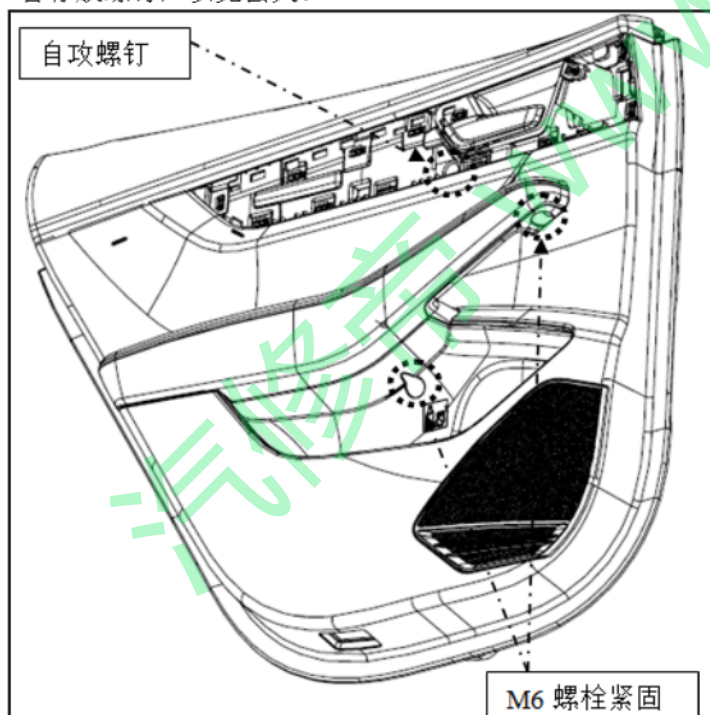


图1.9.6 门护板紧固螺钉

(3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀从A位置开始撬起，沿逆时针顺时针方向板，将其从门钣金上卸下，前门护板周围共有10处卡扣连接，拆卸时需要较大的力，注意不要划伤门护板及钣金。

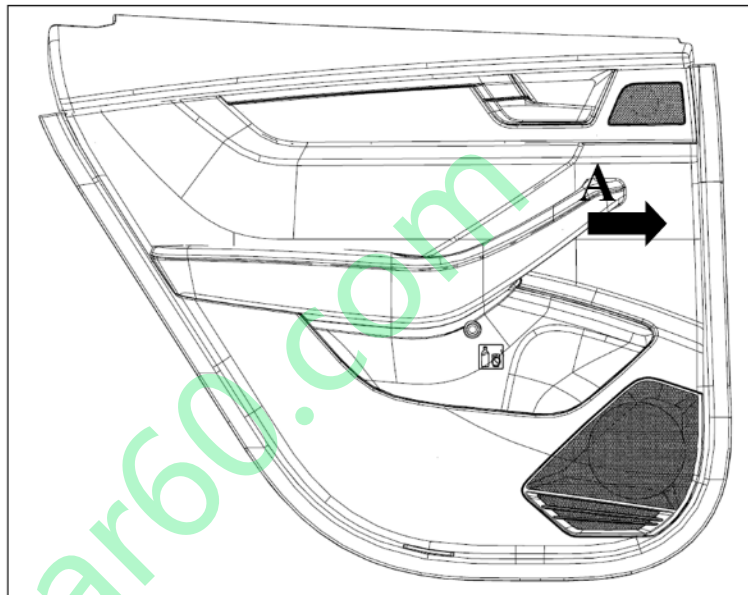


图1.9.7 与钣金分离

(4) 将门护板沿箭头方向拆卸下来。注意扣手座与门锁、线束还未脱离，下一步将门锁、线束与扣手座完全分离，就将完成门护板总成的拆卸工作。

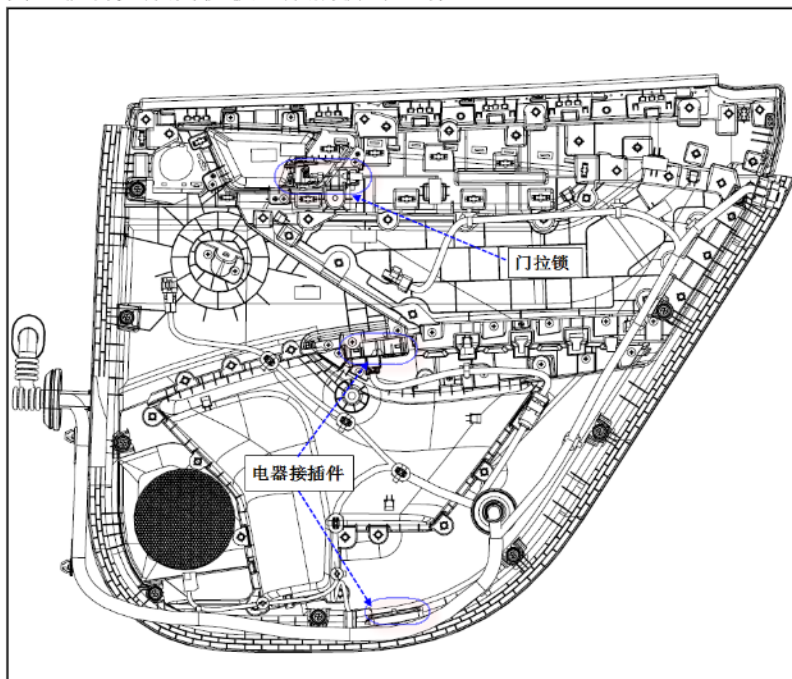


图1.9.4 与电器、门锁分离