DR400/120

Réf : Manuel de vol du DR400/120

Caractéristiques d'utilisation

Vitesses limites (VI – km/h)			
VNE	308	VA	215
VNO	260	VFE	170

Vitesses de décrochage (VI – km/h) / masse max 900 kg			
Inclinaison	Volets rentrés	Volets 15° (1er cran)	Volets 60° (2ème cran)
0°	94 (VS1-volets 0°)	88 (VS1-volets 15°)	83 (VS0-volets 60°)
30°	101	95	89
60°	133	124	117

Vitesses caractéristiques (VI – km/h)					
Vitesse	VI	Volets	Vitesse	VI	Volets
V (pente max)	130	15°	V (finesse max ~ 10)	135	0°
V (Vz max)	140	0°	1.2*VS1 (volets 15°)	105	15°
1.2*VS1 (lisse)	115	0°	1.3*VS1 (volets 15°)	115	15°
1.3*VS1 (lisse)	125	0°	1.45*VS1 (volets 15°)	130	15°
1.45*VS1 (lisse)	140	0°	1.3*VS0 (volets 60°)	110	60°

Facteurs de charge limites		
Catégorie	Lisse	Volets sortis
N	-1.9 < n < +3.8	0 < n < 2
U	-2.2 < n <+4.4	0 < n <2

Vent limite plein travers démontré	
Décollage: 22 kt	Atterrissage: 22 kt

Masse et centrage	
Masse maximale atterrissage et décollage	900 kg (cat. N, U)
Masse à vide type (dont essence inutilisable + huile)	580 kg
Masse maximale soute arrière	40 kg
Attention : consultez la fiche de pesée et de centrage de votre appareil	

Moteur			
Puissance maximale	120 CV	Régime max continu	2700/2800 t/mn (*)
(*) : limitations dépendant du type d'hélice équipant l'appareil – voir Manuel de Vol			

Carburant			
Capacité totale	110 l	Conso à 75%	~ 25 l/h
Quantité inutilisable	10 l	Autonomie associée	3h 40 mn
Capacité utilisable	100 l	Répartition réservoirs	1 X 110 l

Huile
1.9 l à 5.6 l

Performances de décollage et d'atterrissage	
Décollage (passage des 15 m) = 535 m (*)	Atterrissage (passage des 15 m) = 460 m (*)
(*) : à masse max = 900 kg, Zp = 0 ft, 15 °C , vent nul, piste en dur sèche et de niveau, procédure et paramètres appropriés	
Attention : avant d'entreprendre un DEC/ATR sur piste limitative, consultez votre manuel de vol : performances, et procédures + paramètres de DEC/ATR associés	

Paramètres d'utilisation

Phase de vol	Type	VI – km/h	RPM	Volets	Observations
Décollage	Normal	100	plein gaz	15°	~ 1.1*VS RPM min : 2200/2250
Montée	Initiale	140	plein gaz	15°	
	Normale	150	plein gaz	0°	
	Pente max	130	plein gaz	15°	Surveiller les t° moteur
	Vz max	140	plein gaz	0°	Surveiller les t° moteur
Croisière 75% (1)	2500 ft	200	2500	0°	= 25 l//h Mélange réglé
	5000 ft	208	2550	0°	= 25 l/h Mélange réglé
Descente	Croisière	< 260	à la demande	0°	< VNO
Attente	Palier	150	1900	0°	
Approche	Palier	150	2000	15°	
	Descente	150	(1500)	15°	(-500 ft/mn)
Finale (2)	Volets 0°/15°	135/140	(1400)	0°/15°	-350 ft/mn (3)
	Normal	130	(1800)	60°	-325 ft/mn (3)
	1.3 VS0	110	(1600)	60°	-300 ft/mn (3)
Remise de gaz		Conditions de rentrée progressive des volets vers 15° : VI ≥ 105 km/h et Vz ≥ 0			
Evolutions en plané		150/140	tout réduit	0°/10°	Inclinaison max 37°

Observations:


(1) : Paramètres croisière: vitesses = Vp, masse = masse max, t° = t° standard, hélice Sensenich

(2) : Majoration kVe de la vitesse en finale en fonction du vent effectif Ve:

Ve < 10 kt:	kVe = 0	Ou 1/3 Ve
Ve de 10 à 19 kt:	kVe = + 10 km/h	
Ve ≥ 20 kt:	kVe = + 20 km/h	

(3) : Vario correspondant au maintien du plan sol à 5%, sans vent.

Tour de piste rectangulaire

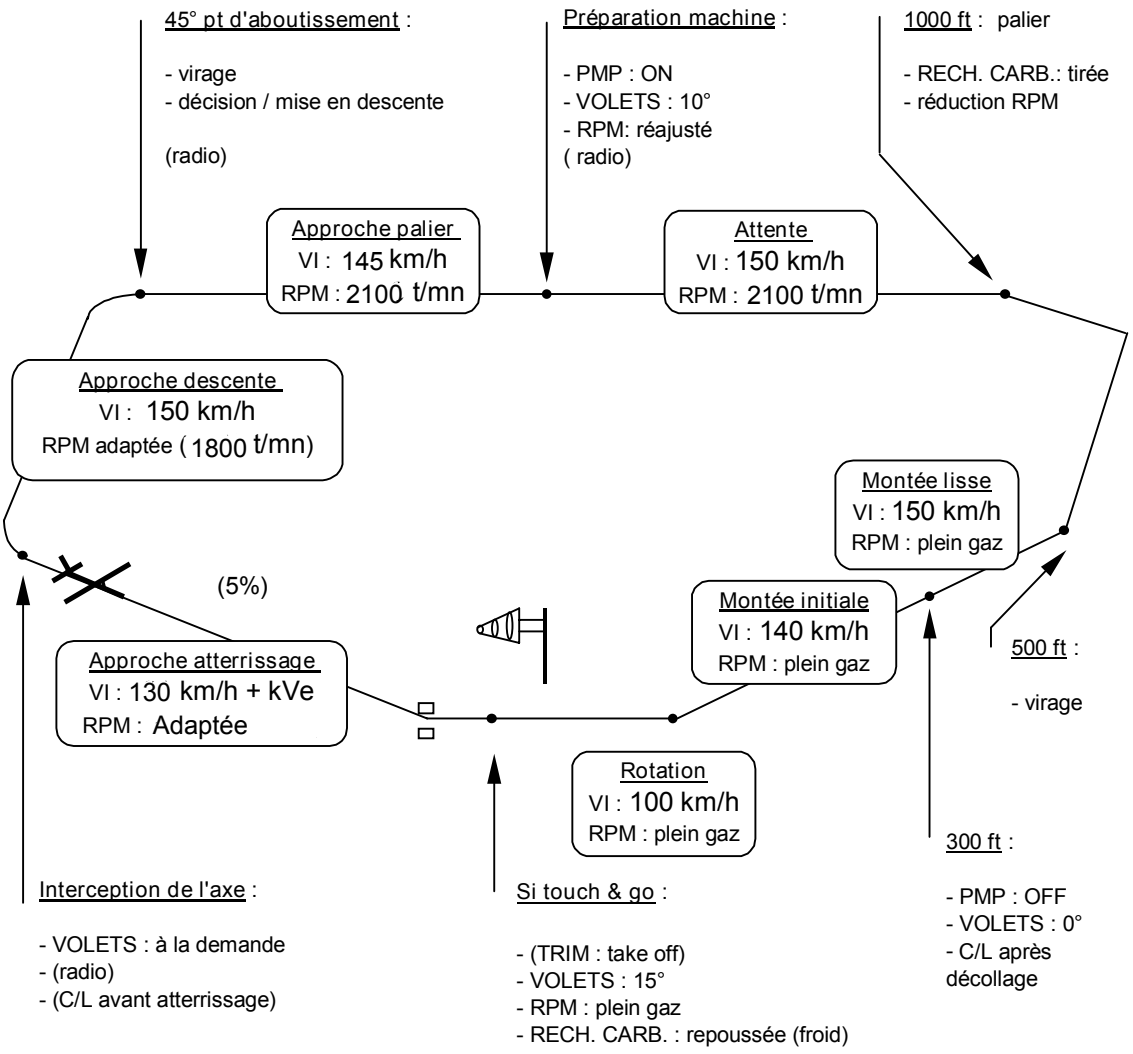

Check-lists & do-lists

Après décollage	
PMP :	OFF
Volets :	rentrés
Transpondeur	affiché sur ALT

Sortie de circuit / zône	
Fréquence :	clôturée
Phares :	OFF
Transpondeur	7000

Croisière / points tournants	
M - Mélange :	réglé
E - Essence :	vérifiée
G – Gyro :	recalé
A – Alti :	calage, capture
T – Températures :	vérifiées

Arrivée	
ATIS :	copié
Briefing arrivée :	effectué
MEGAT :	effectué
Phares :	ON

Préparation machine (vent arrière)	
PMP :	ON
Volets :	15° (+RPM réajusté)

Finale	
Mélange :	plein riche
Volets :	à la demande

Avant atterrissage	
A - Autorisé	autorisé atterrissage
T - Train	sans objet
P - Pas	sans objet
P - PA (autopilot)	sans objet