



CASA E OBRAS · CASA DE BANHO

Vai trocar a banheira por uma base de duche?

Guia Prático 2026. O que escolher, o que verificar, o que faz mesmo subir o preço e os erros que se pagam caro quando a obra já começou.



Antes de começar

Trocar a banheira por uma base de duche é uma das obras mais pedidas em Portugal e, ao mesmo tempo, uma das mais mal orçamentadas. Não por má vontade, mas porque quase tudo o que decide o resultado está escondido: o esgoto, as pendentes, a impermeabilização e o estado da parede por trás do azulejo.

Este guia foi escrito para quem está a ponderar a mudança e quer chegar à conversa com a empresa responsável pela obra a saber o que perguntar. Não substitui a avaliação técnica no local, que é sempre necessária.

O Guia do Proprietário é um projeto editorial. Publicamos conteúdos para quem tem casa em Portugal. Não executamos obras, não vendemos materiais e não prestamos serviços de remodelação. Ao longo do guia encontra ligações para uma campanha externa de remodelação de casa de banho, para quem quiser avançar.

O que vai encontrar

- | | |
|--|--|
| 01 Vantagens de trocar a banheira por base de duche | 02 Quando faz sentido fazer a alteração |
| 03 O que verificar antes de retirar a banheira | 04 Problemas que podem aparecer depois da remoção |
| 05 Como escolher as medidas da base | 06 Tipos de bases de duche |
| 07 Escolha do resguardo | 08 Torneira e sistema de duche |
| 09 Segurança e soluções antiderrapantes | 10 Impermeabilização e escoamento |
| 11 É necessário substituir todos os azulejos? | 12 O que influencia o preço da intervenção |
| 13 Etapas típicas da obra | 14 12 erros a evitar |
| 15 Checklist final antes de aceitar um orçamento | |

Como usar este guia

1. Leia antes de pedir orçamentos

Os capítulos 3 a 5 evitam a maior parte das surpresas. Decidir a base sem confirmar o esgoto é o erro mais caro desta obra.

2. Leve a checklist consigo

A página 18 resume o que deve constar de uma proposta séria. Imprima-a e use-a em cada orçamento que receber.

3. Compare com critério

Dois orçamentos só se comparam quando incluem o mesmo âmbito. O capítulo 12 mostra o que costuma ficar de fora.

Está a pensar trocar a sua banheira?

[Ver campanha disponível >](#)

01 Vantagens de trocar a banheira por base de duche

Porque é que esta é a obra mais pedida nas casas de banho portuguesas

ANTES



DEPOIS



Entrar e sair sem esforço

Um bordo de banheira típico obriga a levantar a perna 50 a 60 cm. Uma base ao nível do pavimento reduz esse esforço quase a zero. É a razão número um em casas com pessoas acima dos 65 anos, mas também conta em qualquer casa com crianças.

Espaço percebido

Com resguardo transparente, a casa de banho parece maior, mesmo mantendo a mesma área. O efeito é ainda mais evidente em casas de banho estreitas, as mais comuns em apartamentos construídos entre os anos 60 e 90.

Limpeza mais simples

Menos cantos, menos silicone em zonas difíceis e superfícies contínuas. Uma base de duche bem assente tem menos pontos onde a sujidade se instala do que uma banheira encastrada.

Consumo de água

Um banho de imersão pode gastar 120 a 180 litros. Um duche de 8 minutos com chuveiro eficiente fica tipicamente entre 60 e 90 litros. Não é o argumento principal, mas soma ao fim do ano.

Valor do imóvel

Uma casa de banho atualizada é dos elementos mais visíveis numa visita. Não valoriza sozinha o imóvel, mas retira um motivo de objeção a quem compra ou arrenda.

ANTES DE DECIDIR

Se esta é a única casa de banho da habitação, pondere que ficará sem banheira. Em famílias com bebés ou com alguém que faz tratamentos de imersão por indicação médica, a banheira pode continuar a fazer falta.

02 Quando faz sentido fazer a alteração

Sinais claros a favor, e situações em que vale a pena pensar duas vezes

Faz sentido quando

- A banheira já só é usada para tomar duche, o que acontece na maioria das casas.
- Há dificuldade de mobilidade, atual ou previsível nos próximos anos.
- A banheira está degradada, com esmalte gasto, fissuras ou silicone permanentemente escuro.
- O azulejo à volta já mostra sinais de humidade, sobretudo nos cantos inferiores.
- A casa de banho é a única do piso e é usada por várias pessoas em pouco tempo.
- Existe outra casa de banho na habitação com banheira, e esta pode ser convertida sem perda.
- A habitação vai ser arrendada e procura-se manutenção mais simples entre inquilinos.

Pense duas vezes quando

- É a única casa de banho e vive consigo uma criança muito pequena.
- A casa vai ser vendida em poucos meses e a obra não está a ser feita para uso próprio.
- O edifício tem histórico de infiltrações por resolver no prumo comum, que deve ser tratado primeiro.
- Há uma intervenção estrutural prevista no prédio a curto prazo que pode obrigar a abrir tudo outra vez.
- O orçamento disponível só chega para a parte visível, deixando de fora a impermeabilização.

ATENÇÃO

Em apartamentos, a alteração da posição do ralo ou do prumo pode exigir autorização do condomínio quando toca em partes comuns. Confirme com a administração antes de fechar datas.

Quer perceber que solução pode ser adequada para a sua casa de banho?

[Consultar campanha >](#)

03 O que verificar antes de retirar a banheira

Dez minutos de verificação evitam a maior parte das surpresas

A visita técnica da empresa responsável pela obra deve cobrir todos estes pontos. Se ficar algum por confirmar, o orçamento que receber é uma estimativa, não um preço.

- ☐ **Altura disponível para o esgoto.** É o ponto crítico. A base assenta muito mais baixa do que a banheira e o tubo precisa de inclinação até ao prumo.
- ☐ **Posição do prumo de esgoto.** Quanto mais longe ficar o ralo, mais pendente é preciso, e nem sempre há altura para isso.
- ☐ **Tipo de pavimento.** Laje maciça, aligeirada ou pavimento de madeira mudam completamente o que é possível fazer.
- ☐ **Estado do azulejo e da parede por trás.** Bater ao de leve: som oco indica azulejo descolado que vai cair na demolição.
- ☐ **Existência de humidade antiga.** Manchas no teto do vizinho de baixo ou no rodapé exterior da parede.
- ☐ **Passagem de tubagens dentro da parede.** Antes de abrir roços, confirmar o traçado de água, esgoto e eletricidade.
- ☐ **Largura útil da porta.** Bases grandes e vidros de resguardo têm de entrar na divisão.
- ☐ **Acesso ao piso.** Elevador, escadas estreitas e andar alto influenciam mão de obra e remoção de entulho.
- ☐ **Ventilação.** Um duche sem exaustão ou janela cria condensação constante, e o problema não é do revestimento.
- ☐ **Quadro elétrico e tomadas próximas.** Qualquer alteração deve respeitar as distâncias de segurança às zonas húmidas.

ANTES DE DECIDIR

Peça que a visita técnica seja feita com a casa de banho livre e com luz suficiente. Uma avaliação feita por fotografias enviadas por telemóvel é um ponto de partida, não uma base para um preço fechado.

EM RESUMO

A altura disponível para o esgoto determina que base é possível instalar.

Azulejo com som oco vai cair na demolição e alarga a área a substituir.

Sem estes dez pontos confirmados, qualquer valor é uma estimativa.

04 Problemas que podem aparecer depois da remoção

O que costuma estar escondido por baixo e por trás da banheira

O que aparece	Porque acontece	Impacto típico
Parede sem revestimento por trás da banheira	Era prática corrente não azulejar o que ficava tapado	Regularização e revestimento adicional
Tubagem em ferro ou chumbo degradada	Instalações originais anteriores aos anos 80	Substituição do troço, por vezes até ao prumo
Esgoto com pendente insuficiente	Assentamento antigo ou alterações sucessivas	Reposicionar ralo ou recorrer a base com altura
Betonilha encharcada	Infiltração lenta de anos por junta ou silicone	Demolir e secar antes de continuar
Madeira ou enchimento de entulho por baixo	Solução de enchimento comum em obras antigas	Remoção e nova betonilha
Fissuras na laje ou no pavimento	Idade do edifício ou vibração de demolição	Avaliação antes de impermeabilizar
Ralo comum partilhado com outro aparelho	Ligações somadas ao longo do tempo	Reorganizar ligações e sifão

ATENÇÃO


Este é o momento em que muitos orçamentos são revistos. Combine por escrito, antes de começar, como são tratados os trabalhos a mais: preço unitário acordado, aprovação prévia por escrito e fotografia do que foi encontrado. Um orçamento que garante preço fechado sem ter visto o que está por baixo está a assumir um risco que alguém vai pagar.

Já sabe aproximadamente o que pretende?

[Ver condições da campanha atual >](#)

05 Como escolher as medidas da base

A medida certa raramente é a medida da banheira antiga

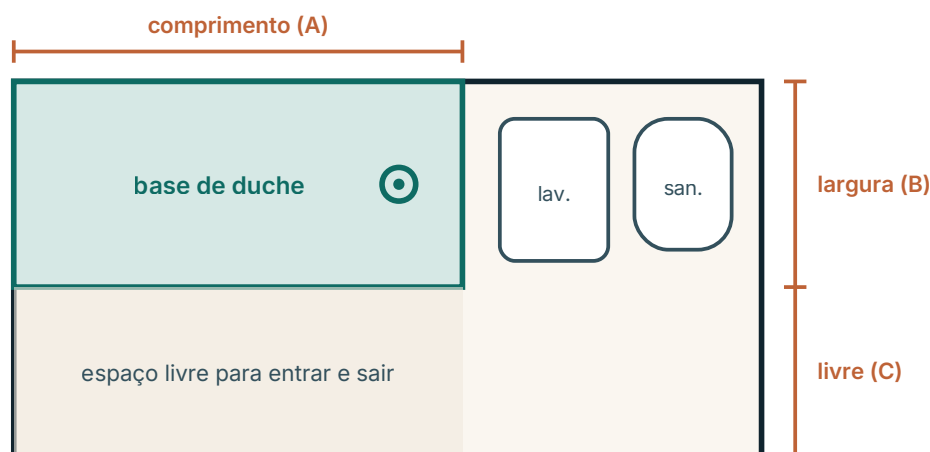

Medir sempre

- A. de parede a parede
- B. incluindo o rodapé
- C. 70 cm ou mais

Medir em 3 pontos

as paredes raramente estão a esquadro

Anotar o menor

valor encontrado

Medidas correntes

As bases de série mais comuns em Portugal seguem o comprimento das banheiras que substituem: 140, 150, 160, 170 e 180 cm de comprimento, por 70, 75 ou 80 cm de largura. Fora destas medidas entra-se no corte à medida, possível na maioria das bases minerais.

Largura, o ganho esquecido

Se o espaço permitir, passar de 70 para 80 cm de largura muda bastante o conforto de uso e custa pouco mais em material. É a alteração com melhor relação entre custo e resultado.

Espaço livre em frente

Conte com pelo menos 70 cm livres à frente da base para entrar, sair e secar. Menos do que isso torna o uso desconfortável, sobretudo se a porta do resguardo abrir para fora.

Paredes fora de esquadro

É a regra, não a exceção. Meça o comprimento junto à parede, ao meio e na frente, e use sempre o menor valor. A diferença resolve-se com perfil de compensação, mas tem de ser prevista antes da encomenda.

ANTES DE DECIDIR

Marque a área da base no chão com fita adesiva e viva com ela uns dias. É a forma mais barata de perceber se a porta bate, se a máquina de lavar continua a caber e se o espaço em frente chega.

EM RESUMO



Meça em três pontos e use sempre o menor valor encontrado.

Ganhar 10 cm de largura costuma valer mais do que ganhar 10 cm de comprimento.

Bases fora de medida existem, mas o corte à medida tem de ser pedido na encomenda.

06 Tipos de bases de duche

Material, espessura e comportamento no dia a dia

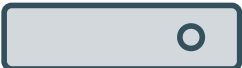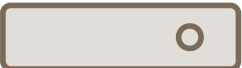 Mineral / resina corte sólido, textura mate	 Acrílico / SMC leve, com reforço inferior	 Cerâmica / grés rígida e pesada	 Em obra betonilha e revestimento
---	---	--	--

Tipo	Pontos fortes	A ter em conta
Mineral, resina e carga	Corte à medida, superfície mate agradável, sensação sólida, boa gama de cores	Preço mais alto, marcas de cal visíveis em tons escuros se não for limpa
Acrílico ou SMC	Leve, mais barata, fácil de transportar por escadas	Precisa de assentamento cuidado, pode soar oco ao pisar se mal apoiada
Cerâmica ou grés	Muito resistente ao risco, longevidade elevada	Pesada, frágil ao choque durante a montagem, menos escolha de medidas
Executada em obra	Continuidade total com o pavimento, qualquer geometria	Depende inteiramente da execução, exige impermeabilização impecável

Altura e nível do pavimento

Bases extraplanas, de 2,5 a 3,5 cm, dão o aspeto mais limpo, mas só são possíveis se houver altura para o esgoto. Quando não há, existem bases de 6 a 10 cm que resolvem o problema com um degrau muito baixo. Não é derrota, é a solução realista em muitos apartamentos antigos.

Cor e textura


Branco esconde cal e mostra cabelos. Cinzento e areia fazem o contrário. As texturas muito marcadas agarram mais sujidade, mas ganham em aderência. Peça para ver uma amostra molhada, não seca, antes de escolher.

Quer saber se a sua zona está abrangida?

[Consultar campanha >](#)

07 Escolha do resguardo

O elemento que mais afeta o uso diário e a limpeza

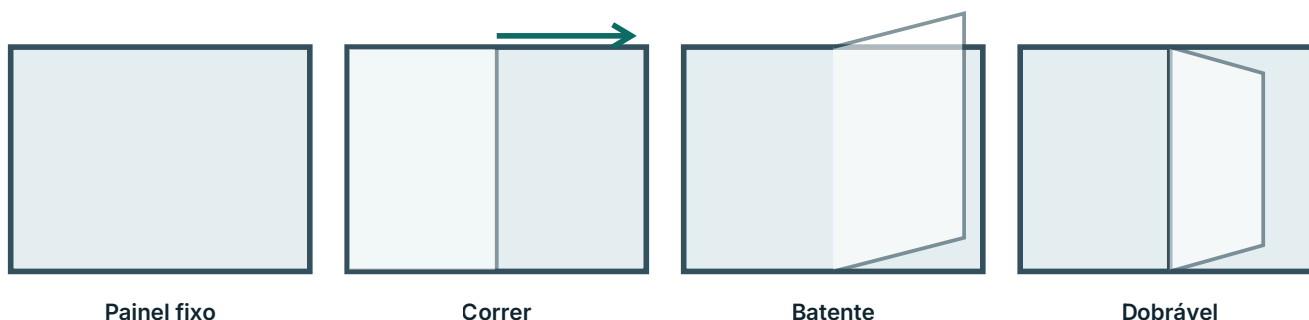

Painel fixo

Correr

Batente

Dobrável

Solução	Indicada para	Limitações
Painel fixo, tipo walk-in	Bases longas, a partir de 140 cm, e uso descalço sem barreiras	Salpicos na zona de saída se a base for curta
Portas de correr	Casas de banho estreitas, onde não há espaço para abrir porta	Calhas inferiores acumulam sujidade, preferir sistemas sem calha no chão
Porta de batente	Espaço amplo em frente ao duche	Precisa de área livre para abrir, escorre água no chão ao abrir
Dobrável	Espaços muito reduzidos	Mais juntas e dobradiças, mais manutenção

Vidro

Temperado de 6 mm é o mínimo aceitável, 8 mm é o padrão confortável para painéis grandes. O tratamento anticalcário de fábrica compensa e não é o mesmo que um produto aplicado depois.

Perfis e silicone

Perfis de compensação permitem corrigir paredes tortas. Quanto menos perfil houver em contacto com a base, menos pontos de acumulação. Peça silicone com fungicida e junta contínua, não em troços.

ATENÇÃO

Resguardos sem qualquer perfil parecem mais elegantes nas fotografias, mas exigem paredes direitas e execução muito rigorosa. Numa casa antiga, o resultado pode ser uma junta de silicone larga e irregular.

EM RESUMO

O resguardo é a peça que mais se toca e mais se limpa: não é onde se poupa primeiro.

Sistemas sem calha no pavimento reduzem muito a manutenção.


Vidro de 8 mm com tratamento anticalcário de fábrica é o padrão razoável.

08 Torneira e sistema de duche

Onde o conforto se nota todos os dias



Monocomando

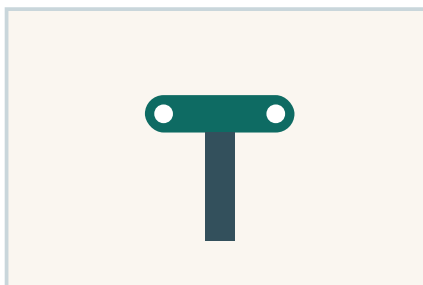

Termostática



Coluna com chuveiro fixo

Monocomando

A solução mais comum e mais económica. Funciona bem, mas exige acertar a temperatura de cada vez e é sensível a variações de pressão quando alguém abre outra torneira na casa.

Termostática

Mantém a temperatura escolhida e traz normalmente um limitador de segurança por volta dos 38 graus. É a opção recomendada quando há crianças ou pessoas idosas em casa. Custa mais, mas é das diferenças que mais se sentem.

Encastrada

Visualmente mais limpa. Implica abrir a parede e deixar corpo embutido. Escolha corpos de marcas com peças de reposição disponíveis, porque uma reparação futura obriga a aceder ao interior.

Chuveiro fixo e chuveiro de mão

A combinação mais prática é ter os dois. O chuveiro de mão é essencial para lavar a base, lavar o cabelo de crianças ou dar banho a um animal. Um duche apenas com chuveiro fixo de teto é bonito e pouco funcional na única casa de banho da casa.

Pressão disponível

Chuveiros de grande diâmetro precisam de caudal. Em pisos altos com pressão fraca, o resultado é uma chuva mole. Confirme a pressão antes de escolher o modelo.

ANTES DE DECIDIR

Verifique a que altura fica a saída de água na parede. Uma coluna de duche encomendada sem essa confirmação pode não encaixar na ligação existente e obrigar a novo roço.

Pretende avaliar a substituição da sua banheira por uma base de duche?

Saber mais >

09 Segurança e soluções antiderrapantes

A parte do projeto que se planeia agora e se agradece mais tarde



Barra de apoio em L



Superfície antiderrapante
classe C ou R11 em uso descalço



Banco ou assento rebatível

Classes de aderência

Para superfícies usadas descalço, a referência usual é a classificação por classes A, B e C, sendo C a de maior aderência. Em pavimentos calçados fala-se em R9 a R13. Para uma base de duche doméstica, procure o equivalente a classe B ou C, ou R10 a R11.

Barras de apoio

Uma barra bem colocada não tem de parecer material hospitalar. Existem modelos em acabamentos correntes, alguns a servir de suporte de toalha. O que importa é a fixação: deve ser feita em zona com reforço, nunca apenas no azulejo.

Reforços a deixar previstos

- Reforço na parede para barra de apoio, mesmo que só a instale mais tarde.
- Reforço para banco rebatível, a cerca de 45 cm do pavimento.
- Nicho embutido em vez de prateleiras de canto, reduz obstáculos.
- Iluminação suficiente sobre a zona do duche.

Tapetes soltos

Um tapete de borracha por cima de uma base já antiderrapante costuma ser pior do que nada: desloca-se e cria um degrau. Prefira resolver a aderência na própria superfície.

ATENÇÃO

Se a obra é feita a pensar em envelhecer em casa, decida agora a largura da porta da casa de banho e a ausência de degraus. Alterar isso depois implica repetir parte do trabalho.

EM RESUMO


Peça a classificação antiderrapante por escrito, não a descrição comercial da superfície.

Reforços para barra e banco custam pouco durante a obra e muito depois dela.

Boa iluminação sobre o duche é uma medida de segurança, não um detalhe decorativo.

10 Impermeabilização e escoamento

O trabalho que ninguém vê e que decide se a obra dura 20 anos ou 2

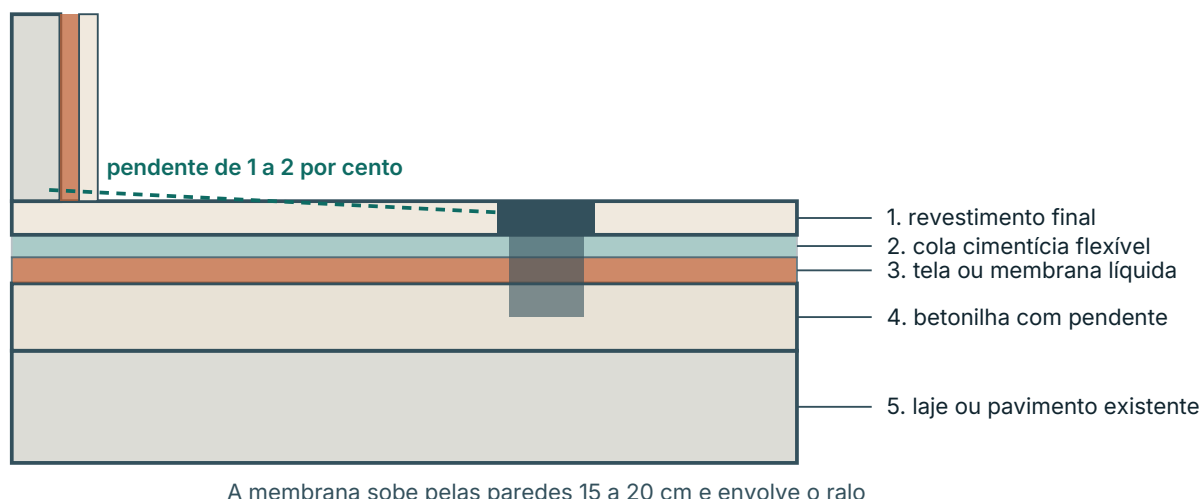

O que deve estar no orçamento

- Membrana líquida ou tela, com indicação do produto.
- Banda de reforço em todos os cantos e encontros parede e pavimento.
- Subida da impermeabilização 15 a 20 cm pela parede, e até ao teto na zona do chuveiro.
- Selagem específica à volta do ralo e das passagens de tubo.
- Ensaio de estanquidade antes de assentar o revestimento.

Escoamento

Ralo linear junto à parede, ralo central ou ralo de canto. A escolha depende da pendente possível e do desenho do pavimento. O que não é opcional é o caudal de escoamento ser compatível com o chuveiro instalado, e o sifão ser acessível para limpeza.

Cheiro a esgoto

Quase sempre resulta de sifão seco, mal ventilado ou com guarda de água insuficiente. É mais fácil resolver antes de fechar o pavimento do que depois.

ANTES DE DECIDIR


Peça fotografias da fase de impermeabilização, antes de ser coberta. É o registo mais útil que pode guardar sobre esta obra, e serve para qualquer reclamação futura.

Quer consultar a campanha antes de pedir orçamentos?

[Ver campanha disponível >](#)


11 É necessário substituir todos os azulejos?

Quase nunca é obrigatório, mas há três cenários e todos têm consequências

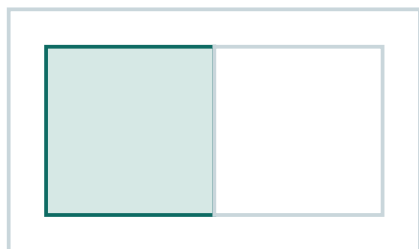


Só a zona da banheira

mais barato, risco de não encontrar igual

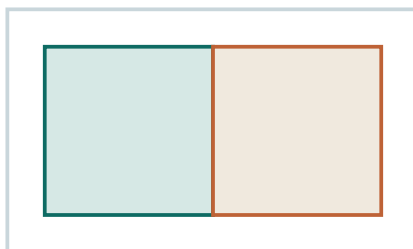

Zona nova com contraste

assumir a diferença como opção estética



Casa de banho toda

resultado uniforme, custo e prazo maiores

Quando dá para substituir só uma zona

Quando o azulejo existente está bem colado, em bom estado e ainda se encontra no mercado ou em stock antigo. A zona intervencionada costuma ser maior do que a banheira ocupava, porque a demolição arrasta as fiadas vizinhas.

Quando o contraste é a melhor solução

Se o azulejo original já não existe, tentar imitar é o pior dos mundos: nota-se sempre. Assumir a zona do duche com um revestimento diferente, alinhado com uma junta ou um canto, lê-se como opção de projeto e não como remendo.

Quando compensa fazer tudo

- Se o azulejo tem mais de 30 anos e já apresenta peças ocas ou fissuradas.
- Se houver humidade antiga na parede a tratar.
- Se estiver também a mudar louças, móvel ou pavimento.
- Se a diferença de custo, avaliada no orçamento, for menor do que esperava. Com a obra aberta, o acréscimo é sobretudo material e mão de obra contínua.

ATENÇÃO

Guarde sempre algumas peças sobrantes do revestimento novo, numa caixa identificada. É a diferença entre uma reparação discreta e uma parede toda refeita daqui a uns anos.

EM RESUMO


Substituir tudo raramente é obrigatório, mas é quase sempre o resultado mais uniforme.

Imitar um azulejo antigo costuma correr mal: assumir o contraste dá melhor resultado.

Peça que o orçamento indique a área de revestimento incluída, em metros quadrados.

12 O que influencia o preço da intervenção

Os fatores que fazem variar o valor final, por ordem de peso

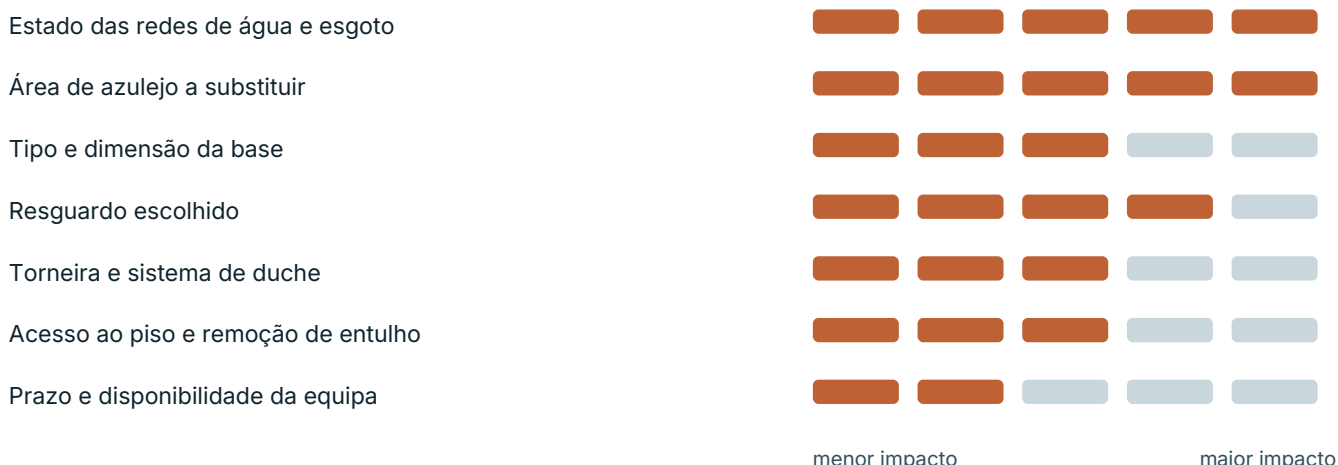

Ordens de grandeza indicativas

Valores de referência observados no mercado português em 2026, para efeitos de enquadramento. Não substituem um orçamento. Variam bastante com a região, o acesso ao piso e o estado do existente.

Âmbito	O que costuma incluir	Ordem de grandeza
Substituição simples	Remoção da banheira, base de série, resguardo fixo, revestimento apenas da zona afetada	1.500 € a 2.800 €
Intervenção intermédia	Base à medida, resguardo de correr, torneira termostática, revestimento alargado, ajuste de redes	2.800 € a 4.500 €
Casa de banho completa	Todo o revestimento, louças, móvel, canalização e eletricidade revistas	4.500 € a 9.000 €

ANTES DE DECIDIR


Pergunte sempre se o valor apresentado inclui remoção de entulho, materiais de assentamento, impermeabilização e IVA. Podem aplicar-se taxas de IVA diferentes consoante o enquadramento da empreitada e do imóvel, pelo que esse ponto deve ficar explícito por escrito no orçamento.

Quer perceber as condições disponíveis para a sua zona?

[Consultar campanha >](#)

13 Etapas típicas da obra

Como decorre, do primeiro dia ao primeiro duche

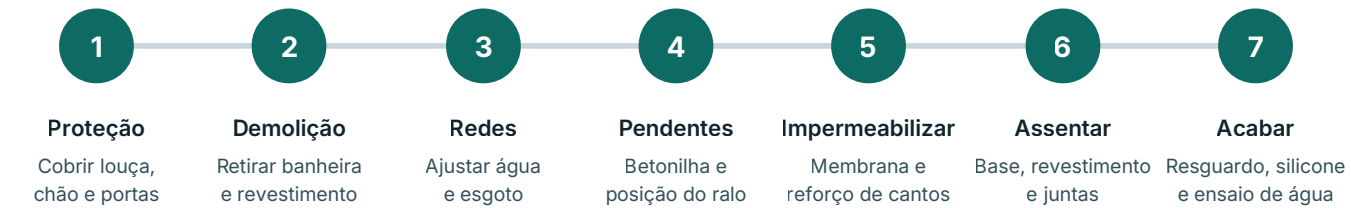

Duração típica de 3 a 6 dias úteis, com paragens para secagem entre fases

Fase	O que acontece	O que deve exigir
Preparação	Proteção de louças, pavimento e circulação, corte de água	Data de início e horário de trabalho combinados com o condomínio
Demolição	Remoção da banheira e do revestimento na zona afetada	Contentor ou saco de entulho previsto, sem acumulação nas partes comuns
Redes	Ajuste de água quente e fria, esgoto e ralo	Ensaio de pressão antes de fechar
Pendentes	Betonilha de regularização com inclinação para o ralo	Verificação com nível e mangueira de água
Impermeabilização	Membrana, bandas de reforço e selagens	Fotografias e tempo de cura respeitado
Assentamento	Base, revestimento e juntas	Juntas alinhadas e cortes junto ao ralo bem executados
Acabamentos	Resguardo, silicone, torneira e limpeza	Ensaio final com água corrente durante vários minutos

ATENÇÃO

Os tempos de secagem não são tempo perdido nem margem para negociar prazo. Betonilha e impermeabilização precisam de cura. Uma obra feita em dois dias, do princípio ao fim, está quase sempre a saltar uma destas fases.

14 12 erros a evitar

Os enganos mais caros, e todos eles são evitáveis antes de a obra começar

Nenhum destes erros aparece no orçamento. Aparecem todos na fatura final, na obra que demora mais uma semana ou na casa de banho que volta a dar problemas dois anos depois.

01 Decidir a base antes de saber a altura disponível para o esgoto. É a causa número um de alterações a meio da obra.

Como evitar: exija que a altura seja confirmada na visita técnica, antes de qualquer encomenda.

02 Aceitar um preço fechado sem visita técnica. Um valor dado por telefone ou a partir de fotografias serve para comparar, não para contratar.

Como evitar: trate esse valor como estimativa e só assine depois da avaliação no local.

03 Poupar na impermeabilização para gastar no acabamento. É a única parte da obra que não se corrige sem demolir o que está por cima.

Como evitar: peça que a impermeabilização apareça discriminada, com produto identificado.

04 Escolher a base pela fotografia e não pela textura. As diferenças de aderência e de limpeza não se veem numa imagem de catálogo.

Como evitar: peça uma amostra e passe a mão molhada antes de decidir a cor e o acabamento.

05 Esquecer o espaço livre em frente ao duche. Uma base grande numa casa de banho pequena pode impedir a porta de abrir.

Como evitar: marque a área no chão com fita adesiva e confirme a circulação durante alguns dias.

06 Não combinar por escrito como se tratam os trabalhos a mais. Depois de a banheira sair, a conversa muda e a posição negocial passa a ser outra.

Como evitar: fixe antes preços unitários, aprovação prévia por escrito e registo fotográfico.

- 07 Mudar o ralo de sítio sem confirmar o prumo.** Parece um detalhe de desenho, mas pode obrigar a subir todo o pavimento para conseguir pendente.
Como evitar: decida a posição do ralo depois de o esgoto estar verificado, nunca antes.
- 08 Ignorar a ventilação.** Sem exaustão eficaz, a condensação instala-se e reaparece nas juntas, nos tetos e nos móveis.
Como evitar: aproveite a obra para rever a exaustão, é o momento em que fica mais barato.
- 09 Comprar materiais por conta própria sem acordo prévio.** Se o material for fornecido pelo proprietário, a responsabilidade por defeitos e por faltas passa a ser sua.
Como evitar: se quiser escolher o material, defina por escrito quem responde por quê.
- 10 Escolher resguardo sem perfil em paredes tortas.** O resultado é uma junta de silicone irregular, visível todos os dias.
Como evitar: confirme o desvio das paredes e prefira perfil de compensação quando existir.
- 11 Não guardar peças sobrantes de revestimento.** Uma reparação pontual daqui a cinco anos depende de ter meia dúzia de peças em casa.
Como evitar: peça as sobras no final da obra e guarde-as identificadas.
- 12 Avançar sem avisar o condomínio e sem seguro em dia.** Obras com água têm risco direto para o vizinho de baixo.
Como evitar: confirme coberturas do seguro e comunique a obra à administração antes de começar.

EM RESUMO

Quase todos estes erros nascem de decidir cedo demais, com informação a menos.

O momento de negociar condições é antes da demolição, nunca depois.

Tudo o que for combinado de viva voz deixa de existir quando surge um desacordo.

ANTES DE DECIDIR

Dos 12 erros, 9 resolvem-se antes de haver martelo em casa. É por isso que a fase de decisão merece mais tempo do que a própria obra.

Pretende avaliar a substituição da sua banheira por uma base de duche?

Saber mais >

15 Checklist final antes de aceitar um orçamento

Imprima esta página e leve-a consigo

SOBRE A PROPOSTA

- ☐ Foi feita visita técnica ao local.
- ☐ O orçamento identifica a empresa, número de contribuinte e contactos.
- ☐ Discrimina mão de obra e materiais, e não apenas um valor global.
- ☐ Indica marcas e referências da base, resguardo e torneira.
- ☐ Diz expressamente se inclui IVA e a que taxa.
- ☐ Indica prazo de execução e data prevista de início.

SOBRE O QUE ESTÁ ESCONDIDO

- ☐ Inclui impermeabilização, com produto identificado.
- ☐ Inclui betonilha de pendente e selagem do ralo.
- ☐ Prevê ensaio de estanquidade antes do revestimento.
- ☐ Define o que acontece se aparecer tubagem degradada.

SOBRE A EXECUÇÃO

- ☐ Inclui remoção e transporte de entulho.
- ☐ Define proteção das restantes divisões.
- ☐ Indica se a casa de banho fica inutilizável e por quantos dias.
- ☐ Indica quem coordena e quem é o contacto direto durante a obra.

SOBRE GARANTIAS

- ☐ Garantia do trabalho por escrito e respetivo prazo.
- ☐ Garantias dos equipamentos entregues no final.
- ☐ Registo fotográfico das fases tapadas.
- ☐ Forma de pagamento faseada e associada a fases concluídas.
- ☐ Fatura emitida com a descrição dos trabalhos.

ATENÇÃO

Desconfie de propostas muito abaixo das restantes, de pedidos de adiantamento elevado antes de qualquer trabalho e de recusa em emitir fatura. São os três sinais mais frequentes de problemas a seguir.

COMO USAR ESTA CHECKLIST

Peça sempre mais do que uma proposta, com o mesmo âmbito descrito, ou os valores não são comparáveis.

Se algum destes pontos não constar do orçamento, peça o esclarecimento por escrito antes de assinar.

Guarde o orçamento aceite, as faturas e o registo fotográfico no mesmo sítio, durante toda a garantia.



Pronto para dar o próximo passo?

Consulte a campanha atualmente disponível para remodelação de casa de banho e veja as condições aplicáveis.

[Ver campanha disponível >](#)

Sem compromisso

Consultar a campanha não obriga a avançar com qualquer obra.

Avaliação no local

Qualquer valor sério depende de uma visita técnica à casa de banho.

Leve este guia

Use a checklist da página anterior na conversa com a empresa responsável pela obra.

O Guia do Proprietário é um projeto editorial e não executa obras. A ligação acima encaminha para uma campanha externa de remodelação de casa de banho.

Sobre este guia

O Guia do Proprietário publica conteúdos práticos para quem tem casa em Portugal: comprar, vender, arrendar, manter e remodelar. Este guia faz parte da área Casa e obras.

Natureza do conteúdo

Texto de natureza informativa e editorial. Não constitui projeto, parecer técnico nem aconselhamento individual. As soluções descritas dependem sempre das condições concretas do imóvel e devem ser confirmadas por profissional habilitado ou por empresa especializada.

Valores apresentados

As ordens de grandeza indicadas resultam do enquadramento de mercado em 2026 e servem apenas para preparar a leitura de um orçamento. Não são tabela de preços nem proposta comercial.

Ligações para campanhas

As ligações incluídas neste documento encaminham para campanhas de terceiros através do sistema de tracking do Guia do Proprietário. O Guia do Proprietário não executa obras, não fornece materiais e não intervém na relação contratual entre o leitor e a empresa responsável pela obra.

Utilização

Pode partilhar este ficheiro na íntegra e sem alterações. A reprodução parcial do texto ou das imagens exige autorização prévia.

Onde continuar a ler

Casa e obras

Manutenção, humidades, canalização, janelas, eficiência energética e preparação de obras de remodelação.

Comprar e vender

Avaliação, documentação, certificado energético, escritura e preparação do imóvel para visitas.

Arrendar e condomínio

Contratos, obrigações de senhorio e inquilino, obras em partes comuns e deliberações de condomínio.

Sugestões de temas e correções: geral@guiadoproprietario.pt



**Guia do
Proprietário**

guiadoproprietario.pt

Guia Prático 2026 · Casa e obras
Edição de setembro de 2026

Quer ver as condições da campanha antes de avançar?

[Consultar campanha >](#)