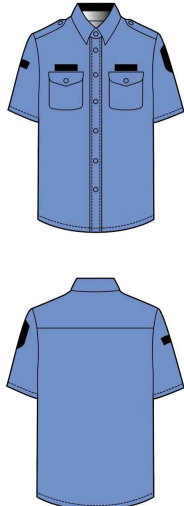
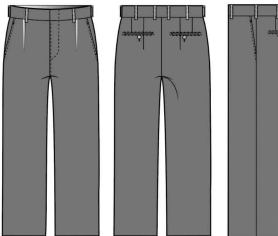
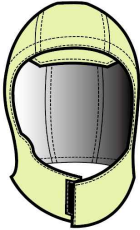
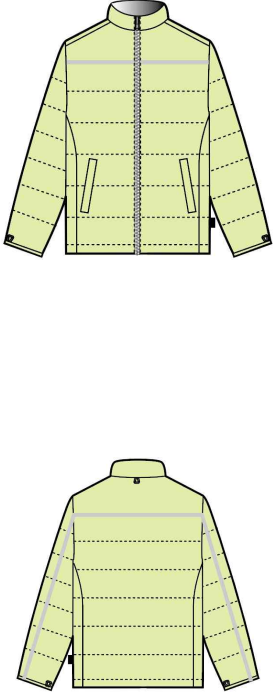


근무복 제복

구분	형 상	제 식	색상 및 재질
근무복	동·하복상의 	1. 어깨에 견장대와 단추를 붙인다. 2. 와이셔츠식으로, 앞면 중앙에 폴리단추를 달고 카우스 소매와 목밴드에도 폴리단추를 단다. 3. 흉부 좌우측에 겹붙임 주머니와 뚜껑을 붙이고 단추를 단다. 4. 흉부 양 주머니 위와 양 소매 상단에 자수제 패치를 단다.	-동하근무복 상의는 푸른색으로 하고, 재질은 모달 55%, 폴리에스터 45% 혼용물로 한다.
	성하복상의 	1. 목깃은 와이셔츠식으로 한다. 2. 소매는 반팔로 하고 기타 사양은 동근무복과 같이한다.	-성하근무복 상의는 푸른색으로 하고, 재질은 모달 55%, 폴리에스터 45% 혼용물로 한다.
	하의 	1. 벨트고리가 있는 바지형으로 한다. 2. 앞여밈 안쪽에 단추를 두어 고정시킨다. 3. 앞면 좌우측면에 사선으로 속붙임주머니를 붙인다. 4. 뒷면 좌우측면에 속붙임주머니를 붙이고 안쪽으로 단추를 고정시킨다.	-동하근무복 바지는 검정으로 하고, 재질은 모달 55%, 폴리에스터 45% 혼용물로 한다.

구분	형 상	제 식	색상 및 재질
점 점 퍼 외 피 퍼	   	1. 목깃은 폴라형으로 한다. 2. 어깨에 견장대를 붙이고 플라스 틱 스냅단추를 단다. 3. 양 소매 끝과 목 뒤편의 안 쪽으 로 스냅단추 고리를 만들고 앞판 중앙 안쪽에 리버서블 지퍼를 봉 제하여, 내피와 연결시켜 착용이 가 능하도록 한다. 4. 하단 속붙임 옆주머니는 지퍼 로 고정한다. 5. 앞면 흉부와 하단, 뒷면의 상단, 중앙부, 하단 그리고 양소매에 두줄의 반사띠를 달고 봉제한다. 6. 모지는 지퍼 탈부착 형태로 필요 에 따라 부착할 수 있도록 한다. 7. 흉부 양쪽에 각각 자수제 패치 를 단다. 8. 소매에 벨크로를 봉제하여 둘 레 조정이 가능하도록 한다. 9. 밑단은 스토퍼와 스트링으로 둘레를 고정할 수 있도록 한다. 10. 밑단 안쪽에 스트링과 스토퍼를 두어 둘레 조정이 가능하도록 한다. 11. 좌측 흉부에 지퍼 주머니를 둔다. 12. 후드는 지퍼로 탈부착한다. 13. 후드의 상단에 챙을 둔다. 14. 후드는 벨크로로 앞을 여민 다. 15. 좌측 안쪽 몸판에 지퍼를 이용 한 안주머니를 둔다.	-점퍼의 외피 색상은 진한 남색과 형광으로 하고, 재 질은 라미네이트 필름을 부 착한 폴리에스터 100%로 한다.

구분	형 상	제 식	색상 및 재질
점 점 퍼 내 피 퍼		1. 내피는 3M 신슬레이트 소재를 이용하고 왼쪽 옆 봉제선에 라벨을 부착한다. 2. 양 소매 끝과 목 뒤편에 고리를 만들어 외피와 연결시켜 착용이 가능하도록 한다. 3. 앞판 흉부와 뒤판 상단 및 팔부분에 파이프형 반사띠를 두른다. 4. 하단 속붙임 옆주머니는 지퍼로 고정한다. 5. 앞지퍼는 리버서블 지퍼를 사용한다. 6. 밑단 인쪽에 스트링과 스토퍼를 두어 둘레 조정이 가능하도록 한다. 7. 좌측 인쪽 몸판에 지퍼를 이용한 안주머니를 둔다. 8. 좌측 몸판 봉제선에 충전재 라벨을 끼워 넣는다. 9. 앞뒤 몸판에 흉부에서 밑단 방향으로 곡선으로 절개선을 넣는다.	-점퍼의 내피는 형광으로 하고, 재질은 혼방지로 한다
조 끼		1. 목선은 브이형으로 한다. 2. 앞판 중앙, 뒤판 중앙에 '국토교통부가 명시된 반사띠를 달고 봉제한다. 3. 앞판 어깨에는 무늬가 없는 반사띠를 달고 봉제한다. 4. 어깨 봉제선에 D링을 달고 봉제한다. 5. 뒤판 어깨에는 무늬가 없는 반사띠를 달고 봉제한다. 6. 앞여밈은 맞지퍼로 한다. 7. 주머니는 입체 주머니 겹붙임으로 하고 주머니 뚜껑에 위빙끈을 부착한다. 8. 옆면은 넓은 벨크로를 봉제하여 둘레를 고정할 수 있도록 한다. 9. 흉부에 지수제 벨크로와 가슴흉장(와펜)을 단다. 10. 등판에 와펜 벨크로를 부착한다.	-조끼는 형광으로 하고 재질은 망사지로 한다 -앞판 하단 주머니는 검정으로 하고, 재질은 폴리에스터 혼방으로 한다.


구분	형 상	제 식	색상 및 재질
우 의		1. 사파리형으로 두건은 것에 탈부착할 수 있게 한다. 2. 상의 앞단은 앞채움 스냅단추를 단다. 3. 흉부에 패치와 자수제 가슴흉장을 달고 등판은 기계자수한다. 4. 허리부분은 에라스틱밴드 처리한다. 5. 하의 앞무릎에 통풍용 주름을 넣는다.	-점퍼의 내피는 형광으로 하고, 재질은 혼방지로 한다.
단 화		1. 무장식 단화로 한다. 2. 창 및 굽은 통창으로 한다. 3. 앞코는 일반 신사화와 같이 한다.	-단화는 검정색으로 하고, 재질은 우피로 한다.

동 · 하 근무복

와셔



스트

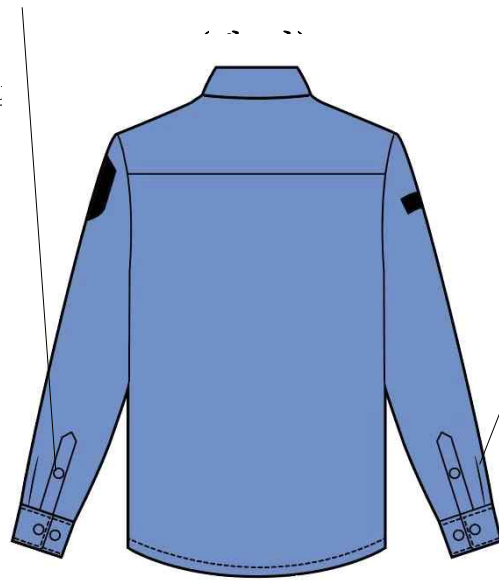

외주름
2개



(앞 면)

(뒷 면)

(측 면)


주름
1개

사선
주머니

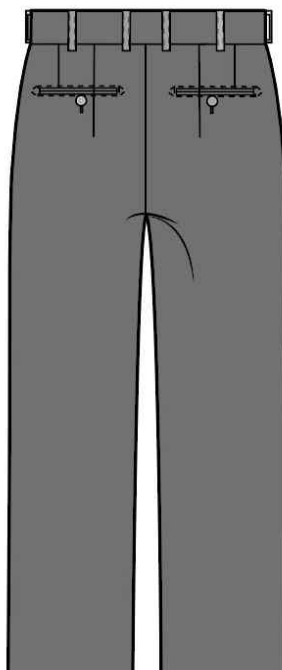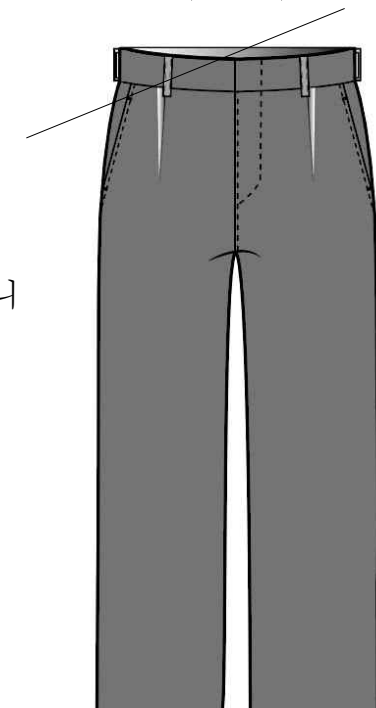

외파이핑
하프포켓

10mm
플라스틱
단추

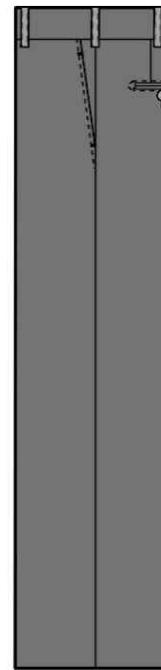

<동·하 상의 제조방법>

- 와이셔츠 카라 끝 너비 70mm 목밴드가 있는 형으로 전체 가장자리 5mm 안선에 박음 선을 넣고, 깃 치수는 제품 치수에 알맞게 제작 한다.
- 하근무복 사양은 동근무복과 같이하되 겉감 원단은 하근무복 규격품 복지로 한다.
- 앞여밈 밴드넓이는 30-35mm되게 하고 가장자리 5mm 안선에 스티치를 넣어준다.
- 좌우 가슴 부위에 뚜껑이 달린 단추를 채운 겉주머니를 부착한다.
- 주머니 형태는 모서리가 둥근 사각형으로 하고, 가장자리에 봉제선을 넣어 튼튼히 박아 준다.
- 주머니 뚜껑은 120mm×50mm 크기로 한다.
- 주머니는 110mm×130mm하고 주머니 크기는 제품크기에 따라 조절한다.
- 목 밴드 위치 첫 단추와 소매 단추를 포함한 모든 단추는 플라스틱으로 달아 준다.
- 소매는 긴팔 소매로, 오른쪽 소매 어깨 점에서 70mm 정도 내려온 지점, 왼쪽 소매 어깨 점에서 50mm 정도 내려온 지점에 각각 어깨 패치를 부착한다.
- 어깨 견장은 140mm×40mm 크기로 제작하고, 견장 둘레를 박는다.
- 필기구 주머니는 왼쪽 옆 솔기 겨드랑이에서 60mm 내려온 지점에 부착한다.
- 뒤편 상단은 가로로 절개하여 봉제한다.
- 밑단은 20mm 넓이로 겹 접어 박는다.
- 왼쪽 가슴 포켓 위에 85mm×35mm 자수제 패치(국토교통부)를 달고, 오른쪽 가슴에 85mm×35mm의 이름표를 부착한다.
- 오른쪽 어깨 끝에서 70mm 및 왼쪽 어깨 끝에서 50mm 내려온 지점에 각기 다른 어깨패치를 부착한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 시에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

<하의 제조방법>


- 허리 단은 제감 35mm 넓이로 따로 대어 접착 벤롤을 겹감에 접착시키고 안단은 5~6mm로 하여 중앙에 내림 방지용 고무 밴드를 넣고 속에 40mm 넓이의 P/C 심지를 두 겹으로 넣고 별도 제작한 허리벨트를 부착한다.
- 벨트 고리는 8개를 적당한 간격으로 부착하고 밑은 허리단에 끼워 박고 위 달음은 속 박음질 한다.
- 옆 주머니는 각도 식 속주머니로 옆 솔기에서 30-40mm 들어 달고 입술 길이는 단 이음 선에서 10-20mm 내려와 150mm 트고 속주머니는 치수에 따라 조절 한다.
- 하의 앞 채움은 겹고리와 지퍼로 채우게 한다.
- 뒷주머니는 허리 이음 선에서 60~70mm 내려와 속주머니를 만들고 양측 중앙 안쪽으로 단 추를 단다.
- 앞면에 좌우로 1개의 주름을 만들고, 뒷주머니 양쪽으로 2개씩의 다트를 만든다.
- 푸서는 풀리지 않게 오버로크 처리하여야 한다.
- 하의 안감은 앞판에만 넣되 무릎길이 정도까지 넣는다.
- 하의 부리 단은 45-50mm 안으로 접어 박되 겹에서 스티치가 보이지 않도록 처리한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 때에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

성하[盛夏] 근무복

(앞 면)



(뒷 면)

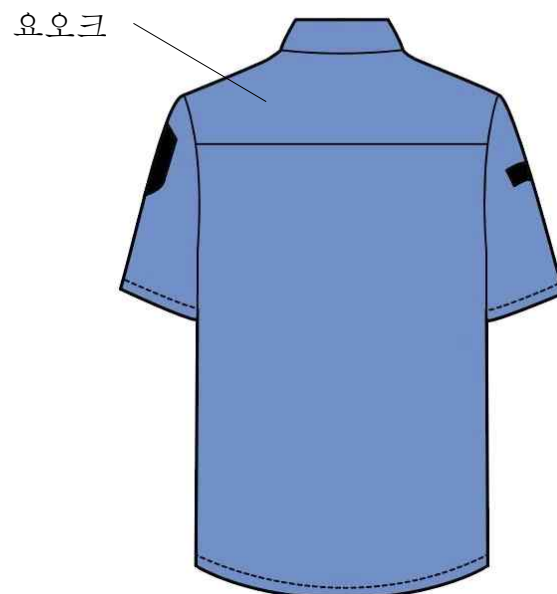

<성하 상의 제조방법>

- 와이셔츠 카라형으로 전체 가장자리 5mm 안선에 박음선을 넣어준다.
- 윗깃 끝넓이 깃 치수는 70mm 되게하며 제품치수에 알맞게 제작한다.
- 앞여밈선은 제감을 접어넙긴 형태로 끝선 5mm 안선박기하며 안단 가장자리 푸서는 곱접어 박기한다.
- 좌우 가슴 부위에 뚜껑이 달린 단추를 채운 겹주머니를 부착한다.
- 주머니 형태는 모서리가 둥근 사각형으로 하고, 가장자리 안선에 봉제선을 넣어 튼튼히 박아준다.
- 주머니 뚜껑은 120mm×50mm 크기로 한다.
- 주머니는 110mm×130mm 로 하고 주머니 크기는 제품 크기에 따라 조절한다.
- 앞여밈으로 플라스틱 단추 6개를 적당한 간격으로 단다.(목밴드 단추 포함하면 총 7개의 단추를 부착한다).
- 소매는 반팔 소매로, 오른쪽 소매 어깨 점에서 70mm 정도 내려온 지점, 왼쪽 소매 어깨 점에서 50mm 정도 내려온 지점에 각각 어깨 패치를 부착한다.
- 어깨 견장은 140mm×40mm 크기로 제작하고, 견장 둘레를 박는다.
- 필기구 주머니는 왼쪽 옆 솔기 겨드랑이에서 60mm 내려온 지점에 부착한다.
- 뒤판 상단은 가로로 절개하여 봉제한다.
- 밑단은 20mm 넓이로 겹 접어 박는다.
- 왼쪽 가슴 포켓 위에 85mm×35mm 자수제 패치(국토교통부)를 달고, 오른쪽가슴에 85mm×35mm의 이름표를 부착한다.
- 오른쪽 어깨 끝에서 70mm 및 왼쪽 어깨 끝에서 50mm 내려온 지점에 각기 다른 어깨 패치를 부착한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 시에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

잠바 외피 (춘추/동)

(앞 면)




(뒷 면)



(모자 부착)




(탈부착 모자)

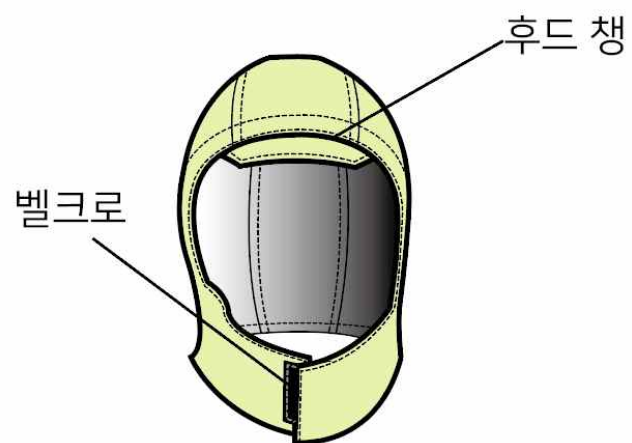


잠바 내피 (춘추/동)

(앞 면)

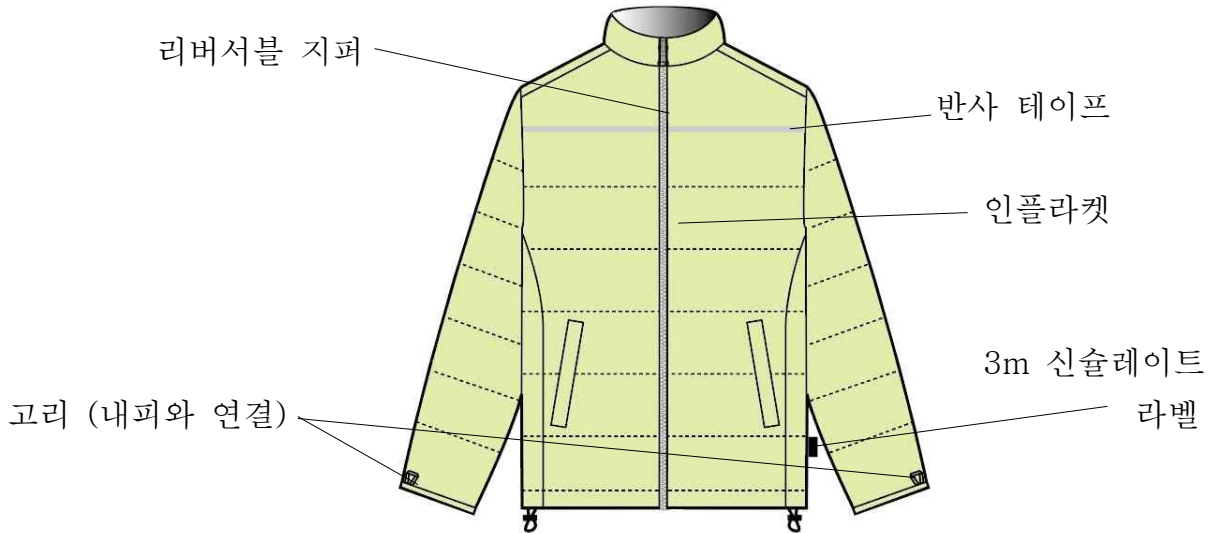

(뒷 면)

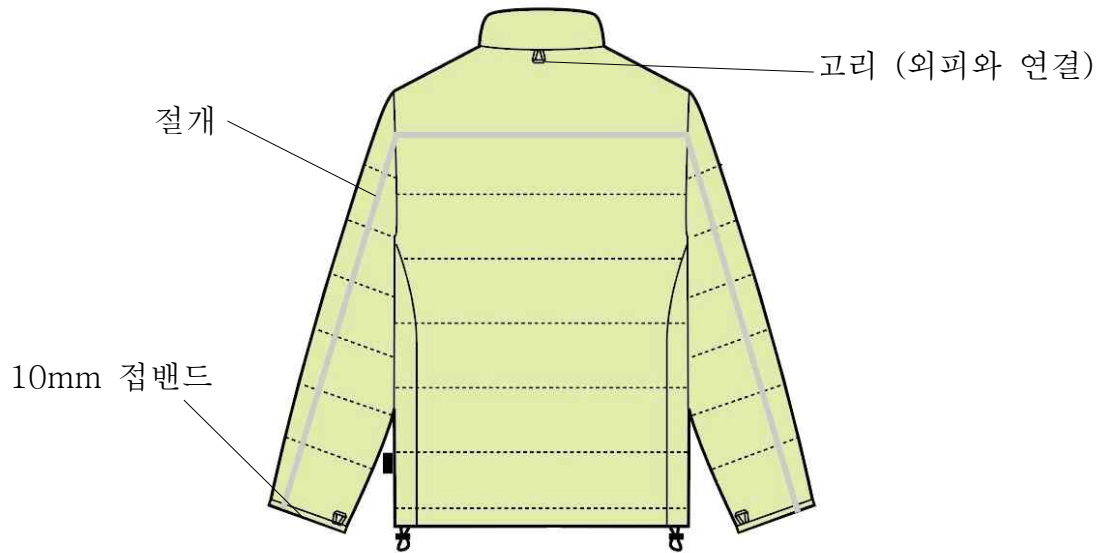

<잠바 제조방법>

- 목깃은 폴라형으로 잠바의 앞여밈으로 채움용 지퍼를 단다.
- 잠바 외피의 하단 주머니는 30mm×80mm의 입술 주머니로 안쪽으로 자크를 부착하여 주머니의 내용물이 밖으로 나오지 않도록 한다.
- 잠바의 밑단 양옆 솔기 쪽에 아일렛을 박고 스토퍼와 스트링을 부착한다.
- 왼가슴 상단에 30mm×80mm의 주머니를 부착하고 자크로 고정한다.
- 소맷단은 30mm 내외로 하며 고무줄을 넣어 박음질한다. 양 소맷단에 100mm×20mm 크기의 밴드를 부착하고, 벨크로로 고정하도록 한다.
- 왼쪽 가슴 포켓 위에 85mm×35mm 자수제 패치(국토교통부)를 달고, 오른쪽가슴에 85mm×35mm의 이 름표를 부착한다.
- 잠바의 양어깨에는 150mm×50mm 견장대를 달고, 어깨 이음선 약 40mm 정도 안쪽에 스티치하고, 끝부분에 플라스틱 단추로 고정한다.
- 앞판의 가슴선과 하단 끝, 양 팔의 중심부, 뒷판의 상단 및 중앙부에 40mm 두께의 반사띠를 부착 한다.
- 잠바 외피의 안감은 몸 판 전체 및 소매에 통기성이 있는 소재를 사용한다.
- 모자는 탈부착의 형식으로 제작하여 필요시 외피에 부착해서 착용하도록 한다.
- 가장자리로부터 40mm 안쪽으로 내피와 연결되는 지퍼를 부착하고 10mm 두께의 지퍼 덮개를 부착 한다. 왼가슴 안쪽 중앙부에 150mm×200mm 크기의 속주머니를 부착하고 지퍼로 고정한다.
- 외피의 양쪽 거드랑이선 하단 끝에 아일렛을 박고 스트링과 스토퍼로 고정한다.
- 외피의 팔 안감 쪽, 목 뒷부분 중앙선에 스냅단추를 부착해 내피와 연결할 수 있도록 한다.
- 잠바의 내피는 3m 신슬레이트 소재를 사용하며, 해당 라벨을 왼쪽 옆구리 하단부에 부착한다.
- 내피의 앞면 양쪽 하단에는 80mm 사선 안주머니를 부착하고 자크로 고정한다.
- 내피 앞면의 가슴선, 뒷면의 양 팔과 상단부에 얇은 반사띠를 부착하고 양 소매 가장자리에는 10mm의 접밴드를 부착한다.
- 내피 앞면의 양 옆구리의 가장자리에서부터 지점을 절개한다.
- 내피는 리버서블 지퍼를 이용하여 여밀 수 있도록 한다.
- 내피의 양 소매 끝부분과 목 뒤 중앙부 (겉면)에 고리를 부착하여 외피의 단추와 연결하여 착용할 수 있도록 한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 건본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 시에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

조끼

(앞면)



(뒷면)



(앞 면-펼쳤을 때)



(뒷 면-펼쳤을 때)

<조끼 제조방법>

- 조끼는 V넥형이다.
- 전체 조끼 끝선 테
- 왼쪽 가슴 포켓
130mm×20mm 폭
- 등판에 직사각형의
- 앞판과 뒤판에는
- 어깨 봉제선에 D-
- 앞면 우측 상단에
- 상단 우측 주머니의
수 있게 한다.
- 하단 주머니는 좌
부착하며, 중심 쪽



왼쪽 가슴 주머니 뚜껑에
:
리를 부착한다.

끝에 주름을 잡는다.
부착하고 위빙끈으로 여밈

일체 주머니형으로 양쪽에


- 하단 주머니 뚜껑은 위빙끈으로 여밀 수 있게 하며, 크기는 왼쪽은 150mm×70mm, 오른쪽은 150mm×70mm로 한다.
- 우측 주머니 옆으로 옆구리 부분에 90mm×30mm크기의 필기구 꽃이용 주머니를 부착하고 1cm 떨어진 지점에 30mm×40mm크기의 띠를 두르고 가운데 부분을 포함하여 봉제한다.
- 앞판은 허리 부위에서 절개하여 이중 박음질로 완성한다.
- 옆면은 115mm×240mm크기의 넓은 벨크로를 봉제하여 둘레를 고정할 수 있도록 한다.
- 앞쪽의 연장선 면과 뒤쪽의 면 가장자리에 구멍을 뚫고 아일렛을 박은 후 뒷부분에서 스토퍼와 스트링으로 묶어서 고정할 수 있도록 한다.
- 몸 판 전체에 3:3 소구멍 망사안감을 넣어준다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 때에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

동 · 하 근무모

(앞 면)



(뒷 면)

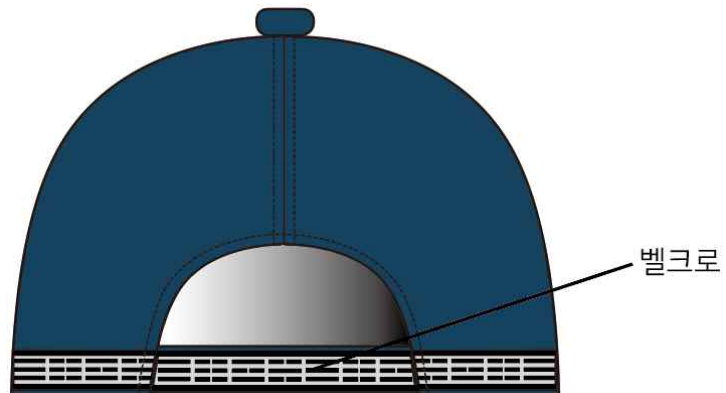

(옆 면)



<근무모 제조방법>



- 근무모의 윗면은 6쪽 원형 운동모 식으로 한다.
- 근무모는 진한 남색으로, 원단은 폴리에스터 혼방으로 한다.
- 겉면 밑단은 15mm의 반사 테이프로 두른다.
- 근무모의 뒤쪽에 벨크로를 부착하여 크기 조절을 하도록 한다.
- 근무모 창의 자수는 기계자수로 한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 기계자수 정모의 제조 관례에 의하되 이의가 있을 때에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

우 의

(앞 면)



(뒷 면)

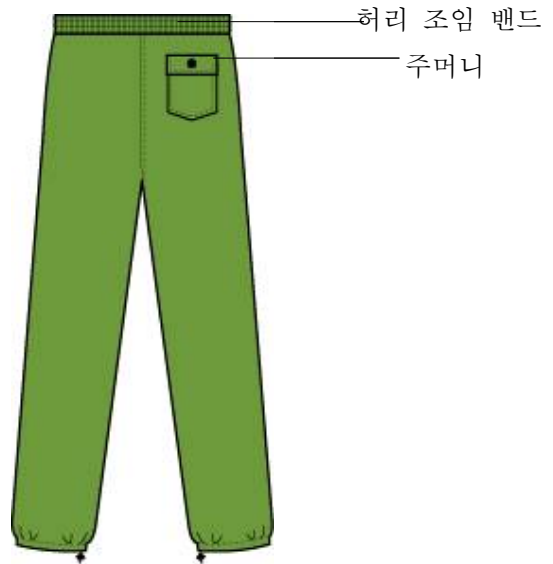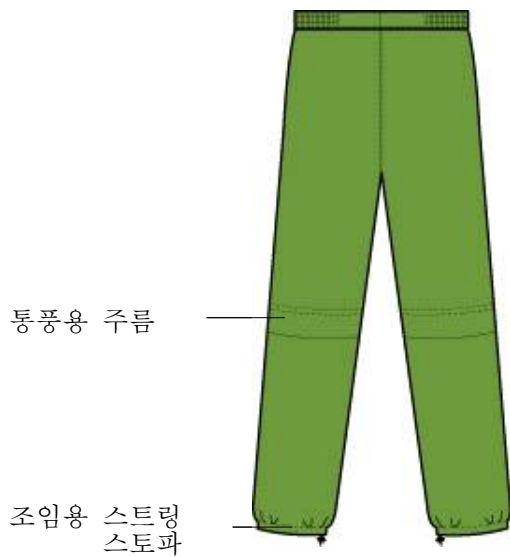

<우의 제조방법>

- 사파리형의 상의와 하의로 상의 후드는 것에 탈부착할 수 있게 한다.
- 각 봉제부분의 이면에는 폭 20mm 이상의 접착테이프를 사용, 고주파로 열 접착하여 완전 방수한다.
- 안쪽 전체에 망사안감을 넣어 준다.
- 소매는 라글란 통소매 재단을 하며, 두건은 두장 재단 한다.
- 앞채움은 지퍼로 채운 후 플랑켓을 달아 스냅을 부착한다.
- 상의 하단 양쪽에 뚜껑을 달아 겹붙임 주머니를 부착하여 스냅으로 채운다.
- 겨드랑이 4면에는 무를 덧댄다.
- 왼쪽 가슴부위에 가슴패치를 90mm×38mm 크기로 검정색 전사나염한다.
- 등판에 “운행제한단속 ROAD ENFORCEMENT”를 22.6×8.7cm 크기로 검정색 전사나염한다.
- 상의 안단 접은 폭은 도련 단 기준 8cm 이상 되게 하며 푸서는 곱접어 박기 한다.
- 후드는 탈착 식으로 안단은 35mm 넓이 터널을 만들고 푸서는 접어박아 보이지 않게 한다.
- 후드 안쪽면은 검정색 안감을 사용을 한다.
- 양볼 위치 안단 터널에 구멍 쇠를 부착 후 줄임 끈을 넣어 주고 턱 부위 안단 끝에 채움용 스냅을 상하로 부착한다.
- 후드와 몸 판은 안쪽에서 겹쳐 박아 바이어스 싸개하고 몸판 방향으로 꺾은 후 분봉한다.
- 하의 허리 단은 신축성이 있는 고무 밴드를 넣어 감싼 후 봉제 선을 넣어준다.
- 양쪽 부리 단 안쪽에 신축성 기능이 있는 조절용 고무 끈을 넣고 스토파로 끈 조절하게 한다.
- 하의 뒷면 우측에는 뚜껑달이 겹붙임 주머니를 부착 하고 스냅으로 채운다.
- 하의 무릎 선 앞쪽 아래는 통풍기능을 할 수 있게 분리하여 제작하고 50mm 겹침 분을 준다.
- 하의 무릎선 절개 중심에 사각 봉제 선을 넣어 고정시킨다.
- 상·하의 적당한 곳에 호수표식을 부착한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 통상관례 및 의류 제조관례에 의하되 이의가 있을 때에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.

표지장

왼쪽 어깨패치



왼쪽
어깨패치 (85×105mm)

오른쪽 어깨패치




오른쪽
어깨패치 (80×30mm)

원가슴 패치



원가슴 패치 (90×38mm)

조끼 와펜 벨크로

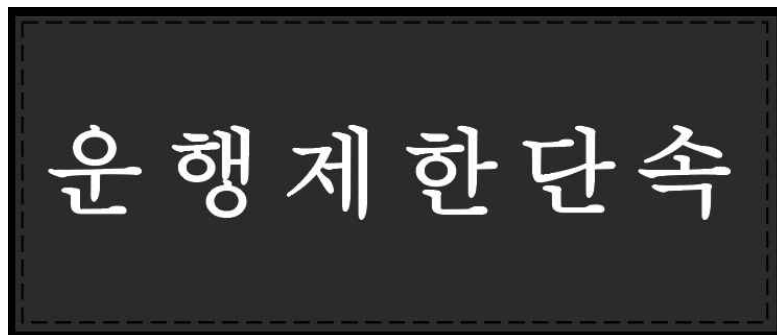

조끼 와펜 벨크로 (270×110mm)

이름표



이름표 (90×38mm)

근무모 자수



국토교통부

근무모 표장 (60×38mm)

넥타이



<제조방법>

- 패치, 이름표, 근무모의 표장 및 자수 등은 모두 혼방지로 하고, 양쪽 어깨패치와 가슴 패치, 그리고 이름표는 모두 검정색 바탕으로 한다.
- 어깨패치의 “운행제한단속” 및 “○○국토관리사무소”는 노란색, 어깨 패치와 가슴 패치의 “국토교통부”, “Load Enforcement” 및 이름표의 이름은 흰색으로 한다.
- 어깨패치와 가슴패치의 테두리선은 노란색으로 한다.
- 육각형 방패와펜의 “운행제한단속”, “국토교통부”는 나눔고딕체, 자간 100%로 한다.
- 조끼 와 펜의 “운행제한단속”은 신명조체, 자간 100%로 하고, “ROAD ENFORCEMENT”는 나눔바른고딕체, 자간 100%로 한다.
- 이름표의 [이름]은 궁서체, 자간 100%로 한다.
- 근무모 중앙 표장은 컴퓨터 직자수로 작업하고, “국토교통부”는 흰색, 태극무늬는 빨간색, 진한 남색, 하얀색으로 한다.
- 넥타이 중앙 표장은 컴퓨터 직자수로 작업하고, “국토교통부”는 흰색, 태극무늬는 빨간색, 진한 남색, 하얀색으로 한다.
- 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본에 준하고 제작이 불가능하거나 특별한 사유가 있을 시에는 국토관리사무소의 결정에 따른다.