

국가유산수리 표준시방서

2026. 9.



국가유산청

총 목 차

0100 일반공통사항	41
0200 가설공사	59
0300 기초공사	73
0400 기단공사	83
0500 목공사	93
0600 지붕공사	151
0700 전돌공사	187
0800 미장공사	199
0900 창호공사	217
1000 온돌공사	237
1100 수장공사	265
1200 철물공사	283
1300 석공사	295
1400 석조물공사	307
1500 성곽공사	319
1600 단청공사	333
1700 유구정비공사	355
1800 조경공사	363
1900 식물보호공사	397
2000 기타공사	413
2100 보존처리공사	425
2200 동산문화유산 보존처리	441

목 차

0100 일반공통사항

0110 국가유산수리원칙	41
0120 공통사항	42
1. 적용범위	42
2. 쓰임말정리	42
3. 담당원의 책무	43
4. 시공자의 책무	43
5. 현장대리인의 책무	44
6. 설계도서의 우선순위	44
7. 공법 등의 결정	44
8. 사전조사	45
9. 해체조사	45
10. 경미한 변경	45
11. 관련법규의 준수	46
12. 절차	46
13. 보고 및 서류양식	46
0130 현장관리	46
1. 국가유산수리기술자·기능자 등의 배치	46
2. 설계도서 등의 비치	47
3. 용지 및 도로의 사용	47
4. 인접 국가유산 및 유구의 보호	47
5. 국가유산수리안내판 및 표지설치	48
6. 국가유산수리현장관리 등	48
7. 비상연락	48
0140 부재 및 재료 관리	49
1. 일반사항	49
2. 견본품	49
3. 재료의 반입·반출	49
4. 지급 재료	49
5. 해체부재의 보관 및 관리	50
5.1 해체부재의 분류	50

5.2 재사용부재의 관리	50
5.3 분리보존부재의 관리	50
5.4 자체활용부재의 관리	51
5.5 폐기부재의 관리	51
6. 재료의 검사 및 시험	51
6.1 검사 및 시험	51
6.2 불합격 재료 처리	52
0150 시공관리	52
1. 공사기간	52
2. 시공도 작성	52
3. 공법	52
4. 모형의 제작	52
5. 용척	53
0160 환경보호	53
1. 일반사항	53
2. 폐기물 처리	53
0170 안전관리 및 화재예방	53
1. 안전관리	53
2. 안전조치	54
3. 안전표지 및 안전보호	54
4. 안전교육	54
5. 안전시공	54
6. 사고보고 및 응급조치	55
7. 안전 및 보양시설	55
8. 재해방지	55
9. 화재예방	55
0180 수리보고 및 기록유지	56
1. 국가유산수리기록	56
2. 사진촬영	56
3. 준공도면	56
4. 준공보고서	56
0190 기타	57
1. 제식전	57
2. 인도	57
3. 부속기록물 관리	57
4. 재검토기한	58

목 차

0200 가설공사

0210 일반사항	59
1. 적용범위	59
2. 쓰임말정리	59
0220 재료	60
0230 측량·기준틀	60
1. 일반사항	60
2. 경계명시측량	60
3. 기준점 설치	60
4. 기준틀 설치	61
0240 가설물 설치	61
1. 가설시설물	61
1.1 가설울타리	61
1.2 휘장막 설치	61
1.3 비막이 설치	62
1.4 국가유산수리안내판 설치	62
2. 가설건물	62
2.1 일반사항	62
2.2 가설사무소·가설창고	63
2.3 위험물저장창고	63
2.4 중요자재창고	63
2.5 보존처리실	63
2.6 기타	63
3. 자재보관소·목재치목장	64
3.1 일반사항	64
3.2 자재보관소	64
3.3 목재보관소·목재치목장	64
4. 자재적치장	65
4.1 골재적치장	65
4.2 재료적치장	65
4.3 폐자재적치장	65
0250 비계 및 수리용덧집 설치	66
1. 가설비계	66

2. 수리용덧집	66
0260 가설장비	67
1. 일반사항	67
2. 한식진폴	68
3. 중장비 설치	68
4. 가설설비	68
4.1 일반사항	68
4.2 가설전기설비	69
4.3 가설조명	69
4.4 가설용수	70
4.5 임시배수	70
0270 철거·뒷정리	70
1. 일반사항	70
2. 철거·뒷정리	71

0300 기초공사

0310 일반사항	73
1. 적용범위	73
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	73
3. 쓰임말정리	73
4. 연장	74
0320 재료	74
0330 조사	75
1. 사전조사	75
2. 해체조사	75
0340 해체	75
1. 일반사항	75
2. 지정해체	75
3. 초석해체	76
0350 시공	76
1. 토공사	76
1.1 대지정리	76
1.2 터파기	77
1.3 굴착사면	77

목 차

1.4 배수	77
1.5 기초바닥고르기	78
1.6 되메우기 · 흙돋우기	78
1.7 잔토처리	78
2. 지정공사	79
2.1 일반사항	79
2.2 나무말뚝지정	79
2.3 모래지정	80
2.4 잡석(적심석)지정	80
2.5 판축지정	80
2.5.1 일반사항	80
2.5.2 토사판축지정	81
2.5.3 토석판축지정	81
2.5.4 교전판축지정	81
2.6 장대석지정	81
2.7 생석회잡석다짐지정	81
3. 초석공사	82
3.1 설치준비	82
3.2 설치	82

0400 기단공사

0410 일반사항	83
1. 적용범위	83
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	83
3. 쓰임말정리	83
0420 재료	84
0430 조사	84
1. 사전조사	84
2. 해체조사	84
0440 해체	85
1. 일반사항	85
2. 기단상면 해체	85
3. 기단면 해체	85
4. 기단기초 해체	85

5. 계단 해체	86
6. 해체부재의 보관	86
0450 시공	86
1. 기단설치	86
1.1 일반사항	86
1.2 기단기초 설치	87
1.3 기단면 설치	87
1.4 기단상면 설치	87
1.5 생석회다짐(기단) 설치	87
2. 기단 종류별 시공	88
2.1 토축기단	88
2.2 전축기단	88
2.3 거친돌기단	88
2.4 장대석기단	89
2.5 가구식기단	90
3. 계단설치	90
3.1 일반사항	90
3.2 거친돌계단 설치	91
3.3 마름돌계단 설치	91

0500 목공사

0510 일반사항	93
1. 적용범위	93
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	93
3. 쓰임말정리	93
4. 연장	95
4.1 측정도구	95
4.2 끝	95
4.3 대패	96
4.4 톱	97
4.5 자귀	97
4.6 줄	97
4.7 촌목(쫓갠금쇠)	98
4.8 방망이	98

목 차

4.9 망치	98
4.10 솟돌	98
4.11 송곳	99
4.12 기타	99
0520 재료	100
1. 일반사항	100
2. 재료의 품질	100
3. 검사방법	102
3.1 현장검사	102
3.2 강도검사	103
3.3 함수율검사	104
3.4 검사용 시편	104
4. 재료의 보관	104
0530 조사	105
1. 사전조사	105
2. 해체조사	105
3. 목재수종조사	106
4. 연륜연대 조사	106
5. 부재의 조사 및 진단	106
0540 해체	107
1. 일반사항	107
2. 목부해체	107
3. 해체부재의 보관	108
0550 치목	108
1. 치목기법	108
1.1 먹긋기	108
1.2 원형부재 치목	109
1.3 각형부재 치목	109
1.4 이형부재 치목	109
1.5 따내기	110
1.6 흠파기	110
1.7 파내기	111
1.8 그레질	111
1.9 동바리이음	112
1.10 후리기	113

1.11 바데떼기	113
1.12 모접기	113
1.13 소매걸이	113
1.14 도래걸이	113
1.15 새김질	114
1.16 초각	114
1.17 쇠시리	114
1.18 바심질	114
2. 부재별 치목	114
2.1 기둥	114
2.2 창방·평방	115
2.3 공포재	115
2.4 보	116
2.5 도리·장여	117
2.6 추녀·사래	117
2.7 서까래	118
2.7.1 일반사향	118
2.7.2 서까래끝마구리 옆면깎기·연침구멍뚫기	118
2.7.3 연침설치	119
2.7.4 서까래 치목 좌판기	119
2.8 선자서까래	119
2.8.1 선자서까래 치목	119
2.8.2 귀서까래 나누기	121
2.9 부연·목기연	121
2.10 평고대·연암	122
2.11 박공	122
0560 조립	123
1. 일반사항	123
2. 조립순서	123
2.1 양식별 조립순서	123
3. 이음·맞춤	124
3.1 이음	125
3.1.1 이음의 분류	125
3.2 맞춤	126
3.2.1 맞춤의 분류	126

목 차

4. 조립	130
4.1 기둥	130
4.1.1 다림보기 · 그레질	130
4.1.2 그레떼기	131
4.1.3 기둥세우기	131
4.2 창방 · 평방	131
4.3 공포	132
4.4 보	132
4.5 도리	132
4.6 추녀 · 사례	133
4.7 평고대	134
4.8 서까래	134
4.8.1 평서까래	134
4.8.2 연침설치	135
4.8.3 선자서까래	135
4.8.4 말굽서까래	136
4.9 부연	136
4.10 목기연 · 박공	136
4.11 연암	137
4.12 개판	137
4.13 누리개	137
4.14 수장재	138
5. 부식부재 수리	138
0570 드잡이	139
1. 일반사항	139
2. 쓰임말정리	139
3. 연장	141
3.1. 측정용 연장	141
3.2. 보강용 연장	142
3.3. 양중·이동용 연장	142
4. 조사	143
5. 시공	143
5.1. 드잡이 사전작업	143
5.1.1. 부재보양	143
5.1.2. 가새, 보강목 설치	143

5.1.3. 살대 및 나사잭 설치	143
5.1.4. 수직·수평보강목 설치	144
5.1.5. 수평·대각와이어(밧줄) 설치	144
5.1.6. 드잡이 전 건물해체	144
5.2. 초석 드잡이	145
5.2.1. 기초보강	145
5.2.2. 초석 높이·위치 조정	145
5.2.3. 초석 교체	146
5.3. 기둥 드잡이	146
5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정	146
5.3.2. 기둥 동바리어음	147
5.3.3. 기둥 교체	147
5.4. 귀틀 드잡이	148
5.5. 좌향 변경 및 건물 이동 드잡이	149
5.5.1. 좌향 변경	149
5.5.2. 건물 이동	150

0600 지붕공사

0610 일반사항	151
1. 적용범위	151
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	151
0620 기와지붕공사	151
1. 일반사항	151
2. 쓰임말정리	152
3. 재료	152
3.1 기와	152
3.1.1 기와의 종류	152
3.1.2 규격·형태·색상	155
3.1.3 제작방법 및 품질	155
3.1.4 검사방법	157
3.1.5 기와의 표시	159
3.2 산자	160
3.2.1 산자	160
3.2.2 산자새끼	161

목 차

3.2.3 진새흙	161
3.3 적심목	161
3.4 보토	161
3.5 생석회다짐	162
3.6 알매흙	162
3.7 홍두깨흙	162
3.8 와구토	162
4. 조사	163
4.1 사전조사	163
4.2 해체조사	163
5. 해체	164
5.1 지붕해체	164
5.1.1 기와·장식기와	164
5.1.2 보토·생석회다짐	164
5.1.3 적심재	164
5.1.4 산자	165
5.1.5 개판	165
5.2 해체부재의 보관	165
5.2.1 기와	165
5.2.2 적심재	165
6. 산자역기·연암설치	166
6.1 산자역기	166
6.2 진새치기	166
6.3 연암설치	167
7. 적심설치	167
8. 보토다짐	167
9. 생석회다짐	168
10. 기와이기	168
10.1 일반사항	168
10.2 기준실치기	168
10.3 기와나누기	168
10.4 바닥기와의기	169
10.4.1 알매흙·홍두깨흙 비빔	169
10.4.2 알매흙채우기	169
10.4.3 암키와의기	169

10.4.4	홍두깨 흙채우기	170
10.4.5	수키와이기	170
10.5	회침골이기	170
10.6	너새이기	171
10.7	마루기와이기	171
10.7.1	착고	171
10.7.2	부고	171
10.7.3	적새이기	172
10.7.4	숫마루장이기	172
10.7.5	마루기와 마감	172
10.8	장식기와이기	172
10.8.1	잡상	172
10.8.2	토수	173
10.8.3	절병통	173
10.8.4	취두 · 치미 · 용두	174
11.	합각벽설치	174
11.1	일반사항	174
11.2	재료	174
11.3	합각벽설치	174
12.	양성바르기	175
13.	마감 및 청소	175
0630	초가지붕공사	175
1.	일반사항	175
2.	쓰임말정리	175
3.	재료	176
3.1	산자	176
3.2	초가알매흙 · 새굴매기 · 짚여물 · 군새	176
3.3	연죽	176
3.4	기스락보강	176
3.5	이엉엮기	177
3.6	용마름엮기	177
4.	조사	178
4.1	사전조사	178
4.2	해체 조사	178
5.	해체	179

목 차

5.1	연죽 · 고사새끼	179
5.2	용마름 · 처마마름	179
5.3	이엉 · 군새	179
5.3.1	이엉	179
5.3.2	군새	179
5.4	초가알매흙	179
5.5	산자	180
5.6	해체부재의 보관	180
6.	초가이영이기	180
6.1	산자얹기	180
6.2	초가알매흙치기	180
6.3	군새깔기(새퍼깔기)	180
6.4	기스락보강	180
6.5	처마마름이기	181
6.6	이영이기	181
6.7	용마름이기	181
6.8	걸고살동이기(걸고살매기)	182
6.8.1	가로형동이기	182
6.8.2	격자형동이기	182
6.8.3	마름모형동이기	182
6.8.4	용마름동이기	182
6.9	연죽설치	183
6.10	기스락(초가의 처마 끝 이영)자르기	183
0640	너와지붕공사	183
1.	일반사항	183
2.	재료	183
3.	시공	184
3.1	너와이기	184
3.2	용마루이기	184
3.3	누름대설치	184
3.4	뒷정리	184
0650	굴피지붕공사	185
1.	일반사항	185
2.	재료	185
3.	시공	185

0700 전돌공사

0710 일반사항	187
1. 적용범위	187
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	187
3. 쓰임말정리	187
0720 재료	188
1. 전돌	188
1.1 전돌의 종류	188
1.2 전돌의 제작	188
1.3 규격·형태	190
1.4 전돌의 품질	190
1.5 검사방법	191
1.5.1 현장검사(육안검사)	191
1.5.2 흡수율검사	191
1.5.3 압축강도검사	191
1.5.4 검사용 전돌 선정방법	192
2. 모전석	192
3. 흙벽돌	192
4. 운반 및 저장	193
0730 조사	193
1. 사전조사	193
2. 해체조사	194
0740 해체	194
1. 일반사항	194
2. 전벽돌해체	194
3. 방전해체	195
0750 시공	195
1. 일반사항	195
2. 전벽돌쌓기	195
2.1 준비	195
2.2 쌓기	195
2.3 보양	196
3. 방전깔기	196
4. 흙벽돌쌓기	197

목 차

0760 전탑공사	197
1. 적용범위	197
2. 재료	197
3. 조사	197
4. 해체	197
5. 시공	198

0800 미장공사

0810 일반사항	199
1. 적용범위	199
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	199
3. 쓰임말정리	199
4. 연장	200
0820 재료	201
1. 물	201
2. 생석회(강회, CaO)	201
2.1 화학적 성질	201
2.2 품질	201
3. 소석회[Ca(OH)_2]	201
4. 풀	201
5. 여물	202
5.1 짚여물	202
5.2 삼여물	202
5.3 종이여물	203
5.4 털여물	203
6. 흙	203
6.1 진흙	203
6.2 백토	203
7. 모래	203
8. 외역기재료	203
8.1 중깃	203
8.2 힘살	204
8.3 외	204
8.4 새끼	204

9. 보관 및 적재	204
0830 조사	205
1. 사전조사	205
1.1 일반사항	205
1.2 육안조사	205
1.3 기구검사	205
1.4 변형검사	206
1.4.1 외벽	206
1.4.2 내벽	206
2. 해체조사	206
0840 해체	206
1. 일반사항	206
2. 벽체해체	207
3. 양벽·당골벽·포벽해체	207
4. 고막이벽해체	207
5. 화방벽해체	207
0850 시공	208
1. 일반사항	208
1.1 바탕처리	208
1.2 흙손질	208
1.3 생석회 피우기(소화)	209
1.4 보양	209
2. 벽체(외벽기벽)	209
2.1 외벽기	209
2.1.1 중깃	209
2.1.2 가시새	210
2.1.3 힘살	210
2.1.4 외	210
2.2 초벌바름	210
2.3 재벌바름	210
2.4 정벌바름	211
2.4.1 일반사항	211
2.4.2 회벽바르기	211
2.4.3 회사벽바르기	211
2.4.4 재사벽바르기	211

목 차

2.4.5 흙벽바르기	211
3. 흙벽치기	211
4. 고막이벽	211
5. 포벽	212
6. 당골벽	212
7. 양벽바르기	212
8. 화방벽	213
8.1 일반사항	213
8.2 토석화방벽	213
8.3 사괴석화방벽	213
8.4. 전돌화방벽	214
8.5. 외편화방벽	214
9. 양성바르기	214
10. 줄눈바르기	215
10.1 치장줄눈	215

0900 창호공사

0910 일반사항	217
1. 적용범위	217
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	217
3. 쓰임말정리	217
4. 창호의 분류	218
5. 창호의 기호	218
6. 형식 및 치수	219
7. 연장	219
0920 재료	220
0930 조사	220
0940 해체	221
1. 일반사항	221
2. 해체	221
0950 시공	222
1. 견본의 제시	222
2. 창호의 제작(짜기)	222
2.1 치목	222

2.1.1	살의 치목	222
2.1.2	울거미의 치목	223
2.1.3	문틀의 치목	223
2.2	조립	223
2.2.1	가로살과 세로살의 조립	223
2.2.2	살과 울거미의 조립	225
2.2.3	울거미와 울거미의 조립	225
2.2.4	문틀의 조립	226
2.3	창호지 바르기	227
2.3.1	창호지	227
2.3.2	맹장지	228
2.3.3	불발기	228
2.4	검사	228
2.4.1	제작자에 의한 자체검사	228
2.4.2	입회검사	229
3.	보관 및 보양	229
4.	창호설치(달기)	229
4.1	설치준비	229
4.2	가설치	229
4.3	창호철물류의 설치	230
4.4	설치 및 여닫음 상태	230
4.5	검사	230
5.	대문	231
5.1	둔테	231
5.2	신방목	231
5.3	대문판	232
5.3.1	설치준비	232
5.3.2	가설치	232
5.3.3	철물설치	232
5.3.4	대문판설치	232
6.	홍살문	234
6.1	수리시	234
6.2	신설(복원시)	235

1000 온돌공사

1010 일반사항	237
1. 적용범위	237
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	237
1020 부뚜막아궁이	237
1. 일반사항	237
2. 쓰임말정리	237
3. 연장	241
4. 재료	241
4.1 구들장	241
4.2 물, 생석회, 흙, 모래	241
4.3 기타	242
5. 조사	242
5.1 사전조사	242
5.2 해체 조사	242
6. 해체	243
6.1 일반사항	243
6.2 온돌해체	243
6.3 부뚜막·아궁이해체	243
6.4 연도해체	243
7. 시공	244
7.1 일반사항	244
7.2 구들놓기	244
7.2.1 고래켜기(고래바닥 등)	244
7.2.2 시근담 쌓기	244
7.2.3 불목 설치	245
7.2.4 개자리 설치	245
7.2.5 고래둑 쌓기	246
7.2.6 구들장 놓기	246
7.2.7 연도 설치	247
7.3 굴뚝 설치	247
7.3.1 재료	247
7.3.2 설치방법	248
7.4 부뚜막 설치	249

7.5 불때기	249
1030 함실아궁이	249
1. 일반사항	249
2. 쓰임말정리	250
3. 연장	255
4. 재료	255
4.1 구들장	255
4.2 물, 생석회, 흙, 모래	255
4.3 기타	256
5. 조사	256
5.1 사전조사	256
5.2 해체 조사	256
6. 해체	257
6.1 일반사항	257
6.2 온돌해체	257
6.3 연도해체	257
7. 시공	258
7.1 일반사항	258
7.2 구들놓기	258
7.2.1 고래켜기(고래바닥 등)	258
7.2.2 시근담 쌓기	258
7.2.3 아궁이후렁이 설치	259
7.2.4 개자리 설치	259
7.2.5 고래둑 쌓기	260
7.2.6 구들장 놓기	260
7.2.7 연도 설치	261
7.3 굴뚝설치	262
7.3.1 재료	262
7.3.2 설치방법	262
7.4 불때기	263

1100 수장공사

1110 일반사항	265
1. 적용범위	265

목 차

2. 원형 및 지역적 특성의 고려	265
3. 쓰임말정리	265
1120 마루공사	266
1. 일반사항	266
1.1 적용범위	266
1.2 쓰임말정리	266
2. 재료	266
3. 조사	267
4. 해체	267
5. 치목	267
6. 조립	268
6.1 우물마루	268
6.1.1 청방(마루중방)	268
6.1.2 장귀틀	268
6.1.3 동귀틀	269
6.1.4 마룻널	269
6.2 장마루	269
6.3 툇마루	270
6.4 다락마루	270
6.4.1 부엌다락	270
6.4.2 고미다락	270
1130 반자공사	271
1. 일반사항	271
1.1 적용범위	271
1.2 쓰임말정리	271
2. 재료	271
3. 조사	271
4. 해체	272
5. 조립	272
5.1 우물반자	272
5.2 연등반자	272
5.3 고미반자	273
5.4 빗반자	273
5.5 순각반자	273
5.6 종이반자	273

1140 계단 및 난간공사	274
1. 일반사항	274
1.1 적용범위	274
1.2 쓰임말정리	274
2. 재료	274
3. 조사	274
4. 해체	275
5. 조립	275
5.1 계단설치	275
5.2 난간설치	275
5.2.1 동자기동난간	275
5.2.2 계자난간	276
1150 도배공사	277
1. 일반사항	277
1.1 적용범위	277
1.2 쓰임말정리	277
2. 재료	277
2.1 창호지	277
2.2 벽지 및 천장지	278
2.3 장판지	278
2.4 부속재료	278
3. 조사	278
4. 해체	279
5. 도배	279
5.1 도련	279
5.2 풀칠	279
5.3 초배	279
5.4 재배	280
5.5 정배	280
5.5.1 바닥	280
5.5.2 벽체	281
5.5.3 천장	281
5.5.4 창호	281
6. 보양	282

1200 철물공사

1210 일반사항	283
1. 적용범위	283
2. 쓰임말정리	283
1220 재료	284
1. 재료의 품질	284
2. 목공사용 철물	284
3. 지붕공사용 철물	286
4. 창호공사용 철물	287
5. 기타 철물	293
1230 조사	293
1240 해체	293
1250 제작 및 설치	294
1. 일반사항	294
2. 녹막이처리	294

1300 석공사

1310 일반사항	295
1. 적용범위	295
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	295
3. 쓰임말정리	295
4. 연장	296
1320 재료	296
1. 일반사항	296
2. 석재의 분류	297
3. 재료의 보관	297
1330 조사	298
1. 사전조사	298
2. 해체조사	298
1340 해체	298
1350 치석	299

1. 일반사항	299
2. 할석(돌가르기)	299
3. 가공	300
3.1 흑두기	301
3.2 정다듬	301
3.2.1 일반사항	301
3.2.2 거친다듬·고운다듬	301
3.3 도드락다듬	301
3.4 잔다듬	302
3.5 물갈기	302
4. 맞댄면 처리	302
1360 시공	302
1. 일반사항	302
2. 돌쌓기	303
2.1 석축(석단)쌓기	303
2.2 각종 돌쌓기법	304
2.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법	304
2.2.2 단면형태에 따른 쌓기법	304
2.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법	304
2.2.4 돌 형태에 따른 쌓기법	304
3. 박석깔기	305
4. 접합부 보강재 설치	305
5. 보양	305
6. 청소	306

1400 석조물공사

1410 일반사항	307
1. 적용범위	307
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	307
3. 쓰임말정리	307
1420 재료	308
1430 조사	308
1. 사전조사	308
2. 해체조사	308

목 차

1440 해체	309
1450 조립	310
1. 일반사항	310
2. 석탑	310
2.1 기단부	310
2.2 탑신부(면석과 탕주)	311
2.3 옥개석	311
2.4 상륜부	311
3. 승탑(부도)	311
4. 모전석탑	312
5. 석등 · 석비	312
5.1 석등	312
5.2 석비	313
6. 당간지주	313
7. 석교	313
7.1 홍예교	313
7.2 평석교	314
8. 분묘	314
8.1 지석묘	314
8.2 고분	315
8.3 적석총	315
8.4 석실총 · 전축분	315
8.4.1 석실총	315
8.4.2 전축분	316
8.5 왕릉	316
8.6 민묘	316
9. 석빙고	317
10. 봉수대	317

1500 성곽공사

1510 일반사항	319
1. 적용범위	319
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	319
3. 쓰임말정리	319
1520 석성	321

목 차

1. 일반사항	321
2. 재료	321
3. 조사	322
3.1 사전조사	322
3.2 해체조사	322
4. 해체	322
5. 시공	323
5.1 일반사항	323
5.2 성곽의 기울기	323
5.3 기초설치	324
5.4 면석쌓기	324
5.5 채움석쌓기	325
5.6 미석설치	325
5.7 여장설치	325
5.7.1 일반사항	325
5.7.2 재료	325
5.7.3 조사	325
5.7.4 설치	326
5.8 부분붕괴성곽 수리	326
5.9 배수구	326
1530 토성	327
1. 일반사항	327
2. 재료	327
3. 조사	327
4. 시공	328
1540 전축성	328
1. 일반사항	328
2. 재료	329
3. 조사	329
4. 시공	329
1550 성문	330
1. 조사	330
2. 시공	330
2.1 일반사항	330
2.2 문짝설치	331
2.3 검사	331

1600 단청공사

1610 일반사항	333
1. 적용범위	333
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	333
3. 쓰임말정리	333
4. 단청의 분류	335
5. 연장(도구)	338
5.1 일반사항	338
5.2 도구의 분류	339
1620 재료	340
1. 안료	340
2. 교착제	343
3. 모사 및 타초 용품	343
4. 충전재	343
1630 조사	344
1. 일반사항	344
2. 사전조사	344
3. 해체조사	344
1640 시공	345
1. 일반사항	345
2. 문양도 작성	347
3. 타초본 만들기	348
4. 먼뒹기	349
5. 바탕면 만들기	350
6. 바탕 포수	350
7. 조채와 조색	351
8. 채색	352
8.1 바탕칠	352
8.2 가칠	352
8.3 타분(타초)	352
8.4 채색	353
8.5 먹기화·시분	353
8.6 점찍기	353
9. 보호칠	353

1700 유구정비공사

1710 일반사항	355
1. 적용범위	355
2. 쓰임말정리	355
1720 재료	356
1730 조사	356
1740 정비	356
1. 일반사항	356
2. 유구정비	357
2.1 드잡이	357
2.2 성토(복토)	357
2.3 경화처리	357
2.4 유구전사	358
2.5 석축·배수로	359
2.6 건물지정비	359
2.7 보호구조물 설치	359
3. 주변 환경정비	360
3.1 배수처리	360
3.1.1 배수시설	360
3.1.2 배수관리	360
3.2 수목제거	361
3.3 표식설치	361
3.4 유적 주변 조경	361
3.5 관람통로	361

1800 조경공사

1810 일반사항	363
1. 적용범위	363
2. 원형 및 지역적 특성의 고려	363
3. 쓰임말정리	363
3.1 식물	363
3.2 유지관리	364

목 차

4. 공사 전 조사검토	365
4.1 현황조사	365
4.1.1 정원 및 녹지 현황조사	365
4.1.2 역사경관림 현황조사	365
4.2 사전 검토	365
1820 조경기반조성	366
1. 일반사항	366
1.1 적용범위	366
1.2 재료	366
2. 지형 및 지반	366
3. 가산 및 축산	367
1830 조경식물식재	368
1. 식재기반	368
1.1 적용범위	368
1.2 시공	368
1.2.1 염류 개량	368
1.2.2 비탈면 식생복구	368
2. 식재	369
2.1 재료	369
2.1.1 수목	369
2.1.2 지피류 및 초화류	369
2.1.3 잔디	369
2.1.4 수목보호시설	370
2.1.5 농약, 비료 등	370
2.1.6 운반, 보관	370
2.2 시공	371
2.2.1 공사 중의 수목보호	371
2.2.2 교목식재	372
2.2.3 관목식재	373
2.2.4 식재 후 가지 정리	373
2.2.5 초화류 식재	373
2.2.6 잔디 식재	373
3. 수목이식	374
3.1 일반사항	374
3.2 굴취	374
1840 지당	374

1. 조사	374
1.1 사전조사	374
1.2 해체조사	375
2. 해체	375
3. 퇴수 및 차수	376
4. 바닥다짐	376
5. 호안설치	376
5.1 일반사항	376
5.2 호안기초	377
5.3 면석쌓기	377
6. 입출수시설 설치	379
7. 시범시공	380
1850 수로	380
1. 조사	380
2. 해체	380
3. 시공	381
3.1 기초다지기	381
3.2 바닥설치	381
3.3 면석설치	381
1860 습지	382
1. 일반사항	382
2. 시공	382
1870 화계	382
1. 조사	382
1.1 사전조사	382
1.2 해체조사	383
2. 해체	383
3. 시공	383
3.1 공통사항	383
3.2 마름돌 화계	384
3.3 거친돌 화계	384
1880 포장 등	385
1. 포장 일반	385
2. 강회다짐포장	385
3. 석비레(마사토)포장	386
4. 관람마루	386

목 차

5. 식물섬유갈래	387
6. 조명	387
6.1 조사	387
6.2 시공	387
7. 점경물	388
1890 조경유지관리	389
1. 식생유지관리	389
1.1 적용범위	389
1.2 전정	389
1.2.1 교목류	389
1.2.2 소나무	390
1.3 전지	390
1.4 잔디관리	391
1.5 관수	391
1.6 뿌리제거	391
2. 식생정비	392
2.1 척거 및 그루터기 제거	392
2.1.1 시공	392
2.1.2 산출물 및 잔재처리	393
2.1.3 되메우기	393
2.2 화소 깎기	393
2.2.1 일반사항	393
2.2.2 식생 제거	394
2.2.3 낙엽 제거	394
3. 시설물유지관리	394
3.1 지당관리	394
3.2 수로관리	395
3.3 습지관리	395

1900 식물보호공사

1910 일반사항	397
1. 적용범위	397
2. 쓰임말 정리	397
1920 병해충 방제	398
1. 일반사항	398

2. 재료	399
3. 조사	399
4. 병해충 방제 방법	399
1930 수목상처치료	399
1. 일반사항	399
2. 재료	400
3. 조사	400
4. 시공	400
4.1 부후부 제거	400
4.2 살충살균방부처리	401
4.3 방수처리보호창 설치	401
4.4 공동부 충전	401
4.5 충전부 표면처리(인공수피)	402
1940 뿌리치료	402
1. 일반사항	402
2. 재료	403
3. 조사	403
4. 시공	403
4.1 복토제거	403
4.2 답압부 경운	404
4.3 근부주위 토양제거, 부후근 정리, 발근 촉진	404
4.4 숨틀 설치	404
4.5 토양피복재 처리	404
1950 수형유지	405
1. 일반사항	405
2. 재료	405
3. 조사	405
4. 시공	405
4.1 수관청소	405
4.2 수관숙기	406
1960 안전대책	406
1. 일반사항	406
2. 재료	407
3. 조사	407
4. 시공	407
4.1 지지대 설치	407

목 차

4.2 줄당김(cabling)	408
4.3 위험가지 사전정리	408
1970 영양공급	409
1. 일반사항	409
2. 재료	409
3. 조사	409
4. 시공	409
4.1 무기영양제 시용	409
4.2 유기질비료 토양혼화	410
1980 수림지관리	410
1. 일반사항	410
2. 조사	411
3. 시공	411
3.1 수림지경내정리	411
3.2 수관경합목 정리	411
3.3 장애덩굴류 제거	411
3.4 지표식물 정리	412

2000 기타공사

2010 담장공사	413
1. 일반사항	413
2. 재료	413
3. 조사	413
4. 해체	414
4.1 일반사항	414
4.2 담장기와해체	414
5. 쌓기	414
5.1 돌담쌓기	414
5.1.1 일반사항	414
5.1.2 거친돌담쌓기	415
5.1.3 사괴석담쌓기	415
5.1.4 돌각담쌓기	416
5.2 토담쌓기	417
5.3 토석담쌓기	417
5.4 와편담쌓기	418

5.5 전돌담쌓기	419
5.6 판축담쌓기	419
5.7 꽃담(화초담)쌓기	419
5.8 판장설치	420
5.9 담장기와의기	420
2020 배수공사	421
1. 일반사항	421
2. 시공	421
2030 포장공사	421
1. 일반사항	421
2. 재료	422
3. 시공	422
2040 국가유산보호책 설치	422
2050 국가유산안내판 · 설명판 설치	423

2100 보존처리공사

2110 일반사항	425
1. 적용범위	425
2. 쓰임말정리	425
2120 목재보존처리	426
1. 조사	426
2. 보존처리	426
2.1 목재수지처리법	426
2.1.1 재료	426
2.1.2 처리법	426
2.2 방부방충처리법	427
2.2.1 일반사항	427
2.2.2 재료	427
2.2.3 처리법	428
2.2.4 청소	428
2.3 방염처리법	428
2.3.1 재료	428
2.3.2 처리법	428
2.4 훈증소독법	429
2.4.1 일반사항	429

목 차

2.4.2 재료	429
2.4.3 처리법	430
2130 석조물보존처리	431
1. 조사	431
2. 보존처리	431
2.1 일반사항	431
2.2 세척	432
2.2.1 재료	432
2.2.2 처리법	432
2.3 보존처리	433
2.3.1 재료	433
2.3.2 처리법	433
2140 벽화보존처리	434
1. 일반사항	434
2. 조사	434
3. 보존처리	435
3.1 재료	435
3.2 세척	435
3.3 처리법	435
4. 벽화해체	436
4.1 화면보호처리	436
4.2 보호틀 제작 및 수지 충전	436
4.3 벽화분리	437
4.4 보강처리	437
4.5 배면정리	437
4.6 뒷벽체 제작	437
4.7 벽화의 원위치 복원 여부	438
2150 토양처리	438
1. 일반사항	438
2. 조사	438
3. 토양처리법	439
3.1 재료	439
3.2 처리법	439

2200 동산문화유산 보존처리

2210 공통사항	441
1. 적용범위	441
2. 보존처리 사전절차	441
2.1. 처리 전 유물이동	441
2.2 사진촬영	442
2.3 동산문화유산 조사분석	442
3. 보존처리 준수사항	446
3.1 처리 전 준비	446
3.2 보존처리 수행	446
3.3 확인 및 점검	446
3.4 처리 후 유물이동	447
3.5 보고서 작성	447
2220 금속문화유산	447
1. 일반사항	447
1.1 적용범위	447
1.2 쓰임말정리	447
2. 손상유형 및 처리법	449
2.1 철제	449
2.2 청동제	450
2.3 금동제	451
2.4 금제	452
2.5 은제	453
3. 보존처리법	454
3.1 세척	454
3.2 부식물 제거	455
3.3 과거 보존처리물질 제거	456
3.4 탈염	457
3.5 방청	459
3.6 강화	460
3.7 접합 및 복원	461
3.8 메움	462
3.9 색맞춤	463
2230 도자기, 토기문화유산	464
1. 일반사항	464
1.1 적용범위	464
1.2 쓰임말정리	464

목 차

2. 손상유형 및 처리법	466
2.1 도자기	466
2.2 토기	467
3. 보존처리법	468
3.1 세척	468
3.2 해체	469
3.3 강화	471
3.4 예비접합	472
3.5 접합	473
3.6 메움	474
3.7 색맞춤	475
2240 벽화문화유산	476
1. 일반사항	476
1.1 적용범위	476
1.2 쓰임말정리	476
2. 손상유형 및 처리법	479
2.1 토벽화	479
2.2 첩부벽화	480
2.3 판벽화(단청)	481
3. 보존처리법	482
3.1 화면보호(Facing)	482
3.2 세척	483
3.3 과거 보존처리물질 제거	485
3.4 벽체 보강	486
3.5 채색층 안정화	491
3.6 색맞춤	492
3.7 벽화 분리	493
3.8 원위치에 재설치	495
2250 석조문화유산	496
1. 일반사항	496
1.1 적용범위	496
1.2 쓰임말정리	496
2. 손상유형 및 처리법	498
3. 보존처리법	499
3.1 세척	499
3.2 과거 보존처리물질 제거	502
3.3 메움	503
3.4 강화처리	504

3.5 접합	505
3.6 복원	506
3.7 색맞춤	507
3.8 구조보강	508
3.9 해체 및 조립	509
2260 소조문화유산	510
1. 일반사항	510
1.1 적용범위	510
1.2 쓰임말정리	510
2. 손상유형 및 처리법	513
2.1 채색 소조	513
2.2 도금 소조	514
3. 보존처리법	515
3.1 세척	515
3.2 과거 보존처리물질 제거	517
3.3 강화	518
3.4 메움	520
3.5 접합	521
3.6 안정화	523
3.7 부분 복원	524
3.8 색맞춤	525
3.9 방부·방충	526
3.10 살균·살충	527
3.11 개금·개채 복원	528
2270 목재문화유산	534
1. 일반사항	534
1.1 적용범위	534
1.2 쓰임말정리	534
2. 손상유형 및 처리법	537
3. 보존처리법	538
3.1 세척	538
3.2 안정화	539
3.3 강화	541
3.4 건조	542
3.5 해체 및 조립	543
3.6 변형 보강	544
3.7 과거 보존처리물질 제거	545
3.8 접합	546

목 차

3.9 메움	547
3.10 복원	548
3.11 색맞춤	549
3.12 방부·방충	550
3.13 살균·살충	551
2280 서화문화유산	552
1. 일반사항	552
1.1 적용범위	552
1.2 쓰임말정리	552
2. 손상유형 및 처리법	556
2.1 족자 및 두루마리	556
2.2 서적	557
2.3 첩	558
2.4 병풍	559
2.5 액자	560
2.6 날장	561
2.7 부벽화	561
3. 보존처리법	562
3.1 화면해체	562
3.2 세척	563
3.3 안료 안정화	566
3.4 가배접	567
3.5 구 배접지 제거	568
3.6 보강	570
3.7 결손부 메움	571
3.8 배접	573
3.9 색맞춤	574
3.10 건조와 평판	575
3.11 날장 펴기	576
3.12 판심 연결	576
3.13 부벽화 재설치	577
3.14 장황 수리 1 - 족자, 두루마리	578
3.15 장황 수리 2 - 서적	581
3.16 장황 수리 3 - 첩	582
3.17 장황 수리 4 - 병풍, 액자	584

0100 일반공통사항

0110 국가유산수리원칙

ㄱ. 국가유산수리는 다음 사항을 준수하고 원형유지를 원칙으로 한다.

- ① 기존의 양식으로 수리한다.
- ② 기존의 기법으로 수리한다.
- ③ 기존의 주변 환경도 보존한다.
- ④ 모든 시기의 흔적을 존중하고 가치 있는 부분은 최대한 보존한다.

ㄴ. 재료의 교체 또는 대체, 보강은 다음과 같은 경우에 적용한다.

- ① 기존의 재료를 그대로 두어 당해 국가유산이 붕괴 또는 훼손될 우려가 있는 경우
- ② 보강하지 않으면 구조적으로 위험을 초래하거나 훼손될 우려가 있는 경우
- ③ 기존의 재료가 변경되었거나 해당 국가유산의 양식에 맞지 않아 국가유산의 가치를 저해한 경우

ㄷ. 수리대상물은 수리 전의 상태와 사용재료에 대해 상세하게 기록하고, 수리절차와 처리방법을 구체적으로 기록한다.

ㄹ. 과거에 행해진 수리 중 역사적 증거물과 흔적은 모두 기록·보존하고, 훼손하거나 변형함은 물론, 하나라도 제외되지 않도록 한다.

ㅁ. 수리는 최소한으로 한다.

ㅂ. 국가유산수리는 유산이 위치한 지역의 자연환경, 사회문화적 특수성, 지역 건축기법 및 재료 수급 여건 등을 반영하여 지역적 특성과 조화를 이루도록 하여야 한다.

ㅅ. 모든 손질은 원형유지의 원칙을 준수하되, 수리방법에 있어서 원칙적으로 지켜야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 과학적 보존처리는 필요할 때 언제나 처리 전 상태로 환원할 수 있는 방법으로 한다.

0100 일반공통사항

- ② 국가유산에 간직된 모든 증거(역사적, 미술사적, 기술사적 등) 자료는 연구에 활용할 수 있도록 한다.
- ③ 손질이 필요할 때라도 색, 색조, 결, 외관과 짜임새 등이 조화되도록 한다.
- ④ 국가유산은 국가유산수리기술자, 기능자에 의하여 수리한다.

0120 공통사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사에 적용한다.
- ㄴ. 본 시방은 국가유산수리시방서 작성준칙으로만 적용하고, 각각의 국가유산수리는 표준시방서에 준하여 개별 국가유산 특성에 맞게 국가유산수리 시방서를 작성하여 시행한다.
- ㄷ. 국가유산수리표준시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다.
- ㄹ. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 시방에 준한다.
- ㅁ. 이 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 국가유산청 관련 제 법규 및 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. ‘발주자’라 함은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사를 시공자에게 도급을 주는 자
- ㄴ. ‘시공자’라 함은 발주자로부터 국가유산수리 및 이에 준하는 공사를 도급받은 건설업자 또는 국가유산수리 등에 관한 법률에 의해 수리공사가 허용된 자

- ㄷ. ‘감리자’라 함은 국가유산감리업을 등록하고 국가유산감리업을 영위하는 자
- ㄹ. ‘담당원’이라 함은 발주자에 의해 감독자 및 보조감독자로 임명된 자
- ㅁ. ‘현장대리인’이라 함은 시공자가 지정한 국가유산수리현장에 상주하여 공사를 추진하는 국가유산수리기술자 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 자
- ㅂ. ‘감리원’이라 함은 감리자가 지정한 국가유산수리현장에 배치되어 국가유산수리 등이 설계도서나 그 밖의 관계 법령의 내용대로 시행되는지를 감리하는 자

3. 담당원의 책무

- ㄱ. 시공자 또는 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사결과는 모두 담당원의 권한과 책임으로 간주한다.
- ㄴ. 담당원은 시공자 또는 현장대리인에 대한 중요한 지시 및 승인사항을 문서로 한다.
- ㄷ. 담당원은 시공자가 관계 법령에 의해 공사를 원만히 수행할 수 있도록 협력한다.
- ㄹ. 담당원은 당해 국가유산의 수리를 위한 원형확인, 조사, 고증 등이 필요하다고 인정될 때에는 시공자, 현장대리인으로 하여금 현장 및 문헌조사 등을 실시하도록 할 수 있다.
- ㅁ. 담당원은 ‘ㄷ’항과 관련하여 관계 법령에 따라 공사중지를 요청할 수 있으며, 현장조사 결과에 따라 현장지시, 설계변경 등을 시공자에게 요청할 수 있다. 이때, 시공자는 특별한 사유가 없는 한 담당원의 요청에 따라야 한다.

4. 시공자의 책무

- ㄱ. 시공자는 국가유산수리의 품질과 원형유지에 책임을 진다.
- ㄴ. 시공자는 공사계약서, 설계도, 공사시방서 등에 의하여 성실히 시공하되, 담당원의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다.
- ㄷ. 시공자는 현장대리인, 현장종사자, 실측조사를 위한 조사업무자 등이

0100 일반공통사항

수리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협조한다.

- ㄹ. 시공자가 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로 하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다.
- ㅁ. 시공자는 공사 기간 중에 당해 국가유산의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.

5. 현장대리인의 책무

- ㄱ. 현장대리인은 국가유산수리의 품질과 원형유지에 책임을 다한다.
- ㄴ. 현장대리인은 설계도서에 의하여 성실히 시공하되, 담당원과 협의 및 지시에 따른다.
- ㄷ. 현장대리인은 수리에 관하여 시공자의 책임과 의무를 승계하고, 수리현장에서 발생하는 모든 사항에 대하여 일차적인 책임을 진다.
- ㄹ. 현장대리인은 공사현장에 상주하여야 하며, 업무협의 등 불가피한 사정으로 현장을 이탈할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.
- ㅁ. 현장대리인은 공사현장에 상주시 해당 자격증을 소지하여야 하며, 담당원의 제출 요구에 응하여야 한다.
- ㅂ. 현장대리인은 수리현장의 안전을 위하여 사전에 필요한 조치를 취한다.

6. 설계도서의 우선순위

모든 설계도서는 상호 보완되어야 하며, 설계도서 사이에 모순점이 발생하는 경우에는 계약서 상의 ‘공사계약일반조건’에 따른다.

7. 공법 등의 결정

설계도서 상에 기재되지 않은 재료, 공사방법 등에 대하여 시공자는 담당원과 협의하여 결정한다.

8. 사전조사

- ㄱ. 시공자는 사전에 설계도서와 현장여건 등을 면밀히 조사·검토하여 시공계획에 반영한다. 이 경우 이의가 있을 때는 즉시 담당원에게 보고하고 지시에 따른다.
- ㄴ. 기준점은 이동, 변형되지 않는 위치에 설치하여 공사 중 실측조사의 기준이 되게 하며, 훼손이나 파손되지 않도록 보호조치를 한다.
- ㄷ. 설계도서와 현장상황을 대조하여 수리의 범위와 수리방법을 정하고, 설계시 보이지 않는 부분을 확인하기 위해 현장조사를 실시한다.
- ㄹ. 해당 국가유산의 창건·중건·수리·관리 등에 대한 역사, 문헌조사를 한다.
- ㅁ. 실측조사와 병행하여 조사대상물에 대한 사진촬영과 기록도면을 작성한다. 사진과 기록도면은 보이는 각도가 같게 하여 쉽게 비교될 수 있도록 한다.

9. 해체조사

- ㄱ. 해체조사는 부분해체조사와 일반해체조사로 구분한다.
- ㄴ. 부분해체조사는 트렌치를 넣는 등의 방법으로 수리해야하는 부분의 일부만 해체하여 조사하는 방법이며, 국가유산수리의 원형을 알 수 없어 이에 대한 조사가 필요하거나 국가유산수리방향의 결정을 위하여 필요한 경우에 실시한다.
- ㄷ. 일반해체조사는 국가유산수리를 위해 부재를 해체하는 과정에서 실시하는 조사이며, 해체를 수반하는 국가유산수리는 모두 일반해체조사를 실시한다.

10. 경미한 변경

도급금액의 경미한 증감 및 공사 기간 내에 완료가 가능한 설계변경은 담당원과 협의하되, 증가되는 공사금액은 시공자 부담으로 할 수 있다.

0100 일반공통사항

11. 관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준 등을 준수하여 공사를 수행한다.

12. 절차

시공자는 시공상 필요한 일체의 절차를 시공자 부담으로 한다.

13. 보고 및 서류양식

- ㄱ. 시공자는 설계도서 등에 지정한 사항과 담당원이 지시한 각종 보고 사항에 대해 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출한다.
- ㄴ. 시공자는 제출할 서류의 형식과 내용 등이 따로 정해지지 않은 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

0130 현장관리

1. 국가유산수리기술자·기능자 등의 배치

- ㄱ. 시공자는 국가유산수리를 담당하는 국가유산수리기술자, 기능자를 배치하되, 기술자격을 증명하는 서류를 공사착공 전에 제출하여 담당원의 승인을 받는다.
- ㄴ. 담당원은 배치된 현장대리인, 기술자, 기능자가 공사관리, 국가유산의 원형보존, 기타 국가유산수리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 교체를 요구할 수 있다.
- ㄷ. 현장대리인과 기술자, 기능자는 담당원의 승인없이 현장을 이탈해서는 아니된다.

2. 설계도서 등의 비치

해당 공사의 현장 운영에 필요한 다음의 서류 등은 공사 기간동안 현장사무실 등 공사현장에 비치하고 시행청이나 점검기관에서 요구가 있는 경우 제시한다.

- ㄱ. 계약서(시공, 감리) 사본
- ㄴ. 공사 또는 감리 착수계(수리기술자, 수리기능자 신고·승인사항 포함) 사본
- ㄷ. 설계도서 등
- ㄹ. 작업일지, 감리일지(자재반입 확인검수, 검측 및 기타 감리수행지침에 따른 사항 포함 작성)
- ㅁ. 자재반입 증명서, 자재시험 또는 품질시험 증명서
- ㅂ. 수리기술자, 수리기능자 자격 수첩 또는 사본
- ㅅ. 현장배치 확인표(현장대리인, 감리원)
- ㅇ. 하도급 통보서
- ㅈ. 비상연락 체계도, 안전관리계획서
- ㅊ. 공종별, 공정별 현황사진(공사 착수전, 작업중, 준공후)
- ㅋ. 기술지도 회의록, 전문가 자문의견서
- ㅌ. 기타 공사 현장 운영에 필요한 서류 등

3. 용지 및 도로의 사용

시공자는 공사에 필요한 작업장, 용지 사용 등에 대하여는 관련기관 및 소유자와 협의하고 담당원의 승인을 받아야 한다. 이때, 원상복구는 공사 기간 내에 완료하고 제경비는 시공자가 부담한다.

4. 인접 국가유산 및 유구의 보호

- ㄱ. 시공자는 국가유산수리 중 인접 국가유산의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의 우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고, 지시에 따른다.

0100 일반공통사항

- ㄴ. 시공자는 국가유산수리에 있어 불필요한 터파기 등 지반을 절토(흙깎기)해서는 아니된다. 단, 공사구간 내의 국가유산수리에 필요한 유구(遺構, 옛 구조물의 흔적)확인을 위한 터파기 등을 하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행할 수 있다.

5. 국가유산수리안내판 및 표지설치

시공자는 국가유산수리안내판, 국가유산수리관련 안전표지판 등을 설치하되, 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원과 협의한다.

6. 국가유산수리현장관리 등

- ㄱ. 시공자는 국가유산수리현장에서 관람객 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 유의한다.
- ㄴ. 시공자는 현장작업자로 하여금 항상 단정한 복장으로 작업에 임하도록 하며 관람자에게 불쾌감을 주어서는 아니된다.
- ㄷ. 시공자는 인접 시설물 및 수목 등이 손상되지 않도록 보호 및 보양시설을 한다.
- ㄹ. 시공자는 현장 내외에 있는 기계, 기구, 재료 등을 정비·정돈하고, 공사장 내외의 정리·청소를 한다.
- ㅁ. 시공자는 관람객의 안전과 관람편의를 위한 조치를 취한다.

7. 비상연락

- ㄱ. 시공자는 현장조직체계 및 비상연락망을 구축하여 비상시 신속한 연락이 이루어지도록 한다.
- ㄴ. 비상연락망에는 발주자, 지방자치단체, 병원, 경찰서, 소방서 등의 관공서와 담당원, 현장책임자, 현장작업원, 당직근무자 등의 연락처를 기재하도록 한다.

0140 부재 및 재료 관리

1. 일반사항

- ㄱ. 교체되는 재료는 설계도서에 정한 것을 제외하고는 모두 신재를 사용한다.
- ㄴ. 재료의 품질은 설계도서에 정한 품질로 하되, 정한 바가 없는 경우에는 기존 재료와 품질이 같거나 동등품 이상으로 한다.
- ㄷ. 국가유산수리재료 중 무형유산 전승자 또는 국가유산수리기능자가 해당 기능에 따라 제작한 제품(품질기준이 있는 경우는 그에 따른다.)이 사용에 적합한 경우, 이를 국가유산수리 시 우선 사용할 수 있다.

2. 견본품

- ㄱ. 견본품은 기존의 재료와 같거나 가장 유사한 제품으로 제출한다.
- ㄴ. 질감, 색깔, 무늬, 형태 등을 사전에 정할 필요가 있는 경우 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아 선정한다.

3. 재료의 반입 · 반출

- ㄱ. 현장에서 발생 및 반입된 재료는 담당원의 승인없이 일체 반출해서는 아니된다.
- ㄴ. 재료의 반입은 담당원에게 문서로 보고하고, 담당원은 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인하며, 필요에 따라 증빙자료를 첨부하게 할 수 있다. 단, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을 받아 보고를 생략할 수 있다.
- ㄷ. 재료는 담당원이 지정한 장소에 반입, 보관한다.
- ㄹ. 현장에 반입된 재료 중에 변질 또는 훼손 등으로 공사에 사용할 수 없다고 판단된 재료는 담당원의 지시를 받아 즉시 장외로 반출한다.

4. 지급 재료

- ㄱ. 지급 재료의 종류, 수량, 인도, 기타 조건은 설계도서에 의한다.

0100 일반공통사항

- ㄴ. 지급 재료를 인수할 때는 담당원의 입회 하에 검수하고, 변질되지 않도록 안전한 장소에 보관한다.
- ㄷ. 지급 재료는 소정의 목적 외에 사용해서는 아니된다.
- ㄹ. 지급 재료를 사용할 경우에는 지정양식에 기록하고 담당원의 승인을 받는다.
- ㅁ. 시공자는 지급 재료의 규격, 품질 등이 설계도서에 적합하지 아니한 경우에는 그 내용을 문서로 보고하고, 담당원의 지시를 받는다.

5. 해체부재의 보관 및 관리

5.1 해체부재의 분류

- ㄱ. 해체부재는 가치와 상태를 고려하여 재사용부재(원부재, 보수보강 부재), 분리보존부재(이관보존부재, 자체보존부재), 자체활용부재(타부재 활용 부재, 기타활용부재), 폐기부재로 구분하고, 지정장소에 보관한다.
- ㄴ. 분류된 해체부재는 세부분류 항목을 쉽게 알 수 있도록 별도 표시를 한다.
- ㄷ. 해체부재는 상태별, 재료별, 위치별 등으로 구분하여 보관한다.
- ㄹ. 해체부재는 공사기간 중에 외부로 반출해서는 아니 된다. 다만, 분리보존부재 및 폐기부재는 담당원의 승인을 받아 반출할 수 있다.
- ㅁ. 해체부재에 관하여 다른 장에서 별도로 정하고 있는 바가 있는 경우 이 규정에 우선하여 적용한다.

5.2 재사용부재의 관리

- ㄱ. 재사용부재는 손상정도에 따라 별도의 보강없이 그대로 사용하는 ‘원부재’와 보수·보강 후 사용하는 ‘보수보강 부재’로 구분한다.
- ㄴ. 재사용부재는 이물질 제거 후 정리하여 보관한다.
- ㄷ. 보수보강부재는 보강을 완료한 후 적절한 장소에 보관한다.

5.3 분리보존부재의 관리

- ㄱ. 분리보존부재는 부재의 보존 가치가 높아 전통건축부재보존센터, 박물관, 기타 수장시설 등 보존시설에 이관, 관리 및 활용하는

‘이관보존부재’와 당해 국가유산 내 또는 주변의 자체 보관 장소에서 보존, 관리 및 활용하는 ‘자체보존부재’로 구분한다.

- ㄴ. 분리보존부재는 ‘전통건축부재보존센터’ 등에 보관될 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 소유자가 보관부재의 반출에 동의하지 않는 경우 해당 부재가 자체 보관 장소에 보관될 수 있도록 노력하여야 한다.

5.4 자체 활용부재의 관리

- ㄱ. 자체활용부재는 부재의 원형 특성, 가치가 유지될 수 있는 방식으로 당해 국가유산의 다른 부재로 사용하는 ‘타부재 활용부재’와 최대한 원상태의 부재를 적십 또는 뒷채움 등으로 사용하는 ‘기타활용부재’로 구분한다.
- ㄴ. 타부재 활용부재로 활용할 경우 가공 전 원부재에 대한 부재 재원을 표시하고 수리보고서에 기록한다.

5.5 폐기부재의 관리

- ㄱ. 부재의 부식 및 훼손이 심하여 재사용 및 자체 활용이 불가능한 경우는 폐기 부재로 구분한다.
- ㄴ. 폐기부재로 분류될 부재 중 수리기술 향상을 위한 부재 진단, 보강 등 실험이 가능한 부재는 담당원과 협의하여 연구실험 자료로 활용할 수 있다.
- ㄷ. 폐기부재는 담당원의 승인을 받아 반출할 수 있다.

6. 재료의 검사 및 시험

6.1 검사 및 시험

- ㄱ. 설계도서에 정한 재료 또는 담당원이 필요하다고 인정한 재료에 대하여는 소정의 검사 및 시험을 하여야 한다.
- ㄴ. 재료의 검사 및 시험에 대하여는 이 시방서와 한국산업규격(KS), 국토교통부 「건설공사 품질관리 업무지침」 등 제 규정에 의한다.

0100 일반공통사항

6.2 불합격 재료 처리

검사 및 시험에 불합격된 재료는 즉시 장외로 반출하고, 대체 재료를 반입하여 국가유산수리에 지장이 없도록 한다.

0150 시공관리

1. 공사기간

- ㄱ. 시공자는 계약서상에 정한 기간 내에 국가유산수리를 착수하고, 계약 기간 내에 국가유산수리를 완료한다.
- ㄴ. 시공자는 각 공정의 시작 전과 완료 전에는 담당원에게 보고하고, 담당원의 지시에 따라 다음 공정을 추진한다.

2. 시공도 작성

- ㄱ. 계약된 설계도서와는 별도로 시공상 필요한 설계도서는 지체없이 시공자가 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다. 또한, 담당원은 필요하다고 인정되는 부분에 대하여는 부분상세도 등을 작성하도록 할 수 있다.
- ㄴ. 작성된 시공도는 준공도서에 포함한다.

3. 공법

국가유산수리에 사용되는 모든 재료의 가공, 설치, 공작법 및 사용기구 등은 기존의 양식과 기법으로 한다. 단, 담당원의 승인을 받은 경우에는 기타 기법으로 할 수 있다.

4. 모형의 제작

모형의 제작은 설계도서에 따르되, 담당원과 협의한다.

5. 용척

- ㄱ. 미터법을 사용하되, 설계도서에 정하거나 해당 국가유산에 사용된 용척을 제작하여 사용할 수 있다.
- ㄴ. 용척의 재료, 크기 등은 담당원과 협의한다.
- ㄷ. 사용된 용척은 담당원의 지시에 따라 해당 국가유산에 보관하거나 발주자에게 제출한다.

0160 환경보호

1. 일반사항

- ㄱ. 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음·진동규제법, 기타 환경관련 법령에 따라 국가유산수리에 따른 공해가 발생하지 않도록 노력한다.
- ㄴ. 시공자는 환경보호 규정을 지키도록 현장 관계자에게 철저히 교육시키고, 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 한다.
- ㄷ. 소음이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 소음방지시설을 설치하거나 작업시간을 정하여 사용한다.

2. 폐기물 처리

국가유산수리 중 발생하는 폐기물 반출은 지정등록업체를 통해서 즉시 반출한다.

0170 안전관리 및 화재예방

1. 안전관리

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계 법령을 준수하고, 시공에

0100 일반공통사항

수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 한다.

2. 안전 조치

- ㄱ. 시공자는 국가유산수리현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치를 취한다.
- ㄴ. 국가유산수리현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히, 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.
- ㄷ. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다.
- ㄹ. 국가유산수리현장은 항상 정리정돈을 하며, 특히, 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고방지에 노력한다.
- ㅁ. 국가유산수리용 전력설비에 대하여는 특히, 안전보호시설을 설치한다.

3. 안전 표지 및 안전 보호

- ㄱ. 국가유산수리현장에서는 적절한 개소마다 안전표지를 설치한다.
- ㄴ. 국가유산수리현장에서는 작업자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하도록 한다.

4. 안전 교육

시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시한다.

5. 안전 시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 작업자에게 위험이 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있을 시에는 이를 반영한다.

6. 사고보고 및 응급조치

ㄱ. 국가유산수리 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다.

- ① 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고
- ② 사상사고
- ③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고
- ④ 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

ㄴ. 전 항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 한다.

7. 안전 및 보양시설

안전 및 보양시설과 가설시설물에는 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 조명, 가설울타리, 경비, 안전교육 등이 포함된다.

8. 재해방지

국가유산수리에 따른 재해방지는 건축법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법, 기타 관계 규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.

9. 화재예방

ㄱ. 국가유산수리현장 내에서는 화기사용을 금한다. 단, 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방 조치를 취하고, 담당원의 승인을 받는다.

ㄴ. 국가유산수리현장 내에서는 담당원이 지정하는 장소에 소화용기, 소화장비를 비치한다.

0180 수리보고 및 기록유지

1. 국가유산수리기록

- ㄱ. 국가유산수리 착공부터 준공까지의 현황조사, 작업공정, 시공방법 및 양식, 부재 재사용 및 교체 등 부재 처리, 재료사용량, 시험성적 등 수리전반에 대하여 상세하게 기록한 공사일지 등을 국가유산수리 준공과 동시에 담당원에게 제출하고 담당원(시행청)은 기록물 관리규정에 따라 일정기간 보관한다.
- ㄴ. 공사일지에는 현장대리인의 현장근무 여부를 확인할 수 있도록 촬영일자가 포함된 사진, 메타정보 등 기록정보가 포함된 전산파일, 기타 점검관이 확인 할 수 있는 증빙자료 등을 첨부한다.

2. 사진촬영

- ㄱ. 공정별로 착공 전, 공사 중, 준공사진을 촬영하여 사진에 대한 설명을 기록하고 국가유산수리 준공과 동시에 사진첩(필름 포함)을 작성하여 제출한다. 이때, 사진의 규격은 담당원의 지시에 따른다.
- ㄴ. 사진촬영은 공사 전·후가 비교될 수 있도록 하고, 특히, 원형고증자료와 상량문, 묵서명 등은 별도 촬영한다.

3. 준공도면

- ㄱ. 국가유산수리 준공시 준공도면을 작성하여 담당원에게 제출한다.
- ㄴ. 준공도면작성은 설계도서에 따른다.

4. 준공보고서

- ㄱ. 준공보고서는 시공자가 작성하여 준공시 담당원에게 제출한다.
- ㄴ. 준공보고서는 작성완료 전 담당원에게 검토를 받는다.
- ㄷ. 준공보고서에는 다음 내용을 포함한다.

- ① 국가유산수리 전·중·후 사진
- ② 국가유산수리 착공 전 및 준공도면
- ③ 사용재료 및 수량
- ④ 국가유산수리 관계자 등 인력현황
- ⑤ 기타 국가유산수리 관련 내용

0190 기타

1. 제식전

- ㄱ. 국가유산수리 관련 행사는 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 행사를 위한 경비는 시공자가 부담한다.

2. 인도

국가유산수리가 준공되면 시공자는 다음의 서류 및 물품을 인도한다.

- ① 준공보고서
- ② 준공도면
- ③ 현황 및 국가유산수리 진행 사진첩
- ④ 탐본자료 및 현장조사서
- ⑤ 기타 담당원이 지시하는 서류, 자료, 물품 등

3. 부속기록물 관리

- ㄱ. 현판, 주련, 비문, 각자, 묵서 등 해당 건조물과 관련된 부속기록물은 수리기간동안 훼손되지 않도록 관리한다.
- ㄴ. 부속기록물 중 현판, 주련 등 부착물은 부착위치, 부착방법, 규격 및 파손 상태 등을 면밀히 조사하고, 부착물이 손상되지 않도록 해체 및 보관하며, 건조물 조립 후에 원 위치에 부착될 수 있도록 한다.

0100 일반공통사항

특히, 주련의 경우 댓구를 조사하여 순서가 바르게 부착되어 있는지 확인한다.

- ㄷ. 현판, 주련 등 부착물은 『국보·보물 건조물문화재 관련기록물 종합조사·연구보고서(2019년)』의 ‘부속기록물 목록’, ‘위치표시’, ‘사진 및 번역’ 등의 자료를 참고하여 부착 위치가 변경되었을 경우 바로 잡도록 한다.

4. 재검토기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 9월 30일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

0200 가설공사

0210 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 공통가설공사와 직접가설공사에 적용한다.
- ㄴ. 특수한 가설물의 설치가 필요한 경우에는 별도 설계에 의해 설치한다.
- ㄷ. 이 시방에 정한 사항 이외의 재료 및 구조 등은 국가유산청 관련 제 법규 및 국토교통부 제정 표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 공통가설공사 : 국가유산수리 전반에 공통적으로 필요한 가설공사. 가설사무소, 가설창고, 가설작업장, 가설숙소, 재료실험실, 가설변소, 가설울타리, 가설전기, 도난방지시설, 화재경보시설 등
- ㄴ. 직접가설공사 : 국가유산수리에 직접적으로 필요한 가설공사. 비계다리, 비계, 규준틀, 수리용덧집, 안전망 등
- ㄷ. 수리용덧집 : 국가유산수리 중 눈, 비 등의 기후 조건으로부터 국가유산을 보호하고, 효율적인 국가유산수리를 진행하기 위해 설치하는 것
- ㄹ. 보존처리실 : 해체 자재의 보존처리, 단청문양의 모사 등을 위해 설치하는 것
- ㅁ. 목재치목장(목공작업장) : 목재가공, 창호제작 등을 위해 설치하는 것
- ㅂ. 해체자재보관소 : 국가유산수리시 해체하는 부재들을 보관하기 위하여 설치하는 것

0200 가설공사

0220 재료

- ㄱ. 가설공사에 사용하는 재료는 한국산업규격(KS) 또는 산업안전보건법에 의한 성능 인정품(‘안’자 표시품)을 사용한다.
- ㄴ. 가설재료는 신재를 사용하되, 담당원과 협의하여 중고재를 사용할 수 있다.

0230 측량·기준틀

1. 일반사항

- ㄱ. 측량의 실시 여부는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 국가유산수리 대상물과 설계도서와의 확인·검토를 위하여 평면측량, 고저측량을 한다.

2. 경계명시측량

측량기술자가 측량하고 측량결과에 따라 경계말뚝을 견고하게 설치하여 준공시까지 보전할 수 있도록 한다.

3. 기준점 설치

- ㄱ. 측량을 위한 기준점은 향후 안전점검 등 유지관리시 활용을 위하여 보전될 수 있는 위치에 설치한다.
- ㄴ. 기준점은 변동이 없는 장소에 2개소 이상 설치한다.
- ㄷ. 기준점에는 위치, 표고 등을 표시하여 국가유산수리의 기준이 되도록 한다.
- ㄹ. 기준점은 관계 기관(국토교통부 국토지리정보원)이 측량에 의하여 설치한 국가기준점을 기준으로 위치, 표고 등을 기록한다.
- ㅁ. 기준점의 위치, 기타 사항은 따로 기록하여 두고, 기준점은 이동 및 변형 등이 없도록 보호조치를 취한다.

4. 규준틀 설치

- ㄱ. 규준틀은 설계도서에 따라 건조물의 모서리 및 기타 필요한 장소에 설치한다.
- ㄴ. 규준틀 말뚝은 일정 규격 이상으로 한다(통나무 끝마구리 지름 75mm 또는 60mm 각목, 길이 1.5m 이상).
- ㄷ. 규준틀 말뚝머리는 엇빔으로 자르고 밀동박기는 적정길이(750mm 이상)로 한다.
- ㄹ. 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(두께 15mm, 나비 120mm 이상).
- ㅁ. 수평띠장은 윗면에 먹줄을 칠 수 있도록 대패질 한 것을 규준틀 말뚝에 수평으로 덧대고 못질한다.
- ㅂ. 경미한 국가유산수리의 말뚝 및 수평띠장은 일정 규격 이상으로 한다(말뚝길이 900mm 이상, 밀동박기는 300mm 이상, 수평띠장은 두께 12mm, 나비 90mm 이상).
- ㅅ. 규준틀에는 담당원이 지시하는 측량기법으로 건조물의 위치 및 수평 규준을 명확히 먹으로 금을 그어 담당원의 승인을 받는다.
- ㅇ. 규준틀에 표시한 기준선을 수시로 검사하여 잘못된 것은 즉시 수정하고 국가유산수리가 진행됨에 따라 건조물에 옮겨서 표시한다.

0240 가설물 설치

1. 가설시설물

1.1 가설울타리

가설울타리는 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

1.2 휘장막 설치

휘장막 설치는 설계도서에 따른다.

1.3 비막이 설치

- ㄱ. 수리용뒹집을 설치할 수 없거나 설치하지 않는 경우에는 담당원과 협의하여 누수가 되지 않는 재료로 만든 비막이를 설치한다.
- ㄴ. 비막이는 처마 밑(600mm 이상)으로 내려오게 하여 비가 들이치지 않도록 하며, 그 하부는 통풍이 잘 되도록 한다.
- ㄷ. 비막이 설치하는 빗물이 고이지 않도록 설치하고, 바람 등 기타 외력에 지장이 없도록 한다.

1.4 국가유산수리안내판 설치

- ㄱ. 국가유산수리안내판의 크기, 재료, 모양, 글씨, 문안, 설치장소 등은 사전에 담당원과 협의하여 승인을 받은 후 설치한다.
- ㄴ. 국가유산수리안내판은 국가유산수리규모와 관계없이 설치한다.
- ㄷ. 국가유산수리안내판에는 아래와 같은 내용이 포함될 수 있도록 한다.
 - ① 국가유산수리개요(국가유산수리명, 수리내용, 수리기간 등)
 - ② 국가유산수리 참여기관(발주자, 시공자, 감리자)
 - ③ 국가유산수리 관계자(감독관, 감리원, 현장대리인)의 실명, 소속과 연락처
 - ④ 국가유산수리 기술자 및 기능자의 실명, 자격번호
 - ⑤ 기타 공지사항(현장대리인 부재기간 및 부재사유 등)
- ㄹ. 국가유산수리안내판에는 관람객의 이해를 돕기 위하여 해당 국가유산의 사진, 사업 조감도, 사업 계획도 등을 게시할 수 있다.

2. 가설건물

2.1 일반사항

- ㄱ. 가설건물은 공사작공 즉시 설치하여 국가유산수리에 지장이 없도록 한다.
- ㄴ. 가설건물을 대체할 수 있는 구조물이 현장 내에 있는 경우에는 담당원과 협의하여 이를 대체하여 사용할 수 있다.

2.2 가설사무소 · 가설창고

- ㄱ. 가설사무소, 가설창고의 설치는 ‘국토교통부 제정 건축공사표준 시방서’에 준한다.
- ㄴ. 가설사무소와 가설창고의 설치장소, 형태 등은 담당원의 승인을 받는다.

2.3 위험물저장창고

- ㄱ. 안료 및 유류, 기타 인화성 재료의 저장창고는 건축물 및 재료에서 격리된 장소를 선정하여 관계 법규에 정하는 바에 따라 방화구조 또는 불연구조로 하며, 각 출입문은 잠금장치를 하고 소화시설을 설치한다.
- ㄴ. 위험물저장창고는 직사일광을 차단하고 통풍과 환기가 잘 되도록 한다.

2.4 중요자재창고

- ㄱ. 해체 자재 중 중요하다고 판단되는 자재는 중요자재보관창고에 보관한다.
- ㄴ. 중요자재보관창고는 도난방지시설을 설치한다.
- ㄷ. 중요자재창고는 별도로 설치하거나 자재보관소와 연계하여 설치할 수 있다.

2.5 보존처리실

- ㄱ. 해체 자재의 보존처리, 단청문양의 모사, 보존을 위하여 필요한 경우에는 보존처리실을 설치한다. 단, 보존처리 대상이 경미한 경우에는 담당원의 승인을 받아 가설사무소, 가설창고 등을 병행하여 사용할 수 있다.
- ㄴ. 보존처리실에는 조명, 환기 등 보존처리에 필요한 시설을 설치한다.

2.6 기타

- ㄱ. 가설식당, 가설숙소 등은 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.
- ㄴ. 국가유산수리현장이 오지이거나 도서지역으로 인근에 숙박시설이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 가설숙소를 설치할 수 있다.

3. 자재보관소 · 목재치목장

3.1 일반사항

- ㄱ. 자재보관소와 목재치목장은 벽체를 설치하지 않고 기둥과 지붕만을 설치한 구조로 할 수 있다.
- ㄴ. 자재보관소와 목재치목장에는 소화기 등 화재예방시설을 갖춘다.

3.2 자재보관소

- ㄱ. 해체 공정이 있는 국가유산수리시에는 해체자재보관소를 설치한다.
단, 해체 자재의 수량이 경미하거나 수리용덧집 내부를 이용하여 보관할 경우에는 담당원의 승인을 받아 설치하지 아니할 수 있다.
- ㄴ. 해체 자재는 각각의 재료별, 위치별로 구분, 정리하여 보관하고, 필요시 온·습도 조절, 환기 등을 위한 시설을 설치한다.
- ㄷ. 해체 자재가 풍화되거나 훼손의 우려가 있는 경우 보호조치가 가능한 구조로 한다.
- ㄹ. 자재보관소는 해체 자재를 구분하여 보관이 필요한 경우에는 담당원의 지시에 따라 자재별로 보관소를 설치할 수 있다.
- ㅁ. 해체 부체 중 현판, 주련 등 건조물에 부착된 기록물은 별도의 잠금장치가 있는 장소에 보관한다.

3.3 목재보관소 · 목재치목장

- ㄱ. 목재보관소와 목재치목장은 인접하여 설치한다.
- ㄴ. 목재보관소와 목재치목장에는 지붕을 설치하고 우수(雨水)에 침수되지 않은 위치에 설치한다.
- ㄷ. 목재보관소와 목재치목장은 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 당해 국가유산에 최대한 인접하여 설치한다.
- ㄹ. 목재보관소는 우수에 침수되지 않고 통풍이 양호한 위치에 설치한다.
- ㅁ. 목재보관소는 해체 및 보충목재가 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 해당 국가유산과 목재치목장에 인접하여 설치한다.

- ㄷ. 목재보관소에 벽체가 있는 경우 마주보는 두 벽면에 개구부를 설치하여 통풍이 원활하게 하며, 장변의 벽면에 개구부를 설치할 때에는 개구부를 서로 엇갈리게 배치한다.
- ㄸ. 목재야적장에는 비바람으로 인한 우수의 침투시 목재 보호를 위하여 항상 비막이를 준비한다. 비막이를 목재에 덮을 때에는 지면까지 덮지 말고 지면과 비막이 사이에 간격을 두어 통풍이 잘 되도록 한다.

4. 자재적치장

4.1 골재적치장

- ㄱ. 골재는 종류별로 분리하여 놓고, 우수에 유실되지 않도록 조치한다.
- ㄴ. 강회피우기 및 골재의 적치장소는 관람객의 통행이 금지된 곳에 설치한다.

4.2 재료적치장

- ㄱ. 부재를 장기간 보관할 경우에는 적치장을 설치한다.
- ㄴ. 기와 및 전돌을 노상에 쌓아 놓을 때는 동해방지를 위하여 비막이 등으로 덮어 보양한다.

4.3 폐자재적치장

- ㄱ. 폐자재는 종류별로 구분하여 놓는다.
- ㄴ. 부패하기 쉬운 재료나 유독물질 등 별도의 보관조치가 필요한 자재들은 폐자재와 분리하여 보관한다.
- ㄷ. 폐자재적치장은 깨끗하게 정리하도록 한다.

0250 비계 및 수리용덧집 설치

1. 가설비계

- ㄱ. 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 국가유산수리의 종류, 규모, 장소 및 공기 등에 따라 재료 및 방법을 선택하여 견고하게 설치한다.
- ㄴ. 비계의 높이는 특별한 경우를 제외하고는 처마높이까지를 기준으로 하며, 처마 또는 건조물의 최고 돌출부에서 적정 간격(300mm 이상)을 띄워 설치한다.
- ㄷ. 비계는 강관비계로 설치한다. 단, 국가유산수리 여건상 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 효율성, 안전성, 경제성 등을 고려하여 동등품 이상으로 설치할 수 있다.
- ㄹ. 외부비계는 쌍줄비계를 설치한다. 단, 경미한 국가유산수리시에는 담당원의 승인을 받아 외줄비계로 설치할 수 있다.
- ㅁ. 비계가 바닥박석, 기단석, 마루 등 관련 시설물 위에 세워지거나 해당 또는 주변 국가유산에 지지하여 설치가 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 널빤지, 형강, 고무판 등 보호재료를 이용하여 충분한 보양을 한다.

2. 수리용덧집

- ㄱ. 국가유산수리 시에는 수리용덧집을 설치한다. 단, 지붕기와의 일부 해체 등 수리범위가 경미한 경우에는 담당원의 승인을 받아 수리용덧집을 설치하지 아니할 수 있다.
- ㄴ. 수리용덧집의 설치는 설계도서에 따른다.
- ㄷ. 수리용덧집 지붕은 해당 국가유산과 2m 이상 이격하여 설치한다. 단, 국가유산 경관의 훼손 우려가 있는 경우에는 담당원의 승인을 받아 조정하여 설치할 수 있다.

- ㄹ. 수리용덧집은 해당 국가유산에 지지해서는 아니되며, 풍압 및 설 하중에 안전하도록 설치한다.
- ㅁ. 내부에는 처마 밑으로 발판을 가까이 설치하고, 건물 주위에 900mm 이상의 통로를 설치한다.
- ㅂ. 수리용덧집 내부에 자재를 쌓아 놓을 경우에는 하중에 따른 보강조치를 한다.
- ㅅ. 외벽은 휘장막 등으로 설치할 수 있으나 지붕재료는 누수되지 않는 재료를 사용한다.
- ㅇ. 수리용덧집에는 자연채광과 통풍이 가능하도록 적절한 곳에 개구부를 설치한다.
- ㅈ. 수리용덧집 상부에는 필요시 담당원과 협의하여 호이스트(hoist)나 리프트카(lift car) 등의 장비를 설치할 수 있으며, 설치는 별도의 설계도서에 따른다.

0260 가설장비

1. 일반사항

- ㄱ. 가설공사에 사용하는 장비는 전통장비로 한다. 단, 담당원의 승인을 받아 국가유산수리의 효율성, 안전성을 고려하여 현대적인 장비를 사용할 수 있다.
- ㄴ. 가설장비의 사용으로 인하여 국가유산이 훼손되지 않도록 사전에 예방조치를 취한다.
- ㄷ. 가설장비의 이동, 설치, 해체시는 미리 계획을 세워 담당원의 승인을 받아야 하며, 숙련공에 의해 이동, 설치, 해체가 이루어져야 한다.
- ㄹ. 가설장비는 설치 후 담당원 입회 하에 시험가동을 하여 이상 유무를 확인한다.
- ㅁ. 해체된 가설장비는 담당원 승인을 받아 즉시 장외로 반출한다.

2. 한식진폴

- ㄱ. 사용하는 목재는 구조적으로 안전한 나무를 사용한다.
- ㄴ. 설치 위치와 규모는 해당 국가유산의 형상과 규모를 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 진폴을 설치하는 곳의 지면은 침하되지 않도록 보강한다.
- ㄹ. 진폴 설치시에는 기초부가 들리거나 미끄러지지 않도록 보강조치를 취한다.
- ㅁ. 양중물과 설치될 재료의 모서리 부분에는 고무나 천 등으로 보양하여 설치 중에 맞닿아 파손되는 일이 없도록 보양한다.
- ㅂ. 인양을 위한 로프는 손상되지 않도록 조치한다.

3. 중장비 설치

- ㄱ. 중장비 설치는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 중장비를 사용하거나 설치할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.
- ㄷ. 중장비는 국가유산에 지지하여 설치해서는 아니된다.
- ㄹ. 장비의 설치위치, 사용 기간 등은 담당원의 승인을 받는다.
- ㅁ. 중장비의 설치 및 가동에 관한 사항은 ‘국토교통부 제정 건축공사 표준시방서’에 준한다.

4. 가설설비

4.1 일반사항

- ㄱ. 가설설비공사는 관련 제 규준에 적합하게 설치한다.
- ㄴ. 가설설비공사는 관련 기관 협조사항 등 관련 계획을 국가유산수리 착공 전에 담당원에게 제출하여 승인 후 시행한다.
- ㄷ. 가설설비공사시에는 당해 국가유산 관리자와 협의하고 기존 시설의 이용 가능 여부를 확인하며, 설비의 과부하 여부를 점검한다.
- ㄹ. 가설설비시설을 사용하기 전에 검사와 시험을 하고, 관계 기관의 승인이 필요한 경우에는 해당 기관의 승인을 받은 후 사용한다.
- ㅁ. 가설설비시설 사용자에 대한 철저한 교육을 실시한다.

4.2 가설전기설비

- ㄱ. 외부로 노출된 공중가공선인 경우를 제외하고는 가설전선을 보호하기 위해 금속전선관(conduit pipe), 튜브 또는 케이블을 사용한다. 또한, 스위치에는 안전을 위해 뚜껑을 부착한다.
- ㄴ. 전류는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 20A 이하로 하며, 누전차단기를 설치한다.
- ㄷ. 전압 220V용 아우틀렛(outlet) 이외의 것에는 경고 확인표지를 부착하고, 높은 전압 아우틀렛에 110V용 플러그(plug)를 꽂는 것을 방지하기 위해 양극 아우틀렛을 설치한다.
- ㄹ. 조명작업 및 안전사고 예방, 방법 등에 지장이 없도록 가설조명장치를 한다. 가설조명은 효율이 좋고 전력소모가 적은 등기구로써 바닥면을 충분한 밝기로 균일하게 조명할 수 있도록 한다. 계단 전등은 각 층 바닥에서 계단참까지의 사이에 각 1개씩 설치한다.
- ㅁ. 작업 중 파손 위험이 있는 장소의 조명은 보호망 설치 등의 보호조치를 취한다.
- ㅂ. 전기시설은 계량기를 설치하여 매주 계량기의 지침을 기록하고 월간 사용량도 기록하며, 사용료는 시공자가 부담한다.

4.3 가설조명

- ㄱ. 전원에서 배전반까지의 배선에는 조명용 커넥터와 램프를 갖춘다.
- ㄴ. 조명은 유지관리 및 일상적인 수리를 철저하게 한다.
- ㄷ. 가설조명은 건물의 영구적인 조명으로 사용해서는 아니된다.
- ㄹ. 다음과 같은 배전·조도의 단계별로 공사할 각 층의 에너지를 절약할 수 있는 개폐회로스위치를 설치한다.
 - ① 전체 점등 및 소등
 - ② 개별 점등 및 소등
 - ③ 작업용 또는 점유용이 아닌 비상등
 - ④ 높은 조도의 광원사용 및 확보
 - ⑤ 낮은 조도의 광원사용 및 확보

0200 가설공사

4.4 가설용수

- ㄱ. 가설용수는 공사용, 방화용, 식수, 위생설비, 청소 및 필요한 때에는 수목(잔디 포함)용이 포함된다.
- ㄴ. 국가유산수리 중에 사용한 가설수도의 요금은 시공자가 부담한다.
- ㄷ. 용수관과 호스의 연결부분에서 물이 새지 않도록 하고, 바닥 마감 공사시에는 오손의 방지를 위해 연결부의 하부에 물받이 그릇을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.

4.5 임시배수

- ㄱ. 국가유산수리 현장에는 배수도랑, 집수정 등을 설치한다.
- ㄴ. 국가유산수리 현장에서 배출되는 흙, 쓰레기, 화학물질, 유류 및 이와 유사한 것은 배수로로 흘러들어가지 않도록 한다.
- ㄷ. 배수할 때에 쓰레기의 함유량이 정해진 한계를 넘지 않도록 하기 위해 여과지침전탱크, 분리기 및 기타 필요한 시설을 설치한다.
- ㄹ. 집수정이나 침전탱크(침전조) 등에는 안전조치를 취한다.

0270 철거·뒷정리

1. 일반사항

- ㄱ. 가설시설물 철거시 분진, 소음 등이 발생하지 않도록 조치를 취한 후 철거한다.
- ㄴ. 가설시설물 철거 후 임시적치시간을 최소화하고 즉시 장외로 반출한다.
- ㄷ. 철거된 현장은 현장정리를 조속히 하고 가설공사를 위하여 변형한 토지 및 시설물 등은 원상 복구한다.
- ㄹ. 국가유산수리 현장 내에 쓰레기나 폐자재를 방치하지 않도록 하고, 국가유산수리가 원활할 수 있도록 항상 정리정돈상태를 유지한다.

2. 철거·뒷정리

- ㄱ. 국가유산수리 기간 중 담당원이 국가유산수리 진행상 또는 대지 내의 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는 전부를 신속히 철거 또는 장외로 반출한다.
- ㄴ. 담당원의 지시에 따라 국가유산수리 완료시까지의 일체의 국가유산수리용 가설물을 철거하고 땅고르기 및 청소 등의 뒷정리를 한다.
- ㄷ. 가설물의 해체, 철거는 가설물 철거계획에 따라 가설물이 불안정하게 되지 않도록 작업순서를 정하여 실시하며, 도괴, 낙하, 추락 등을 방지하기 위한 조치를 취한다.

0300 기초공사

0310 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 기초공사에 적용한다.
- ㄴ. 기초공사라 함은 토공사, 지정공사, 초석공사 등을 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

기초공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 기초 재료, 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리


- ㄱ. 기초 : 건축물의 자중, 적재하중, 풍력, 지진력 등의 외력을 지반에 전달하는 하부구조부
- ㄴ. 지정 : 기초를 보강하거나 지내력을 증가시키기 위한 지반보강방법.
사용재료에 따라 나무말뚝지정, 모래지정, 잡석지정, 토사·토석·교전판축지정, 장대석지정, 생석회잡석다짐지정 등으로 구분
 - ① 나무말뚝지정 : 지반에 나무말뚝을 박아 기초를 보강하는 지정
 - ② 모래지정 : 구덩이를 파고 물을 부어가면서 모래를 층층이 다져 올리는 지정
 - ③ 잡석지정 : 구덩이를 파고 잡석을 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정
 - ④ 판축지정 : 구덩이를 파고 마사토, 흙, 잡석 등을 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정. 재료와 방법에 따라 토사판축지정, 토석판축지정, 교전판축지정으로 구분

0300 기초공사


- ⑤ 장대석지정 : 구덩이를 파고 장대석을 ‘井’자형으로 쌓아올리는 지정
- ⑥ 생석회잡석지정 : 구덩이를 파고 생석회혼합물과 잡석을 교대로 층층이 다지면서 쌓아올리는 지정
- ㄷ. 초석 : 건축물의 기둥을 받쳐서 상부로부터의 하중을 고르게 지반으로 전달하는 석재. 지반의 습기로부터 기둥의 부식을 방지
- ㄹ. 달고질 : 지반다지기를 할 때 달고를 올렸다가 내리쳐서 다지는 방법. 지반의 밀도증가를 도모하여 지지력 증가, 침하 방지

4. 연장


- ㄱ. 연장 및 장비는 전통의 것을 사용한다. 단, 현대적인 연장 및 장비의 사용이 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.
- ㄴ. 전통연장은 터파기용으로 호미, 삽, 팽이·곡팽이, 가래 등이 있으며, 다짐용으로는 달고, 메 등이 있다.

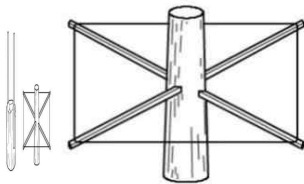

손달고 · 나무달고

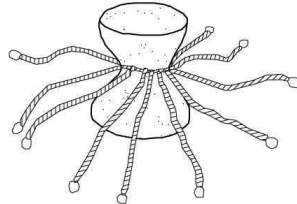

원달고

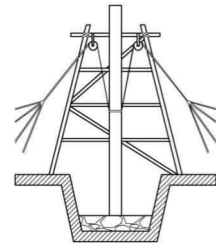

몽둥달고

다짐용 연장

0320 재료

- ㄱ. 구조안전상 지장이 없는 기초는 재사용한다.
- ㄴ. 기존 기초가 부실하거나 유실된 부분 재시공시 재료는 가능한 기존 재료와 같은 것을 사용한다.
- ㄷ. 나무말뚝은 갈라짐, 썩음 등의 결함이 없는 생통나무를 사용한다.
- ㄹ. 석재는 ‘1300 석공사’에 준한다.

0330 조사

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

- ① 초석의 파손부위 및 파손정도
- ② 초석의 이탈 및 기울음 여부
- ③ 외관상 보여지는 지정 및 지반의 부동침하 여부 등
- ④ 초석의 가공 기법(방식)

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 초석의 사용위치별 종류, 크기, 수량 등
- ② 초석 윗면에 먹선의 유무
- ③ 지정의 트랜치(줄구덩이) 조사, 지정의 종류, 다짐두께, 다짐방법 등
- ④ 기둥 해체 전 초석 윗면에 기둥자리를 표시하고, 기둥 해체 후 초석중심과의 일치여부

0340 해체

1. 일반사항

ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

2. 지정해체

- ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 기초는 해체하지 않는다.
- ㄴ. 지정 및 지반 해체시 유구의 유무를 확인한다.
- ㄷ. 해체시 주변 지반의 훼손을 최소화한다.

0300 기초공사

ㄹ. 해체는 지정의 종류 및 재료에 따라 구분하여 해체한다.

3. 초석해체

ㄱ. 초석을 해체하기 전에 초석의 위치와 놓여진 방향을 일정한 기준에 따라 표시한다.

ㄴ. 초석의 수직, 수평 위치는 현장의 기준점에 의하여 도면에 기록하고 규준틀에 표시한다.

ㄷ. 해체시 유구나 유물 등이 발견될 경우 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.

ㄹ. 해체시 초석이 파손되지 않도록 한다.

ㅁ. 해체시 초석 하부 지정이 훼손되지 않도록 주의한다.

ㅂ. 해체시 초석의 크기 및 중량 등을 고려하여 적절한 장비를 사용할 수 있다.

ㅅ. 해체한 초석은 가공 형태별, 사용 위치별로 구분하여 보관한다.

0350 시공

1. 토공사

1.1 대지정리

ㄱ. 국가유산수리에 영향을 미치는 수목 가운데 보존가치가 있는 수목은 담당원과 협의하여 보존(가지치기 포함) 또는 이식하고 불필요한 수목은 제거한다.

ㄴ. 유적지 내의 유구는 임의로 이동하지 않도록 한다.

ㄷ. 국가유산수리 중 손상 또는 훼손 우려가 있는 인접 국가유산은 담당원과 협의하여 안전조치를 취한다.

1.2 터파기

- ㄱ. 매장유산의 분포가 예상되는 지역의 터파기는 담당원의 지시에 따른다.
- ㄴ. 터파기 중 유구가 노출되거나 유물 등이 출토될 경우에는 즉시 현장을 보존하고 담당원에게 보고한다.
- ㄷ. 터파기, 우수 및 지하수 등으로 인하여 인접 유구 및 구조물의 훼손 우려가 예상되는 경우에는 흙막이, 배수시설 등을 설치한다.
- ㄹ. 터파기시 분진으로 인하여 인접 유구 및 구조물의 오염 우려가 있는 경우에는 보양 등의 조치를 한다.
- ㅁ. 터파기 주변은 안전사고에 대비하여 필요한 안전시설을 설치한다.
- ㅂ. 터파기 위치와 규격은 기준틀을 설치하여 표시한다.
- ㅅ. 터파기한 흙은 작업 반경 내 지정 장소로 운반한다.
- ㅇ. 터파기 면과 바닥을 고른다.

1.3 굴착사면

- ㄱ. 사면의 경사 및 높이는 토질, 지하수, 주변의 상황을 고려하여 결정한다.
- ㄴ. 사면의 일부로부터 지하수가 유출되는 경우에는 여과층을 설치하여 토사의 유출을 막고, 사면에 영향을 미치지 않는 위치까지 배수시설을 설치하여 배수한다.
- ㄷ. 터파기시 외부로부터 물이 유입되는 것을 방지하고 유입된 물은 즉시 배수한다.
- ㄹ. 사면의 존치 기간 중에 이상이 생겼을 때는 신속하게 조치하고 담당원에게 보고한다.

1.4 배수

- ㄱ. 국가유산 및 인접지반이 습기의 영향을 받지 않도록 배수계획을 세운다.

0300 기초공사

- ㄴ. 배수로를 설치하거나 지면을 역경사지게 처리하여 지표수 및 지하수가 굴착면에 유입되는 것을 방지한다.
- ㄷ. 공사에 지장을 주는 지하수, 우수, 고인물, 외부로부터의 유입수 등은 배수시켜 공사나 당해 국가유산 보존에 지장이 없도록 한다.
- ㄹ. 배수 등으로 인하여 인접지반 및 시설물에 지장이 없도록 한다.

1.5 기초바닥고르기

- ㄱ. 기초바닥은 자연지반과 동등하거나 그 이상의 지내력을 갖도록 충분히 다짐을 한다.
- ㄴ. 기초바닥은 생토면 또는 동결심도 이하로 한다.
- ㄷ. 기초바닥고르기가 완료된 후에는 빠른 시일 내에 후속공정을 착수하고 그렇지 못할 경우에는 눈, 비 등으로 인한 지내력 저하 방지를 위하여 비닐 등을 덮어 보양한다.
- ㄹ. 기초바닥고르기는 달고를 사용하여 인력으로 한다. 단, 유적 및 인접 국가유산의 보존에 영향을 미치지 않는 경우에는 담당원과 협의하여 기계장비를 사용할 수 있다.

1.6 되메우기 · 흙돋우기

- ㄱ. 되메우기에 앞서 되메우기할 부분의 고인물, 쓰레기 등의 이물질을 제거한다.
- ㄴ. 되메우기 및 흙돋우기 방법은 한 켄(150~250mm)씩 다져 쌓으며, 특별한 사항은 설계도서에 따른다.
- ㄷ. 되메우기 및 흙돋우기 흙은 이물질이 섞이지 않은 흙을 사용한다.

1.7 잔토처리

- ㄱ. 터파기한 흙은 되메우기 및 흙돋우기에 사용하고 잔토는 담당원의 지시에 따라 처리한다.
- ㄴ. 적재 장비 및 잔토운반용 차량 등의 공사장 출입시는 주변 시설물과 유구 등에 지장이 없도록 한다.

2. 지정공사

2.1 일반사항

- ㄱ. 기초조사 결과 구조안전상 지장이 없는 지정은 해체하지 않는다.
- ㄴ. 기존 구조물의 지정을 보강하거나 재시공할 때는 당해 국가유산의 지정기법을 조사하여 반영한다.
- ㄷ. 지정의 다짐 및 설치는 기존 기법으로 하되, 불가피하게 기계장비 등을 사용할 경우에는 담당원과 협의하여 소음, 진동, 인접구조물 및 시설물 등에 영향이 없도록 조치한다.
- ㄹ. 달고의 사용은 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음 표를 기준으로 한다.

표 0300.1 달고의 무게

공구	공구의 무게(kg)	들어올리는 높이(m)	사용개소
몽둥달고	100 75	0.8 이상	다짐 두께 250mm 내외
원달고	75 55	0.5 이상	다짐 두께 150~200mm
손달고	35 25	0.3 이상	다짐 두께 150mm 내외

2.2 나무말뚝지정

- ㄱ. 나무말뚝은 설계도서에 따라 지정 위치에 정확히 박는다.
- ㄴ. 나무말뚝의 크기, 재질, 간격 등은 기존 기법 및 설계도서에 따른다.
- ㄷ. 말뚝은 큰 웅이가 없는 통나무의 껍질을 벗겨 사용하며, 말뚝 끝은 지질의 굳기에 따라 적절한 끝 면을 두고 세모 또는 네모로 깎아 뾰족하게 한다.
- ㄹ. 말뚝은 밑마구리가 아래로 향하게 세워져 상수면 이하에 박는다.
- ㅁ. 말뚝박기가 끝나면 말뚝머리는 소정의 높이에서 수평으로 자른다.
- ㅂ. 기타 사항은 ‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

2.3 모래지정

- ㄱ. 모래지정의 구덩이 크기는 설계도서에 따른다. 설계도서에 정한 바가 없는 경우에 구덩이 너비는 초석 주좌 너비의 2배 정도로 하고, 구덩이 깊이는 원지반 또는 굳은 지층(깊이 약 0.9m~1.5m)이 나올 때까지 한다.
- ㄴ. 모래지정의 방법은 다음의 두 가지가 있다.
 - ① 모래를 200~250mm 정도로 깔고 물을 뿌리면서 달고 등으로 고르게 다진다. 이를 반복하여 소정의 높이까지 다져 올린다.
 - ② 모래가 주위 지반의 공극을 메울 수 있도록 물을 흠뻑 주어 치밀하게 다진다.

2.4 잡석(적심석)지정

- ㄱ. 잡석은 외곽에서 중심을 향해 방사형으로 깔고 틈새에는 진흙, 마사토, 자갈 등을 다져 넣는다. 이를 반복하여 250mm 내외 높이로 다진다. 하부는 넓고 상부로 올라갈수록 좁아지게 한다.
- ㄴ. 잡석지정 주위 및 손상 우려가 있는 부분은 인력다짐으로 하되, 작업여건상 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 기계장비를 사용할 수 있다.

2.5 판축지정

2.5.1 일반사항

판축지정두께는 설계도서에 따르고, 세부기법은 다음과 같다.

- ㄱ. 덩어리 진 마사토 또는 흙은 잘게 부수어 사용한다.
- ㄴ. 혼합된 재료는 뭉쳐보았을 때 흘러내리거나 흐트러지지 않는 정도로 한다.
- ㄷ. 혼합된 재료는 건조하지 않도록 보양하고 건조한 경우에는 물을 뿌려 재혼합하여 사용한다.
- ㄹ. 판축다짐시에는 매켜마다 6회 이상 달고로 다진다.
- ㅁ. 판축다짐은 완전히 건조한 후 상부구조물을 설치한다.
- ㅂ. 겨울철 공사시 동해방지를 위한 적절한 보양을 한다.

2.5.2 토사판축지정

- ㄱ. 마사토를 한 켄씩 다짐하고 1회 다짐두께는 100mm 내외로 한다.

2.5.3 토석판축지정

- ㄱ. 마사토와 잡석을 혼합하여 한 켄씩 다짐하고 다짐두께는 150mm 내외로 한다.
- ㄴ. 잡석은 100mm 내외의 크기를 사용한다.

2.5.4 교전판축지정

- ㄱ. 마사토와 잡석을 교대로 한 켄씩 다짐한다.
- ㄴ. 다짐두께는 한 켄당 마사토 100mm 내외, 잡석다짐 150mm 내외로 한다.
- ㄷ. 잡석은 100mm 내외의 크기를 사용한다.

2.6 장대석지정

- ㄱ. 장대석을 우물정자로 나란히 쌓아 올리면서 장대석이 밀려나지 않도록 주위에 강회다짐을 한다.
- ㄴ. 상·하·좌·우장대석 사이에는 균등하중을 유지하기 위해 생석회반죽 또는 양질의 점토질흙(진흙)을 반죽하여 충전한다.

2.7 생석회잡석다짐지정

- ㄱ. 터파기 한 곳의 외곽부분부터 잡석과 자갈을 최대한 줄을 맞추어서 깎 후 다짐한다.
- ㄴ. 피운 생석회, 마사토 등을 일정 비율로 비빔한다.
- ㄷ. 생석회반죽을 잡석다짐 위에 고르게 펼치고 외곽에서 중심 부분으로 밀실하게 다짐한다.
- ㄹ. 다짐두께는 한 켄당 생석회, 마사토 혼합재료 50mm 내외, 잡석 100~150mm 내외로 한다.

3. 초석공사

3.1 설치준비

- ㄱ. 초석의 설치위치 표시는 초반석 또는 지정 위에 ‘+’자로 심먹을 친다.
- ㄴ. 초석은 상면이 수평이 되도록 놓은 상태에서 중심점을 정하고 상면에 전후좌우로 직교하는 심먹을 친다.
- ㄷ. 초석 설치위치는 상부구조물과 일치하는지를 확인한다.

3.2 설치

- ㄱ. 초석은 상면의 심먹을 주심에 맞추어 놓고 고임돌을 써서 상면이 수평실에 거의 닿을 정도로 수평이 되도록 맞추어 설치한다.
- ㄴ. 고임돌은 초석에 가해지는 축압력이나 편심하중으로 인하여 빠져나가지 않도록 한다.
- ㄷ. 초석 네 귀를 차례로 눌러보아 흔들림이 없어야 한다.
- ㄹ. 초석 밑의 빈틈을 청소하고 잔돌을 섞은 진흙으로 밀실하게 채워 다진다. 이때, 초석이 들뜨거나 이동되지 않도록 한다.
- ㅁ. 설치가 완료되면 초석 상면이 수평지게 설치되었는지, 심먹과 주심이 일치하는지를 확인한다.
- ㅂ. 초석 아래층이 굳을 때까지 충격을 가하지 않도록 보양한다.

0400 기단공사

0410 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 기단공사에 적용한다.
- ㄴ. 기단공사라 함은 기단기초, 기단면, 기단상면, 계단(목조 제외) 공사를 말한다.
- ㄷ. 기단공사가 적용되는 유형은 아래와 같다.
 - ① 탑파: 석탑, 승탑, 모전석탑 등
 - ② 석조건축: 당간지주, 석교 등
 - ③ 목조건축: 전각, 궁궐·관아, 주거지 등
 - ④ 유구: 사지, 건물지 등

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

기단공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면마감, 기단축조 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 기단 : 건물, 탑, 석비 등의 하부에 지면보다 높게 만든 구조물.
토축기단, 전축기단, 거친돌기단, 장대석기단, 가구식기단 등으로 구분
- ㄴ. 기단기초 : 지대석과 그 하부의 다짐층을 포함한 부분
- ㄷ. 기단면 : 기단 외부에 둘러쌓아 기단형태를 유지하고 있는 부분
- ㄹ. 기단상면 : 기단면으로부터 외진기둥 중심선까지의 기단상부바닥.
단, 고막이가 있는 경우에는 고막이 외벽선으로 함

0400 기단공사

- ㄱ. 계단 : 기단 등에 오르내리기 위한 시설물
- ㄴ. 대우석 : 계단 측면을 마감하는 삼각형의 판석
- ㄷ. 소맷돌 : 계단 측면을 마감하는 부재

0420 재료

- ㄱ. 재료는 1300 석공사'에 준한다.
- ㄴ. 기타사항은 '0700 전돌공사', '0800 미장공사'에 준한다.

0430 조사

1. 사전조사

- ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 기단의 파손부위 및 파손정도
 - ② 기단의 규모, 쌓기법 등
 - ③ 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등
 - ④ 기단상면의 사용재료 및 시공방법
 - ⑤ 기단의 수리연혁 및 변경사항

2. 해체조사

- ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 기존 부재의 재질, 색상, 크기 및 가공법
 - ② 단면조사를 실시하여 뒤채움 방법, 쌓기 방법, 사용재료 등 파악
 - ③ 기존 부재의 명문
 - ④ 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사·분석하여 재사용 여부를 결정
 - ⑤ 해체시 기단 및 계단의 변형여부

0440 해체

1. 일반사항

- ㄱ. 수리 시 원위치에 놓이도록 해체 전에 부재별로 위치표시를 한다.
- ㄴ. 해체범위는 변형, 훼손된 부분 및 해체에 영향을 미치는 부분까지 고려하여 정한다.
- ㄷ. 기단 및 계단을 해체할 때는 위치와 높이를 기록한 후 해체한다.
- ㄹ. 기단석 및 계단석이 파손되지 않도록 하고, 필요시에는 보양하여 해체한다.

2. 기단상면 해체

- ㄱ. 기단상면의 해체 시에는 기단면석과 고막이가 이동되거나 훼손되지 않도록 한다.
- ㄴ. 기단상면은 재료에 따라 해체하되, 해체 후 재사용 가능한 재료일 경우에는 해체로 인하여 재료가 손상되지 않도록 한다.
- ㄷ. 해체 후 재사용재에 붙어 있는 쌓기용반죽, 이물질 등은 제거한다.
- ㄹ. 기단상면은 기단 마감재와 모래 깔기 부분으로 나누어 해체한다.

3. 기단면 해체

- ㄱ. 기단면의 해체는 기단상면을 완전히 해체한 후 실시한다. 단, 담당원과 협의하여 기단상면의 해체 범위에 따라 기단바닥의 일부만을 해체할 수 있다.
- ㄴ. 기단면석과 뒤채움은 윗단에서부터 한 켜씩 동시에 해체한다. 단, 가구식기단의 경우 뒤채움을 해체한 후 기단면석을 해체한다.
- ㄷ. 지반에 묻혀 있는 기단면의 해체는 기단면 기초부까지 붕괴 우려가 없는 경사도로 절토한 후 해체한다.

4. 기단기초 해체

- ㄱ. 기단기초의 해체 시 건물이나 구조체가 침하되거나 붕괴 우려가 있는 경우 보강조치를 취한다.

0400 기단공사

- ㄴ. 기단기초의 해체 시 기존 지반이 나타나도록 완전히 제거한다.

5. 계단 해체

- ㄱ. 해체 전에 부재의 위치 및 방향을 확인할 수 있도록 부재 위치를 표시한다.
- ㄴ. 계단은 상부에서부터 차례대로 해체한다.
- ㄷ. 해체하면서 주변 부재가 손상되지 않도록 주의한다.

6. 해체부재의 보관

- ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.
- ㄴ. 해체한 면석, 갑석 등은 깨질 우려가 있는 경우에는 쌓아서 보관하지 아니한다.

0450 시공

1. 기단설치

1.1 일반사항

- ㄱ. 규준틀의 이동이나 변형여부를 확인·점검한다.
- ㄴ. 반입 자재의 운반 및 보관시 훼손 및 파손되지 않도록 주의한다.
- ㄷ. 석재 가공의 마무리는 기존 석재와 같게 한다.
- ㄹ. 기단에 문양이 있는 경우, 문양의 종류 및 크기 등은 설계도서에 따르되, 현치도를 작성하여 제작한다.
- ㅁ. 기단기초부가 드러난 부분은 성토(흙쌓기)하여 다지고, 지대석은 지면 위로 일정 부분 노출시킨다.
- ㅂ. 기존 부재를 재사용할 경우에는 구조안전성을 검토하여 재사용 여부를 판단한다.

1.2 기단기초 설치

- ㄱ. 기존의 기초상태를 조사하여 구조안전상 지장이 없는 경우에는 재사용한다.
- ㄴ. 기타 사항은 '0300 기초공사'에 준한다.

1.3 기단면 설치

- ㄱ. 기단면 쌓기와 뒤채움은 동시에 시공한다.
- ㄴ. 특별한 사유가 없는 한 재사용하는 부재는 원위치에 놓이도록 한다.
- ㄷ. 뒤채움돌은 설계도서에 따라 설치하되, 큰 돌을 쌓은 뒤 사이에 작은 돌을 끼워 넣어 뒤채움돌이 움직이지 않도록 다진다.
- ㄹ. 기단면석과 뒤채움석 설치는 설계도서에 따르되, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 건식쌓기로 한다.
- ㅁ. 기단면 재료에 따른 쌓기 기법은 해당 공종의 시방에 따른다.
- ㅂ. 기단면석쌓기는 설계도서에 따르되, 정한 바가 없는 경우에는 세로줄눈을 막힌줄눈으로 한다.

1.4 기단상면 설치

- ㄱ. 기단상면은 기단면 끝 선과 고막이 외벽선까지의 경사도(1/50 내외)를 설계도서에 따라 시공한다.
- ㄴ. 기단상면이 설치되는 지면은 잘 다지고 수평지게 고르기 한다.
- ㄷ. 기단상면 설치는 고막이 설치를 완료한 후 시행한다.
- ㄹ. 기단상면 시공 후 완전히 양생될 때까지 보양조치를 하고 출입을 제한한다.
- ㅁ. 기단상면 재료와 초석, 기단면석 등이 맞닿는 경우에는 기단상면 재료를 그레질하여 설치한다.

1.5 생석회다짐(기단) 설치

- ㄱ. 기단상면을 일정 깊이로 파내고 바닥을 깨끗이 정리한다.

0400 기단공사

- ㄴ. 피운 생석회, 마사토 등을 일정 비율로 비빔한다.
- ㄷ. 기단상면에 자갈을 고르게 깔고 그 위를 생석회반죽을 다짐한다.
- ㄹ. 기단상면마감은 나무흙손 등을 사용하여 표면을 거칠게 마무리한다.

2. 기단 종류별 시공

2.1 토축기단

- ㄱ. 토축기단에 사용되는 흙은 양질의 토질이어야 하며, 다짐두께, 다짐정도는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 부분적으로 수리하는 경우에는 층파기를 하여 기존 토축기단과 일체가 되도록 한다.
- ㄷ. 토축다짐두께는 60mm 이하로 하고 소정의 두께가 될 때까지 반복하여 다진다.
- ㄹ. 토축기단의 기단면 모서리는 원형으로 한다.
- ㅁ. 토축기단 축조시에는 담당원과 협의하여 토축용 흙에 생석회반죽을 혼합하여 사용할 수 있다.

2.2 전축기단

- ㄱ. 전축기단면의 두께와 최소 100mm 이상으로 하고, 기단 뒤채움은 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 전축기단의 기단면 쌓기는 줄눈이 없는 건식쌓기로 한다. 단, 기존 원형이 있거나 설계도서에 의하여 ‘습식’으로 쌓을 수 있다.
- ㄷ. 기타 사항은 ‘0700 전돌공사’에 준한다.


2.3 거친돌기단

- ㄱ. 지대석을 큰 돌로 설치한 뒤, 기단면석을 쌓는다.
- ㄴ. 거친돌기단은 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용하여 상부 하중으로 인하여 변형되지 않도록 하며, 층단물려쌓기를 하여 구조적으로 안정감이 있도록 한다.

- ㄷ. 기단 주변의 배수시설을 정비하여 물이 기단으로 유입되지 않도록 한다.
- ㄹ. 기타 사항은 '1300 석공사'에 준한다.


2.4 장대석기단

- ㄱ. 장대석의 맞대면은 60mm 이상을 표면과 같이 가공하고, 뒤뿌리는 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다.
- ㄴ. 장대석의 모서리는 모접기한다.
- ㄷ. 기단 갑석 상부는 기단상면 물매에 맞춰 바깥쪽으로 물매를 잡아 가공할 수 있다.
- ㄹ. 기타 사항은 '1300 석공사'에 준한다.

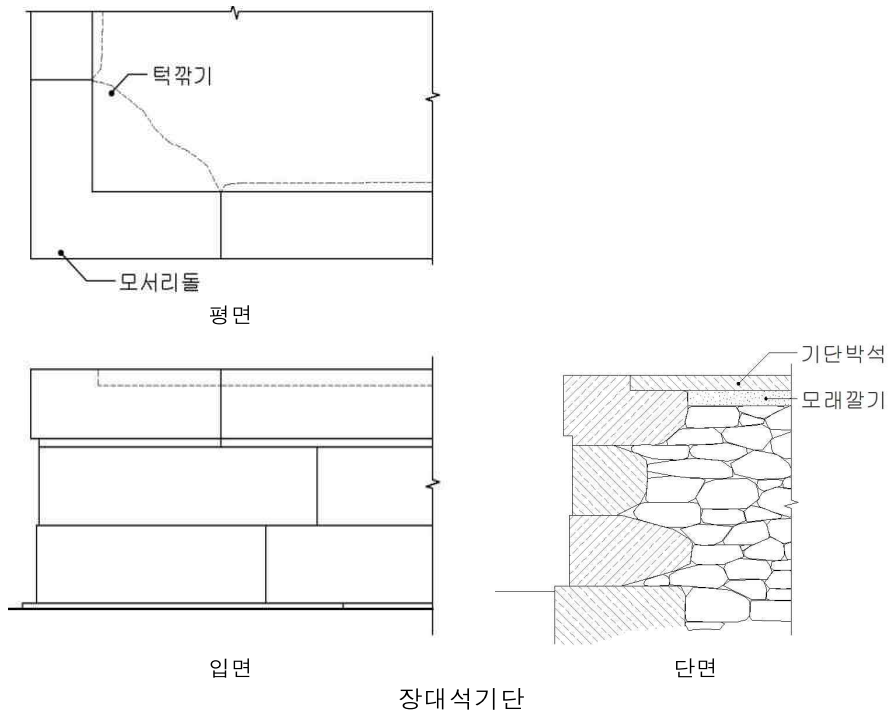

2.5 가구식기단

- ㄱ. 탕주와 면석은 맞닿는 부분이 밀착되도록 하고, 갑석과 지대석에 견고하게 맞추어 구조적으로 안정되도록 한다.
- ㄴ. 기단 갑석의 밑면과 지대석의 상면에는 ‘ㄱ’자형 턱쇠시리를 하여 돌과 돌이 견고하게 조립되도록 한다.
- ㄷ. 뒤채움을 견고하게 하여 상부하중으로 인하여 기단이 변형되지 않도록 한다.
- ㄹ. 기타 사항은 ‘1300 석공사’에 준한다.

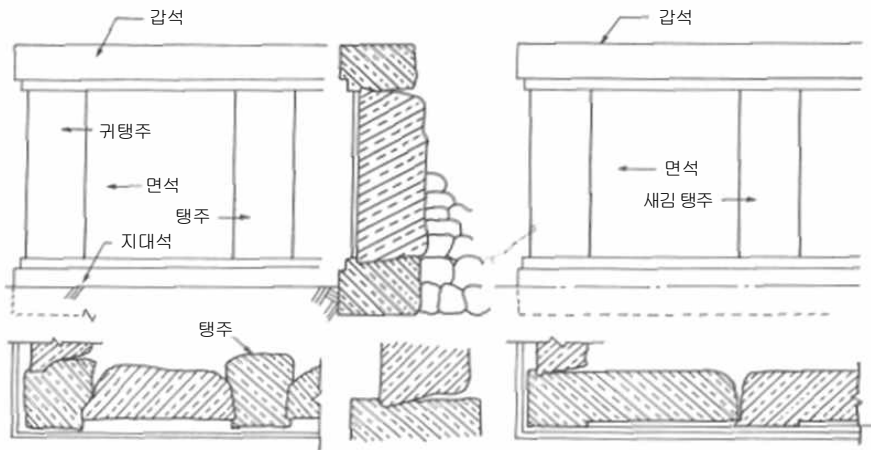

가구식기단

3. 계단설치

3.1 일반사항

- ㄱ. 계단수리는 기존 계단의 쌓기방법을 조사·분석하여 같은 축조기법으로 한다.
- ㄴ. 석재의 면가공 및 맞댄면가공 정도는 기존 것과 같게 한다.
- ㄷ. 계단의 기초는 원형대로 하되, 지반을 충분히 다짐한 뒤 설치한다.
- ㄹ. 계단은 기단면에 밀착되게 설치한다.
- ㅁ. 디딤돌의 상부면은 물고임을 방지하기 위해 바깥쪽으로 물매를 잡아 설치할 수 있다.
- ㅂ. 옆막이돌은 속채움 유실 및 이완되지 않도록 설치한다.

3.2 거친돌계단 설치

- ㄱ. 윗면이 평평한 거친돌을 일정한 높이의 단으로 선을 맞춰 쌓도록 한다.
- ㄴ. 계단의 수평, 수직은 돌을 깨서 맞추거나 돌 틈에 잔돌을 끼워 맞추며, 경사지면에서는 땅을 파서 조절한다.
- ㄷ. 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50mm 이상 물리도록 한다.
- ㄹ. 계단은 아랫단부터 한 커씩 디딤돌과 옆막이돌을 같이 설치하고 내부는 속채움한다.

3.3 마름돌계단 설치

- ㄱ. 계단의 옆면에는 삼각형의 판석인 대우석으로 막아대거나 지대석, 옆막이돌, 소맷돌로 세분하여 쌓는다.
- ㄴ. 대우석이나 소맷돌을 쓰지 아니할 때는 아랫단부터 한 커씩 디딤돌과 옆막이돌을 같이 설치하고 내부는 속채움한다.
- ㄷ. 계단은 기단갑석과 면석에 밀착되게 설치한다.
- ㄹ. 소맷돌을 기단갑석에 물려서 설치할 경우에는 30mm 이상 물리도록 한다.
- ㅁ. 디딤돌은 보행시 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 가공한다.
- ㅂ. 디딤돌 설치 시 아랫돌의 뒤뿌리는 윗돌에 50mm 정도 물리도록 한다.

0500 목공사

0510 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 지방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 목공사에 적용한다.
- ㄴ. 목공사라 함은 건물의 구조체와 그에 부속되는 부재를 해체, 치목, 조립, 드잡이하는 모든 공사를 말한다.
- ㄷ. 본 지방에 사용하는 목재치수는 마감치수로 하고, 필요시 제재치수를 병기한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

목공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 목재 수종, 치목 및 결구 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.


3. 쓰임말정리

- ㄱ. 촌목(그므개) : 여러 재에 동일치수를 매기거나, 얇은 널을 쪼개는데 쓰이는 연장
- ㄴ. 마무리치수 : 제재목을 치수에 맞추어 깎고 다듬어 대패질로 마무리한 치수
- ㄷ. 제재치수 : 제재시 톱날의 중심간 거리로 표시하는 목재의 치수
- ㄹ. 제재정치수 : 제재하여 나온 목재 자체의 정미치수
- ㅁ. 아랫마구리(밑동부리) : 자른 통나무 등의 굵은 쪽 끝의 마구리
- ㅂ. 윗마구리(끝동부리) : 자른 통나무 등의 가는 쪽 끝의 마구리

0500 목공사

스. 갈라짐 : 목재의 갈라지는 것을 의미하며, 할렬, 윤할, 분할로 구분

- ① 할렬 : 목재의 횡단면 또는 재면에 나타나는 갈라짐
- ② 윤할 : 연륜(나이테)을 따라 발생하는 갈라짐
- ③ 분할 : 횡단면의 할렬이 재면 쪽으로 진행하여 갈라지는 것

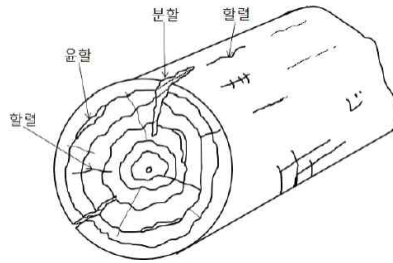

갈라짐

ㅇ. 마름질(마름개질) : 제작 또는 가공을 위해 재목을 치수에 맞추어 자르는 일

저. 바심질 : 마름질한 재목을 연장으로 깎거나 구멍을 파서 다듬는 일

츠. 가심질 : 끝로 파낸 홈이나 구멍의 거친 면을 가심끝로 곱게 다듬는 일

ㅋ. 그레질 : 주초석과 기둥 등 부재와 부재가 맞닿은 부분의 밀착이 잘되게 하기 위해 어느 한쪽 부재에 다른 부재의 모양을 그리는 일

ㅌ. 그레(그레칼, 그레자) : 기둥, 기와 등을 그 놓일 자리에 꼭 맞도록 따내기 위해 그 자리의 높낮이에 맞추어 그리는 기구. 콤파스처럼 두 다리가 벌어져 있어 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그 모양대로 그리는 것

표. 그레떼기 : 그레질한 자리를 오려 속까지 파내는 일

ㅎ. 그레발 : 기둥 밑에 초석에 맞게 그레질하여 깎아 낼 여유를 더 길게 남긴 부분

ㄱ. 마구리 : 목재의 길이 방향에 직각으로 자른 끝 면

ㄴ. 도래건이 : 원기둥에 창방, 도리 등을 결구할 때 창방, 도리 등을 원기둥 단면에 맞춰 둥글게 깎는 기법

ㄷ. 소매건이 : 기둥에 보나 창방 등을 결구할 때 기둥에 맞춰 보나

창방 등의 양 옆을 둥글게 깎는 기법


ㄱ. 굴림 : 돌, 나무 등의 모서리를 모나지 않게 깎는 일. 굴려깎기

ㄴ. 누리개 : 지붕서까래, 부연 등의 뒷목이 들리지 않도록 눌러 대는 것


ㄷ. 집부사 : 박공널을 붙여대는 굵고 큰 서까래

4. 연장


4.1 측정도구

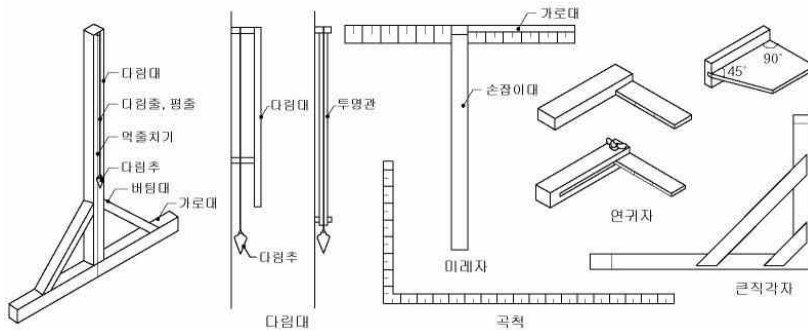

4.2 끌

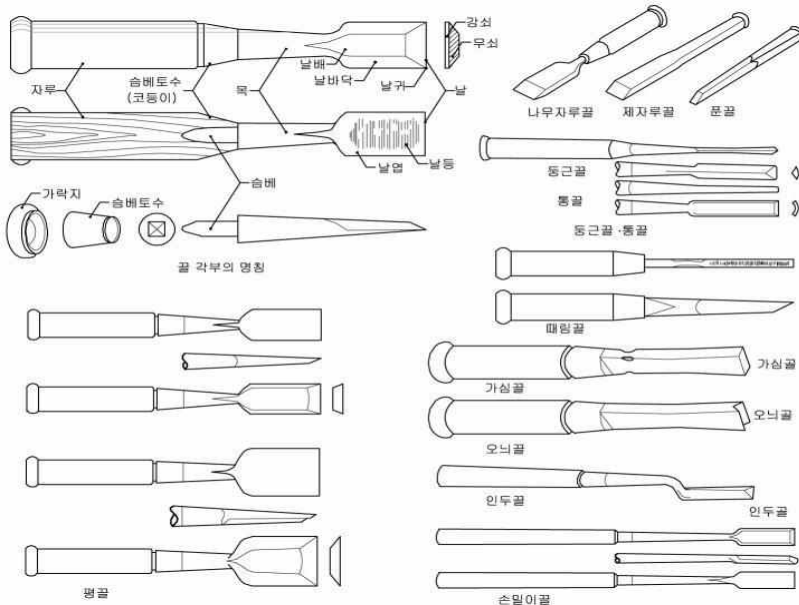


4.4 톱

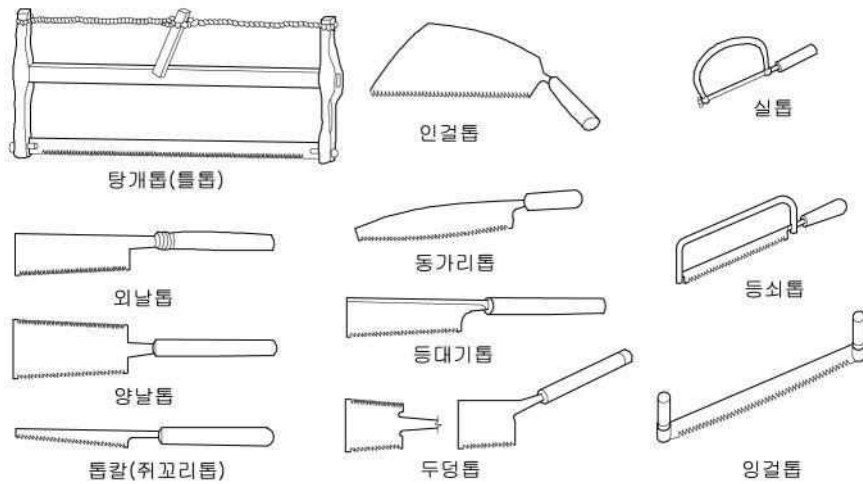

4.5 자귀




4.6 줄

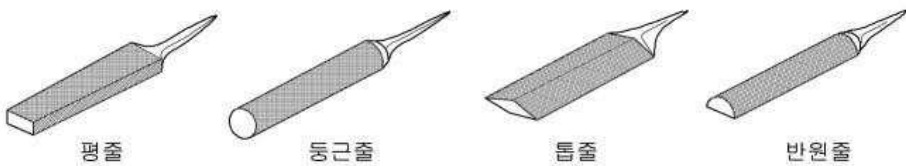


0500 목공사


4.7 촌목(그므개, 금쇠)

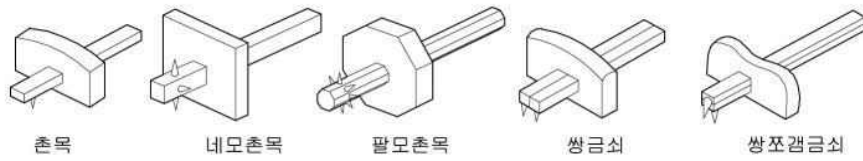

4.8 방망이(메)

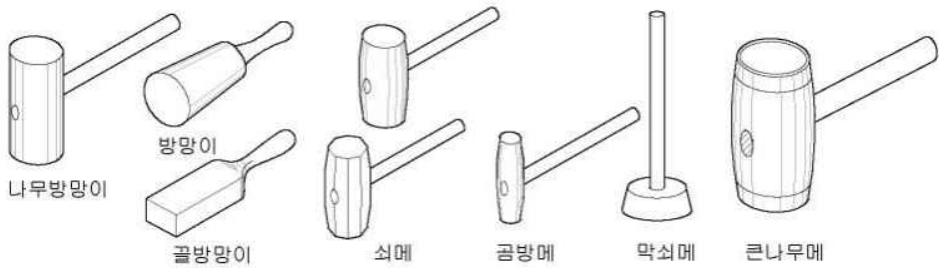


4.9 망치

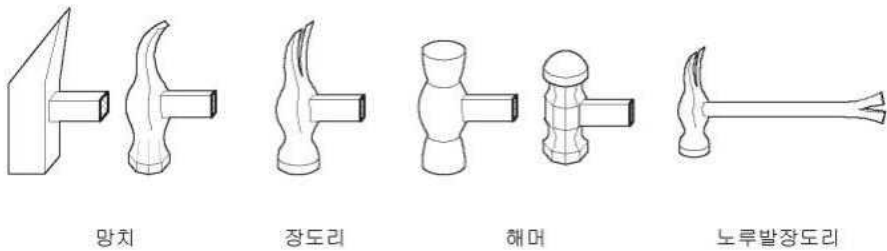


4.10 솥돌



4.11 송곳

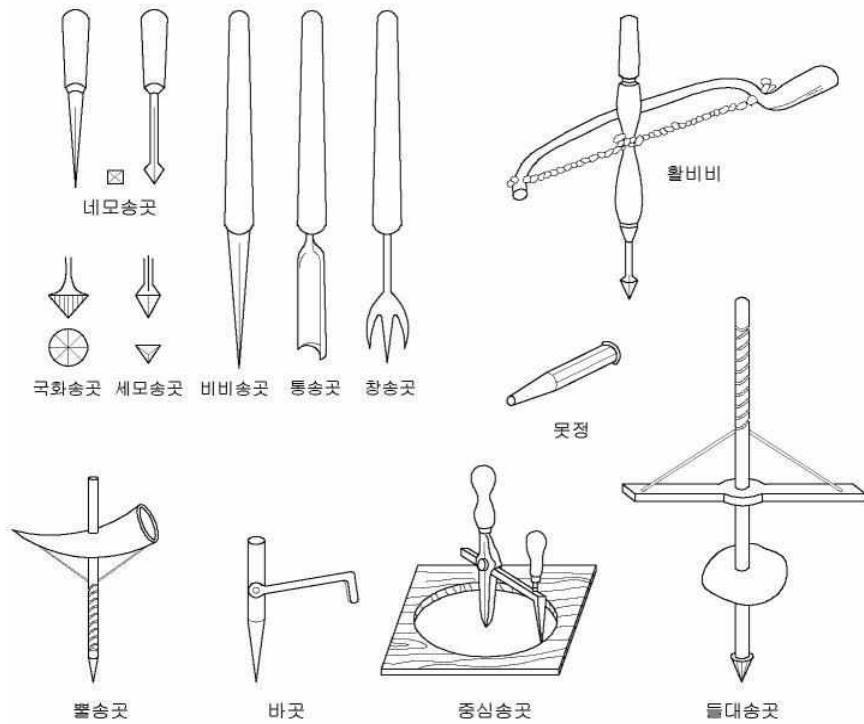


4.12 기타

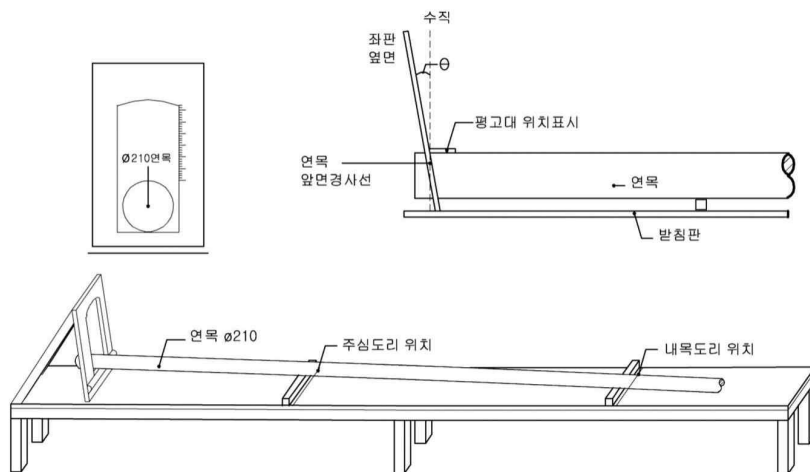

서까래 치목 좌판기

0500 목공사

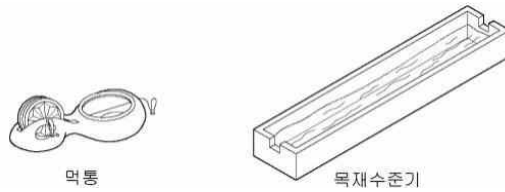

0520 재료

1. 일반사항

- ㄱ. 국가유산수리에 사용하는 목재는 기존 부재를 최대한 재사용하되, 부식이 심하거나 손상되어 재사용이 불가능한 것은 기존 부재의 목재수중검사 결과를 바탕으로 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동일수종의 신재로 보충하여 사용한다.
- ㄴ. 기존 부재와 동일수종의 목재수급이 불가능한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존의 것과 동등 이상의 품질을 가진 수종의 신재로 대체하여 사용할 수 있다.
- ㄷ. 기존 부재가 부분적으로 부식, 손상된 경우에는 구조안전성 검토 후, 담당원의 승인을 받아 기존 부재를 보강하여 재사용한다.
- ㄹ. 국가유산수리 시 특대재, 특수재 중 국내 수급 부족 등으로 불가피한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기존 부재와 동등 이상의 품질을 가진 수입목재로 대체하여 사용할 수 있다.
- ㅁ. 국가유산수리 시 원형보존에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 KS인증을 받은 국내산 건조제재목을 사용할 수 있으며, 이 경우 함수율 검사를 생략할 수 있다.
- ㅂ. 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 한다.

2. 재료의 품질

- ㄱ. 목재시험은 국가공인기관에서 시험하여 국내산 수종의 표준강도 이상의 품질을 갖춘 목재를 합격품으로 한다. 단, 합격품이라도 '3.1 현장검사'에 따른 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

- ㄴ. 다음 표와 같은 국내산 수종을 사용할 경우에는 수종의 확인으로 강도시험을 생략할 수 있다. 단, 육안으로 수종의 식별이 불가능한 목재는 수종검사를 한다.

표 0500.1 국내산 수종의 특성

수종	학명	심변재의 판명도	심변재의 경계구분	재 색		나무결
				심재	변재	
소 나 무	<i>Pinus densiflora</i>	명료	명료	적갈	담적, 황백	곧음
느티나무	<i>Zelkova serrata</i>	명료	명료	황갈	담황갈	곧음
참 나 무	<i>Quercus acutissima</i>	명료	불명료	담갈	담홍, 황백	곧음

표 0500.2 국내산 수종의 강도

수종	종압축강도 (MPa)	종인장강도 (MPa)	휨 강도 (MPa)	전단강도(MPa)	
				방사	접선
소나무	42.17	86.79	73.26	9.51	10.20
느티나무	37.46	110.13	94.05	15.49	14.81
참나무	61.29	134.45	124.54	20.99	19.52

표 0500.3 목재규격

구 분		규 격	
		밑마구리	길 이
원 목	일반재	Ø30cm 미만	3.6m 미만
	특수재	Ø30cm 이상, Ø45cm 미만	3.6m 이상
	특대재	Ø45cm 이상	7.2m 이상
각 재	일반재	대각 30cm 미만	3.6m 미만
	특수재	대각 30cm 이상, 45cm 미만	3.6m 이상
	특대재	대각 45cm 이상	7.2m 이상
판 재	일반재	대각 30cm 미만	3.6m 미만
	특수재	대각 30cm 이상, 45cm 미만	3.6m 이상
	특대재	대각 45cm 이상	7.2m 이상
적심재	대 소	Ø30cm 이상 Ø30cm 미만	

※ 판재 : 폭이 두께의 4배 이상인 것

3. 검사방법

3.1 현장검사

ㄱ. 육안으로 검사하여 다음과 같은 결점이 있는 목재는 사용할 수 없다.

- ① 웅이의 긴지름이 150mm 이상인 목재 또는 웅이가 많아 구조적인 결함이 예상되는 목재
- ② 변재의 나이테 간격이 한곳이라도 9mm 이상인 목재
- ③ 횡단면의 윤할이 원주길이의 10% 이상인 목재
- ④ 분할이 원목길이의 10% 이상인 목재
- ⑤ 썩음, 벌레먹음, 속빔 등이 단면적의 5%를 넘는 목재

ㄴ. 결점의 측정방법은 다음과 같다.

표 0500.4 목재결점 측정방법

결 점		측 정 방 법
웅 이	측정	1. 재면에 있는 웅이를 대상으로 실측 긴지름을 측정한다. 2. 긴지름 10mm 미만의 웅이는 제외한다.
	산웅이	산웅이의 지름은 그 실측 긴지름으로 한다.
	죽은웅이 썩은웅이	죽은웅이·썩은웅이의 지름은 그 실측 긴지름의 2배로 한다.
	숨은웅이	1. 재면이 돌출 또는 함몰 등의 이상을 나타내어 그 내부에 웅이가 숨어 있는 것으로 판단되는 경우 그 크기는 그 원목의 산웅이, 죽은웅이 또는 썩은웅이 중 가장 큰 웅이의 실측 긴지름을 1.5배한 크기로 한다. 다만, 1.5배한 지름이 숨은웅이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름 보다 작을 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 실측 긴지름(재면의 선과 돌출 또는 함몰부분의 교차점간 거리)을 숨은 웅이의 지름으로 한다. 2. 산웅이, 죽은웅이 또는 썩은웅이가 없고 숨은웅이만 있는 경우의 숨은웅이 크기는 100mm로 한다. 다만, 숨은웅이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름이 100mm보다 큰 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 실측 긴지름을 숨은 웅이의 지름으로 한다.
분 할	측정	횡단면에서 재면으로 이어진 분할을 대상으로 재면에서의 분할길이를 측정한다.
	동일횡단면	1. 동일 횡단면에 2개 이상인 경우는 가장 긴 것을 그 횡단면의 분할길이를 한다. 2. 횡단면 지름의 1/2을 초과한 깊은 분할은 그 분할의 실측 길이를 1.5배한 길이로 한다.
	양횡단면	각각의 횡단면에서 가장 긴 분할만을 합계한 수치로 한다.
	백분율	분할의 길이에 대한 그 원목의 길이 비율로 한다.

결 점		측 정 방 법
윤 활	측정	1. 횡단면에 있는 윤활을 대상으로 윤활의 곡선길이를 측정한다. 2. 횡단면 중심에서 9/10보다 외측에 있는 윤활은 제외한다.
	동일횡단면	윤활이 2개 이상인 경우 각각의 윤활 곡선길이를 합한 길이로 한다. 다만, 각 윤활의 양쪽끝과 수심을 직선으로 연결하여 윤활이 겹치는 경우는 전체의 윤활곡선 길이에서 중복된 윤활 곡선길이를 제외한 길이로 한다.
	양횡단면	양 횡단면 중 윤활 곡선길이가 더 큰 것을 그 원목의 윤활 곡선길이로 한다.
	백분율	윤활곡선 길이에 대한 그 횡단면 둘레(원주)의 길이 비율로 한다.
썩 음 등	측정	1. 썩음 등에는 썩음, 속빚, 벌레먹음을 포함한다. 2. 평균지름은 최소지름과 직각지름의 평균으로 한다. 3. 속빚이 이상팽대부분에 걸쳐 있을 때에는 그 부분을 제외한다.
	동일횡단면	결점이 2개 이상인 경우 각 결점의 평균지름을 평균한 것을 그 횡단면의 평균지름으로 한다.
	양횡단면	각 횡단면의 평균지름을 합계한 것을 그 원목의 평균지름으로 한다.
	백분율	썩음 등의 평균지름과 그 횡단면의 지름 비율로 한다.

㉔. 조각재, 창호재, 치장재 등으로 사용하는 목재에 웅이가 있는 경우, 미관에 저해되지 않고 치목에 지장이 없으며, 구조적으로 안전하다고 판단되어 사용하고자 할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.

3.2 강도검사

- ㉕. 시료는 기존의 것과 같은 수종으로 현장에 반입된 목재 중에서 채취한다.
- ㉖. 시료의 채취는 KS F 2201(목재의 시험방법 통칙)에 준한다. 단, 시료에는 썩음, 흠, 갈라짐 및 일정 기준 이상의 웅이 등의 결점이 없어야 한다.
- ㉗. 시료채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고 담당원은 시료에 확인·서명한다.
- ㉘. 검사결과보고서를 담당원에게 제출하여 사용승인을 받는다.
- ㉙. 검사결과 소요기준에 미달되는 재료는 즉시 장외로 반출한다.

3.3 함수율검사

- ㄱ. 함수율은 24% 이하로 하며, 사용부재에 따라 자연건조 또는 인공 건조를 한다.
- ㄴ. 반입되는 목재의 시험 의뢰시 시료의 채취는 강도시험용 시료채취 방법에 준하며, 기타 사항은 KS F 2199(목재의 함수율 측정방법)에 의한다. 다만, 특수재 및 특대재는 휴대용 함수율측정기로 측정한다.
- ㄷ. 현장에서 보관 중인 목재 또는 치목재는 휴대용 함수율측정기로 함수율을 측정할 수 있다.
- ㄹ. 보관 중인 목재는 기준함수율을 유지하고 있는지 점검하며, 기준함수율 이하로 유지되도록 보관한다.
- ㅁ. KS인증(KS F 1558) 건조 제재목의 경우 함수율검사를 생략할 수 있다.

3.4 검사용 시편

- ㄱ. 두 가지 이상의 시험결과가 필요할 경우에는 같은 목재로부터 추출한 시편을 제출한다.
- ㄴ. 지름이 100mm 이상 180mm 미만인 원목은 두께 40mm 이상으로, 180mm 이상인 원목은 60mm 이상으로 잘라 제출한다.
- ㄷ. 제재목에서는 두께 35mm의 각재를 시편으로 제출한다.
- ㄹ. 함수율의 시편은 한 변의 길이가 20mm 이상인 사각형 횡단면에 섬유방향길이가 20~30mm인 직육면체를 시편으로 제출한다.

4. 재료의 보관

- ㄱ. 보관하는 부재가 오염 또는 손상의 우려가 있을 경우 보양조치 후 보관한다.
- ㄴ. 목재는 지붕이 있고 통풍이 잘되는 장소에 보관하여야 하며, 지붕이 없는 경우 비막이 등을 덮어 눈, 비, 이물질 등이 목재에 직접 닿지 않도록 해야 한다.
- ㄷ. 부재와 부재 사이에 30mm 이상 줄대 등을 넣어서 통풍이 되도록 보관한다.

- ㄹ. 목재는 지반의 습기로부터 영향을 받지 않도록 보관하여야 한다.
- ㅁ. 목재는 규격별·용도별로 구분하여 쌓아 놓는다.
- ㅂ. 목재보관소 내에는 소화기와 소화용수를 비치한다.
- ㅅ. 가설재, 기타 국가유산수리에 직접 사용하지 아니하는 목재는 정리·정돈하여 보관한다.

0530 조사

1. 사전조사

- ㄱ. 구조양식, 낙서, 명문 등 세부조사를 한다.
- ㄴ. 건물의 기울기, 기울어진 방향을 조사 기록한다.
- ㄷ. 기둥은 해체하기 전에 수평실측을 하고, 횡가재 끼움 구멍의 위치도 실측한다.
- ㄹ. 각 부분별 세부조사사항은 다음과 같다.
 - ① 적심 및 개관 : 적심의 흔적조사, 재료, 사용연장, 단위부재 치수, 형식, 설치방법 등
 - ② 서까래 및 추녀 : 지붕곡, 처마내밀기, 배열법, 각 부재의 상세치수, 재료, 가공법, 사용연장, 형식, 혼용된 경우 각기 시대 등
 - ③ 공포 : 재료, 가공법, 사용연장, 단위치수, 형식, 가구법, 기법, 이음과 맞춤법, 의장, 시대 등
 - ④ 축부 : 재료, 가공법, 사용연장, 단위치수, 형식, 가구법, 기법, 이음과 맞춤법, 의장, 시대 등

2. 해체조사

- ㄱ. 해체시 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않게 주의하여 해체하고 갑작스런 변화를 일으키지 않도록 보강조치를 취한 후 조사한다.

0500 목공사

- ㄴ. 원상태를 예상하고 복원기준을 분석하면서 조사에 임한다.
- ㄷ. 각 부재에 쓰인 목서명, 낙서 등을 조사한다.
- ㄹ. 수평·수직 기준실을 띄우거나 수평·수직을 측정할 수 있는 도구를 사용해서 기울기, 처짐, 벌어짐 등을 조사한다.
- ㅁ. 기둥이 해체된 후에는 초석의 높이를 측정하고, 초석상부에서 기둥이 놓였던 위치를 찾아 조사한다.
- ㅂ. 해체시에는 구조 및 양식이 설계도서와 일치하는지 조사한다.
- ㅅ. 각 부재의 이음 및 맞춤, 못자리 등을 조사한다.

3. 목재수종조사

- ㄱ. 수종조사는 육안 식별을 기준으로 하되, 식별이 불가능한 목재는 수종검사를 한다.
- ㄴ. 수종검사는 교체 부재와 교체가 필요하다고 판단되는 부재 등 수종조사가 필요하다고 판단되는 부재에 대하여 담당원과 협의하여 검사한다.
- ㄷ. 조사가 끝나면 종류별로 분류하여 각각 부재명과 기본 크기, 세부위치, 수종을 기록한 수종조사서를 작성한다.

4. 연륜연대 조사

- ㄱ. 당해 국가유산의 축조시기 및 수리이력을 밝히기 위하여 양식적·구조적으로 중요한 부재는 필요시 연륜연대를 조사한다.

5. 부재의 조사 및 진단

- ㄱ. 각 부재의 상태(부식, 충해, 변형 등)를 조사한다.
- ㄴ. 조사결과 구조적 결함이 의심되는 부재의 경우 시험장비를 이용하여 열화상태 및 강도 등을 분석하고 열화진단 결과보고서를 작성한다.

0540 해체

1. 일반사항

- ㄱ. 해체시 지장을 주지 않은 곳을 선정하여 기준틀을 설치하고 주요부위(초석, 처마도리 등) 높이를 표시한다.
- ㄴ. 목부해체 전에 각 부재의 위치 등을 구분하여 부재손상에 유의하여 번호표를 붙이고 도면 상에 기록한다.
- ㄷ. 각 부재의 위치표시를 상하 각 방향에 설정하고, 부재에 흠이 나지 않게 위치표시를 부착한다.
- ㄹ. 내부에 불상 등 동산문화유산이 있는 경우 보호시설을 설치하고 현장보호가 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 적당한 장소로 이동한다.
- ㅁ. 해체시 손상이 우려되는 부재나 단청이 있는 부재는 보양하여 해체한다.

2. 목부해체

- ㄱ. 목부해체는 설계도서에 의하여 지정하는 범위로 하되, 해체순서는 조립순서의 역순으로 한다.
- ㄴ. 현판, 주련 등 부착물은 훼손되지 않도록 가장 먼저 해체하여 잠금장치가 있는 장소에 별도 보관한다.
- ㄷ. 묵서명·상량문·낙서 흔적·못구멍·홈자국 등을 실측 및 사진 촬영하여 기록·보존한다.
- ㄹ. 해체 부재의 이음과 맞춤부 등은 조사(실측, 사진촬영 등)하여 기록하고 조립시 참고한다.
- ㅁ. 해체 시 철물 등은 최대한 변형·파손되지 않게 해체하며, 원위치를 표시하여 보관하고, 상세하게 기록 및 촬영을 한다. 단, 철물을 먼저 해체하기 어려운 경우에는 목부해체 후 철물을 해체할 수 있다.

0500 목공사

3. 해체부재의 보관

- ㄱ. 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.
- ㄴ. 해체하여 분리보존부재로 분류되는 부재 중 조각, 치목 및 맞춤 기법, 단청 등의 흔적이 있는 부재는 별도로 보존하여 연구자료로 활용한다.
- ㄷ. 해체 부재 중 단청 훼손의 우려가 있는 경우 부재와 부재 사이에 한지 등으로 보양하여 보관한다.
- ㄹ. 변형될 우려가 있는 부재는 보양조치를 한다.
- ㅁ. 단청의 박락이나 변색의 우려가 있는 부재는 문양모사를 하고, 보호조치를 한다.

0550 치목

1. 치목기법

1.1 먹선긋기

- ㄱ. 먹선긋기는 기존 기법에 따라 먹통, 먹칼, 먹물 등을 현장에 준비하고 시행한다.
- ㄴ. 치장먹줄의 굵기는 0.5mm 정도로 하고, 바심질용 먹줄의 굵기는 0.8mm 정도로 한다.
- ㄷ. 먹칼은 대나무쪽을 날두께 0.5mm 이하로 깎아 사용하며, 먹선은 먹칼을 수직으로 세워 긋는다. 볼펜이나 싸인펜과 같은 현대적인 연장은 사용하지 아니한다.
- ㄹ. 먹매김은 심먹, 자름, 구멍가심, 반달이, 끝구멍, 내달이구멍 등 정해진 먹매김 기호로 표시하며, 톱이 먹줄을 살리는지 중심을 지나는지 표시한다.
- ㅁ. 부재의 이음과 맞춤부분은 목재의 건조상태에 따라 먹매김을 조절한다.

1.2 원형부재 치목

기둥, 도리 등 단면이 원형인 부재의 치목 순서는 다음과 같다.

- ① 도끼, 자귀 등을 사용하여 겉가지와 피죽, 웅이 부분을 제거하고 길이에 맞춰 자른다.
- ② 단면이 최대가 되도록 4변의 단면과 채면에 먹줄을 놓고 자귀, 도끼 등으로 치목한다.
- ③ 4변으로 치목한 다음 8각으로 먹줄을 놓고 자귀, 도끼 등으로 치목한다.
- ④ 8각 제재목에 16각으로 먹줄을 놓고 자귀, 대패 등으로 치목한다.
- ⑤ 16각 제재목을 대패, 자귀 등으로 모서리 부분을 깎아 단면이 원형이 되도록 치목한다.
- ⑥ 표면이 평활하게 되도록 2~3회 대패질한다.
- ⑦ 마감면의 처리는 전통 대패를 사용하여 원형의 질감이 나도록 마무리한다.
- ⑧ 부재치수는 마무리치수이며 건조수축으로 인해 줄어들 수치를 감안하여 치목한다.
- ⑨ 원형부재는 표면에 나타난 나이테가 기존의 부재와 유사한 것을 선별하여 사용한다.

1.3 각형부재 치목

- ㄱ. 각형부재는 원형의 통나무를 치목하여 만드는 것을 원칙으로 한다.
- ㄴ. 소요치수는 설계도서에 표기된 마무리치수로 한다.

1.4 이형부재 치목


- ㄱ. 단면이 오각 이상이거나 부정형인 이형부재는 원형 또는 각형으로 치목한 후 후리기, 바테떼기 등을 하여 만든다.
- ㄴ. 추녀, 사례, 보, 서까래 등 이형부재는 자연목 곡재를 선별하여 사용하되, 목재수급이 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 원목에서 변재를 깎아낸 각재를 치목하여 사용할 수 있다.

1.5 따내기


ㄱ. 따내는 부재의 이음과 맞춤을 위하여 부재의 일부를 잘라내는 것으로 외쪽따내기와 양쪽따내기가 있다.

- ① 외쪽따내기 : ㄴ모양이 되도록 한쪽만 따내기 한 것
- ② 양쪽따내기 : 요철(凸)모양이 되도록 양쪽을 따내기 한 것

ㄴ. 따내는 부재는 장부측과 같이 돌출한 것과 축이 끼워지는 구멍을 만들 때 두 부재가 헐겁지 않고 꼭 끼워져야 하며 수축으로 인해 헐겁지 않도록 충분한 두께를 유지한다.

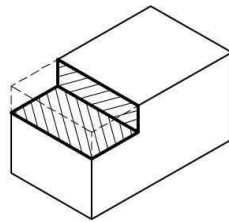

외쪽따내기

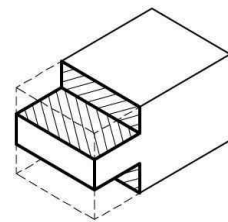

양쪽따내기


따내기

1.6 홈파기


ㄱ. 홈파기는 다른 부재를 끼우기 위하여 부재의 일부분을 파낸 것으로 막힘홈파기와 뚫린홈파기가 있다.

- ① 막힘홈파기 : 부재를 관통하지 않고 소정의 깊이만 파내기 한 것
- ② 뚫린홈파기 : 부재를 관통하여 파내기 한 것

ㄴ. 홈파기는 이어지거나 맞춰지는 부재가 빠져나오지 않도록 한다.

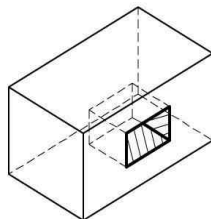

막힘홈파기

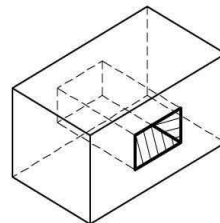


뚫린홈파기

홈파기


1.7 파내기

ㄱ. 파내는 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재를 파내는 것으로 반턱파내기와 온턱파내기가 있다.

- ① 반턱파내기 : 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재의 윗면을 관통하지 않고 일부분만 파낸 것
- ② 온턱파내기 : 다른 부재를 받칠 수 있도록 부재의 윗면을 관통하여 파낸 것

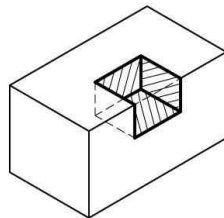

반턱파내기

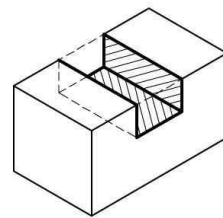


온턱파내기

파내기

1.8 그레질

ㄱ. 맞댄면이 일정하지 아니한 두 부재를 밀착하기 위하여 사용하는 기법으로 기둥뿌리와 맞대는 부분에 요철이 있는 초석과 기둥하부, 기둥과 주선, 요철이 있는 추녀와 사래, 갈모산방과 도리 등에 사용하는 기법이다.

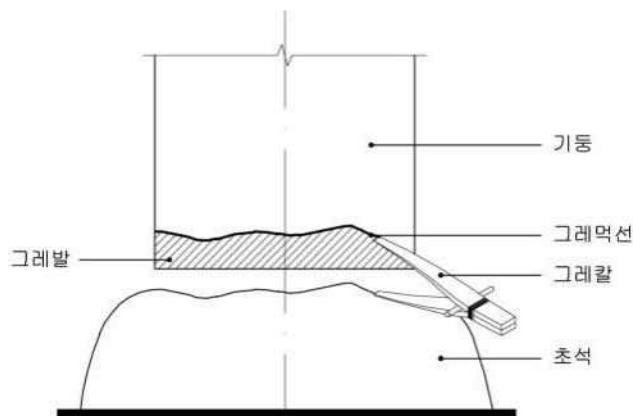

그레질

0500 목공사

- ㄴ. 그레질을 해야 하는 부재는 그레발의 길이를 여유 있게 둔다.
- ㄷ. 그레먹선은 그레에 먹을 묻혀 한쪽 다리는 요철이 있는 부재에, 다른 쪽 다리는 그레떼기 할 부재에 대고 그린다.
- ㄹ. 부재의 외곽에 그려진 그레먹선을 따라 그레발을 파낸다.
- ㅁ. 지렛대발을 사용해야 하는 경우에는 그레발을 잘라낸 후 지렛대발이 들어갈 수 있도록 심먹을 피해서 지렛대집(지렛대 구멍)을 끝로 파낸다.
- ㅂ. 기둥 조립시 그레질 후에 기둥먹선과 초석먹선을 맞추기 위해 기둥을 세우고 다림보기를 한다.
- ㅅ. 그레발을 파내기 하되, 맞댄면과는 최대한 밀착되게 한다.
- ㅇ. 치목이 완료되면 두 부재를 맞대어 가설치해 보고 잘못된 부분은 수정한 후 조립한다.

1.9 동바리이음

- ㄱ. 동바리이음은 상부하중에 대해 구조적으로 지장이 없어야 한다.
- ㄴ. 이음재료는 동일 재료로 하고 질감과 나이트 등이 비슷한 것을 사용한다.
- ㄷ. 동바리 부재의 직경은 기존 부재보다 굵은 것을 사용하여 건조시의 수축을 감안하고 건조한 다음 마감정리한다.
- ㄹ. 동바리이음 순서는 다음과 같다
 - ① 지붕이 처지지 않도록 버팀목으로 도리나 보 등을 고여 놓는다.
 - ② 벽체를 해체하기 전에 건물이 좌우로 쏠리지 않게 보강을 한다.
 - ③ 동바리이음 할 기둥 좌우벽체와 하방을 해체한다.
 - ④ 부식부위를 판단하여 표시하고 잘라낼 높이를 정한다.
 - ⑤ 동바리 길이는 너무 짧으면 갈라지므로 부식부위보다 길게 하여 동바리이음을 한다.
 - ⑥ 동바리 이음은 부식상태에 따라 축이음, 주먹장이음 등 이음기법 중에서 선택하여 구조적인 안정과 외형적인 조화(나뭇결 살림)를 이룰 수 있게 한다.

- ⑦ 꺾기둥은 귀솟음을 고려하여 동바리 이음높이를 정한다.
- ⑧ 버팀목을 해체하고 벽체와 하방을 기존대로 복구한다.
- ㄹ. 기둥밑둥 일부만 부식된 경우에는 켜기 등으로 보강할 수 있다.

1.10 후리기

- ㄱ. 부재의 단면이 어느 부분부터 점점 휘어지게 치목한다.
- ㄴ. 후리기의 경사도는 설계도서 및 기존 기법에 따라 하되, 각이 지거나 끊어지지 않도록 한다.

1.11 바데떼기

- ㄱ. 보 등의 부재 밑면을 움푹 들어가도록 깎아낸다.
- ㄴ. 바데떼기 면은 자연스런 곡선으로 한다.
- ㄷ. 바데떼기 면은 배대패, 썰대대패 등으로 대패질하여 마감한다.

1.12 모접기

- ㄱ. 부재의 각진 모서리를 무디게 깎아내는 일이다.
- ㄴ. 모접기는 시작과 끝이 일직선이 되도록 한다.

1.13 소매걸이

- ㄱ. 기둥에 보나 창방 등을 결구할 때 기둥에 맞춰 보나 창방 등의 양 옆을 둥글게 깎아낸다.
- ㄴ. 소매걸이는 면이 일매지게 한다.
- ㄷ. 자연상태의 부정형 부재인 경우無理하게 직선이 되지 않도록 자연곡선대로 소매걸이를 한다.

1.14 도래걸이

- ㄱ. 기둥에 창방, 도리 등을 결구할 때 창방, 도리 등을 원기둥 단면에 맞춰 둥글게 깎아낸다.

0500 목공사

1.15 초각

- ㄱ. 단청을 하거나 모양을 내기 위하여 끝과 조각도를 이용하여 부재의 일부분을 파낸다.
- ㄴ. 새김질의 마무리는 거친 면이 남지 않도록 정연하게 한다.
- ㄷ. 새김질의 깊이는 같은 문양일 경우에는 같은 깊이로 한다.

1.16 조각

- ㄱ. 장식적으로 아름다운 문양을 조각하여 모양(살미, 포대공, 계눈각 등)을 낸다.
- ㄴ. 조각은 현치도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.
- ㄷ. 살미 등 공포부재의 조각은 건물용도, 건축시기, 건축양식 등에 맞는 모양으로 시공한다.

1.17 쇠시리

- ㄱ. 부재의 모나 면을 블록하거나 오목하게 깎아 모양을 낸다.
- ㄴ. 쇠시리의 모양은 외사, 쌍사 등 원형고증한 결과에 따른다.

1.18 바심질·가심질

- ㄱ. 바심질할 때는 먹줄을 절반 정도 깎는 것이나, 곱게 다듬기, 가셔내기 등의 다음 공정이 있을 때에는 먹줄을 남기고 깎아낸다.
- ㄴ. 따내기에서 끝질로 잘라낼 때는 나뭇결의 방향 등을 감안하여 쪼개지지 않도록 조심스럽게 따낸다.
- ㄷ. 마감치수를 감안하여 필요 이상으로 따내는 일이 없도록 한다.
- ㄹ. 바심질한 부분은 끝, 손끝, 대패 등으로 평탄하게 마무리한다.

2. 부재별 치목

2.1 기둥

- ㄱ. 수리 시 기둥은 기존 부재와 크기(직경), 재질, 색감이 유사한 것을 사용한다.
- ㄴ. 수리 시 기존 부재의 재사용 여부를 미리 파악하여 보충재의 양을 산정한다.

- ㄷ. 원목을 모탕 위에 놓을 때 머리와 뿌리를 구별하여 같은 방향으로 놓는다.
- ㄹ. 원목을 모탕 위에 놓고 양마구리에 수직·수평으로 중심선을 긋고, 양수직선이 비틀리지 않게 잣대를 대거나 나무줄대를 대어서 일치시킨다.
- ㅁ. 중심먹을 통나무의 사면에 치고, 적합하지 못할 때에는 마구리의 중심먹을 수정하여 매기고 다시 중심먹을 친다.
- ㅂ. 원통형 기둥은 밑마구리와 끝마구리의 굵기를 같게 치목한다.
- ㅅ. 민흘림은 밑마구리보다 끝마구리의 단면을 적게하여 기둥굵기의 1/10 정도의 기울기로 만든다.
- ㅇ. 배흘림기둥은 밑마구리에서 높이의 1/3 지점을 가장 굵게, 밑마구리는 이보다 가늘게, 끝마구리는 밑마구리보다 가늘게 한다.
- ㅈ. 치목한 기둥은 갈라짐을 예방하기 위해 한지를 발라 보양하고 응달에서 자연 건조되도록 한다.

2.2 창방·평방


- ㄱ. 창방의 폭이 기둥 단면보다 클 때에는 기둥 가까이에서 양옆을 소매건이하여 기둥면이 살아나게 한다.
- ㄴ. 창방의 모서리는 모접기를 하고 평방은 모접기를 하지 않는다.
- ㄷ. 평방과 평방의 이음은 나비장이음, 주먹장이음 등으로 한다.
- ㄹ. 평방의 규격상 매우 큰 단면이 요구될 경우에는 부재를 맞대어 사용할 수 있다. 맞대어 사용할 때 부재 윗면에 나비장으로 긴결하고 철물로 보강하여 이완되지 않도록 한다.

2.3 공포재

- ㄱ. 공포부재의 형태는 건립시기와 용도에 따라 각기 다른 모양으로 설계 및 시공한다.
- ㄴ. 첨차·쇠서·초공·제공 등의 곡선부재 또는 조각물은 설계도면이나 기존 부재에 의하여 정확한 원척도를 작성하여 치목한다.
- ㄷ. 주두 및 소로가 놓이는 부분은 축맞춤으로 할 수 있다.

0500 목공사

- ㄹ. 주두, 소로 등 소부재는 나뭇결에 따라 직각방향으로 힘을 받도록 한다.
- ㅁ. 주두, 소로 등 소부재와 받치는 부재의 나뭇결 방향이 같도록 한다.

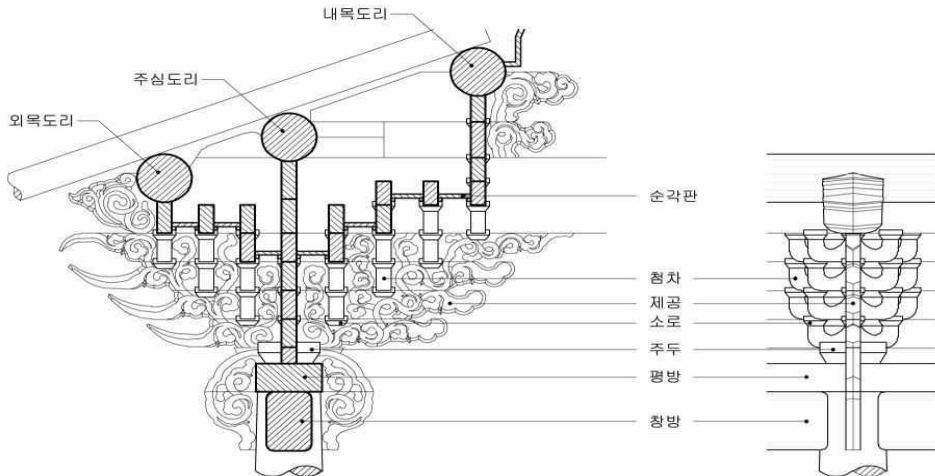

공포 입 · 단면 상세도 (경복궁 근정전 하층 주심포)

다포의 구성 형식도

2.4 보

- ㄱ. 수리시 보충하는 보의 형태는 기존 양식을 따르고, 신축시에는 건축양식에 맞는 보머리 및 보의 형태를 선별하여 사용한다.
- ㄴ. 보의 형상에 따라 숭어턱따기, 장부맞춤 등을 하고 바데떼기, 소매건이, 도래건이, 모접기를 한다.
- ㄷ. 보의 폭이 기둥 단면보다 클 때에는 기둥과 맞닿은 부위를 소매건이 할 수 있다.
- ㄹ. 모접기는 윗면을 굴리지 않거나 굴리더라도 밑면보다 작게 굴린다.
- ㅁ. 치목 후 필요시 양옆 면에는 수평먹줄을, 상하면에는 중심먹과 수장재면 먹줄을 친다.
- ㅂ. 해당 국가유산 보머리가 손상된 경우에 재사용 여부를 판단하여 재사용 시에는 금속, 수지 등으로 보강처리하여 재사용한다.
- ㅅ. 보가 부식된 경우 보의 내부를 잘 관찰하여 재사용 여부를 판단한다.

2.5 도리 · 장여

- ㄱ. 굴도리의 치목은 원형치목기법에 의하며, 도리의 옆면에는 수평중심먹을 친다.
- ㄴ. 납도리의 밑면은 장여 맞춤선부터 굴리기를 한다.
- ㄷ. 납도리의 옆면에는 수평먹줄을 친다.
- ㄹ. 장여와 굴도리가 닿는 면은 밀착이 되게 장여 윗면이나 굴도리 밑을 깎아 맞춘다.
- ㅁ. 도리와 도리의 이음은 나비장 또는 주먹장이음 등으로 한다.

2.6 추녀 · 사례

- ㄱ. 추녀, 사례는 곡재를 사용한다.
- ㄴ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깎아내어 밀착한다.
- ㄷ. 추녀 밑면의 중심부는 배부르게 하여 굴리기를 하고, 끝은 휘어 오르게 후린다.
- ㄹ. 추녀의 단면 규격은 주심도리 상부를 기준으로 한다.
- ㅁ. 추녀머리의 마구리는 밑면을 좌우로 경사지게 깎아 오각형으로 한다.
- ㅂ. 추녀머리에는 계눈각을 새김질하여 넣는다.
- ㅅ. 사례마구리의 토수끼움측은 토수와 밀착되도록 다듬는다.
- ㅇ. 사례 밑면의 배부름은 추녀 이상으로 한다.
- ㅈ. 사례에 토수를 끼울 때에는 토수가 처지지 않고 뻗치도록 한다.
- ㅊ. 추녀 · 사례는 주심도리를 기준으로 뒤뿌리를 고려하여 적정하게 내민길이를 정한다.
- ㅋ. 기존 추녀 · 사례가 부식되었거나 변형된 것은 구조안전성을 검토하여 재사용 여부를 정한다.

2.7 서까래

2.7.1 일반사항

- ㄱ. 서까래의 걸기방법은 원형대로 하되 일반적으로는 도리 위에서 서까래 끝이 교차되어야 한다.
- ㄴ. 서까래는 밑마구리가 처마끝으로 오게 한다.
- ㄷ. 부재는 길이의 1/50 정도까지 굽음을 허용한다.
- ㄹ. 처마서까래의 굽기는 주심도리 위에서의 지름을 기준으로 하고, 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 소요의 지름으로 치목한다.
- ㅁ. 짧은서까래(단연)는 원통형으로 깎고 마구리는 직각되게 자른다.


2.7.2 서까래끝마구리 옆면깎기 · 연침구멍뚫기

1) 서까래끝마구리 옆면깎기

서까래지름이 서까래 간격보다 클 때에는 좌우 옆면을 균등하게 깎아서 설치한다.

2) 연침구멍뚫기

- ㄱ. 연침구멍은 서까래의 굽기와 연침재료에 따라 그 크기를 정한다.
- ㄴ. 연침구멍은 연침설치 시 어긋나지 않도록 위치를 정하여 뚫는다.

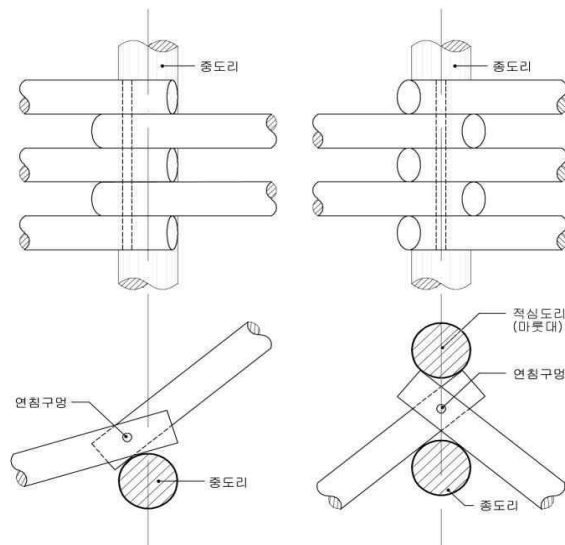

연침구멍뚫기


2.7.3 서까래 치목 좌판기

- ㄱ. 장연을 치목할 때 좌판기라는 기준틀을 사용한다.
- ㄴ. 좌판기는 선대와 받침판으로 구성하며, 선대에는 가운데 구멍을 내어 눈금을 매기고 뒤쪽으로 서까래직경의 1/10 정도 기울기를 두어 설치한다.
- ㄷ. 받침판의 길이는 서까래의 길이에 따라 정하고 주심도리, 내목도리, 중도리 등의 중심선을 표시한다.
- ㄹ. 눈금에는 건물 지붕마루 중심의 서까래부터 선자서까래까지의 서까래 높이를 표시한다.
- ㅁ. 좌판의 눈금 간격은 7.5~9mm(2.5~3푼) 정도로 일정하게 표시한다.
- ㅂ. 서까래의 배열순서에 따라 번호를 기입한다.
- ㅅ. 선대의 정해진 경사에 따라 서까래밑마구리의 옆에 먹선을 넣고 먹선 대로 경사지게 잘라낸다.
- ㅇ. 서까래밑마구리에 해당하는 원을 그려 넣고 약간의 후리기를 두어 치목하고 대패로 마름질한다.
- ㅈ. 치목을 끝낸 다음 중심먹선을 띄워 놓는다.

2.8 선자서까래

2.8.1 선자서까래 치목

- ㄱ. 선자서까래는 양곡에 맞는 곡재를 사용한다.
- ㄴ. 선자서까래는 후리기 기법 등을 사용하여 밑마구리를 치목한다.

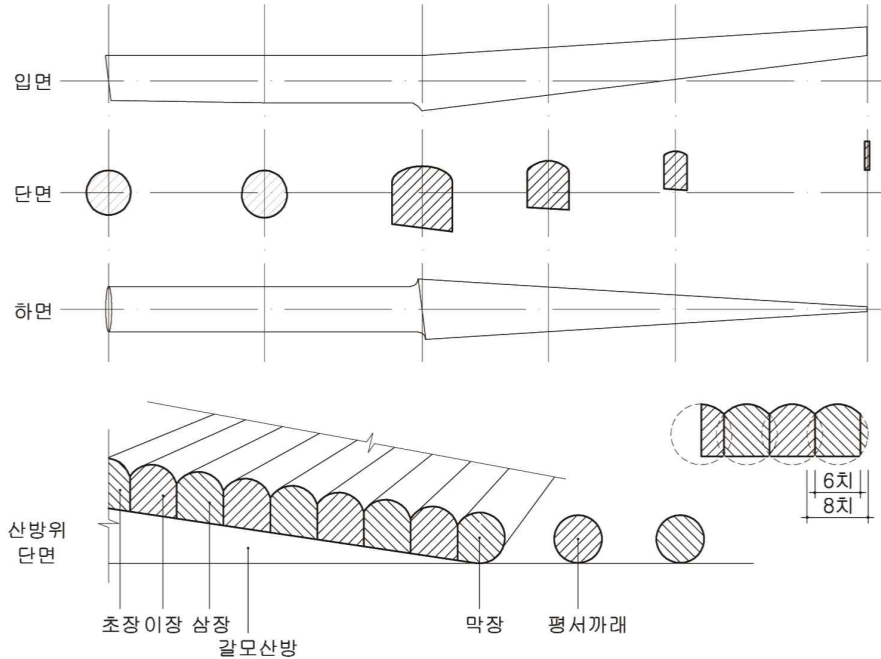

선자서까래의 치목


ㄷ. 선자서까래의 치목은 다음과 같이 한다.

- ① 선자서까래 간격은 평고대 위에서 일정하게 한다.
- ② 선자서까래의 뒤뿌리는 양옆과 아래면을 깎는다. 이때 끝마구리 너비는 6~9mm(2~3푼)로 한다.
- ③ 선자서까래는 한 조로 같이 치목하며, 뒤뿌리는 옆면을 서로 맞닿게 하고 밑면은 갈모산방에 맞춘다.
- ④ 선자서까래 단면은 갈모산방을 기준으로 처마쪽은 원형으로 뒤뿌리는 방형으로 치목한다.
- ⑤ 초장은 추녀에 밀착되도록 옆면을 평활하게 치목한다.

ㄹ. 말굽서까래 끝마구리는 추녀와 맞닿는 각도에 따라 타원형으로 치목한다.

2.8.2 귀서까래 나누기

- ㄱ. 선자서까래는 막장과 추녀가 닿는 부분을 꼭지점으로 하여 서까래 간격에 따라 서까래 나누기를 한다.
- ㄴ. 말굽서까래는 막장과 추녀의 교차점에서 서까래의 연장선 방향으로 일정 거리를 연장하여 그 점을 꼭지점으로 하여 서까래 나누기를 한다.
- ㄷ. 서까래의 등분점은 평고대 선상 또는 처마도리 중심선에서 나눈다.
- ㄹ. 초장(불임혀)과 2장 사이는 막장 사이보다 좁게 등분하여 초장 부연과 2장 부연 사이를 일정하게 한다.

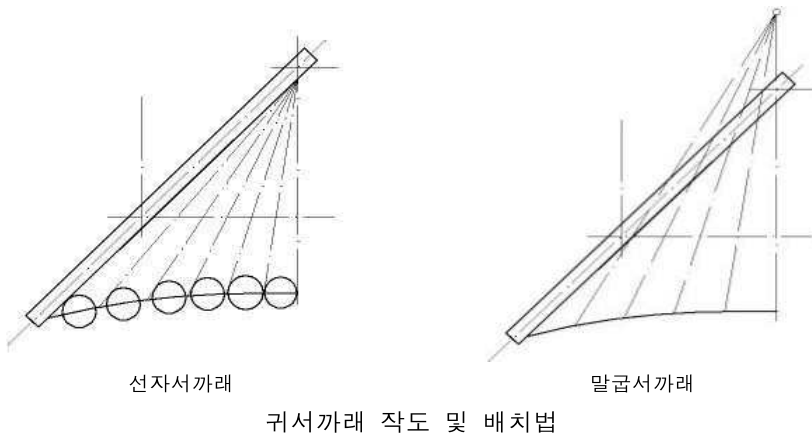

2.9 부연 · 목기연

- ㄱ. 부연과 목기연은 한 개의 각재를 2등분하여 두 개의 부재를 만들지 않고 한 개의 각재에서 한 개의 부재를 만들어야 한다.
- ㄴ. 부연 뒤뿌리는 부연착고에서 시작하여 처마서까래와 부연의 물매에 따라 내민길이의 2배 정도로 한다.
- ㄷ. 부연 뒤뿌리는 처마물매에 맞춰 경사지게 치목한다.
- ㄹ. 부연 밑면의 후려 깎는 길이는 부연 내밀기의 1/2~2/3 정도로 하고, 양볼은 경사지게 깎는다.
- ㅁ. 부연마구리는 아랫부분을 들어 잘라 경사지게 한다.

0500 목공사

- ㄷ. 부연 옆면의 부연착고를 끼울 널홈은 평고대 상단 바깥쪽에서 안쪽으로 약간 들인 위치에 깊이 9~15mm 정도로 파낸다.
- ㄸ. 목기연은 부연과 동일하게 치목하나, 뒤끝의 빗자름을 반대로 한다.

2.10 평고대 · 연암

- ㄱ. 평고대와 연암은 한 재의 길이를 길게 하고, 이음부분이 적게 생기도록 하며, 선자서까래 위에 설치하는 조로평고대는 한 부재로 한다.
- ㄴ. 초매기의 윗면은 부연의 경사에 맞게 빗깍는다.
- ㄷ. 평고대의 이음은 맞댄이음 또는 엇빋이음 등으로 한다.
- ㄹ. 연암 암키와 곡선의 최하부와 연암 하부까지의 거리는 최소 30mm(1치), 큰 건물에서는 45~75mm(1.5~2.5치) 정도로 한다.
- ㅁ. 연암 윗면의 두께는 3~9mm(1~3푼) 이상으로 한다.
- ㄴ. 평고대의 이음은 앞면은 경사지게 뒷면은 빗턱이음으로 한다.
- ㄸ. 연암의 이음은 맞댄이음 또는 빗턱이음 등으로 한다.

2.11 박공

- ㄱ. 박공은 지붕곡선에 따라 상단과 하단에서 일정한 곡선을 이루게 치목한다.
- ㄴ. 맞배집 박공의 아래쪽 단부에는 기존 양식에 맞는 계눈각 등을 조각한다.

2.12 수장재

- ㄱ. 인방, 문선, 주선 등 수장재는 주칸 길이나 기둥 높이 등에 길이를 맞춰 치목한다.
- ㄴ. 수장재 표면의 쇠시리는 기존 양식에 맞게 한다.
- ㄷ. 수장재는 기둥에 홈을 파고 부재를 끼워 넣어 맞춤하도록 치목한다.

0560 조립

1. 일반사항

- ㄱ. 부재의 조립시 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 하고, 부재 손상이 우려되는 경우에는 보호목을 대고 방망이(메), 망치 등을 사용한다.
- ㄴ. 기존 부재의 재사용시에는 철물, 수지처리 등으로 충분히 보강한다.
- ㄷ. 수리시 두 개의 부재를 연결·조합하여 재사용시에는 한 개의 부재와 같은 강도를 지속적으로 유지할 수 있는 보강처리를 하여 사용한다.
- ㄹ. 단일부재는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 이음 및 맞춤을 해서는 아니된다.
- ㅁ. 나무는 수직재인 경우 밑마구리를 아래로 보내고 끝마구리를 위로 하며, 수평재의 연결부위는 밑마구리와 끝마구리가 맞대지도록 한다.
- ㅂ. 이음의 위치는 상하부재가 한곳에 집중되지 않도록 한다.
- ㅅ. 이음 및 맞춤은 편심하중을 받지 않도록 하며, 보 등 횡가재의 이음 및 맞춤은 응력이 작은 곳에서 한다.
- ㅇ. 조립 후 뚫히거나 찌힐 우려가 있는 부분은 널판 등의 방법으로 보양한다.

2. 조립순서

2.1 양식별 조립순서

- ㄱ. 각 공정의 조립순서는 해체의 역순으로 한다.
- ㄴ. 조립순서는 공사여건에 따라 변화될 수 있으며, 이 표는 일반적인 시공과정을 나타낸다.

0500 목공사

표 0500.5 양식별 조립순서

분류	민도리	익공	주심포	다포
준비작업	보양, 보관, 이동(목도 또는 거중기 등), 각종 규준틀 확인(초석 십자먹 놓기 및 초석 수평 높낮이 보기)			
기둥조립	기둥세우기(다림보기, 그레질) 보아지조립 창방걸기 기둥버팀대설치(다림보기)			
연결부 조립	주두조립 소로조립		평방걸기 주두조립 두공조립	
포조립	-	익공 조립	제공조립 첨차조립	
지붕조립	대들보걸기 장여걸기 처마도리걸기 중도리걸기 종보걸기 대공세우기 중도리걸기(상량) 추녀걸기(합각, 우진각 지붕)		주심장여걸기 대들보걸기 외목, 내목, 장여걸기 도리걸기 종보걸기 대공세우기 중도리장여걸기 중도리걸기(상량) 추녀걸기(갈모산방)	
	평고대걸기 서까래·선자서까래걸기, 서까래개판깔기(산자ړ기 또는 개판깔기) 부연평고대걸기 부연걸기, 부연개판깔기 [맞배지붕: 목기연걸기→박공설치]			
	동연걸기, 집부사걸기, 적심도리걸기, 박공걸기, 목기연걸기, 목기연개판깔기, 서까래누리개걸기, 부연누리개걸기, 지붕마루손질→기와이기로 계속			
수장재조립	인방, 문선, 주선 등 수장재 조립			


3. 이음·맞춤

- ㄱ. 이음과 맞춤은 건물내부에 감춰져 있어 외형상으로는 잘 나타나지 않으므로 해체 시 확인된 기법으로 시공한다.
- ㄴ. 이음과 맞춤은 수리시 기존 기법에 따르되, 기존 부재를 재사용하는 경우에는 구조안전성 검토를 하여 보강조치를 취한다.


3.1 이음

3.1.1 이음의 분류


No.	분류	이음의 종류	No.	분류	이음의 종류
1	일반	맞댄이음(평이음)	4	장부이음	맞장부이음
2		심이음	5		메뚜기장이음
3		은장(나비장)이음	6	촉이음	촉이음

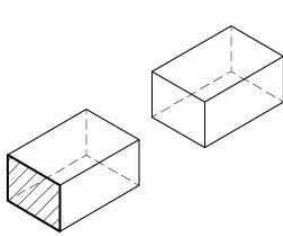


1. 맞댄이음(평이음)

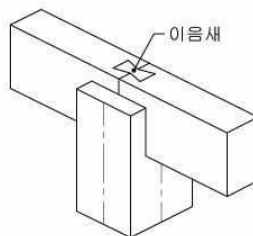


2. 심이음

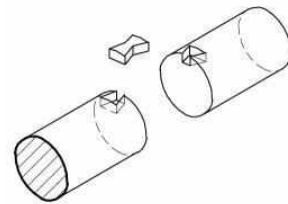

3. 은장(나비장)이음

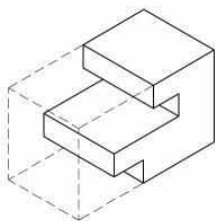

4. 맞장부이음

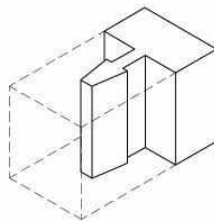

5. 메뚜기장이음




6. 촉이음


3.2 맞춤

3.2.1 맞춤의 분류


No.	분류	맞춤의 종류	No.	분류	맞춤의 종류
1	일반	갈퀴맞춤	19	장부맞춤	가로장부맞춤
2		결썰기	20		가름장장부맞춤
3		되맞춤	21		세로장부맞춤
4		쌍갈맞춤(가름장)	22		쌍장부맞춤
5		왕지맞춤	23		산지장부맞춤
6		통맞춤	24		지옥장부맞춤
7	사개맞춤	화통맞춤	25		턱솔장부맞춤
8		사개맞춤	26	주먹장맞춤	내림주먹장맞춤
9		주먹장사개맞춤	27		내외주먹장맞춤
10	안장맞춤	가름장맞춤	28		주먹장맞춤
11		안장맞춤	29		통널고주먹장맞춤
12		홀림장부안장맞춤	30	촉맞춤	메뚜기장맞춤
13	연귀맞춤	반연귀맞춤	31		촉맞춤
14		삼방연귀맞춤	32	턱맞춤	6모3분턱
15		연귀귀불쪽맞춤	33		반턱맞춤
16		연귀귀불쪽끼움	34		빗턱맞춤
17		연귀산지맞춤	35		양걸침턱맞춤
18		온연귀(맞연귀)맞춤			

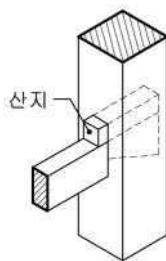


1. 갈퀴맞춤

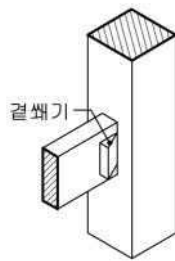


2. 결썰기

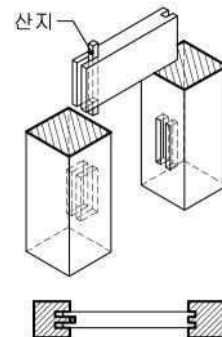


3. 되맞춤

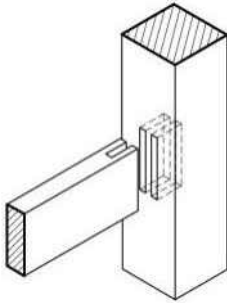


4. 쌍갈맞춤(가름장)

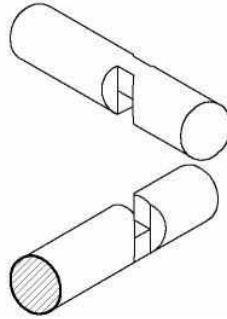


5-1. 왕지맞춤

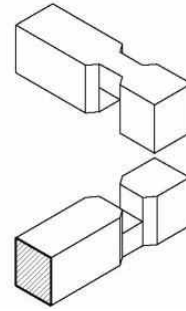


5-2. 왕지맞춤

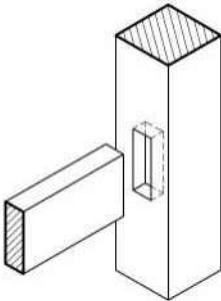


6. 통맞춤

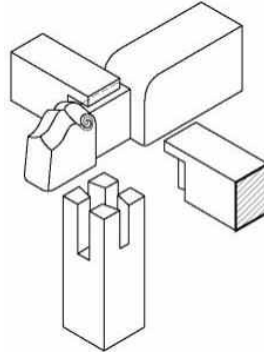


7. 화통맞춤

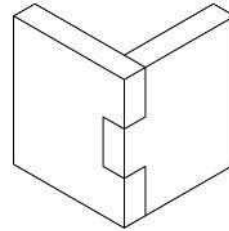


8-1. 사개맞춤

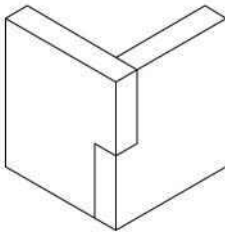


8-2. 사개맞춤

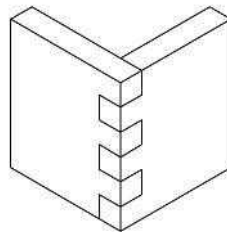


8-3. 사개맞춤

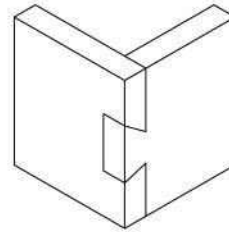


9. 주먹장사개맞춤

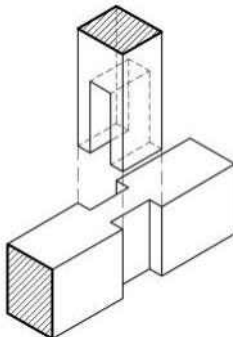


10. 가름장맞춤

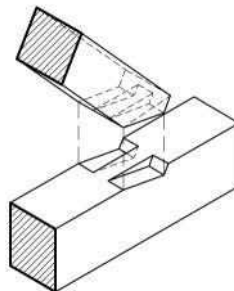


11. 안장맞춤

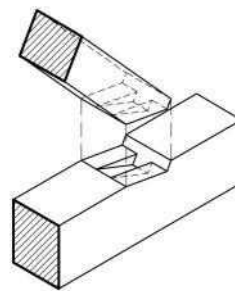


12. 홀림장부안장맞춤

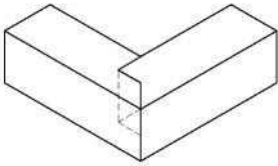


13-1. 반연귀맞춤

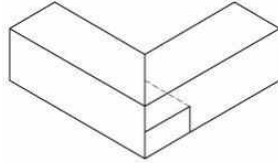


13-2. 반연귀맞춤

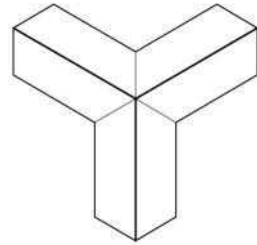


14. 삼방연귀맞춤

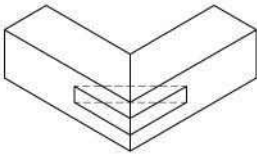


15. 연귀귀불쪽맞춤

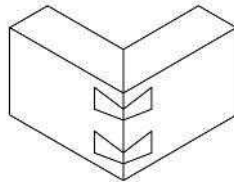


16. 연귀귀불쪽끼움

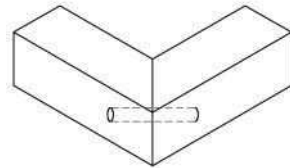


17. 연귀산지맞춤

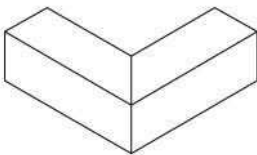


18. 온연귀(맞연귀)맞춤

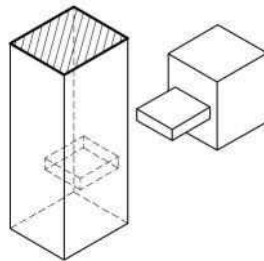


19. 가로장부맞춤

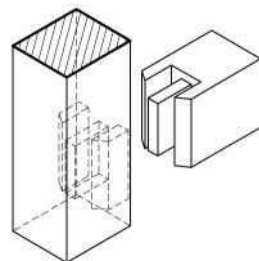


20. 가름장장부맞춤

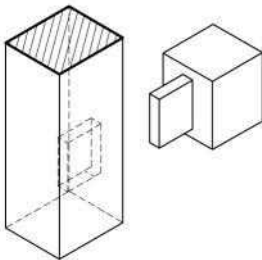


21. 세로장부맞춤

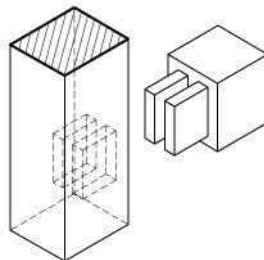


22. 쌍장부맞춤

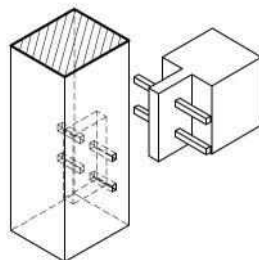


23. 산지장부맞춤

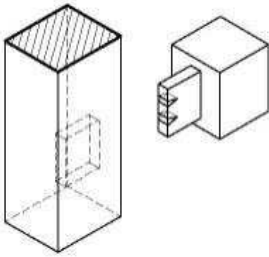


24. 지옥장부맞춤

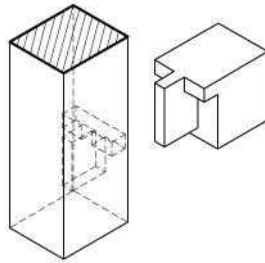


25. 턱솔장부맞춤

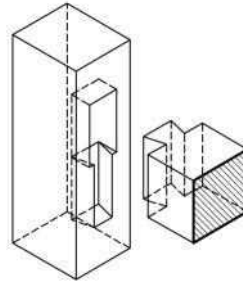


26. 내림주먹장맞춤

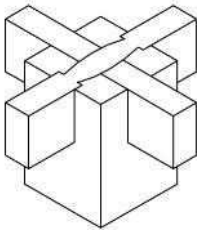


27. 내외주먹장맞춤

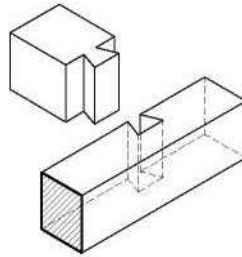


28-1. 주먹장맞춤

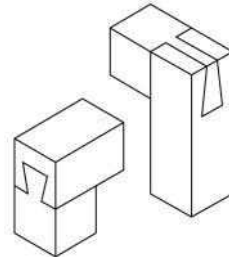


28-2. 주먹장맞춤

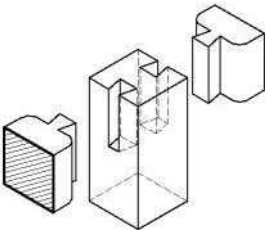


28-3. 주먹장맞춤

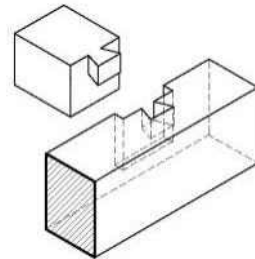


29-1. 통널고주먹장맞춤

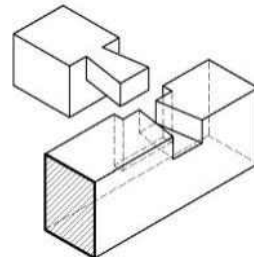


29-2. 통널고주먹장맞춤

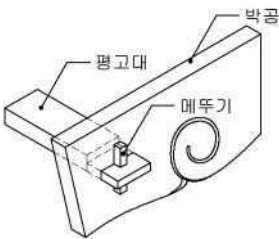


30. 메뚜기장맞춤

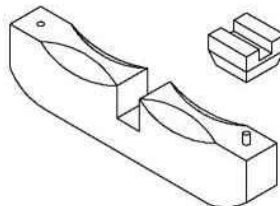


31. 축맞춤

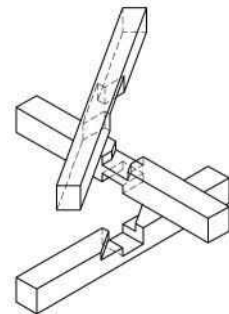


32-1. 6모3분턱

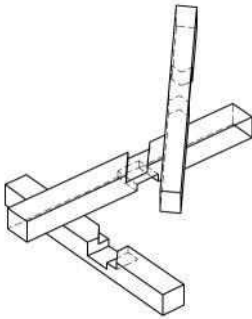


32-2. 6모3분턱

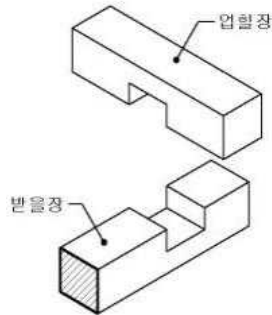

33. 반턱맞춤

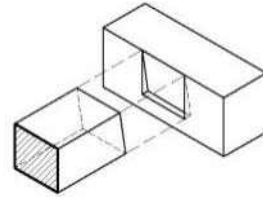

34. 빗턱맞춤

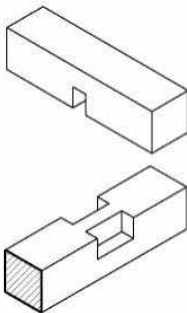

35. 양걸침턱맞춤

4. 조립

4.1 기둥

4.1.1 다림보기 · 그레질

- ㄱ. 귀솟음 높이와 안쏠림각도를 미리 정하고 이 높이와 각도에 따라 조립한다.
- ㄴ. 초석 상면에 직교하는 중심먹을 치고 필요할 때는 옆면에 연장하여 친다.
- ㄷ. 규준틀에 따라 초석의 수평을 확인하여 기둥에 그레발을 표시한다.
- ㄹ. 기둥높이는 초석의 가장 낮은 부분을 기준으로 한다.
- ㅁ. 초석을 놓고 초석 위에 기둥을 올린 다음 일으켜 세운다.
- ㅂ. 기둥머리의 사갈튼 곳(사개 중심)에 막대기를 ‘十’자로 건너지르고 전후좌우로 추를 늘어뜨린다.
- ㅅ. 전후좌우에서 밀고 당기면서 추를 늘어뜨린 실과 기둥 주변의 중심 먹선이 일치되도록 한다.

- . 다림보기를 할 때에는 2인 이상이 기둥의 양옆에서 잡아주어야 한다.
- ㄷ. 기둥을 초석 위에 정확히 세우고 초석높이에 맞춰서 그레질을 한다.
- ㄹ. 기둥은 세우기 전에 기초, 초석, 기둥, 횡가재(보, 도리) 등의 조립범위를 점검한 후 작업을 착수한다.
- ㄴ. 기둥 상부의 화통가지(사개)가 파손되지 않도록 무리한 힘을 가하지 않는다.

4.1.2 그레떼기

- ㄱ. 그레질이 끝나면 초석 면에 맞게 기둥 밑을 파낸다.
- ㄴ. 기둥 밑을 과하게 파내면 하중이 실린 다음에 주저앉아 나무가 옆으로 튕겨 나오고, 모자라게 파면 옆에 틈이 생기게 되므로 내외부가 초석과 최대한 밀착되도록 판다.

4.1.3 기둥세우기

- ㄱ. 처음에 초석 위에 가조립하여 제자리에 완전하게 안치될 수 있는 상태를 확인한 후 그레질하여 정조립한다.
- ㄴ. 정조립한 후에는 전체적인 기둥다림을 확인하여 버팀목을 설치하고 이동, 기울음이 없도록 한다.
- ㄷ. 버팀목 설치 시 부재가 훼손되지 않도록 유의한다.
- ㄹ. 안솔림, 귀솟음 등은 정밀하게 측정하여 기준치에서 벗어나지 않게 세운다.

4.2 창방·평방

- ㄱ. 창방은 기둥 상부 사개(화통가지)에 맞춰 주먹장 등으로 조립하고, 꺾기둥에서 교차하는 중·횡의 뿔목은 기둥 사개에 통으로 넣고 반턱맞춤한다.
- ㄴ. 창방을 기둥에 조립할 때는 기둥 상부 사개의 간격이 넓어 헐겁지 않도록 하고, 나무망치를 사용하여 창방머리 부분을 서서히 박아 조립한다. 이때, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.

0500 목공사

- ㄷ. 평방은 창방 위에 맞댄이음과 나비장 등으로 조립하고, 꺾기등에서 교차하는 중·횡의 빨목은 반턱맞춤으로 조립한다.

4.3 공포

- ㄱ. 수리시 기존의 공포부재는 해체시에 표시해 둔 기존 위치에 조립한다.
- ㄴ. 공포는 기준선을 띄워 조립하고 갈라지기 쉬운 부재는 한지로 발라 보양한 후 조립한다.
- ㄷ. 소로 등 홈에 끼우는 부재는 그 닿는 면이 완전히 밀착되게 조립한다.
- ㄹ. 각 공포재는 아래에서부터 차례로 한 단 한 단 짜서 올라가며 출목도 함께 째다.
- ㅁ. 소로와 침차의 조립은 축구멍에 축을 끼워 조립한 부재의 변위가 없도록 한다.

4.4 보

- ㄱ. 보의 조립은 기둥·창방·보 등이 결구되는 것으로 이들 부재는 잘 맞추어 짜야 하며, 기둥 위의 사개(화통가지)가 쪼개지지 않도록 주의한다.
- ㄴ. 보를 기둥에 조립할 때는 기둥 위 사개의 간격이 넓어 헐겁지 않도록 하고, 나무망치를 사용하여 보머리 부분을 서서히 박아 조립한다. 이때, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.
- ㄷ. 공포재 위에 보를 설치할 때에는 보를 가만히 내려놓아 공포재가 변형되지 않도록 한다.
- ㄹ. 보에 우미량을 반턱두겹으로 걸칠 때에는 통따넣기를 하여 쪼개짐을 방지한다.

4.5 도리

- ㄱ. 도리와 장여가 맞닿는 면은 밀착이 되게 장여 윗면을 굴도리에 맞추어서 깎거나 도리 아랫부분을 장여면에 맞추어 평평하게 깎아 조립한다.

- ㄴ. 도리의 이음은 반드시 보나 퇴보, 살미, 첨차 등 종가재의 횡단 중심부 위에서 하며, 이음단면에 응력이 생기지 않게 한다.
- ㄷ. 도리의 이음은 심이음으로 하고 위에 나비장을 박거나 제물에 주먹장을 만들어 연결한다.
- ㄹ. 맞배지붕에서 박공부분으로 빼내는 도리는 컷기둥 안쪽 기둥에서 연결된 단일부재로 하여 처짐을 막는다.

4.6 추녀 · 사례

- ㄱ. 추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깎아 밀착시켜 좌우이동이 없도록 한다.
- ㄴ. 추녀의 뒤편리가 들뜨는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 보강한다.
 - ① 추녀정으로 고정
 - ② 띠쇠 및 감잡이쇠로 보강
 - ③ 강다리를 쏘아내리고 비너장을 쳐서 고정
- ㄷ. 추녀 뒤편리는 상황에 따라 다음과 같은 기법으로 한다.
 - ① 일반적으로 추녀의 뒤편리는 건물내부에서 종 · 횡의 중도리가 접합되는 곳에 설치한다.
 - ② 우진각지붕에서 추녀가 중도리 또는 우미량의 좌우에 걸리게 될 때에는 중도리나 우미량에 짧은 도리를 교차시켜 십자로 짜고 그 위에 추녀를 반턱맞춤하여 걸쳐댄다.
 - ③ 추녀의 뒤편리가 고주에 끼일 때는 장부내어 깊이 물리고 옆에서 산지못으로 고정한다. 이때에는 허리댐을 굴려 깎아 기둥에 밀착되도록 한다.
 - ④ 사모정의 동자대공이 굽거나 심주가 있을 때에는 그 사면에 직접 추녀가 끼이고 가늘 때에는 십자도리를 대공에 끼워대고 추녀를 얹으며 장부맞춤한다.
- ㄹ. 사례는 추녀머리의 위쪽에 맞대고 사례정, 산지 등을 사용하여 고정한다.
- ㅁ. 대개 사례의 윗면은 수평이 되게 설치하고, 사례의 밑면은 둥그스름하게 하며 모서리는 굴려 깎지 않는다.

0500 목공사

- ㄴ. 사례에는 토수, 귀면을 대거나 암키와를 못박아 건다. 필요시 담당원과 협의하여 토수를 끼운 안쪽 양 볼에 사례볼철을 설치할 수 있다.
- ㄷ. 토수를 설치할 때에는 부재의 뺀친 방향과 직선이 되게 하고, 토수가 처지지 않도록 한다.

4.7 평고대


- ㄱ. 초매기는 서까래의 끝머리에서 18~30mm 들여 놓아 못으로 고정한다.
- ㄴ. 초매기 조로평고대는 추녀 끝머리와 기준면서까래에 건너지르고 휜곡선을 잡아 선자서까래를 걸어 고정한다.
- ㄷ. 이때기조로평고대는 사례 끝머리와 기준면부연에 건너지르고 휜곡을 잡아 선자부연을 걸어 고정한다.
- ㄹ. 평고대의 이음은 평서까래 구간에서 이음한다.
- ㅁ. 조로평고대는 짧은 것을 이어 쓰지 않고 단일부재로 긴 것을 사용한다.
- ㄴ. 평고대의 이음은 엇빰이음으로 하여 면에 경사진 선만 나타나게 한다.

4.8 서까래

4.8.1 평서까래

- ㄱ. 서까래는 서로 엇갈리게 배치한다.
- ㄴ. 서까래는 용마루 윗부분에서 서로 교차한 길이가 마루대 위를 벗어나 적심누리개를 안정되게 받칠 수 있도록 한다.
- ㄷ. 서까래가 엇갈리는 부분은 연침구멍을 뚫어 대나무, 산죽 또는 싸리나무 등으로 연침을 끼어 서까래의 상하이동을 방지한다.
- ㄹ. 연침 구멍의 크기는 서까래 굵기에 따라 정한다.
- ㅁ. 평서까래는 평고대에 맞추어 등간격으로 배치하고 도리에 연정을 박아 고정한다.
- ㄴ. 주심도리와 외출목도리가 있는 경우, 외출목도리에서 서까래를 15mm 정도 떠있게 걸쳐 지붕하중이 실려 맞닿게 한다. 이때, 외출목도리 위의 서까래에는 못을 박지 않는다.

- ㅅ. 끝마구리는 서까래선과 직각으로 절단한다.
- ㅇ. 밑마구리는 서까래선과 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

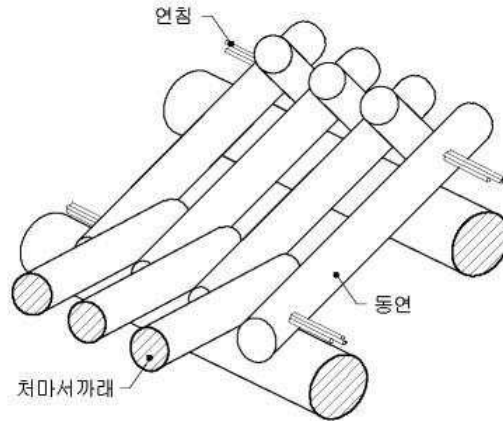

서까래설치

4.8.2 연침설치

- ㄱ. 연침재는 대나무, 산죽, 싸리나무, 잡목 등을 사용하고, 필요시 쪼개어 사용할 수 있다.
- ㄴ. 연침은 연침구멍에 밀착되게 끼워 움직이지 않도록 한다.
- ㄷ. 연침의 길이는 동일 방향의 서까래 3개 이상이 연결되도록 한다.
- ㄹ. 연침 이음은 연침 개수의 1/3 이상을 겹쳐 이음한다.
- ㅁ. 연침은 일체가 되도록 서까래 사이에서 묶어 사용할 수 있다.

4.8.3 선자서까래

- ㄱ. 선자서까래는 지상에서 처마곡선에 맞도록 가조립한 후 설치한다.
- ㄴ. 선자서까래는 처마도리 위의 갈모산방 위에서부터 공극이 없도록 밀착하여 조립한다.
- ㄷ. 선자서까래의 고정은 추녀에서부터 초장(붙임혀), 2장, 3장 등을 옆면에서 차례로 연정을 박아 고정한다.

0500 목공사

- ㄹ. 밑마구리는 평서까래와 같이 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

4.8.4 말굽서까래

- ㄱ. 말굽서까래는 추녀와 맞닿은 끝을 타원형으로 빗질라 추녀에 연정을 박아 고정하고 도리 위 갈모산방 위에 연정으로 고정한다.
- ㄴ. 말굽서까래의 설치각도는 방사선으로 면서까래의 연장선상에서 처마곡선을 잡는다.
- ㄷ. 밑마구리는 평서까래와 같이 직각으로 절단하고, 절단면의 하향각도는 밑면이 약간 안쪽으로 들어가게 한다.

4.9 부연

- ㄱ. 서까래 위에 산자를 엮고, 치받이 흠을 바를 바탕을 꾸민 후 부연을 건다.
- ㄴ. 이때기에 맞추어 2~3개의 부연정으로 부연을 고정하고 부연누리개를 가로댄다.
- ㄷ. 부연의 중심선과 서까래의 중심선이 일치되게 설치하나, 새발부연에서는 초장(붙임혀)에서 5~6장까지는 일치하지 않을 수 있다.
- ㄹ. 부연 옆의 홈에 부연착고를 끼워 설치하며, 착고와 평고대는 맞닿는 면이 밀착되도록 한다.

4.10 목기연 · 박공

- ㄱ. 박공은 서까래 옆, 평고대마구리, 도리, 중도리, 마룻대의 마구리에 못박아 고정하고 솥을각에 지네철 또는 꺾쇠 등을 박는다.
- ㄴ. 박공 위에 목기연을 걸 때는 통따넣기를 하되, 박공윗면에 직각으로 물린다.
- ㄷ. 까치발을 설치할 때에는 목기연 밑에 맞닿아 밀착되게 하고, 박공에 못박아 고정하며, 위는 장부축을 내어 쫓는다.
- ㄹ. 합각박공을 설치할 때, 박공과 풍판 하부에 암키와가 물리도록 설치한다.

4.11 연암

- ㄱ. 연암은 평고대면에 맞추어 양끝을 누르고 중간 골마다 또는 한 골 거름으로 못을 박아 고정하며, 연암이 휘어 들뜨지 않도록 한다.
- ㄴ. 목기연이 없는 박공이나 합각박공에서는 박공 위에 직접 연암을 설치하고, 목기연이 있을 때에는 목기연개판 끝 부분에 연암을 설치한다.
- ㄷ. 연암의 이음은 맞담이음 또는 빗턱이음 등으로 한다.

4.12 개판

- ㄱ. 개판의 두께는 설계도서대로 한다.
- ㄴ. 개판의 나비는 서까래·부연의 간격과 동일하게 하고 길이는 연목과 같은 길이로 연목의 길이방향으로 깔되, 불가피한 경우에는 이어 사용할 수 있다.
- ㄷ. 개판은 빈틈없이 맞춤하고 도리 위에서 이음하여 밑에서 이음이 보이지 않게 한다. 이때, 이음은 맞대기 또는 제혀쪽매를 사용할 수 있다.
- ㄹ. 처마 밑이나 지붕 밑이 치장으로 될 때는 대패질 마무리한다.
- ㅁ. 개판 처마 끝 마구리는 평고대에 턱솔 홈을 파고 널의 반턱을 물리도록 한다.
- ㅂ. 목기연개판은 목기연에 직각방향으로 설치하고, 목기연 안쪽으로 들어서 설치한다.
- ㅅ. 합각의 목기연개판은 박공길이보다 길게 설치한다.

4.13 누리개

- ㄱ. 서까래, 부연의 끝 부분에는 들림을 방지하기 위하여 도리방향으로 누리개를 설치한다.
- ㄴ. 누리개는 꺾절을 벗긴 통나무를 반으로 잘라 사용한다. 그 크기는 지름 300mm 내외, 길이 1.5m 이상의 것을 사용하되, 지붕물매에 따라 조정한다.
- ㄷ. 선자서까래에 누리개를 설치할 때에는 서까래 등과 누리개 사이에 양쪽으로 인한 빈공간이 없도록 밀착되게 설치한다.

4.14 수장재

- ㄱ. 인방, 문선, 주선 등 수장재는 주칸 길이, 기둥 높이 등에 맞춰 조립한다.
- ㄴ. 수장재는 기존 결구법대로 기둥에 홈을 파고 부재를 끼워넣어 맞춤한다.
- ㄷ. 수장재가 접하는 부재에 곡이 있는 경우 곡에 맞춰 그레질하여 조립한다.

5. 부식부재 수리

- ㄱ. 기둥, 보 등 부식이 심한 부재는 기존 부재를 최대한 재사용하고 목재덧댐 또는 동바리이음 등으로 보강한다. 불가피한 경우에는 현대적기법 적용을 검토한다.
- ㄴ. 기둥 하부가 단면상 전체적으로 부식된 것은 동바리이음으로 한다.
- ㄷ. 기둥 하부 일부만 부식된 경우에는 켜기, 수지처리 등으로 보강할 수 있다.
- ㄹ. 보의 일부가 부식된 것은 해당 부재에 적합한 공법을 적용하여 보강 후 재사용한다.
- ㅁ. 수지처리에 대한 내용은 ‘2100 보존처리공사’에 준한다.

0570 드잡이

1. 일반사항

- ㄱ. 드잡이는 기울거나 내려앉은 건물을 해체하지 않거나 최소한으로 해체한 상태에서 나사잭·탕개(턴버클) 등을 써서 바로잡는 일 또는 손상된 부재를 교체하거나 보강하는 일을 말한다.
- ㄴ. 목조건축물은 건물의 훼손이 복합적으로 발생하기 때문에 훼손상태에 따라 해체범위 및 적합한 드잡이 방법을 고려하여 적용한다.
- ㄷ. 건물의 보양 및 보강방법은 훼손상태와 드잡이 작업 시 안전성을 고려하여 결정한다.
- ㄹ. 중층 또는 누각 건물의 경우 보강재의 길이, 단면 크기, 작업준비요소 등에서 단층 건물과 차이가 있으므로 유의한다.
- ㅁ. 인접하는 벽체, 인방·주선 등의 해체여부는 작업여건을 고려하여 최소한의 범위에서 진행한다.
- ㅂ. 기울어진 건물을 드잡이하여 바로잡는 경우 기울어진 상태로 되돌아가려는 경향이 있음을 유의하여 방지한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 초석 드잡이: 침하 또는 이탈·이동이 발생한 초석의 높이와 위치를 바로잡는 드잡이
- ㄴ. 기둥 드잡이: 침하, 기울음, 이탈·이동, 훼손 등이 발생한 기둥을 띄워 기울기, 높이, 위치를 바로잡거나 기둥 동바리보강 또는 교체하는 드잡이
- ㄷ. 귀틀 드잡이: 누각·정자 등 마루에 의해 상부, 하부가 구분되는 건물에서 침하, 이격, 이탈·이동, 훼손 등이 발생한 귀틀을 띄워 결구상태를 바로잡거나 부분 교체하는 드잡이
- ㄹ. 좌향 변경: 고층 등의 사유에 의해 건물을 띄워 건물의 좌향을 변경하는 드잡이

0500 목공사

- ㄱ. 건물 이동: 고층 등의 사유에 의해 건물을 띄워 건물의 위치를 변경하는 드잡이
- ㄴ. 나사잭: 나사 축을 돌려서 부재를 들어 올리는 기구
- ㄷ. 지지목: 건물을 들어 올리기 위해 나사잭 상부에 설치되어 나사잭으로 부터의 힘을 상부 부재에 전달하는 제재목
- ㄹ. 턴버클, 체인블록: 드잡이 시 기둥과 기둥 사이의 와이어(밧줄)를 연결하여 잡아당기는 연장
- ㅁ. 수평와이어(밧줄): 드잡이 시 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지하고 기둥을 바로 세우기 위해 기둥하부 사이에 설치하는 와이어(밧줄)
- ㅂ. 대각와이어(밧줄): 드잡이 시 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지하고 기둥을 바로 세우기 위해 기둥하부와 반대편 기둥상부 사이에 대각으로 설치하는 와이어(밧줄)
- ㅅ. 살대: 드잡이 전 건물의 추가 변형을 방지하기 위해 건물 외부에 건물이 기울어지는 방향의 반대로 설치하여 건물을 지지하는 제재목
- ㅇ. 수평보강목: 목부재 사이에 수평으로 설치되어 쏠림 등의 변형을 방지하는 제재목
- ㅈ. 수직보강목: 목부재 사이에 수직으로 설치되어 처짐 등의 변형을 방지하고 상부 하중을 지지하는 제재목
- ㅊ. 보양목: 목부재에 닿는 와이어(밧줄), 보강목 등으로부터 목부재를 보호하기 위해 덧대어 설치되는 목재
- ㅋ. 사다리꼴보양목: 대각와이어(밧줄) 설치 시 와이어(밧줄)가 미끄러지지 않도록 기둥면에 설치하는 사다리꼴 형태의 제재목
- ㆁ. ㅁ자목: 청방 등 부재의 단면 형태로 가운데를 오목하게 만들어 청방 등 부재의 상부부재를 지지하여 처짐을 방지하고 지지목의 역할을 하는 ㅁ자 형태의 제재목
- ㆂ. 나사잭받침목: 나사잭 하부에 수평으로 설치하여 나사잭을 안전하게 받쳐주는 제재목
- ㆃ. 받침목: 지반과 면하는 부위에 보강목 등을 설치할 경우 침하 및

밀림을 방지하기 위해 지반과 보강목 사이에 설치하는 목재

ㄱㄷ. 살판: 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 산륜이 굴러갈 수 있도록 아래에 수평으로 까는 두꺼운 널

ㄱㄹ. 산륜(굴림대): 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 구판 밑에 깔아 굴리는 둥근 토막

ㄱㅅ. 구판: 좌향 변경 또는 건물 이동 드잡이 시 이동용 레일의 구성요소로, 산륜 위에서 건물이 이동할 수 있도록 기둥열에 따라 설치되어 건물을 받치는 두꺼운 널

3. 연장

3.1. 측정용 연장

구분	명칭	내용
측정용	다림추	기둥의 사방에 설치하여 수직, 기울기를 측정
	투명관(물수평)	물을 채워 양 끝을 부재 기준점에 설치하여 수평을 측정
	윤도판(패철)	건물의 방향을 고려하기 위해 방위를 측정
	곡자	부재의 규격, 맞춤 부위의 이격 측정
	실	수직, 수평의 기준선 역할



다림추



패철



곡자


3.2. 보강용 연장

구분	명칭	내용
보강용	보강목	보 등 수직 하중을 지지하거나 기둥의 수평변위 방지하는 목재 * 안전 및 현장상황에 따라 담당원 협의 하에 강재 등 목재 이외 재료 사용 가능
	받침목	바닥에서 나사책 또는 보강목을 받치는 각재 또는 판재
	보양목	보강목 또는 와이어(밧줄)가 부재에 직접 닿는 경우 부재의 훼손을 방지하기 위해 덧대어 설치되는 판재
	와이어(밧줄), 턴버클	대각, 수평방향으로 설치하여 건물의 뒤틀림과 벌어짐을 방지



3.3. 양중·이동용 연장

구분	명칭	내용
양중 / 이동	나사책	건물을 들어 올리거나 중량물을 밀어내는 공구. 10t 나사책의 경우 나사책이 좌굴되는 것을 방지하기 위해 최대 50mm 높이로 사용
	지지목	나사책 위에서 나사책의 힘을 부재로 전달하는 목재 * 안전 및 현장상황에 따라 담당원 협의 하에 강재 등 목재 이외 재료 사용 가능
	빋자목	지지목의 역할을 하는 빋자 형태의 목재. 청방, 장여 등 부재의 상부부재를 지지하기 위해 사용됨
	살판	산륜이 굴러갈 수 있도록 아래에 까는 두꺼운 널
	산륜(굴림대)	건물을 이동할 때, 구판 밑에 깔아 굴리는 둥근 토막
	구판	산륜 위에서 건물이 이동할 수 있도록 기둥열에 따라 설치되어 건물을 받치는 두꺼운 널

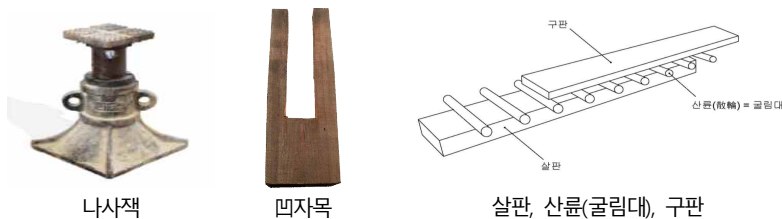

4. 조사

조사 항목은 다음과 같다.

- ① 기둥의 높이, 기울기
- ② 초석의 파손, 처짐
- ③ 기단의 높이
- ④ 처마, 추녀 처짐
- ⑤ 귀틀의 파손, 처짐
- ⑥ 벽체, 부재의 손상 여부
- ⑦ 기준높이 표시

5. 시공

5.1. 드잡이 사전작업

5.1.1. 부재보양

드잡이 전 건물 및 부재의 보호를 위해 부재를 보양한다.

5.1.2. 가새, 보강목 설치

드잡이 전 건물의 추가 변위가 발생하는 것을 예방하기 위해 기둥과 기둥사이에 가새를 설치하고, 처마나 추녀 등은 수직보강목을 설치한다.

5.1.3. 살대 및 나사잭 설치

- ㄱ. 사전조사를 실시하기 전 설계도(변위도)를 참고하여 보강용 살대를 설치한다.
- ㄴ. 살대는 건물 외부에 최소 2면 이상 설치하여 기둥의 추가 변위를 방지한다.
- ㄷ. 살대 설치 시 보양목과 나사잭, 나사잭받침목을 함께 설치한다.
- ㄹ. 살대와 나사잭 하부에 침하가 발생하지 않도록 터파기 및 지반다짐을 수행하며, 살대 및 나사잭이 지반다짐과 직각이 되어 온전히 하중을 전달할 수 있도록 경사에 유의한다.

0500 목공사

5.1.4. 수직·수평보강목 설치

- ㄱ. 지반에 받침목을 수평으로 설치한 뒤 수직보강목을 설치한다.
- ㄴ. 수직보강목 상부는 건물 양식에 따라 침하가 우려되는 부재 하부에 설치하며, 보강목과 부재 사이에 보양목을 설치한다.
- ㄷ. 수평보강목은 주로 기둥과 기둥 사이 하부에 설치하여 기둥 간격의 변위를 예방하고, 보강목 양단과 기둥 사이에는 보양목을 설치한다.
- ㄹ. 필요한 경우 수직보강목 하부에 나사잭 및 나사잭받침목을 설치하여 보강목이 상부 하중을 받도록 할 수 있다.

5.1.5. 수평·대각와이어(밧줄) 설치

- ㄱ. 와이어(밧줄) 설치 시 턴버클(탕개)을 사용하여 와이어(밧줄)에 충분한 장력(張力)이 발생하도록 한다.
- ㄴ. 와이어(밧줄) 설치 시 부재가 훼손되지 않도록 보양목을 설치하며, 기둥에 대각으로 설치할 경우 사다리꼴보양목을 설치하여 미끄럼을 방지한다.
- ㄷ. 수평·대각와이어(밧줄)은 건물의 보방향, 도리방향 모두 고려하여 부재 사이에 설치한다.
- ㄹ. 대각와이어(밧줄)는 기울어진 기둥 상부와 반대쪽 기둥하부에 기울음에 따라 적절한 간격으로 설치하여 추가 변위가 발생하지 않도록 한다.

5.1.6. 드잡이 전 건물해체

1) 지붕부 해체

- ㄱ. 기와의 누수 여부, 개판 또는 산자의 부식 또는 부후 여부, 드잡이 시 지붕하중의 영향 등을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다.
- ㄴ. 지붕해체는 '0600 지붕공사'에 준한다.

2) 목구조 해체

- ㄱ. 서까래 이하 목구조의 해체는 가급적 지양하며, 해체가 필요한 부재에 한하여 해체 범위를 결정한다.

ㄴ. 가구부 해체는 '0500 목공사'에 준한다.

3) 벽체 해체

ㄱ. 벽체의 상태, 벽화의 유무, 드잡이 시 벽체의 영향 등을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다.

ㄴ. 벽체 해체는 '0800 미장공사'에 준한다.

4) 수장재 해체

ㄱ. 마루, 인방 등 수장재의 충해, 부후, 파손 및 드잡이 시 영향을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다.

ㄴ. 수장재의 해체는 '0500 목공사' 및 '1100 수장공사'에 준한다.

5) 온돌 해체

ㄱ. 방바닥의 상태, 드잡이 시 온돌의 영향을 검토하여 해체 여부 및 범위를 결정한다.

ㄴ. 온돌 해체는 '1000 온돌공사'에 준한다.

5.2. 초석 드잡이

5.2.1. 기초보강

ㄱ. 기초보강을 위한 초석 드잡이 작업 중 초석을 해체하는 방법은 '5.2.2. 초석 높이·위치 조정'을 준용한다.

ㄴ. 기초보강은 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 2. 지정공사'에 따른다.

5.2.2. 초석 높이·위치 조정

ㄱ. 초석의 높이 및 위치 조정을 위해 대상 초석 상부의 기둥 주변으로 나사잭·지지목을 설치하여 최소한으로 필요한 높이까지 들어 올린다.

ㄴ. 필요한 나사잭·지지목의 수량 및 지지점은 건물의 양식, 드잡이 범위에 따라 결정한다.

ㄷ. 나사잭·지지목을 사용하여 기둥을 들어 올리는 경우 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이까지 반복하여 올린다.

ㄹ. 침하된 초석은 주변을 터파기하여 기초를 노출시킨다.

0500 목공사

- ㄱ. 기초가 불안정하거나 초석이 파손된 경우에는 초석을 해체한 뒤 ‘5.2.1. 기초보강’ 및 ‘5.2.3. 초석교체’를 따른다.
- ㄴ. 기초가 안정된 상태에서는 드잡이하여 초석의 위치를 조정하고, 초석 하부 기초를 보강하여 높이를 맞춘다.

5.2.3. 초석 교체

- ㄱ. 초석의 파손으로 교체를 위한 초석 드잡이 작업 중 초석을 해체하는 방법은 ‘5.2.2. 초석 높이·위치 조정’을 준용한다.
- ㄴ. 초석 교체는 ‘0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사’에 따른다.

5.3. 기둥 드잡이

5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정

- ㄱ. 기둥의 기울기, 높이, 위치를 조정하기 위해 기둥 주변으로 나사잭·지지목을 설치하여 최소한으로 필요한 높이까지 들어 올린다.
- ㄴ. 필요한 나사잭·지지목의 수량 및 지지점은 건물의 양식, 드잡이 범위에 따라 결정한다.
- ㄷ. 나사잭·지지목을 사용하여 기둥을 들어 올리는 경우 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이까지 반복하여 올린다.
- ㄹ. 들어 올리는 작업 시 인방재 및 기둥 상부 사개맞춤 등 결구부의 변형, 훼손이 발생하지 않도록 유의한다.
- ㅁ. 기둥을 들어 올릴 때마다 올린 높이만큼 기둥 하부에 받침목을 설치하여 나사잭 해체 시 유동이 발생하지 않도록 한다.
- ㅂ. 필요한 높이까지 들어 올린 후 수직·수평보강목 추가설치 등을 검토하여 변위, 변형 발생을 방지한다.
- ㅅ. 처짐 등으로 기둥의 높이가 다를 경우 가장 높이가 낮은 기둥 및 해당 기둥과 인접한 기둥 순서로 드잡이 작업을 수행하며, 높이를 맞춘 뒤 와이어(밧줄)로 기울기 및 수직을 맞춰 결속한다.

- . 기둥 하부에 훼손이 있는 경우 켜기, 목재편 및 기타 수지처리 등의 방법으로 보강하여 높이 및 기울기를 조정할 수 있다.
- ㄷ. 내리는 작업은 올리는 작업의 역순으로 하며, 나사잭 한 개소마다 1~2cm씩 순차적으로 반복하여 내린다. 이 때, 기둥의 수직과 수평을 수시로 확인한다.
- ㄹ. 기둥을 완전히 내린 후 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다.
- ㄴ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 철물 또는 켜기 등을 사용하여 보강할 수 있다.

5.3.2. 기둥 동바리이음

- ㄱ. 기둥 동바리이음을 수행하기 위해 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 ‘5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정’을 준용한다.
- ㄴ. 드잡이 범위를 고려하여 기둥을 최소한으로 올린 상태에서 손상부위를 잘라내고 동바리이음하여 보강한다.
- ㄷ. 동바리이음에 관한 사항은 ‘0500 목공사 - 0550 치목 - 1. 치목기법 - 1.9. 동바리이음’에 따른다.

5.3.3. 기둥 교체

- ㄱ. 기둥을 교체하기 위해 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 ‘5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정’을 준용한다.
- ㄴ. 기둥을 해체하기 위해서는 최소한 기둥의 사개높이(300mm 내외) 이상 들어 올려야 하며, 이 때 국소적으로 기둥을 들어 올린다면 건물의 전반적인 균형을 심각하게 훼손할 수 있으므로 건물의 전체 기둥을 함께 한 열마다 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이만큼 들어 올린다.
- ㄷ. 기둥 하부 초석 교체를 병행하여 초석을 해체함으로써 발생하는 초석높이를 활용하는 경우, 기둥을 들어 올리는 높이를 최소화하여 국소적인 교체작업을 수행할 수 있다.
- ㄹ. 기둥을 최소한으로 들어 올린 상태에서 기둥을 기울여 해체 및 조립하는 방식은 기둥 사개 결구부 및 결구되는 부재의 훼손을 방지하기 위해 가급적 지양한다.

5.4. 귀틀 드잡이

- ㄱ. 누각·정자 등 마루에 의해 상부, 하부가 구분되는 건물에서 마루 귀틀의 부분교체가 필요한 경우 마룟장이 훼손되지 않도록 해체한 뒤 귀틀의 결구 상태를 확인한다.
- ㄴ. 귀틀을 들어 올리기 위해 귀틀 하부 기둥(누하주) 주변으로 나사잭·땀자목을 설치하며, 땀자목을 사용해 청방을 제외한 장귀틀, 변귀틀을 지지한다.
- ㄷ. 땀자목에서 가운데 파여진 너비와 깊이는 청방의 단면, 귀틀을 들어 올리는 높이에 따라 결정한다.
- ㄹ. 나사잭·땀자목은 건물 전체 귀틀을 들어 올릴 수 있도록 수량을 결정하고, 들어 올리는 높이는 귀틀을 내려 해체할 수 있도록 귀틀의 높이 이상으로 한다.
- ㅁ. 작업 과정에 변형 발생을 최소화하기 위해 나사잭 한 개소마다 한 기둥열 단위로 1~2cm씩 순차적으로 필요한 높이만큼 반복하여 들어 올린다.
- ㅂ. 필요한 높이까지 귀틀을 들어 올린 뒤 상부 기둥(누상주)을 나사잭·지지목으로 들어 올려 귀틀이 분리될 수 있도록 한다.
- ㅅ. 귀틀 및 상부 기둥을 들어 올리는 과정에서 기둥의 수직·수평을 수시로 확인한다.
- ㅇ. 귀틀 교체가 완료된 뒤 상부, 하부 기둥의 수직·수평을 맞춘 상태에서 올리는 작업의 역순으로 상부 기둥(누상주)과 귀틀을 기둥열마다 1~2cm씩 순차적으로 반복하여 내린다.
- ㅈ. 귀틀을 완전히 내린 후 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다.
- ㅊ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 철물 또는 켜기 등을 사용하여 보강할 수 있다.

5.5. 좌향 변경 및 건물 이동 드잡이

5.5.1. 좌향 변경

- ㄱ. 고증 등의 사유에 따라 건물의 좌향 변경이 결정된 경우 변경될 좌향의 지반 높이 및 기타 장애물 존재 여부 등을 확인한다.
- ㄴ. '5.1. 드잡이 사전작업'에 따라 보강 및 해체 작업을 수행한 뒤, 전체 기둥을 들어 올리고 내리는 작업은 '5.3.1. 기둥 기울기, 높이, 위치 조정'을 준용한다.
- ㄷ. 건물의 전체 기둥을 들어 올리는 높이는 기둥 하부에 살판, 산륜, 구관이 설치될 수 있도록 살판, 산륜, 구관의 높이 이상으로 하되, 하부 초석 해체로 발생하는 여유 높이를 활용하여 올리는 높이를 최소한으로 결정한다.
- ㄹ. 건물을 들어 올린 뒤 초석을 해체하고 좌향을 변경할 경로로 기둥열마다 하부에 살판, 산륜, 구관을 순서대로 설치한 뒤 기둥을 구관 위에 내린다. 이 때 안전 및 현장상황에 따라 담당원과 협의하여 살판, 구관을 목재 이 외의 재료로 사용할 수 있다.
- ㅁ. 구관을 미는 방향으로 살판 위에 받침목과 나사책, 지지목을 설치하여 구관을 밀어 좌향을 맞춘다. 나사책과 지지목은 구관을 밀 수 있도록 지반과 나란하게 눕혀 설치하고, 받침목이 밀리지 않도록 살판에 단단히 고정하여 작업한다.
- ㅂ. 좌향 변경이 완료된 후 기둥을 다시 들어 올리고, 살판, 산륜, 구관을 해체한 뒤 초석을 재설치한다. 초석 설치는 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사'에 따른다.
- ㅅ. 초석에 맞춰 기둥을 내린 뒤 건물 전체 수직·수평을 확인하고, 와이어 (밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다.
- ㅇ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 이격이 있는 경우 철물 또는 췌기 등을 사용하여 보강한다.

0500 목공사

5.5.2. 건물 이동

- ㄱ. 고층 등의 사유에 따라 건물 이동이 결정된 경우 이동경로의 지반 높이 및 기타 장애물 존재 여부 등을 확인한다.
- ㄴ. 건물 이동을 위한 살판, 산륜, 구판 설치 등은 '5.5.1. 좌향 변경'을 준용한다.
- ㄷ. 구판을 밀어 건물을 이동할 시 미는 작업 중 변형 발생 등을 방지하기 위해 전체 기둥열에 따른 구판을 동시에 1회 약 100mm 내외로 순차적으로 안전하게 밀어 필요한 거리만큼 이동한다.
- ㄹ. 이동경로가 꺾이는 구간은 건물을 다시 들어 살판, 산륜, 구판을 꺾인 방향으로 재설치한다.
- ㅁ. 이동 위치에 '0300 기초공사 - 0350 시공 - 3. 초석공사'를 따라 초석을 설치한 뒤 기둥을 내리고 건물 전체 수직·수평을 확인한다.
- ㅂ. 와이어(밧줄) 및 보강목은 건물이 충분히 안정화된 이후 해체한다.
- ㅅ. 드잡이 이후 건물이 다시 기울어지는 것을 방지하기 위해 결구부에 이격이 있는 경우 철물 또는 췌기 등을 사용하여 보강한다.

0600 지붕공사

0610 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 지방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 지붕공사에 적용한다.
- ㄴ. 지붕공사라 함은 기와이기, 초가이기, 너와이기 등 건물의 지붕을 덮는 공사를 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

지붕공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 기후(강우, 강설, 풍량 등) 및 지붕 형식(구조, 경사, 흙 배합비 등), 지붕 마감재료(기와, 초가 등)와 같은 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

0620 기와지붕공사

1. 일반사항

- ㄱ. 기와는 기존의 것을 최대한 재사용하고 파손, 풍화되어 사용이 불가능한 것은 신재로 보충한다.
- ㄴ. 보충 기와는 기존 기와와 같은 규격, 형태, 색상 등으로 제작한다.
- ㄷ. 기와의 원형고증이 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 제작, 사용한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 막새기와 : 지붕의 처마 끝에 붙이는 치장용 기와로 암·수막새가 있음
- ㄴ. 절병통 : 모임지붕의 마루꼭대기에 모양을 내어 얹어놓은 장식물
- ㄷ. 진새흙 : 산자 위에 이겨서 까는 흙
- ㄹ. 보토 : 지붕물매를 잡기 위하여 적심목 또는 산자 위에 채워 넣는 혼합재
- ㅁ. 지붕생석회다짐 : 산자나 보토 위에 생석회와 흙을 혼합하여 시공하는 혼합재
- ㅂ. 알매흙(새우흙) : 암키와를 고정시키기 위해 까는 혼합재
- ㅅ. 홍두깨흙 : 수키와를 고정시키기 위해 수키와 밑에 채워 넣은 혼합재
- ㅇ. 와구토 : 처마 끝 수키와 마구리에 둥글게 바른 혼합재
- ㅈ. 개판 : 서까래나 부연 위를 덮는 널
- ㅊ. 지붕마루 : 각기 다른 지붕면이 서로 맞닿은 부분에 기와를 쌓아 올려서 꾸민 부분
 - ① 용마루 : 지붕면의 최상단에 설치한 지붕마루. 몸체의 지붕마루로 제일 높고 큰 마루
 - ② 내림마루 : 박공, 합각부분에 설치한 지붕마루
 - ③ 추녀마루(귀마루) : 추녀부분에 설치한 지붕마루

3. 재료

3.1 기와

3.1.1 기와의 종류

1) 형태별 종류

- ㄱ. 평(바닥)기와 : 암키와, 수키와
- ㄴ. 막새기와 : 암막새, 수막새, 귀막새, 초가리기와 (면막기용 : 서까래초가리, 부연초가리, 추녀초가리, 사래초가리)
- ㄷ. 장식기와 : 용두, 취두, 치미, 귀면, 잡상, 망와, 곱새기와, 절병통 등

ㄹ. 이형기와 : 모서리기와, 어새, 보습장, 착고기와

2) 규격별 종류 : 특대와, 대와, 중와, 소와, 특소와, 부속기와

3) 제작방법별 종류

ㄱ. 수제전통한식기와[전통가마] : 전통도구와 기법으로 제작한 한식기와

ㄴ. 수제전통한식기와[현대가마] : 전통도구와 기법으로 제작하되 기와의 소성은 현대식 가마를 이용하여 소성한 한식기와

ㄷ. 전통한식기와[현대가마] : 현대식 기계장비를 이용하여 제작한 한식기와

표 0600.1 수제전통한식기와[전통가마] 및 수제전통한식기와[현대가마] 규격

(단위 : mm)

종 별		압 키 와					수 키 와			
		길이	너비		두께		길이	너비	두께	
			건장부	언장부	건장부	언장부			건장부	언장부
표준기와	소와	330	260	270	12	18	270	140	12	18
	중와	360	290	300	14	21	300	150	14	21
	대와	390	320	330	16	24	330	170	16	24
특수기와	특소와	330미만	260미만	270미만	12미만	15미만	270미만	140미만	12미만	18미만
	특대와	390초과	320초과	330초과	16초과	24초과	330초과	170초과	16초과	24초과
	부속기와	평(바닥)기와 이외의 기와 및 장식기와								
기타		표준기와, 특수기와에 해당하지 않는 규격의 기와								

※ 허용오차는 길이 및 너비 $\pm 10\text{mm}$, 두께 $\pm 3\text{mm}$, 수키와 길이는 언장부를 제외한 치수임


표 0600.2 전통한식기와[현대가마] 규격

(단위 : mm)


종 별		압 키 와				수 키 와		
		길이	너비	두께		길이	너비	두께
				중양부	단부			
표준기와	소와	330	270	18	15	270	140	18
	중와	360	300	21	18	300	150	21
	대와	390	330	24	21	330	170	24
특수기와	특소와	330미만	270미만	18미만	15미만	270미만	140미만	18미만
	특대와	390초과	330초과	24초과	21초과	330초과	170초과	24초과
	부속기와	평(바닥)기와 이외의 기와 및 장식기와						
기타		표준기와, 특수기와에 해당하지 않는 규격의 기와						

※ 허용오차는 길이 및 너비 $\pm 10\text{mm}$, 두께 $\pm 3\text{mm}$, 수키와 길이는 언장부를 제외한 치수임

0600 지붕공사

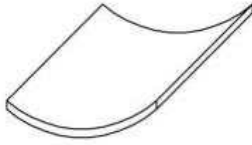


암키와

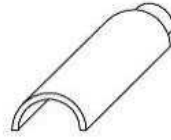

수키와



왕지기와

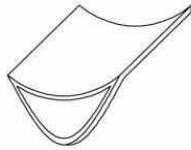


암막새




수막새




착고막이



보습장

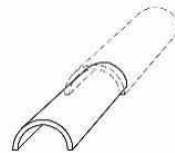

토수기와

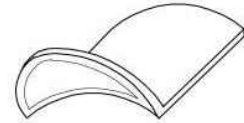

망와(망새)



바래기(곱새)기와



무랑갓기와

각종기와 1



각종기와 2

3.1.2 규격 · 형태 · 색상

- ㄱ. 보충 기와의 제작은 기존 기와 중 원형으로 판단되는 기와와 유사한 규격, 형태, 색상 등으로 제작한다. 특히, 등무늬는 마모되기 전의 무늬를 최대한 살려 제작한다.
- ㄴ. 전통한식기와[현대가마]의 경우 강도에 지장이 없는 범위 내에서 무게를 줄이기 위하여 두께를 조정할 수 있다.
- ㄷ. 설계도서와 다르게 기와 제작이 필요한 경우 제작도를 제출하여 담당원의 확인을 받는다.

3.1.3 제작방법 및 품질

1) 수제전통한식기와[전통가마]

- ㄱ. 기와는 아래와 같은 방법으로 제작한다.

0600 지붕공사

- ① 분쇄·혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 장방형 담 형태로 만든 후 흙판을 규격에 맞춰 한 커씩 잘라 통보를 두른 와통 위에 두른다.
 - ② 와통을 돌려가며 나무판으로 두드려 무늬와 형태를 만든 후 와통을 빼내고 일그러진 형태를 안팎으로 돌아가면서 두드려 바로잡는다. 이 때 암키와의 밑부분은 물이 자연스럽게 흘러내릴 수 있도록 얇게 곡선으로 만든다. 이후 기와를 쉽게 쪼개기 위해 갈라질 부분에 미리 금을 그어둔다.
 - ③ 모양이 만들어진 기와를 1차 건조한 후 미리 금을 그어 놓은 부분에 충격을 주어 쪼개어 다시 2차 건조시킨다. 건조는 비를 피할 수 있도록 지붕 아래에서 하며 땅바닥에서 올라오는 습기를 막아 천천히 건조되도록 한다.
 - ④ 건조가 끝난 기와는 전통형식으로 만든 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.
 - ⑤ 가마 아래쪽 아궁이 부근에 쪼이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부 및 기와의 습기를 없앤 후, 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C에서 1,100°C 내외로 올려 기와를 굽는다. 구워 내는 시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.
 - ⑥ 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 기와 표면에 그을음을 입힌다.
 - ⑦ 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 기와를 꺼낸다.
- ㄴ. 만들어진 기와는 두드렸을 때 청음이 나야 한다.
- ㄷ. 기와의 휨과괴 하중은 1,471N 이상으로 하고, 흡수율은 16% 이하로 한다.

2) 수제전통한식기와[현대가마]

- ㄱ. 제작방법은 1)수제전통한식기와[전통가마]의 제작방법에 따른다.
다만, 기와의 소성은 현대식 가마를 이용한다
- ㄴ. 수제전통한식기와[현대가마]의 품질기준은 1) 수제전통한식기와 [전통가마]에 따른다.
- ㄷ. 수제전통한식기와[현대가마]는 전통형식으로 만든 가마(등요)에서 구운 기와와 동일한 색감 및 질감이 나오도록 하며, 기와의 색상은 자연스러워야 한다.

3) 전통한식기와[현대가마]

- ㄱ. 전통한식기와[현대가마]는 현대장비를 사용하여 제작한다.
- ㄴ. 기와는 균열, 모래구멍, 비틀림, 울퉁불퉁함이 없고, 1,000°C에서 1,100°C 내외 온도에서 구워 만든 것을 사용한다.
- ㄷ. 기와의 표면 및 상·하 마구리면은 평활해야 하며, 옆면은 심한 요철이 없고 모서리가 파손되지 않아야 한다.
- ㄹ. 기와의 휨파괴 하중은 2,746N 이상으로 하고, 흡수율은 9% 이하로 한다.

3.1.4 검사방법

1) 현장검사

- ㄱ. 기와는 담당원의 입회 하에 반입하고, 담당원은 기와의 규격, 형태, 색상, 등무늬 등이 적정하게 제작되었는지 검사한다.(육안검사)
- ㄴ. 기와의 한쪽을 잡고 수직으로 하여 나무망치로 하단부를 가볍게 두들겨서 그 음색이 청음이 나는 것은 합격품, 탁음이 나는 것은 불합격품으로 처리한다.(타음검사)
- ㄷ. 담당원은 육안검사와 타음검사를 하여 검사결과가 불확실한 경우에는 정밀검사(흡수율, 휨강도, 동파)를 실시하여 합격품을 사용한다.

0600 지붕공사

2) 흡수율검사

- ㄱ. 검사용 기와를 건조기 속에 넣고 약 110~120℃ 온도로 24시간 이상 충분히 건조되었을 때의 중량을 건조시 중량으로 한다.
- ㄴ. 건조된 기와를 수온 15~20℃의 물에 담가 그 상면이 수면 밑 약 100mm가 되도록 하고 6시간 경과 후 꺼내서 각 면을 닦은 후 그 중량을 흡수시중량으로 하여 다음 식에 의거 산출한다.

$$\text{흡수율(\%)} = \frac{\text{흡수시 중량} - \text{건조시 중량}}{\text{건조시 중량}} \times 100$$

3) 휨강도검사

- ㄱ. 기와의 휨강도검사는 암키와만 한다.
- ㄴ. 기와의 휨강도검사는 다음의 순서로 실시한다.
 - ① 받침대 및 지지봉의 지름은 약 30mm의 원형 강재로 한다.
 - ② 실제 시공 상황을 고려하여 시험체의 오목한 면이 위로 향하도록 받침대 위에 수평으로 놓는다. 이때 받침대의 간격은 기와의 폭이 270mm미만일 때는 200mm, 270~330mm일 때는 230mm, 330mm이상일 때는 250mm로 한다.
 - ③ 시험체의 받침대 중앙부에 가력봉을 놓고 약 49N/sec의 하중을 균일하게 증가시킨다.
 - ④ 시험체를 지지하는 각재와 철판 및 하중을 가하는 중앙의 가력봉이 시험체에 밀착될 수 있도록, 또한 시험체를 거의 수평으로 유지할 수 있도록 적당한 고무판을 각재, 철판 및 지지봉과 시험체 사이에 삽입한다.

4) 내동해성검사

- ㄱ. 내동해성검사에 사용되는 기와는 표 0600.1의 중와로써 KS F 2604의 4.3.2의 b)와 c)에 따라 준비한다.
- ㄴ. KS F 2604의 4.3에 따른 방식으로 50회 반복한다.
- ㄷ. 위 시험을 하고 시험체에 균열 및 박리 등 결점이 없을 경우 시험체는 내동해성을 가진 것으로 본다.


5) 검사용 기와 선정방법

- ㄱ. 흡수율, 휨강도, 동파검사는 수리현장별로 암키와, 수키와의 표본을 채취하여 실시한다. 이때, 한 장이라도 불합격한 경우에는 전부를 불합격으로 한다.
- ㄴ. 검사기와의 수량은 보충기와 중 암키와 및 수키와 합계 수량이 3,000매 이하 일 경우 검사 항목별 각각 3매씩 검사하고 3,000매 초과 시마다 1매씩을 추가 검사한다. 다만 수제전통한식기와 (전통가마)의 경우 1,000매를 기준으로 한다.
- ㄷ. 보충기와의가 KS인증제품일 경우에는 수리현장 납품 시 기와검사를 생략하며, 보충기와의가 전통한식기와[현대가마]로서 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입기와의가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 검사를 생략할 수 있다.
- ㄹ. 검사용 표본의 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 채취한 표본에 확인·서명을 한다.



3.1.5 기와의 표시

- ㄱ. 기와는 매장마다 제조연월 및 제조업체명을 표시한다.
- ㄴ. 표시 위치 및 크기는 암키와는 아랫면 중앙에, 수키와는 그 내면에 가로 100mm 이하, 세로 50mm 이하로 하되 글자의 식별이 가능하도록 한다.


0600 지붕공사

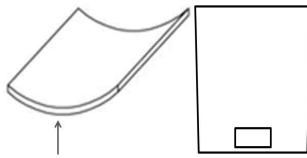

암키와

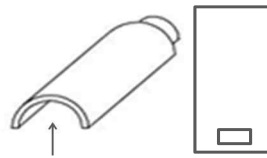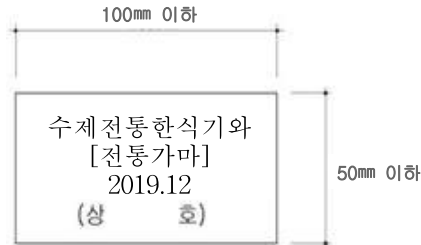


수키와

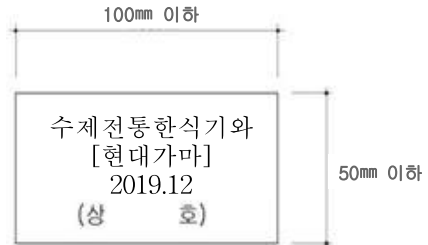

수제전통한식기와[전통가마] 표시 형식

수제전통한식기와[현대가마] 표시 형식

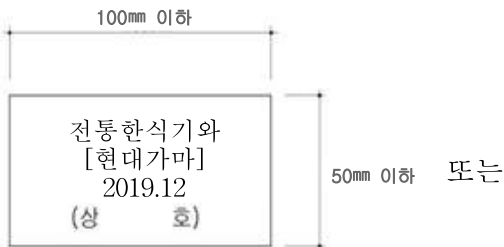

전통한식기와[현대가마] 표시

3.2 산자

3.2.1 산자

- ㄱ. 기존의 산자가 부식된 경우에는 담당원의 승인을 받아 양질의 것을 선별하여 사용할 수 있다.
- ㄴ. 재료는 기존 재료를 따르되, 쪼갠 나무, 잠목가지, 싸리나무, (쪼갠) 대나무 등을 사용한다.
- ㄷ. 규격은 서까래 3개 내외를 건너지를 수 있는 길이(900mm 내외), 지름 60mm 이하로 한다.
- ㄹ. 산자는 비닐 끈으로 묶거나 못을 박는 것을 금한다.

3.2.2 산자새끼

- ㄱ. 재료는 새끼, 삼, 칩넝쿨, 등나무넝쿨 등을 사용한다.
- ㄴ. 규격은 지름 7.5mm 내외로 한다.

3.2.3 진새흙

- ㄱ. 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다.
- ㄴ. 진흙은 사용하기 전에 이겨두고 사용 시 다시 뭍기를 맞추어 이겨서 사용한다.

3.3 적심목

- ㄱ. 지붕하중경감, 하부의 목부재 보호, 지붕물매잡기 등을 위하여 사용한다.
- ㄴ. 재료는 통나무 및 쪼갠 나무 등을 사용한다.
- ㄷ. 적심의 길이는 굵기의 10배 이상으로 한다.
- ㄹ. 대형건물인 경우 연목 및 부연의 뒤편리가 들리지 않도록 하기 위하여 누리개적심을 설계도서에 따라 설치한다.

3.4 보토

보토는 진흙, 생석회, 마사토를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1㎡당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	m ³	0.9	
생석회	kg	78	
마사(풍화토)	m ³	0.3	

0600 지붕공사

3.5 생석회다짐

생석회다짐은 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1m³ 당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
생석회	kg	128	
마사(풍화토)	m ³	1.1	

3.6 알매흙

알매흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1m³ 당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	m ³	0.9	
생석회	kg	78	
마사(풍화토)	m ³	0.3	

3.7 홍두깨흙

홍두깨흙은 진흙, 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

(1m³ 당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
진 흙	m ³	0.9	
생석회	kg	78	
마사(풍화토)	m ³	0.3	

3.8 와구토

ㄱ. 와구토는 생석회, 마사를 다음 표의 배합비율에 따라 물을 혼합하여 사용한다.

ㄴ. 백시멘트는 강도 및 색상을 고려하여 혼합해서 사용할 수 있다.

(1㎡당)

명 칭	단 위	수 량	비 고
생석회	kg	550	
마사(풍화토)	m ³	0.59	
백시멘트	kg	110	

4. 조사

4.1 사전조사

- ㄱ. 기와의 종류와 규격, 형태 등 조사
- ㄴ. 마루기와의 곡선, 쌓기기법, 길이 등 조사
- ㄷ. 지붕물매 조사
- ㄹ. 연암에서의 기와내밀기 조사
- ㅁ. 기존 기와의 문양 및 명문 조사(명문기와는 답본 조사)
- ㅂ. 재질이 다른 기와의 사용여부조사

4.2 해체조사

- ㄱ. 보토·생석회다짐의 두께와 기와이기기법
 - ① 단면조사시 2개소 이상 위치를 선정하여 적심 위까지 해체
 - ② 암키와 1~2개의 폭으로 해체하며, 해체와 동시에 조사를 실시
- ㄴ. 적새 및 양성마루 설치기법
- ㄷ. 장식기와 및 막새 등의 설치기법
- ㄹ. 고정철물의 형태, 규격, 위치 및 수량
- ㅁ. 누리개 및 적심재의 재사용여부와 규격 등
- ㅂ. 개판의 재료와 규격 및 설치기법
- ㅅ. 산자의 재료와 설치기법
- ㅇ. 머거불 설치기법
- ㅈ. 해체 기와 중 담당원이 지정하는 기와는 유형별로 규격을 실측조사

5. 해체

5.1 지붕해체

5.1.1 기와·장식기와

- ㄱ. 기와해체는 지붕하중이 분산되도록 전후좌우 균형있게 해체한다.
- ㄴ. 기와해체시 장식기와는 지붕의 아래에서부터 해체하고, 지붕마루는 용마루, 내림마루, 추녀마루 순서로 해체하며, 바닥기와는 위에서부터 아래로 해체한다.
- ㄷ. 해체 기와를 내릴 때는 인력으로 운반하여 보관장소로 이동한다.
- ㄹ. 기와를 해체할 때는 깨지지 않도록 주의하고, 재사용재와 불용재로 구분하여 보관한다.
- ㅁ. 해체 기와는 유형별(암키와, 수키와, 암막새, 수막새, 이형기와 등)로 규격을 조사한다.
- ㅂ. 취두, 치미, 용두, 귀면, 잡상, 토수 등 장식기와는 그 위치를 표시하여 수리시 기존 위치에 설치한다.
- ㅇ. 지붕해체시 수습된 철물은 별도 보관한다.

5.1.2 보토·생석회다짐

- ㄱ. 단면조사시의 실측조사된 내용과 전반적으로 일치하는지를 확인하며 해체한다.
- ㄴ. 해체시 먼지가 발생되지 않도록 하며, 해체와 동시에 용기에 담아 내리도록 한다.

5.1.3 적심재

- ㄱ. 고정용 철물(적심정)을 빼내고 한 켄씩 해체한다. 고정용 철물은 실측하여 보관한다.
- ㄴ. 적심재는 크기, 부식정도에 따라 구분하여 보관한다.
- ㄷ. 적심재 가운데 장여, 공포부재 등 보존 가치가 있다고 판단되는 것은 담당원의 지시에 따라 보관·처리한다.

- ㄹ. 적심재에 묵서명, 단청문양, 낙서 등의 흔적이 발견될 경우에는 담당원에게 즉시 보고한다.

5.1.4 산자

- ㄱ. 해체 전 산자의 재료 및 규격, 산자새끼, 산자엮기기법 등을 조사한다.
- ㄴ. 산자는 해체 전 앙토바르기를 먼저 제거한다.
- ㄷ. 산자는 구간별로 해체하여 내린다.

5.1.5 개관

해체시 박혀 있는 못을 먼저 빼내고 개관이 파손되지 않도록 주의한다.

5.2 해체부재의 보관

0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

5.2.1 기와

- ㄱ. 기와를 보관할 때는 눕히지 말고 세워서 보관한다.
- ㄴ. 취두, 용두, 잡상 등의 장식기와는 일반기와와 구분하여 별도 보관한다.
- ㄷ. 재사용 가능한 기와는 별도 보관하고, 규격별로 수량을 파악하여 기록한다.


5.2.2 적심재

- ㄱ. 재사용 가능한 적심재는 별도 보관한다.
- ㄴ. 적심재로 사용된 구부재 중 묵서명, 단청문양, 낙서 등의 흔적이 있는 것과 보존 가치가 있는 것은 일반 적심재와 별도 보관한다.
- ㄷ. 해체 부재는 습기 등에 의하여 부식되지 않도록 보관한다.

6. 산자ړ기 · 연암설치

6.1 산자ړ기

- ㄱ. 2줄의 산자새끼를 서까래 사이마다 평고대에서 적심도리까지 늘이고 새끼를 엇갈리게 하여 평고대에서 적심도리까지 엮어 간다.
- ㄴ. 산자의 양끝 부분은 서까래 위에 걸쳐지도록 한다.
- ㄷ. 서까래 경사가 된물매(5치 물매 이상)일 경우에는 힘살을 90mm 이하의 각재로 서까래와 직교하여 설치하고 철물로 고정한다.
- ㄹ. 평고대와 맞닿는 서까래 윗부분에는 앙토바르기 두께 이상의 산자받이재를 서까래 방향으로 90mm 이상 덧대어 앙벽바르기 마감이 평고대와 수평을 이루게 한다.

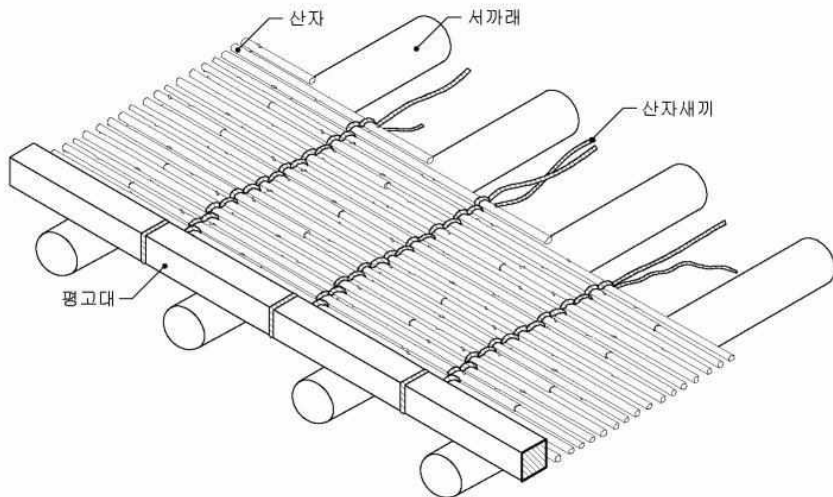

산자ړ기

6.2 진새치기

- ㄱ. 진새흙은 진흙에 여물 등을 이겨서 산자 위에 친다. 이때 진새흙이 산자 사이로 불거지게 하여 앙벽바르기 부착력을 좋게 한다.
- ㄴ. 진새 두께는 50mm 내외로 한다.

6.3 연암설치

- ㄱ. 연암은 평고대면에 맞추어 균등한 간격으로 못으로 고정하여 휘어서 들뜨지 않도록 한다.
- ㄴ. 목기연이 없는 박공이나 합각박공에서는 박공 위에 직접 연암을 설치하되, 박공 안쪽에 연암 두께만큼 보강목을 덧댄다.
- ㄷ. 연암의 이음 위치는 평고대 이음위치와 600mm 이상 이격시킨다.
- ㄹ. 이음은 맞댄이음, 빗이음 등으로 하며, 전면에서 틈이 벌어지지 않도록 한다.

7. 적심설치

- ㄱ. 적심재를 설치하기 전에 부연 뒤흔리와 서까래 뒤흔리에는 산자엮기 후 누리개를 설치하고 철물로 고정한다.
- ㄴ. 지붕의 물매가 된물매(5치 물매 이상)일 경우에는 고정용 적심을 900mm 정도의 간격으로 서까래와 직교하여 설치하고 철물로 고정한다.
- ㄷ. 적심은 이동되거나 내려앉지 않도록 한다.
- ㄹ. 적심재 중 부식이 심한 것은 사용하지 아니한다.

8. 보토다짐

- ㄱ. 보토는 설계도서에서 제시한 두께로 다짐한다.
- ㄴ. 보토다짐의 윗면은 지붕물매 곡선으로 하고 평탄하게 다진다.
- ㄷ. 보토는 7일 이상 충분히 양생한 후 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.
- ㄹ. 보토는 양생시 급속히 건조하여 갈라지지 않도록 보양한다.
- ㅁ. 보토는 4℃ 이하일 경우 보온하여 시공 후 동결되지 않도록 보양한다.

9. 생석회다짐

- ㄱ. 생석회다짐은 전통적 기술로 사용·고증된 건축물에 사용하도록 하며, 두께 및 양생 등은 보토다짐 시방기준에 따른다.
- ㄴ. 생석회다짐을 할 경우 보토 위에 다지고, 밀실하게 펴 다진다.

10. 기와이기

10.1 일반사항

- ㄱ. 기와는 불균형 하중이 발생하지 않도록 분산하여 지붕 위에 올려 놓는다.
- ㄴ. 망와, 토수 등 장식기와는 기존 위치에 설치한다.
- ㄷ. 기와이기는 다음 순서에 의한다.

- ① 맞배지붕, 팔작지붕 : 기와나누기 → 연암치목 → 연암설치 → 기준설치기 → 기와운반 → 알매흙·홍두깨흙 비빔 → 알매흙 채우기 → 암키와이기(받침장놓기 → 암막새이기 → 암키와이기) → 홍두깨흙채우기 → 수키와이기(수막새이기 → 수키와이기) → (회침골이기) → 너새이기 → 기와청소
- ② 우진각지붕, 사모정 등 : 기와나누기 → 연암치목 → 연암설치 → 기준설치기 → 기와운반 → 알매흙·홍두깨흙 비빔 → 알매흙 채우기 → 암키와이기(받침장놓기 → 암막새이기 → 암키와이기) → 홍두깨흙채우기 → 수키와이기(수막새이기 → 수키와이기) → (회침골이기) → 기와청소

10.2 기준설치기

기준실은 용마루 중심선에서 처마끝까지 늘어뜨려 지붕곡을 잡는다.

10.3 기와나누기

- ㄱ. 기와나누기는 용마루선의 중심에서 평고대에 수직으로 중심선을 내리고 좌우대칭이 되도록 평행선을 그어 기와골의 수를 정한다.

이때, 기와꼴은 사용기와의 폭으로 하여 나누되, 기와의 이격거리는 15mm 이하로 한다.

- ㄴ. 기와나누기를 할 때 내림마루기와의 적재는 수키와 열의 중심에 놓는다.
- ㄷ. 기와나누기를 할 때 전후면의 수키와 열이 어긋나지 않도록 한다.
- ㄹ. 추녀마루의 좌우 수키와 열이 서로 대칭되게 한다.
- ㅁ. 기와나누기는 연암을 치목할 때 미리 기와나누기를 계산하여 처마 양끝에서 반쪽기와이기가 생기지 않도록 한다.

10.4 바닥기와이기

10.4.1 알매흙·홍두깨흙 비빔

진흙, 생석회, 마사(풍화토)에 물을 혼합하여 비빔한다.

10.4.2 알매흙채우기

- ㄱ. 알매흙이 건조되지 않도록 보양하고, 건조되었을 경우 적당량의 물을 붓고 다시 이겨 사용한다.
- ㄴ. 생석회다짐을 한 경우 바닥면을 청소하고, 갈래미 있는 곳에는 생석회혼합물을 메운 후 알매흙을 채워 넣는다.

10.4.3 암키와이기

- ㄱ. 처마 끝에 놓여지는 받침장은 연암에서 기와 길이의 1/3 이하로 내민다.
- ㄴ. 받침장의 밑면은 면바르고 연암과 암막새에 밀착되는 것을 사용한다.
- ㄷ. 암막새는 받침장과 밀착되도록 한다.
- ㄹ. 암막새 및 암키와 첫장은 위쪽에 미리 구멍을 내어 와정을 박거나 동선으로 연결하여 흘러내리지 않도록 고정한다.
- ㅁ. 암키와는 바닥면과 양옆에 알매흙을 가득 채워 고정시키고, 처마에서 마루까지 골의 줄을 바르게 이기한다.

0600 지붕공사

- ㅂ. 암키와는 기준선에 맞추어 중앙부에서 곡을 잡아 양측면으로 깔고, 물매를 고려하여 설계도서에 따라 3겹 이기로 한다. 단, 건물의 지붕물매를 고려하여 2~3겹 이기로 할 수 있다.
- ㅅ. 암키와는 옆장과 서로 맞닿을 정도로 깔되, 그 사이는 15mm 이하로 한다.

10.4.4 홍두깨흙채우기

- ㄱ. 홍두깨흙은 암키와를 맞댄 사이에 물리도록 올려놓고, 수키와 속에 가득 차도록 한다.
- ㄴ. 홍두깨흙은 위와 옆에서 볼 때 흙이 노출되지 않도록 한다.
- ㄷ. 홍두깨흙은 둥근 형태로 뭉쳐 밀려나오지 않도록 하고, 바닥기와와 밀착되도록 한다

10.4.5 수키와이기

- ㄱ. 처마 끝에 수막새를 쓰지 않을 경우 수키와의 첫 단은 와구토 공간을 감안하여 들여서 인다.
- ㄴ. 수키와는 언강이 달린 쪽을 위로 가도록 인다.
- ㄷ. 수키와는 암키와에 밀착되도록 눌러 인다.
- ㄹ. 수막새는 미구에 미리 못구멍을 내어 만들고 반드시 와정 또는 결속선(동선) 등으로 고정한다.
- ㅁ. 수막새가 없는 경우 수키와를 이고 와구토를 정교하게 바른다.

10.5 회첨골이기

- ㄱ. 회첨골의 골 수는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 회첨부분에는 평고대 바깥쪽에 고삐를 대어 지붕골의 암키와를 받치게 한다.
- ㄷ. 회첨기와는 고삐머리 끝에 연암을 설치하고, 그 중간에서 마루기와까지 회첨골의 각도에 맞추어(보통 45° 각도) 실을 띄우고 회첨기와를 인다.
- ㄹ. 회첨바닥기와는 지붕바닥기와보다 한 단 낮게 깔고, 바닥기와에

회첨암키와 폭의 1/3 이상이 겹쳐지도록 한다.

- ㄱ. 회첨골에 접속되는 바닥기와는 어새로 인다. 어새는 회첨골에 접하는 각도에 맞추어 절단하여 사용한다.
- ㄴ. 회첨골기와의이기지 암키와 밑에 동판을 깔아 누수를 방지할 수 있다.
- ㄷ. 어새와 회첨바닥기와의 사이에는 알매흙을 채워 넣는다.

10.6 너새이기

- ㄱ. 너새기와는 바닥기와의 직각방향 또는 약간 경사지게 인다.
- ㄴ. 너새기와의 암키와는 바닥기와의 암키와와 끝을 맞닿게 한다.
- ㄷ. 너새기와는 뒤끝이 약간 들리도록 인다.

10.7 마루기와의이기

마루기와의이기지 수키와 골 사이의 막음은 기와당골막이 또는 착고막이로 하고 부고, 적새, 숫마루장의 순서로 인다.

10.7.1 착고

- ㄱ. 착고기와는 수키와 등곡선에 맞추어 둥글게 도려내어 수키와 등에 밀착시키고 양옆은 서로 맞대어 이어지게 한다.
- ㄴ. 착고기와는 수키와 높이에 맞춰 비스듬히 세워 대고 내부에는 알매흙을 빈틈없이 채워 다진다.
- ㄷ. 착고기와는 담당원의 승인을 받아 수키와 등의 곡선에 맞추어 제작하여 사용할 수 있다.

10.7.2 부고

- ㄱ. 부고는 착고 위에 안으로 비스듬히 옆세워 대고 이음부분은 착고와 엇갈리게 한다.
- ㄴ. 부고의 사이에는 알매흙으로 속채움을 한 다음 윗면을 평탄하게 고른다.
- ㄷ. 부고용 수키와는 언강이 있는 것을 사용한다.

0600 지붕공사

10.7.3 적새이기

- ㄱ. 적새는 부고 위에 알매흙을 깔고 암키와를 얹어서 한 단씩 이기한다.
- ㄴ. 적새의 끝은 머거불 위에 망와를 올린다.
- ㄷ. 양성이 있는 경우에는 양성바르기를 고려하여 알매흙을 조절한다.

10.7.4 숫마루장이기

- ㄱ. 적새 위에 홍두깨흙을 채우고 수키와를 이기한다.
- ㄴ. 망와에 맞는 수키와는 망와 각도에 맞게 다듬어 이기한다.

10.7.5 마루기와 마감

- ㄱ. 마루기와 끝은 수키와를 옆으로 눕혀 머거불로 마감한다.
- ㄴ. 지역에 따라 머거불로 수키와를 세워 마감하는 곳도 있으므로 기존의 양식으로 시공한다.
- ㄷ. 마루기와 끝을 취두·치미·용두를 설치하는 경우에는 취두·치미·용두에 맞춰 적새, 숫마루장 등을 이기한다.

10.8 장식기와이기

10.8.1 잡상

- ㄱ. 잡상은 내림마루와 추녀마루 윗부분에 설계도서에 따라 줄 맞춰서 설치한다.
- ㄴ. 잡상은 적새 상부에 긴결 철물 등으로 고정한다.
- ㄷ. 잡상의 설치와 배치는 설계도서에 따른다.



1. 대당사부



2. 손행자



3. 저팔개



4. 사화상



5. 이귀박



6. 이구룡



7. 마화상



8. 삼살보살



9. 천산갑

잡상의 종류

10.8.2 토수

- ㄱ. 토수는 사례 마구리면에 끼워 맞추고, 좌우에 토수박이정을 박는다.
- ㄴ. 토수는 사례의 중심선과 일직선이 되도록 한다.
- ㄷ. 토수를 끼우는 사례 마구리부분의 부식을 방지하기 위하여 사례볼철 (동판) 등을 사용할 수 있다.
- ㄹ. 토수는 토수 끝 부분이 처지지 않도록 설치한다.

10.8.3 절병통

- ㄱ. 절병통은 설치 전에 절병통 받침대를 설치하고 그 위에 절병통을 올려놓는다.
- ㄴ. 마루기와가 만나는 꼭짓점에서 대좌의 끝 선에 착고를 끼우고, 부고를 올린 다음 내부에는 보토를 채워 넣는다.
- ㄷ. 부고 설치 후 평면은 지붕형태에 따라 각을 이루되, 각 변의 길이는 동일하게 한다.
- ㄹ. 부고 내부에는 알매흙을 채워 받침대의 바탕을 만들고, 암막새와 수막새를 원형으로 번갈아 놓아 받침대를 설치한다.
- ㄹ. 절병통은 চাল주를 세워 지지한다.

0600 지붕공사

10.8.4 취두 · 치미 · 용두

- ㄱ. 수리시 용마루 또는 마루기와 끝에 설치된 취두, 치미, 용두는 기존의 것을 재사용하며 변형, 파손되어 재사용이 불가능한 경우에는 기존의 형태 및 재질과 같은 것으로 제작 · 사용한다.
- ㄴ. 해체시 용마루 또는 양성에 박힌 고정철심 등을 조심스럽게 수습하여 녹막이처리를 한다.
- ㄷ. 설치는 적새에 미리 만들어 놓은 구멍에 고정용 철심을 세우고 취두, 치미를 안정되게 고정한다.

11. 합각벽설치

11.1 일반사항

- ㄱ. 합각벽은 용마루 지붕 밑에 삼각형으로 합각을 이루는 부분에 설치한다.
- ㄴ. 대형건물의 합각벽에는 설계도서에 따라 환기구 등을 설치할 수 있다.

11.2 재료

- ㄱ. 합각벽은 회벽바르기, 전벽돌쌓기, 나무판벽 등으로 구분된다.
- ㄴ. 장식용 합각벽은 전돌 또는 기와를 쌓고 도안이나 문자 등으로 장식한다.

11.3 합각벽설치

- ㄱ. 합각벽은 지붕 속의 서까래 뒤뿌리를 보강하는 누리개적심 위에 설치하므로 누리개적심을 견고하게 설치한 후에 합각벽을 설치한다.
- ㄴ. 합각벽은 우수에 노출되므로 견실하게 시공한다.
- ㄷ. 문양 등이 있는 경우 건물성격에 맞게 도안하여 시공한다.
- ㄹ. 합각벽 종류에 따라 지방은 ‘0700 전돌공사’ 또는 ‘0800 미장공사’에 준한다.

12. 양성바르기

양성바르기는 '0800 미장공사'에 따른다.

13. 마감 및 청소

- ㄱ. 기와이기가 끝난 다음에는 기와바닥을 물청소하여 마무리한다.
- ㄴ. 기와바닥을 청소할 경우에는 깨진 기와나 이완된 기와의 여부를 확인하고 불량할 경우 교체·보완한다.

0630 초가지붕공사

1. 일반사항

- ㄱ. 사용 재료는 기존의 것과 같은 것으로 사용한다.
- ㄴ. 일정한 규격이 없는 초가이영, 새끼 등은 기존의 것과 유사하게 만들어 사용한다.
- ㄷ. 초가이기는 설계도서에 따르되, 설계도서 상에 초가의 지역적 특성이 반영되지 않은 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.
- ㄹ. 초가이기와 유사한 억새이기 등은 특별한 경우를 제외하고는 초가이기에 준한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 이영 : 벗짚, 억새 등으로 엮은 지붕재료
- ㄴ. 마름새끼 : 이영을 엮을 때 사용하는 새끼
- ㄷ. 고사새끼 : 이영을 모두 이은 다음에 지붕면 전체에 세로, 가로, 대각선 등으로 치는 새끼. 이영을 고정하는 새끼
- ㄹ. 군새 : 물매를 잡기 위해 쓰이는 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지, 남은 이영의 지푸라기

0600 지붕공사

- ㄱ. 연죽 : 서까래 밑에 건너질러서 지붕이영을 엮어매는 동아줄을 걸어 매는 가는 통나무 또는 통대나무
- ㄴ. 기스락자르기 : 이영을 이고 완성된 다음 처마 끝을 단정하게 자르는 일
- ㄷ. 마름 : 이영을 엮어서 말아 놓은 단
- ㄹ. 겹고살 : 이영 위에 걸쳐 대는 새끼
- ㅈ. 속고살 : 이영을 이을 때 먼저 지붕 위에 건너질러서 맨 새끼줄
- ㅊ. 방구매기 : 추녀가 있는 모서리를 둥글게 잇는 방식
- ㅋ. 까치구멍 : 용마루 좌·우 끝의 합각에 연기구멍을 낸 것
- ㅌ. 새굴매기(갓추매기) : 서까래의 초평과 이영 사이로 새가 들어가지 못하게 흙으로 발라 막은 것

3. 재료

3.1 산자

산자 및 산자새끼 시방은 '0620 기와지붕공사'에 준한다.

3.2 초가알매흙 · 새굴매기 · 짚여물 · 군새

- ㄱ. 초가알매흙은 진흙 등의 점성이 있는 흙에 짚여물을 짓이겨 사용한다.
- ㄴ. 새굴매기 재료는 찰흙에 모래나 매흙을 섞어 사용한다.
- ㄷ. 짚여물은 벧짚을 약 60~90mm로 길이로 잘라 사용한다.
- ㄹ. 군새는 탈곡하고 남은 짚, 청솔가지 등을 사용한다.

3.3 연죽

연죽 재료는 지름 30~50mm 정도의 긴 통나무 또는 통대나무를 사용한다.

3.4 기스락보강


서까래에 걸칠 재료는 통대나무, 나뭇가지를 길이 600~900mm으로 잘라 사용하고 그 위에 엮어 엮을 재료는 대나무쪽, 갈대, 겨릅대, 싸리나무, 나뭇가지 등을 길이 1~1.5m 정도로 잘라서 새끼로 엮어 사용한다.

3.5 이엉엮기

- ㄱ. 이엉엮기는 벚집의 밑동이 한쪽으로 향하도록 한 줄로 엮어 나간다.
- ㄴ. 이엉엮기는 벚짚을 한 줍씩 엮는 날 사이에 대고 날을 상하로 엇갈면서 엮어 나간다.
- ㄷ. 이엉을 엮는 날은 벚짚을 서너 가닥 맞매어서 쓰고 엮음에 따라 날이 가늘어지면 엮은 벚짚에서 한두 가닥씩 보태어 엮어 나간다.
- ㄹ. 벚짚을 엮는 위치는 밑동에서 150~180mm 정도로 한다.
- ㅁ. 이엉은 끝이 풀리지 않도록 한다.

3.6 용마름엮기

- ㄱ. 벚짚의 길이는 0.9~1.2m 정도의 것을 사용한다.
- ㄴ. 용마름의 벚짚을 구부려 접는 길이는 250mm로 하고, 한쪽 날개의 길이는 600mm 정도로 한다.
- ㄷ. 벚짚의 끝머리는 밑으로 가도록 엮는다.
- ㄹ. 엮는 순서는 다음과 같다.
 - ① 중앙부에서 한 줄의 새끼줄을 날로 놓고 좌우에서 교대로 엮어 나간다.
 - ② 벚짚을 한 줍씩(Ø60mm 내외) 쥐어 어금 매겨 잡는다.
 - ③ 먼저 댄 왼쪽의 벚짚을 오른쪽 벚짚에 꾸부려 감아 접는다.
 - ④ 감아 접은 위쪽 옆으로 또 한 줍을 먹여 같이 잡고 왼쪽 벚짚의 2~3가닥을 당겨서 새끼날에 감아둔다.
 - ⑤ 오른쪽 벚짚을 왼쪽 벚짚에 감아 접어 넣는다.
 - ⑥ 오른쪽 벚짚 한 줍을 댄 다음 먼저 엮은 오른쪽 벚짚 2~3가닥을 당겨서 날새끼줄에 감아 엮는다.
 - ⑦ 왼쪽과 오른쪽을 교대로 한 줍씩 벚짚을 교차시키면서 감아 접어 새끼날에 소요길이 만큼 엮어나간다.

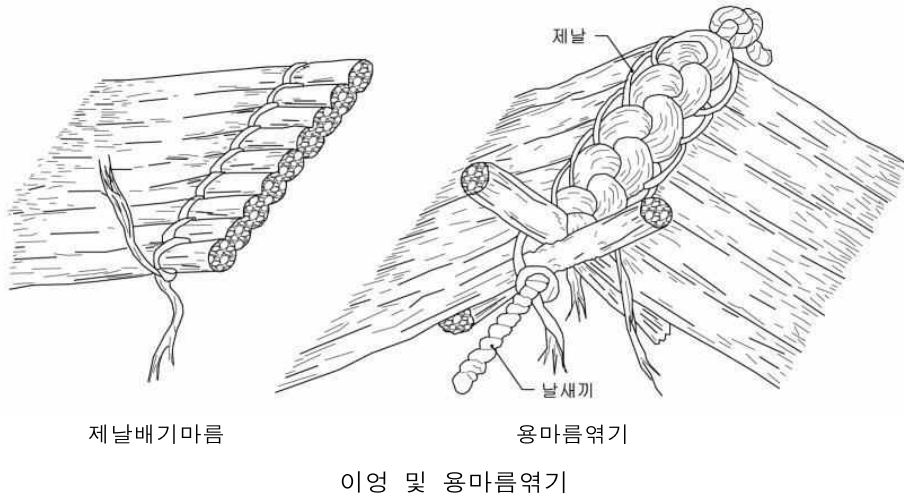

4. 조사

4.1 사전조사

- ㄱ. 용마름의 최고점 높이, 용마름 곡선, 지붕물매, 처마마름 내밀기 등
- ㄴ. 겹고살 이엉 위 새끼줄의 위치와 굵기, 묶기법, 간격 등
- ㄷ. 추녀부의 방구매기 기법
- ㄹ. 연죽재료 및 설치기법
- ㅁ. 기스락 내밀기 및 자른 각도 등

4.2 해체조사

- ㄱ. 용마름엮기 및 이기기법 등
- ㄴ. 이엉의 굵기 및 길이, 겹친 길이 및 단수 등
- ㄷ. 처마마름엮기 및 이기기법 등
- ㄹ. 속고살 이엉 속 새끼줄의 굵기 및 매듭법 등
- ㅁ. 마름 및 이엉의 재사용 가능여부 등
- ㅂ. 군새의 두께 및 설치범위 등
- ㅅ. 박공부분 및 까치구멍에 대한 형태, 크기, 이엉이기기법 등

5. 해체

5.1 연죽 · 고사새끼

- ㄱ. 해체시 지붕구조에 손상을 주지 않도록 한다.
- ㄴ. 고사새끼는 지붕처마의 중앙부에서 측면방향으로 풀도록 한다.
- ㄷ. 놀림대, 연죽을 해체할 때 바닥에 떨어지지 않도록 양 끝에서 붙잡아 내리도록 한다.
- ㄹ. 해체한 고사새끼, 놀림대, 연죽은 재사용하지 않는다.

5.2 용마름 · 처마마름

- ㄱ. 용마름을 먼저 해체하여 내리고 이엉을 한 겹씩 내린 후 처마마름을 해체한다.
- ㄴ. 마름을 해체할 때는 마름을 묶은 새끼가 풀리지 않도록 한다.

5.3 이엉 · 군새

5.3.1 이엉

이엉 해체는 이은 순서의 역순으로 한 켜씩 굴러가며 말아서 내리도록 한다.

5.3.2 군새

- ㄱ. 군새는 지붕 위쪽부터 해체한다.
- ㄴ. 해체부재는 지정된 장소로 운반한다.

5.4 추가알매흙

- ㄱ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 내리도록 한다.
- ㄴ. 해체재료는 지정된 장소로 운반한다.

0600 지붕공사

5.5 산자

산자 해체시 서까래가 상하지 않도록 주의한다.

5.6 해체부재의 보관

0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

6. 초가이영이기

6.1 산자여기

‘0620 기와지붕공사’에 준한다.

6.2 초가알매흙치기

- ㄱ. 초가알매흙치기의 윗면은 지붕물매 곡선으로 하고 평탄하게 한다.
- ㄴ. 초가알매흙치기는 충분히 양생한 후 다음 공정에 착수한다.

6.3 군새깔기(새퍼깔기)

- ㄱ. 군새는 초가알매흙의 물기가 마른 후 퍼 깔아 물매의 바탕이 되게 한다.
- ㄴ. 군새는 처마 끝에서 900mm 정도 안쪽부터 퍼 깔고, 지붕면의 중간부는 이영이 쳐져서 비가 새지 않도록 상하부보다 두툼하게 한다.

6.4 기스락보강

- ㄱ. 통대나무 등을 서까래 끝에서 약 150mm 정도 내밀어 서까래 방향으로 걸친다. 이 때 끝부분에는 직재 통대나무 또는 나뭇가지를 그 위에 직각으로 걸쳐 고정한다.
- ㄴ. 그 위에 1~1.5m 길이의 대나무쪽이나 겨릅대를 엮어 처마부분에 돌려대고, 지붕면에 접하는 부분은 초가알매흙으로 고정한다.

6.5 처마마름이기

- ㄱ. 처마마름은 밑동부분이 처마쪽을 향하도록 100~150mm 정도 내밀어 돌려 깎는다.
- ㄴ. 처마마름은 두 겹 이상으로 겹쳐 잇는다.

6.6 이엉이기


- ㄱ. 속고살(이엉 고정새끼)은 약 0.9~1.5m의 등간격으로 서까래에 고정한다.
- ㄴ. 이엉의 초장은 짚의 밑동부분을 처마 쪽으로 향하도록 하고, 이엉을 처마마름보다 약 50mm 내밀어 처마 전체에 돌려 인다. 이때, 이엉은 설치된 고사새끼에 고정시킨다.
- ㄷ. 초장 다음 장의 이엉부터는 밑동부분을 지붕 위로 향하도록 돌려 이고, 각 이엉마다 속고살과 고정시켜 흘러내리지 않도록 하여 용마루까지 이어 올린다.
- ㄹ. 지붕의 귀마루부분이나 회첨부분은 가지런한 짚을 깔아 놓은 후 이엉을 올린다.
- ㅁ. 이엉은 3겹 이기로 한다.
- ㅂ. 용마루 부분의 이엉은 전후좌우 이엉을 맞대어 이고 일정 간격으로 엮어서 고정한다.
- ㅅ. 기존의 초가지붕 위에 이엉을 이는 경우에는 용마름을 걷어내고 이엉의 상태를 확인한다. 이엉이 양호할 경우에는 속고살을 설치한 후 이엉을 올린다.

6.7 용마름이기

이엉이기를 완료한 후 용마루 위에 용마름을 덮고, 용마름 하부의 좌우이엉으로 용마름 위를 엮어맨다.

6.8 겹고살동이기(겹고살매기)

겹고살동이기는 가로형 동이기, 격자형 동이기, 마름모형 동이기와 용마름 동이기가 있다.

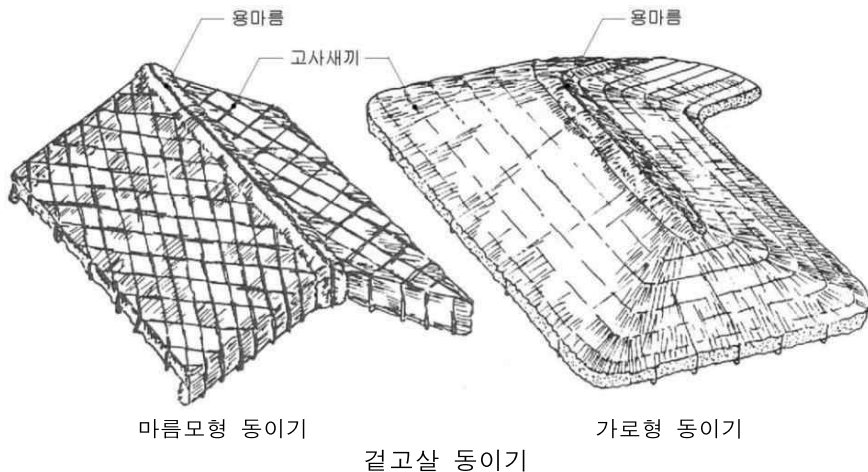

6.8.1 가로형동이기

- ㄱ. 가로방향은 새끼를 처마기스락에 450~600mm 간격으로 겹고, 세로방향은 줄을 늘어지지 아니할 정도로 서너 줄 고정한다. 이때, 가로줄의 첫줄은 처마 끝에서 300mm 정도 위에 둔다.
- ㄴ. 처마 끝의 가로줄은 동아줄과 같은 굵은 새끼를 사용할 수 있다.

6.8.2 격자형동이기

지붕이영을 고정시키기 위해 고사새끼를 격자로 엮는다.

6.8.3 마름모형동이기

지붕이영을 고정시키기 위해 고사새끼를 마름모형으로 엮는다.

6.8.4 용마름동이기

- ㄱ. 용마름의 날새끼는 길게 하여 연죽의 가로줄에 잡아맨다.

- ㄴ. 용마름 날개가 뒤집히지 않도록 그 하부의 이영을 가로줄로 동여맨다.
- ㄷ. 가로, 세로의 고사새끼가 교차하는 곳을 모두 걸어 맨다.

6.9 연죽설치

- ㄱ. 고사새끼를 잡아맬 수 있도록 처마 끝에 설치한다.
- ㄴ. 연죽은 서까래의 하부에서는 못을 박아 고정시키고, 지붕 위 처마 끝에 가로댈 경우에는 끝부분을 먼저 새끼로 잡아맨 후 중앙으로 이동하면서 고사새끼와 함께 설치해 나가도록 한다.

6.10 기스락(초가의 처마 끝 이영)자르기

- ㄱ. 기스락은 일매지게 한 후 처마마름보다 약 60mm 정도 내밀고 끝을 가지런히 자른다. 이때, 낫 또는 전정가위로 지붕면과 직각으로 자른다.
- ㄴ. 방구매기로 처리한 추너부분의 지붕귀는 둥그스름하게 돌려 자른다.
- ㄷ. 회침에 고삼판을 댈 경우에도 둥그스름하게 자른다.
- ㄹ. 방구매기나 고삼판을 쓰지 아니한 경우에는 귀부분이나 회침부분을 직각으로 꺾어 돌리거나 이영을 둥글게 돌려 자를 수 있다.

0640 너와지붕공사

1. 일반사항

- ㄱ. 너와지붕이기는 지붕해체 후 썩은 너와를 교체하고 인다.
- ㄴ. 너와는 썩어서 사용 불가능한 것을 제외하고는 가능한 재사용한다.

2. 재료

- ㄱ. 너와는 소나무나 전나무의 원목을 도끼로 쪼개고 자귀 등으로 다듬어서 적정 규격(길이 600~700mm, 폭 240~300mm)으로 만들어 사용하고, 톱은 사용하지 않는다.

0600 지붕공사

- ㄴ. 널은 섬유방향을 물매방향으로 한다.
- ㄷ. 누름대는 Ø90~120mm 정도의 통나무를 사용한다.

3. 시공

3.1 너와이기

- ㄱ. 서까래 위에 가로목을 걸쳐대고 그 위에 너와를 깎는다.
- ㄴ. 너와는 여러 겹으로 겹쳐 포개어 놓되, 처마 끝은 일자로 가지런하게 하고 중간부터는 부정형으로 인다.
- ㄷ. 너와초장의 길이는 750mm 내외로 하고, 내밀기는 평고대에서 240mm 정도로 한다.
- ㄹ. 너와의 옆면은 맞대고 세로는 엇갈리게 덮는다.

3.2 용마루이기

- ㄱ. 용마루는 너와를 5겹 정도 쌓은 후 바람에 날아가지 않도록 누름대로 고정한다.
- ㄴ. 용마루와 맞닿는 너와는 우수방지를 위하여 너와 2장을 긴밀하게 겹쳐 놓는다.
- ㄷ. 환기구인 까치구멍이 막히거나 없어지지 않도록 한다.

3.3 누름대설치

- ㄱ. 용마루와 처마 끝 부분은 통나무재의 누름대로 고정하고, 짧을 경우에는 이어 사용한다.
- ㄴ. 누름대는 칩넝쿨 등으로 서까래에 고정하여 너와가 움직이지 않도록 한다.
- ㄷ. 처마 끝 부분의 누름대는 돌맹이(자연석)를 1.5~2m 간격으로 눌러 고정한다.

3.4 뒷정리

너와집의 지붕너와는 부정형이고 소박한 외형이 되도록 정교하게 마무리하지 않도록 한다.

0650 굴피지붕공사

1. 일반사항

- ㄱ. 착공 전 굴피 등 사용재료의 수급 등을 검토하여 사전에 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 기존에 사용된 재료는 썩어 사용 불가능한 것을 제외하고 가능한 재사용한다.
- ㄷ. 굴피재료는 참나무과의 나무껍질로 한다.

2. 재료

- ㄱ. 굴피의 채취 시기는 여름철 수액 유동이 왕성한 시기(7~8월)에 한다.
- ㄴ. 굴피는 채취 후 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 사용한다.
- ㄷ. 굴피는 폭 450~600mm, 길이 0.9~1.2m 정도의 크기로 사용한다.
- ㄹ. 가로누름대는 Ø40~60mm, 세로누름대는 Ø150~180mm의 참나무 등을 사용한다.

3. 시공

- ㄱ. 기존 부재 중 누름대(통나무), 누름석(자연석) 중 양호한 것은 재사용한다.
- ㄴ. 가로 및 세로누름대는 기존의 개수에 따라 설치하고 자연석으로 눌러 보강한다.
- ㄷ. 굴피는 3~5겹을 겹쳐 인다.
- ㄹ. 내부의 1~2겹은 구재를 사용하고, 외부의 3겹은 신재를 사용한다.
- ㅁ. 환기구인 까치구멍은 막히거나 없어지지 않도록 한다.
- ㅂ. 굴피집의 굴피너와는 부정형이고 소박한 외형이 되도록 마무리한다.

0700 전돌공사

0710 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 전돌공사에 적용한다.
- ㄴ. 전돌공사라 함은 건축물의 벽체, 바닥포장 등의 수리 및 설치를 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

전돌공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 전돌 재료, 조적기법, 문양, 줄눈 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 전, 전돌 : 흙으로 구워 만든 전통건축재료로 방전과 전벽돌 등이 포함됨
- ㄴ. 방전 : 흙으로 구워 만든 두께가 얇은 전으로 주로 바닥 깔기에 사용되는 것
- ㄷ. 전벽돌 : 흙으로 구워 만든 전으로 주로 벽체에 사용되는 것
- ㄹ. 이형전돌 : 크기와 강도, 모양 등이 표준형, 기본형과 상이하고 주문제작하여 사용함
- ㅁ. 문양전돌 : 1면 이상의 표면에 문양이 있는 전돌
- ㅂ. 모전석 : 혈암, 점판암, 사암 등 얇게 갈라지는 성질의 석재를 전돌과 같은 모양으로 만든 것
- ㅅ. 흙벽돌 : 찰흙과 진흙, 풍화백토 등에 강회, 여물 등을 혼합하여 반죽한 것을 목재 주형에 넣어 탈형, 건조시켜 벽돌 형태로 만든 것

0700 전돌공사


0720 재료

- ㄱ. 재료는 설계도서에 정한 품질로 하고, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 기존 재료와 품질이 같거나 동등품 이상으로 한다.
- ㄴ. 재료는 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. 또한 모든 재료는 반입 즉시 담당원의 검사를 받고 불합격품은 즉시 장외로 반출한다.

1. 전돌

1.1 전돌의 종류

1) 형태별 종류

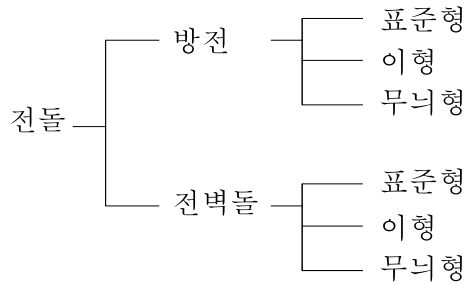

2) 제작방법별 종류

- ㄱ. 수제전통한식전돌[전통가마] : 전통도구와 기법으로 제작한 한식전돌
- ㄴ. 수제전통한식전돌[현대가마] : 전통도구와 기법으로 제작하되 전돌의 소성은 현대식 가마를 이용하여 소성한 한식전돌
- ㄷ. 전통한식전돌[현대가마] : 현대식 기계장비를 이용하여 제작한 한식 전돌

1.2 전돌의 제작

1) 수제전통한식전돌[전통가마]

- ㄱ. 분쇄·혼합한 태토를 이물질을 골라가며 발로 다져 쌓아 덩어리 형태로 만든 후 흙을 떼어 내어 전돌 모양을 만든다. 이 때 땅바닥에서 올라오는 습기를 막고 일정한 모양을 위해 틀이나 나무판을 사용할 수 있다.
- ㄴ. 모양이 만들어진 전돌의 건조는 비를 피할 수 있는 지붕 아래에서 땅바닥에서 올라오는 습기를 막아 천천히 건조되도록 한다.

- ㄷ. 건조가 끝난 전돌을 가마(등요) 내부에 쌓는데 불의 흐름이 끊이지 않고 무너지지 않도록 주의하여 쌓는다.
- ㄹ. 가마 아래쪽 아궁이 부근에 켜이나 나뭇가지 등으로 불을 피워 가마 내부와 전돌의 습기를 없앤 후 가마 안에서 본격적으로 나무로 불을 피워 서서히 가마 내부의 온도를 1,000°C에서 1,100°C 내외로 올려 기와를 굽는다. 구워 내는 시간은 계절이나 기후에 따라 달리 할 수 있다.
- ㅁ. 강하게 불을 피우다가 가마 연소실에 나무를 가득 채우고 구멍을 모두 막고 새어나오는 연기가 없도록 빈틈을 메워가며 불을 피워 전돌 표면에 그을음을 입힌다.
- ㅂ. 불이 꺼진 후 구멍을 터서 내부를 식혀 전돌을 꺼낸다.

2) 수제전통한식전돌[현대가마]

- ㄱ. 제작방법은 1)수제전통한식전돌[전통가마]의 제작방법에 따른다. 다만, 전돌의 소성은 현대식 가마를 이용한다.
- ㄴ. 수제전통한식전돌[현대가마]의 품질기준은 1)수제전통한식전돌[전통가마]에 따른다.
- ㄷ. 수제전통한식전돌[현대가마]는 전통형식으로 만든 가마(등요)에서 구운 전돌과 동일한 색감 및 질감이 나오도록 하며, 전돌의 색상은 자연스러워야 한다.

3) 전통한식전돌[현대가마]

- ㄱ. 점토는 적당한 입도로 사력이 없고 유기물, 가용성 알칼리분 등 유해물의 함유량이 적은 것을 사용한다.
- ㄴ. 점토에 첨가하는 규사는 유기물, 불순물 등의 함유량이 적은 것을 사용한다.
- ㄷ. 점토는 적당한 양(15~20%)의 물을 부어 혼합하고 형틀을 이용하여 성형한 후 건조한다.

0700 전돌공사

- ㄹ. 잘 건조된 전돌을 가마속에 넣을 때, 불길이 전돌 각 면에 잘 오르도록 간격을 두어 쌓은 다음 출구를 막고 소성한다.
- ㄱ. 가마속의 온도는 최고 소성온도(1,080℃에서 1,100℃ 내외)로 5시간 이상 유지한다. 소성한 후 최종 단계에서 훈화처리를 하며(산소를 차단하여), 가마의 내부온도가 300℃ 이하로 내려가면 가마에서 꺼낸다.

1.3 규격 · 형태

- ㄱ. 전돌의 규격 및 형태, 색상은 기존 전돌에 따른다.
- ㄴ. 설계도서에 정한 바가 없는 전돌의 규격은 다음과 같다.

표 0700.1 방전의 규격

구분	규격	비고
표준형	240×240×45mm 270×270×45mm 300×300×45mm	
이 형	표준형 이외의 방전	

표 0700.2 전벽돌의 규격

구분	규격	비고
표준형	190×90×57mm	주문제작
이 형	표준형 이외의 전벽돌	주문제작

1.4 전돌의 품질

- ㄱ. 전돌은 겉모양이 균일하고 구조적인 결함이나 균열이 없어야 한다.
- ㄴ. 흡수율, 압축강도 및 규격의 허용오차는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 다음과 같다.

표 0700.3 수제전통한식전돌[전통가마] 및 수제전통한식전돌[현대가마]의 품질기준

흡수율(%)	압축강도(MPa)	허용오차(mm)		
		길이	나비	두께
16 이하	14.71 이상	±5.0	±3.0	±3.0

표 0700.4 전통한식전돌[현대가마]의 품질기준

흡수율(%)	압축강도 (MPa)	허용오차(mm)		
		길이	나비	두께
10 이하	20.59 이상	±5.0	±3.0	±2.5

1.5 검사방법

1.5.1 현장검사(육안검사)

- ㄱ. 겉모양의 균일 여부
- ㄴ. 균열이나 결함 여부
- ㄷ. 부풀음, 뒤틀림 및 흠의 발생 여부
- ㄹ. 광택이 좋고 색상의 균일 여부
- ㅁ. 두들겨 보아 청음과 탁음 여부(탁음시 불량품)
- ㅂ. 깨뜨려 보아 단면이 고르고 치밀한 정도와 반죽결 유무 확인

1.5.2 흡수율검사

- ㄱ. 시험체를 110±5℃의 공기 중탕 속에서 24시간 건조하여 실온까지 냉각한 후의 질량을 측정한다. 이 때의 질량을 건조시중량이라 한다.
- ㄴ. 이 시료를 즉시 20±5℃의 물 속에 24시간 담가 둔다. 이 때, 시료 상부와 수면 사이의 거리는 50~60mm로 한다.
- ㄷ. 해당 시험체를 물 속에서 꺼내어 재빨리 젖은 형검으로 표면의 수분을 닦고 즉시 질량을 측정한다. 이 때의 질량을 흡수시중량이라 한다.
- ㄹ. 흡수율은 다음 식에 의해 산출한다.

$$\text{흡수율(\%)} = \frac{\text{흡수시 중량} - \text{건조시 중량}}{\text{건조시 중량}} \times 100$$

1.5.3 압축강도검사

- ㄱ. 시료는 미리 110±5℃의 공기 중탕에서 건조하고, 24시간 후에 꺼내어 실온까지 방랭한다. 실제 시공 상황을 고려하여 전돌의 윗면을 가압면으로 하고, 미리 시료마다 가압면적을 구한다. 시료 가압면과

0700 전돌공사

장치 가압관은 완전히 밀착되어야 하며, 유격이 있는 경우 KS F 2403의 부속서 B에 따라 캐핑과 같은 방법을 사용하여 미리 시료 가압면을 완전히 편평하게 만든다. 가압속도는 매초 0.49~0.98MPa로 하여, 시료가 파괴되었을 때의 최대 하중을 측정한다.

ㄴ. 압축강도는 다음 식에 의해 산출한다.

$$\text{압축강도(MPa)} = \frac{\text{최대하중(N)}}{\text{가압면적(m}^2\text{)}} \times 10^6$$

1.5.4 검사용 전돌 선정방법

- ㄱ. 흡수율, 강도검사는 수리현장별로 표본을 채취하여 검사한다. 단, 한 장이라도 불합격한 경우에는 전부를 불합격으로 한다.
- ㄴ. 검사용 전벽돌의 수량은 보충 전벽돌 수량이 3,000매 이하 일 경우 검사 항목별 각 3매씩 검사하고 1,000매 초과 시마다 1매씩을 추가 검사한다.
- ㄷ. 방전의 수량이 300매 미만일 경우나 전벽돌의 수량이 1,000매 미만일 경우, 담당원은 제조회사의 시험성적서를 제출하게 하여 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합한지를 확인함으로써 검사를 생략할 수 있다.
- ㄹ. 검사용 표본의 채취는 담당원과 현장대리인의 입회 하에 실시하고, 담당원은 채취한 표본에 확인·서명을 한다.

2. 모전석

모전석의 석질과 색상, 규격 등은 기존의 것과 같은 것으로 한다. 단, 재료의 특이성과 형태의 정형화가 어려운 경우에는 기존의 모전석과 유사한 규격으로 제작하여 사용할 수 있다.

3. 흙벽돌

- ㄱ. 찰흙과 보통흙 또는 풍화백토, 여물 등을 혼합하여 되게 반죽한 것을 목제주형에 넣어 다져서 탈형, 건조시킨 것을 말한다.

- ㄴ. 여물은 짚여물, 삼, 마 등을 사용하고 짚여물을 사용할 때는 길이 100~200mm 정도로 잘라 사용한다.
- ㄷ. 흙벽돌의 길이는 240~300mm(8치~1자)로 하고 두께 및 나비는 각각 106~136mm(3~4치) 정도로 한다.
- ㄹ. 흙벽돌 쌓기용 모르타르는 찰흙과 풍화백토를 1 : 1로 혼합하여 사용한다.

4. 운반 및 저장

- ㄱ. 운반은 모서리나 면이 깨어지거나 파손되지 않게 하고, 던지거나 쏟아 내리지 않는다.
- ㄴ. 저장은 규격·형상·품질 등을 구분하여 저장하고, 평평한 곳에 적재하여 보관한다.
- ㄷ. 적재 높이는 편리하게 사용할 수 있도록 약 2m 이내로 하고 무리한 하중과 진동, 충격 등을 가하지 않는다.
- ㄹ. 평균기온이 4℃ 이하일 때는 동결방지를 위한 조치를 취한다.
- ㅁ. 습기가 차지 않도록 받침대를 깔고 적재한다.

0730 조사

1. 사전조사

- ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 사용위치별(벽, 바닥 등) 파손부위 및 파손여부
 - ② 사용위치별, 문양별, 크기별 수량
 - ③ 전돌벽체의 쌓기법, 균열, 기울기 등
 - ④ 전돌바닥의 시공법, 침하여부 등
 - ⑤ 외관상 전돌의 탈락, 줄눈의 균열 및 탈락, 균열 등
 - ⑥ 기기를 사용하는 비파괴검사는 설계도서에 따름

0700 전돌공사

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 해체 전에 부재별로 위치표시
- ② 전돌의 재질, 색상, 크기, 가공법 등
- ③ 전돌의 명문 및 가공 흔적을 탐본, 사광라이트 방법 등
- ④ 성벽, 전돌바닥 등은 필요시 단면조사를 실시하여 뒤채움방법, 다짐방법, 사용재료 등을 조사
- ⑤ 부재의 풍화, 파손정도 등을 조사·분석하여 재사용여부 결정
- ⑥ 해체시 파손부위의 파손원인이 자연적 풍화, 인위적 손상, 구조 결함의 유무 등에 의한 것인지 조사

0740 해체

1. 일반사항

- ㄱ. 해체시 전체를 해체하지 않고 변형, 탈락, 훼손된 부분만을 해체한다.
- ㄴ. 해체는 쌓기의 역순으로 한 커씩 해체한다.
- ㄷ. 해체시 명문 등을 발견하였을 경우에는 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.
- ㄹ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

2. 전벽돌해체

- ㄱ. 해체 전 부재 위치를 표시한다.
- ㄴ. 인력으로 해체하며 파손되지 않도록 무리한 힘을 가하지 않는다.
- ㄷ. 한 단씩 전벽돌과 속채움을 순차적으로 해체한다.

3. 방전해체

- ㄱ. 해체 전 부재 위치를 표시한다.
- ㄴ. 인력으로 해체하며 파손되지 않도록 무리한 힘을 가하지 않는다.
- ㄷ. 방전과 바닥다짐을 순차적으로 해체한다.

0750 시공

1. 일반사항

- ㄱ. 전돌 시공은 기존 기법대로 한다.
- ㄴ. 시공시 주요 부위의 전돌은 기존의 위치에 놓는다.
- ㄷ. 전돌에 부착된 흙이나 먼지는 제거한다.

2. 전벽돌쌓기

2.1 준비

- ㄱ. 쌓기 위치의 바탕면을 깨끗이 청소한 후 물축임을 한다.
- ㄴ. 돌출부분은 깎아내고, 우묵한 곳은 수평이 되도록 한다.
- ㄷ. 전벽돌에 묻은 흙, 먼지, 기타 이물질을 깨끗이 청소하고 벽돌 쌓기 시점에 표면이 건조하지 않도록 사전에 충분한 물축임을 한다.
- ㄹ. 수평과 수직의 기준 줄을 설치한다.

2.2 쌓기

- ㄱ. 전벽돌쌓기는 전체를 균일한 높이로 쌓고, 1일 쌓기 높이는 1.2~1.5m 정도로 하되, 충분히 굳힌 후 다음 작업을 진행한다.
- ㄴ. 전벽돌쌓기를 중단할 때와 직각 또는 벽체의 물림 자리는 중단돌여 쌓기로 한다.
- ㄷ. 쌓기용 반죽을 일정한 두께로 평평하게 펴 깔고, 전벽돌을 내리누르면서 쌓는다.

0700 전돌공사

- ㄹ. 전벽돌쌓기 후 전돌 표면에 묻은 이물질 등은 즉시 제거한다.
- ㄱ. 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 10mm 이하를 기본으로 하고 통줄눈이 생기지 않도록 한다.
- ㄴ. 건식쌓기시에는 전돌의 맞댄면을 잘 맞추어 틈이 생기지 않게 한다.

2.3 보양

- ㄱ. 전벽돌을 쌓은 후 12시간 동안은 하중 및 진동, 충격을 받지 않도록 하고, 완전히 경화되기까지 3일 동안은 집중하중을 받지 않도록 한다.
- ㄴ. 직접 빗물에 노출되는 경우에는 공사가 끝날 때마다 두꺼운 방수 시트로 시공면을 덮고 단단히 고정시킨다.
- ㄷ. 전벽돌쌓기 후 기온이 4℃ 이하일 때는 보온막 또는 방수시트로 덮어 보양한다.

3. 방전 깔기

- ㄱ. 방전깔기는 사용위치에 따라 건식깔기와 습식깔기로 할 수 있다.
- ㄴ. 구배는 측구나 기타 배수시설이 있는 방향으로 1/50 정도의 경사를 유지한다.
- ㄷ. 깔기모래는 살수하여 다짐도구로 충분히 다진다.
- ㄹ. 다짐 후 모래를 잘 고르고 구배를 맞춘다.
- ㄱ. 평탄작업 후 모래위로 사람이 통행하지 않도록 한다.
- ㄴ. 방전은 기준점에서 깔기 시작하고 소운반 및 방전깔기시에 충격을 가하지 않으며, 전돌의 모서리 파손에 주의한다.
- ㄷ. 초석, 기단갑석 등에 접하는 부분은 방전을 그레질하여 최대한 밀착시킨다.
- ㄹ. 줄눈은 설계도서에 정한 바가 없을 경우에는 사방 통줄눈으로 한다.
- ㄷ. 방전깔기시 줄눈은 맞댄줄눈으로 하되, 줄눈나비가 6mm 이상일 경우에는 지정하는 재료를 사용하여 줄눈을 설치할 수 있다.
- ㄷ. 깔기 후 충분히 양생 되지 않는 곳은 보행하거나 충격을 가하지 않도록 한다.

4. 흙벽돌쌓기

- ㄱ. 흙벽돌쌓기는 '전벽돌쌓기'에 준한다.
- ㄴ. 쌓기는 맨 밑에 지대석을 놓고 그 위에 쌓기용 반죽과 흙벽돌을 교대로 쌓아 올라간다.
- ㄷ. 쌓기용 반죽은 진흙에 모래나 마사토 등을 혼합·반죽하여 사용한다. 줄눈은 20~30mm 정도로 한다.

0760 전탑공사

1. 적용범위

이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 전탑공사에 적용한다.

2. 재료

'0720 재료'에 준한다.

3. 조사

'0730 조사'에 준한다.

4. 해체

- ㄱ. 설계도서를 기초로 하여 수리범위를 확인·점검하여 해체한다.
- ㄴ. 착공과 동시에 가까운 곳에 기준점을 설정하고 탑의 높이, 기울기 등을 조사한다.
- ㄷ. 해체는 수평실을 띄우고 수평을 실측·기록한다.
- ㄹ. 해체는 상륜부로부터 한 단씩 해체하면서 전돌의 풍화, 균열, 침하상태 등을 측정한다.
- ㅁ. 상륜부를 해체할 때, 찰주의 상태와 고정 위치 등을 조사한다.

0700 전돌공사

- ㄴ. 전돌은 면석을 먼저 해체하고 뒤채움을 해체한다.
- ㄷ. 해체시 무리한 힘을 가하지 않고 전돌이 파손되지 않게 한다.
- ㄹ. 각 단을 해체하면서 탑의 훼손원인을 조사·분석한다.
- ㅁ. 해체한 전돌은 재사용재와 불용재로 분류하여 보관한다.
- ㅂ. 해체시 사리장치 및 유물, 명문 등의 발견가능성에 유의하며, 이를 발견하였을 경우에는 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.

5. 시공

- ㄱ. 시공시 전돌은 기존의 위치에 놓는다.
- ㄴ. 해체조사가 완료되면 담당원과 협의하여 수리방법을 검토하고 그 결과에 따라 진행한다.
- ㄷ. 해체시 수습된 사리장치가 있을 경우에는 담당원과 협의하여 기존 위치에 봉안하거나 지시에 따른다.
- ㄹ. 최하단의 전돌은 지대석에 밀착시켜 들뜨지 않게 한다.
- ㅁ. 뒤채움은 전돌의 뒤뿌리와 물려지게 하고 공극없이 밀실하게 채워 상부의 하중을 고르게 받도록 한다.
- ㅂ. 찰주는 전돌을 쌓는 중에 기존 위치에 견고히 설치한다.
- ㅅ. 상륜부의 부재는 상하부재가 기존 위치에 잘 물려지게 설치한다.
- ㅇ. 수리공사가 완료되면 전체상태를 검측하여 이상 유무를 확인한다.

0800 미장공사

0810 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 미장공사에 적용한다.
- ㄴ. 미장공사는 벽체, 천장, 포장, 담장 등에 흙을 사용하여 구조체를 만들고, 표면을 마감하는 공사와 양성바름, 전돌쌓기, 방바닥 미장바르기 등을 포함한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

미장공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 외역기 등 미장 재료, 벽체 구성 기법, 문양 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.


3. 쓰임말정리

- ㄱ. 초벌바름 : ① 미장바름에서 최초로 하는 바름. ② 초벽치기 : 건물안쪽의 벽면에 처음 바르는 것 ③ 맞벽치기 : 건물바깥쪽에서 초벽에 맞대어 치기
- ㄴ. 재벌바름 : 초벌바름 위에 덧바르는 바름
- ㄷ. 정벌바름 : ① 미장바름에서 최종으로 마감하는 바름. ② 초벌과 재벌한 면에 바름
- ㄹ. 중깃 : 벽체의 외를 엮기 위하여 중방과 상·하인방 사이에 세로로 대는 가는 부재
- ㅁ. 힘살 : 벽체의 세로외를 보강하거나 가로외를 엮어매기 위하여 중깃 사이에 세워대는 가는 부재

0800 미장공사

- ㄴ. 눌외(가로외) : 흙벽의 중깃, 힘살 등에 좁은 간격으로 가로로 얹어매는 가는 부재
- ㄷ. 설외(세로외) : 흙벽의 가시새 등에 좁은 간격으로 세로로 얹어매는 가는 부재
- ㅇ. 고름질 : 초벌바름이 약간 건조된 후 바르기의 접합부 또는 균열의 틈새, 구멍 등을 재료로 메꾸어 바름면을 평탄하게 하는 것
- ㅈ. 가시새 : 흙벽 외위기의 반대쪽에서 중깃에 가로로 대거나 중깃에 끼어 가로외를 보강하거나 세로외를 얹어매는 가는 부재
- ㅊ. 방보라 : 벽체가 좁은 경우에 설외를 얹기 위해 기둥·벽선과 문선 사이에 가로로 설치하는 가는 부재

4. 연장

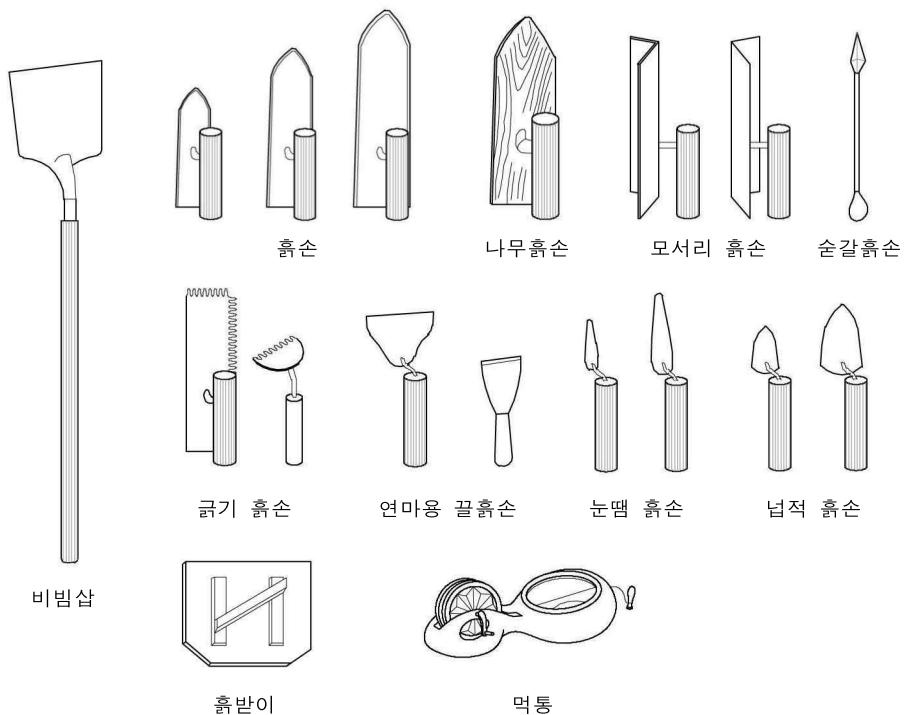

0820 재료

1. 물

물은 기름, 염분, 철분, 유화유기질 및 유독물질을 포함하지 않은 깨끗한 물을 사용한다.

2. 생석회(강회, CaO)

2.1 화학적 성질

석회석을 약 900℃ 이상으로 가열하여 만든 무정형 백색결정이며, 소석회의 원료, 건축재료 등으로 사용한다.

2.2 품질

- ㄱ. 입도는 3~5mm 정도로 하며, 10mm를 초과하는 입도를 함유하는 생석회는 불합격품으로 한다.
- ㄴ. 색상은 순백색 또는 회색으로 이물질이 없어야 한다.

3. 소석회[Ca(OH)₂]

생석회에 물을 작용하여 소화시켜 만든 것으로 백색분말이며, 미장재료의 보조용으로 사용한다.

4. 풀

- ㄱ. 풀은 찹쌀가루, 밀가루, 감자전분, 유근피, 해초 등을 끓여 사용한다.
- ㄴ. 유근피, 해초는 한번 끓인 것을 재사용하지 않는다.
- ㄷ. 찹쌀가루, 밀가루 등의 곡물풀은 당일에 제작하여 사용하는 것을 권장한다.
- ㄹ. 찹쌀가루, 밀가루 등의 곡물풀을 사용 하루 전날 제조 시에는 냉장보관 후 사용한다.

0800 미장공사

ㄱ. 하루 전날 제조된 곡물풀의 적정 사용시간은 아래와 같다.(일일 작업 8시간 기준)작업 8시간 기준)

곡물풀 종류	계절	적정 사용시간
참쌀가루	봄, 가을	8시간 이내
	여름	사용불가
	겨울	8시간 이내
밀가루	봄, 가을	8시간 이내
	여름	8시간 이내
	겨울	8시간 이내

ㄴ. 적정 사용시간을 초과한 곡물풀은 즉시 현장에서 반출한다.

5. 여물

5.1 짚여물

- ㄱ. 잘 마른 벼짚을 잘게 잘라 사용한다.
- ㄴ. 초벌바름용은 30~90mm로 잘라 사용한다.
- ㄷ. 재벌바름용은 20mm 내외로 잘라서 부드럽게 푼 것을 사용한다.
- ㄹ. 균열 및 변형률 감소와 압축 강도 향상을 위해 여러 길이(30~90mm)의 짚여물을 혼합하여 사용할 수 있다. 이때, 30mm의 짧은 섬유가 전체 짚여물 사용량의 1/3~2/3 정도가 되도록 한다.

5.2 삼여물

- ㄱ. 대마를 사용한다.
- ㄴ. 섬유가 튼튼하고 불순물이 없는 것을 잘 씻어서 충분히 건조한 후 사용한다.
- ㄷ. 정벌바름용은 백색으로 표백하여 사용한다.
- ㄹ. 마대, 마승 등을 짧게 잘라 물에 풀어 사용할 수 있다.

5.3 종이어물

- ㄱ. 한지 등을 물에 풀어 섬유로 만들어 표백하여 사용한다.
- ㄴ. 닥나무의 섬유를 사용한다.

5.4 털여물

- ㄱ. 소털, 말털 등 동물의 털로서 표백한 것을 풀어서 사용한다.
- ㄴ. 회벽을 바를 때 이겨서 섞어 바른다.

6. 흙

6.1 진흙

- ㄱ. 진흙은 차지고 부드러운 것으로써 이물질이 섞이지 않은 것으로 한다.
- ㄴ. 진흙은 사용하기 3일 전에 이겨두고 사용시 다시 물기를 맞추어 이겨서 사용한다.
- ㄷ. 사벽용은 모래가 섞인 점성이 있는 부드러운 것으로서 체가름을 한 후 사용한다.

6.2 백토

- ㄱ. 화강암이 풍화된 흙으로서 모래가 많이 섞이고 빛깔이 흰 흙을 말한다.
- ㄴ. 백토를 부수어 체로 쳐서 왕모래를 가려낸다.

7. 모래

‘국토교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

8. 외위기재료

8.1 중깃

인방두께의 1/3 정도로 폭이 넓은 나뭇가지 또는 각재 등을 사용한다.

0800 미장공사

8.2 힘살

지름 12mm 굵기의 잡목이나 싸리나무, 통대 등을 사용한다.

8.3 외

- ㄱ. 잡목, 싸리나무, 쪼갠 대나무를 사용하되, 설계도서에서 따라 겨릅대 삼줄기), 수수깡, 나무줄대 등을 사용할 수 있다.
- ㄴ. 굵기가 가는 부재는 지름 30mm 내외가 되도록 여러 가지를 다발로 묶어 사용한다.

8.4 새끼

- ㄱ. 외를 엮어대는 새끼는 짚을 꼬아 지름 6~9mm 내외로 사용한다.
- ㄴ. 삼으로 꼰 줄 또는 칩덩굴을 새끼의 대용으로 외엮기에 사용할 수 있다.

9. 보관 및 적재

- ㄱ. 미장재료는 서로 섞이지 아니하고 오염 및 훼손되지 않도록 보관한다.
- ㄴ. 습기, 우수 등으로 변질 우려가 있는 재료는 자재창고에 보관하되, 지면에서 300mm 이상 띄어 통풍이 되도록 한다.
- ㄷ. 보관창고가 불필요한 경우에는 우수와 습기에 노출되지 않는 곳에 보관하고 비막이 등을 준비한다.
- ㄹ. 진흙, 백토 등의 보관은 흐트러지지 않도록 재료 주위에는 경계벽을 설치한다.
- ㅁ. 해체재료 중 중요한 재료는 훼손되지 않도록 별도의 보관창고에 보관한다.

0830 조사

1. 사전조사

1.1 일반사항

- ㄱ. 설계도서를 토대로 공사착공 전에 현장에서 정밀조사하여 기록을 보존한다.
- ㄴ. 해체수리 전 벽화존재여부, 균열, 박리, 기울음, 시공기법, 사용재료 등을 조사한다.
- ㄷ. 해체수리시 벽화가 있는 벽체는 벽화가 손상되지 않도록 조사한다.
- ㄹ. 조사내용은 사진 및 기록으로 보관한다.

1.2 육안조사

- ㄱ. 벽체의 어긋남(45° 경사로 난 금), 벌어짐, 균열, 벗겨짐, 들뜸, 탈락 등을 조사한다.
- ㄴ. 벽화의 존재여부를 조사한다.
- ㄷ. 벽의 종류와 부위에 따른 조사 방법은 다음과 같다.
 - ① 회벽 및 토벽 : 균열, 탈락, 박락, 일그러짐, 처짐 등
 - ② 판벽 : 갈라짐, 뒤틀림, 부식 등
 - ③ 전벽 : 균열, 탈락, 동파, 부식 등
 - ④ 벽체와 수장재의 접합부분 : 이완 및 균열상태
- ㄹ. 촉진 : 벽체를 흔들어서 흔들림 정도를 파악하거나, 벽을 눌러서 들어가는 정도를 파악. 벽을 두드려서 소리를 들어 파악한다.
- ㅁ. 사광조사 : 벽체에 비스듬히 빛을 비추어 벽체의 상태를 조사한다.

1.3 기구검사

- ㄱ. 다림추, 장척을 이용하여 박락, 일그러짐, 수장목의 처짐 및 뒤틀림, 이완 등을 점검한다.
- ㄴ. 벽화, 묵서 등 확인이 필요한 부분은 과학적 장비를 사용하여

0800 미장공사

정밀하게 조사한다.

1.4 변형검사

1.4.1 외벽

- ㄱ. 벽체에 규칙적인 경사균열이 있는지 조사한다.
- ㄴ. 경사균열 이외의 금이나 벽체가 전체적으로 박락된 부분이 있는지 조사한다.
- ㄷ. 비들이침에 의한 벽체의 손상, 결로에 의한 고막이벽의 파손 등을 조사한다.
- ㄹ. 중깃 및 방보라 등의 탈락현상이 없는지 조사한다.

1.4.2 내벽

외벽과 연관하여 조사하며, 누수와 결로로 인한 습기가 있는지 조사한다.

2. 해체 조사

- ㄱ. 해체하기 전에 벽체에 남아 있을 수 있는 벽화나 역사적인 기록, 단청 문양 등을 조사한다.
- ㄴ. 정벌바름, 재벌바름, 초벌바름의 재료와 두께 등을 조사 기록한다.
- ㄷ. 중깃, 힘살, 가시새, 눌외, 설외 등의 재료와 설치 방법을 조사한다.
- ㄹ. 중깃, 힘살, 가시새, 눌외, 설외 등의 파손과 고정 및 엮음은 불량한 것이 있는지 조사한다.

0840 해체

1. 일반사항

- ㄱ. 해체 과정의 사진을 촬영하여 기록·보존한다.

- ㄴ. 벽화가 있는 경우에는 해체시 보양조치를 선행하고 파손되지 않도록 해체하며, 해체한 벽체(벽화)는 별도로 보관한다.
- ㄷ. 비산먼지 등에 대비하여 보양조치 후 해체한다.
- ㄹ. 해체재료는 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담는다.
- ㅁ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

2. 벽체해체

- ㄱ. 초벌바름까지 해체하고 외와 중깃은 가능한 재사용한다.
- ㄴ. 부분수리를 할 때, 정벌바름과 재벌바름은 초벌바름이 손상되지 않게 긁어내고 수리한다.
- ㄷ. 매 공정마다 해체와 동시에 조사·기록한다.

3. 양벽·당골벽·포벽해체

- ㄱ. 초벌바름까지 해체하고, 외위기, 산자위기 등은 가능한 재사용한다.
- ㄴ. 부분수리를 할 때, 정벌바름과 재벌바름은 초벌바름이 손상되지 않게 긁어내고 수리한다.
- ㄷ. 매 공정마다 해체와 동시에 조사·기록한다.

4. 고막이벽해체

- ㄱ. 고막이벽 정벌바름을 해체한다.
- ㄴ. 고막이벽 상부에서 하부 순으로 해체한다.
- ㄷ. 고막이벽 해체로 인하여 구들이 훼손되지 않도록 유의한다.

5. 화방벽해체

- ㄱ. 회마감 및 줄눈을 제거한 뒤 화방벽 상부에서 하부 순으로 부재 토석, 사괴석, 전돌, 와편)가 훼손되지 않도록 한 커씩 해체하고

0800 미장공사

끝으로 용지판과 지대석을 해체한다.

- ㄴ. 해체 부재 중 담당원이 지정하는 주요부재는 번호표를 부착하여 해체한다.
- ㄷ. 화방벽 해체로 인하여 외위기 및 용지판이 훼손되지 않도록 유의한다.
- ㄹ. 해체 부재에 붙어있는 이물질은 제거하고 가능한 재사용한다.

0850 시공

1. 일반사항

1.1 바탕처리

- ㄱ. 바탕면이 변형 또는 파손(요철된 곳, 갈라진 곳 등)된 곳은 고름질하여 건조한 다음 바름을 시작한다.
- ㄴ. 바탕면은 일정한 습윤상태에서 면을 거칠게 한 후 바름을 한다.
- ㄷ. 벽체 바탕처리 후 충격 등으로 인하여 변형이 생기지 않도록 한다.

1.2 흙손질

- ㄱ. 흙손은 바름재료 및 바름층의 종류, 바름두께, 마감의 종류 및 시공부위 등을 고려하여 적절한 것을 사용한다.
- ㄴ. 흙손질은 각 방향으로 균등하게 한다.
- ㄷ. 갈라지거나 들뜨는 것을 방지하기 위하여 바름층이 굳기 전에 마무리한다.
- ㄹ. 흙손질 및 흙손 누름작업은 물기가 건힌 상태를 확인한 후 실시한다.
- ㅁ. 백색 혹은 유색의 치장 바름면에 흙손질을 할 경우는 물기얼룩에 주의하여 색얼룩이나 흙손에 의한 변색얼룩 등이 생기지 않도록 한다.
- ㅂ. 초벌바름은 바탕의 강성과 부착성을 고려하여 적합한 흙손을 선택하며, 흙손으로 충분히 누르고 틈이 생기지 않도록 한다.

1.3 생석회 피우기(소화)

- ㄱ. 생석회는 물을 혼합하여 완전히 피워서 사용한다.
- ㄴ. 생석회를 피울 때는 물을 충분히 사용하며, 생석회 반죽은 뭉쳤을 경우 흘러내리지 않아야 한다.

1.4 보양

- ㄱ. 바름면은 근접된 부재면이 오손되지 않게 종이 붙임, 널대기 등으로 보양하고 오염된 부분은 즉시 청소한다.
- ㄴ. 바름면 자체의 오염방지 및 건조균열 등을 방지하기 위하여 통풍, 일조를 피한다.
- ㄷ. 겨울철과 여름철에 공사를 할 경우에는 동해와 건조방지를 위한 적당한 보양을 하여 알맞은 온도와 습도를 유지한다.

2. 벽체(외벽기벽)

시공순서는 외벽기 → 초벌바름(초벽치기, 맞벽치기) → 고름질 → 재벌바름 → 정벌바름 순으로 한다.

2.1 외벽기

외벽기 재료 및 기법은 원형대로 시공하되, 원형고증이 불가능한 경우 국가유산 특성을 고려하여 외벽기 재료 및 기법을 담당원과 협의하여 정한다.

2.1.1 중깃

- ㄱ. 중깃의 설치간격은 기둥벽선에서 60mm 정도 이격하여 설치하고, 간격은 300~400mm 정도로 한다. 벽체의 규모에 따라 설치간격을 조정할 수 있다.
- ㄴ. 중깃은 상·하인방에 끝 등으로 홈을 파서 끼우고 췌기 등을 박아 흔들림이 없도록 고정한다.
- ㄷ. 기둥·벽선과 문선 사이와 같이 벽체가 좁은 경우에는 방보라를 설치한다.

0800 미장공사

2.1.2 가시새

- ㄱ. 외위기의 반대편 또는 중깃에 꽃아 가로로 엮어 고정한다.
- ㄴ. 상·하인방과 중방에서 30~60mm 정도 떨어지게 설치하고, 간격은 600mm 정도로 한다.

2.1.3 힘살

중깃 사이에 수직으로 세워 가시새 또는 늘외에 고정한다.

2.1.4 외

- ㄱ. 늘외는 30mm 내외 간격으로 중깃에 외새끼로 감아 견고히 엮고, 설외는 30~50mm 간격으로 가시새와 늘외에 견고하게 엮어낸다.
- ㄴ. 외새끼는 벽체의 두께에 따라 새끼의 굵기를 조정한다.
- ㄷ. 외의 양끝은 주선이나 벽선, 상·하인방 등에 맞닿게 설치한다.

2.2 초벌바름

- ㄱ. 초벽흙은 외를 엮어 낸 실내 쪽에서 먼저 바르며, 바름두께는 기존과 같게 한다.
- ㄴ. 초벽흙이 반대쪽으로 불거진 부분은 고르게 정리하여 맞벽치기시에 부착력을 좋게 한다.
- ㄷ. 한쪽면에 바른 흙이 뿌연 흙색이 날 때까지 충분히 건조한 후 맞벽을 친다.

2.3 재벌바름

- ㄱ. 초벌을 충분히 건조한 후 초벌에 생긴 큰 갈람이나 가장자리에 틈서리가 있는 곳, 요철이 심한 곳 등은 고름질하여 평활하게 매우고, 재벌흙을 바른다.
- ㄴ. 재벌바름은 정벌바름을 위해 면을 거칠게 한다.
- ㄷ. 재벌흙은 초벌바름과 재벌바름이 일체화 되도록 충분히 눌러 바른다.

2.4 정벌바름

2.4.1 일반사항

- ㄱ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.
- ㄴ. 재벌바름이 충분히 건조된 후 정벌바름 한다.
- ㄷ. 벽체의 두께가 수장재를 포함한 벽선보다 두껍게 마감되지 않도록 한다.

2.4.2 회벽바르기

생석회 반죽에 풀과 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.

2.4.3 회사벽바르기

생석회 반죽에 모래, 백토, 풀, 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.

2.4.4 재사벽바르기

진흙에 생석회, 모래, 마사, 풀, 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.

2.4.5 흙벽바르기

진흙에 풀과 여물을 혼합하여 충분히 이겨서 바른다.

3. 흙벽치기

- ㄱ. 초벽치기를 하고 바깥쪽은 사괴석이나 전돌로 마감한다.
- ㄴ. 외를 댄 면에서 먼저 바르되, 인방 두께보다 6~9mm 안으로 평탄하게 바른다.
- ㄷ. 초벽흙이 뒷면에 불거진 부분은 물기가 건지는 것을 살펴 흙손으로 눌러두고 남은 흙은 떼어 버린다.

4. 고막이벽

- ㄱ. 마루 밑이나 구들의 고막이에 쓰이는 재료는 잡석, 전벽돌, 기와 등을 사용한다.

0800 미장공사

- ㄴ. 고막이 하부는 상부보다 넓게 해서 안정되게 한다.
- ㄷ. 고막이 설치시 그 폭은 하방폭보다 넓게 한다.
- ㄹ. 마루 밑의 고막이 부분에는 통풍구를 설치한다.
- ㅁ. 장대석 고막이 설치는 설계도서에 따른다.

5. 포벽

- ㄱ. 포벽의 형태에 맞춰 외위기 후 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름 순으로 바른다.
- ㄴ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법을 따른다.
- ㄷ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.

6. 당골벽

- ㄱ. 당골벽의 틈새를 싸릿대, 기와조각 등을 힘살로 넣고 진흙을 뭉쳐 채우고 면바르기하고 재벌바름 후 정벌바름으로 마감한다.
- ㄴ. 당골벽의 외측면은 도리 위에서 수직으로 바르고, 내측면은 도리 중심부 쪽으로 기울게 하여 전체단면을 사다리꼴의 형태로 바른다.
- ㄷ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법을 따른다.
- ㄹ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.

7. 양벽바르기

- ㄱ. 산자 사이로 불거져 나온 진새흙을 정리하여 진흙으로 초벌을 바르고 재벌바름 후 정벌바름으로 마감한다.
- ㄴ. 바름두께는 일정하게 하며, 서까래 직경의 반 이상이 노출되도록 바른다.
- ㄷ. 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름은 ‘벽체’시공법을 따른다.
- ㄹ. 정벌바름의 종류는 마감재료에 따라 회벽, 회사벽, 재사벽, 흙벽 등으로 구분한다.

8. 화방벽

8.1 일반사항

- ㄱ. 화방벽은 토석화방벽, 사괴석화방벽, 진돌화방벽, 외편화방벽 등으로 구분한다.
- ㄴ. 재료의 종류와 규격, 쌓기방법 등은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 수리한다.
- ㄷ. 화방벽쌓기 시 일일 쌓기 높이는 쌓는 재료에 따라 변형이나 무너짐이 없는 높이를 파악하여 시공한다.
- ㄹ. 화방벽이 목재와 닿는 부분에는 용지판을 설치하여 목재의 부식을 방지한다.
- ㅁ. 용지판은 화방벽의 기울기에 맞춰 하부가 넓도록 경사지게 치목하여 조립한다.
- ㅂ. 용지판은 최대한 변형이 생기지 않는 두께로 한다.
- ㅅ. 화방벽의 상면은 빗물이 들어가지 않도록 경사지게 마감한다.

8.2 토석화방벽

- ㄱ. 석재는 거친돌로 면을 가공하지 않고 사용한다.
- ㄴ. 쌓기용 흙은 진흙에 짚여물을 혼합하여 흙의 점도를 보강한다.
- ㄷ. 첫 단(지대석)을 놓고 흙 한 컵을 놓은 뒤 윗돌을 흙과 물리도록 쌓는다.
- ㄹ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다.
- ㅁ. 면석에 새끼를 감아 쌓는 경우 새끼를 외위기의 중깃 또는 가시새나 힘살에 묶어 고정한다.
- ㅂ. 면마감의 재료 등 시공사항은 설계서 및 원형에 따른다.

8.3 사괴석화방벽

- ㄱ. 사괴석의 면은 가공을 하지 않고 깬 상태의 면을 그대로 사용한다.
- ㄴ. 면석은 지대석보다 안으로 들여쌓는다.
- ㄷ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다.

0800 미장공사

- ㄹ. 면석에 새끼를 감아 쌓는 경우 새끼를 외워기의 중깃 또는 가시새나 힘살 등에 묶어 고정한다.
- ㄱ. 줄눈 및 회마감의 재료 및 규격은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 시공한다.

8.4. 전돌화방벽

- ㄱ. 전돌은 면바르게 쌓는다.
- ㄴ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다.
- ㄷ. 기타 전돌쌓기에 관한 사항은 '0700 전돌공사'에 따른다.

8.5. 와편화방벽

- ㄱ. 문양이 있는 와편화방벽은 쌓기 전 문양부분에 현존도를 작성한다.
- ㄴ. 화방벽의 규격에 맞게 와편을 가공한다.
- ㄷ. 가공된 암키와를 옆으로 길게 펼쳐 기와층을 만든 뒤 그 위에 진흙과 기와편을 놓고 윗기와로 눌러다지며 한 켠씩 쌓는다.
- ㄹ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 쌓는다.
- ㄱ. 줄눈 및 회마감의 재료 및 규격은 설계서와 원형조사 내용에 기초하여 시공한다.

9. 양성바르기

- ㄱ. 바탕면바르기는 적새 사이의 빠져나온 알매흙을 긁어내고 적새와 일체가 되도록 바른다.
- ㄴ. 양성바르기 시 옆면과 윗면은 일체가 되도록 한다.
- ㄷ. 용마루는 기와골과 기와등 윗부분에서부터 용마루의 양면을 약간 밑이 두텁고 경사지게 바른다.
- ㄹ. 부분적으로 탈락되었거나 균열이 생겼을 때에는 이를 완전히 제거하고 새로 바른다.

10. 줄눈바르기

- ㄱ. 줄눈바름은 기존의 양식과 기법대로 한다.
- ㄴ. 줄눈은 소정의 바름두께와 너비로 바른다.
- ㄷ. 줄눈의 균열 및 파손이 없도록 한다.

10.1 치장줄눈

- ㄱ. 치장줄눈의 두께는 가로·세로가 일정하게 줄바르고 수평·수직이 잘 맞도록 한다.
- ㄴ. 치장줄눈 바르기는 바탕면에 묻은 이물질 등은 제거하고, 심하게 건조되었거나 일사직광을 받을 때에는 벽면 전체에 물을 뿌려 축이거나, 줄눈을 물술 등으로 축여가며 치장줄눈을 바른다.
- ㄷ. 치장줄눈은 줄눈흙손 등으로 채워 넣어 빈틈이 없도록 하고 줄바르게 바른다.
- ㄹ. 줄눈치장이 완료되면 이물질 등은 제거한다.

0900 창호공사

0910 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 건물의 출입·채광·통풍 등의 목적으로 설치한 창과 문, 대문, 홍살문 등의 창호공사에 적용한다.
- ㄴ. 창호에 부속되는 부분에 대해서는 다음에 준한다.
 - ① 창호에 부속되는 수장(문틀)의 제작 및 설치는 '0500 목공사'에 준한다.
 - ② 창호에 설치하는 창호철물의 종류별 재료 및 제작 기법은 '1200 철물공사'에 준한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

창호공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 창호 종류 및 치목 기법, 철물 형태 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 창호 : 출입, 채광, 통풍 기타 목적으로 벽체 또는 지붕 등에 낸 시설
- ㄴ. 창 : 통풍이나 채광을 위하여 시설한 개구부
- ㄷ. 문(호) : 사람 혹은 물건의 출입을 위하여 여닫는 시설
- ㄹ. 울거미(문광) : 창문의 갓 둘레에 짜댄 뼈대
- ㅁ. 장살(장살대) : 창문 등의 중간에 길게 대는 살 또는 세로로 대는 살
- ㅂ. 궁창(널) : 문의 하부에 낮게 끼워댄 널
- ㅅ. 대문 : 외부와 내부공간 사이에 설치하여 사람, 기타 물건이 출입을 할 수 있게 여닫는 문
- ㅇ. 홍살문 : 능·원·묘, 대궐, 관아, 향교 등에서 정면에 세우는 붉은 칠을 한 문. 둥근기둥 두 개를 세우고 지붕 없이 윗부분에 붉은 살을 세워서 박음

0900 창호공사

4. 창호의 분류

표 0900.1 창호의 분류


개폐방식	위치·용도	구조·기능	면재료	살 문양
여닫이	분합	창지	창호지	세(띠)살
미닫이	영창	덧창호	맹창지(복창지)	아(亞)자
미서기	들창	빈지(널빈지)	널문(동살널문)	완(卍)자
불박이	넢출(사출)	갑창호	도듬문	꽃살
들장지	고창(교창)	맹창지	발창호	격자
접이	중창호(중방위창)	사롱창	불발기	교살(빗살)
	셋문	비늘창호		숫을살
	대문	불발기		격자교살
	삼문	주마창호		
	벽장창호	홀창(단창)		
	지게창호	쌍창		
	바라지	궁창호		
	누꼽			
	폐창(고창)			
	홍살문			

5. 창호의 기호

ㄱ. 창호기호는 KS F 1502(창호기호)의 규정에 따르며, 설계도서에 표기한 것과 통일하여 표기한다.

ㄴ. 창호기호는 다음의 3종류를 조합하여 표시한다.

표 0900.2 창호기호

구조별		창호별		개폐방법별	
기호	명칭	기호	명칭	기호	명칭
W	목재	D	문		여닫이
S	강철	W	창		미닫이
SS	스테인레스				미서기
					불박이(봉창)
					들장지
					접이

ㄷ. 창호기호의 표시방법

- ① 창호기호의 표시방법은 원내를 수평으로 3등분하고, 위쪽에는 정리번호를, 중간에는 창호의 개폐방법을, 아래쪽에는 창호·구조별 기호를 표시한다.
- ② 목재창호가 아닌 경우에는 ‘건설교통부 제정 건축공사표준시방서’에 준한다.

표 0900.3 창호기호 표시방법

기호	내용	기호	내용
	창호번호		창호번호
	쌍여닫이		미서기
	재료기호, 창호기호		재료기호, 창호기호
	창호번호		
	불박이		
	재료기호, 창호기호		

6. 형식 및 치수

창호의 형식 및 치수는 설계도서에 따르고, 치수의 표시는 마무리치수로 한다.

7. 연장

- ㄱ. 연귀자 : 연귀맞춤을 하기 위하여 몇 개의 각도로 고정시켜 만든 자
- ㄴ. 배밀이 대패 : 문살에 창호지를 바르는 면을 고르는데 사용하거나 창살을 장식하기 위하여 만든 대패
- ㄷ. 살밀이 대패 : 문살의 표면을 장식하기 위하여 대패날에 여러 가지 모양의 굴곡을 주어 만든 대패
- ㄹ. 골밀이 대패 : 창문살의 등을 오목하게 다듬어 파는 대패
- ㅁ. 투밀이 대패 : 창문살의 등을 둥글게 다듬어 깎는 대패
- ㅂ. 테밀이 대패 : 창문살 모서리를 약간 테가 있게 다듬어 깎는 대패

0900 창호공사

0920 재료

- ㄱ. 기존의 부재는 최대한 재사용하고 없어지거나 파손되어 재사용이 불가능한 경우에는 기존 부재와 동일수종의 신재로 보충한다.
- ㄴ. 부분적으로 파손·인멸된 것은 창호전체를 교체하지 않고 부재를 보충한다.
- ㄷ. 살이나 울거미재는 대재에서 켜낸 섬유방향의 거심재를 사용한다.
- ㄹ. 울거미재는 목재의 섬유방향이 보이도록 한다.
- ㅁ. 엇결, 큰 웅이, 썩은 웅이, 빠진 웅이, 갈래, 찢김, 썩음, 흠 등이 없는 재료를 사용한다.
- ㅂ. 수리 시 기존의 형태, 색상을 그대로 나타낼 수 있는 구재를 사용하고, 목재 수급이 불가능한 경우에는 동등 이상의 품질을 가진 목재를 사용한다.
- ㅅ. 창호 제작시의 목재 함수율은 19% 이하로 한다.

0930 조사

- ㄱ. 착공 전 현장에서 설계도서를 기준으로 창호의 수량과 훼손정도, 수리기법을 검토
- ㄴ. 창호제작에 앞서 다음의 항목에 대하여 치수를 실측. 단, 마감이 복잡한 창호(꽃살문 등)의 경우에는 상세한 실측도를 작성
 - ① 문틀(문골)의 높이
 - ② 문틀(문골)의 폭
 - ③ 바탕체 두께
- ㄷ. 각 창호는 다음사항에 대하여 조사
 - ① 창호의 여닫음 방법
 - ② 울거미와 살의 개수 및 문양, 간격
 - ③ 분합문의 달쇠 걸림 위치, 개수
 - ④ 돌쩌귀·삼배목의 유무 및 위치, 개수, 문양 등
 - ⑤ 울거미에 고정된 철물의 유무 및 위치, 개수, 문양 등
 - ⑥ 창호지의 재질 및 색상 등

- ㄹ. 울거미와 살의 파손상태를 조사
- ㅁ. 각 부재의 이음과 맞춤 기법을 조사

0940 해체

1. 일반사항

- ㄱ. 창호공사는 해체 전에 실측조사와 병행하여 사진촬영을 한다.
- ㄴ. 창호의 수리범위, 수리기법을 미리 계획하여 담당원의 승인을 받은 후에 해체한다.
- ㄷ. 창호의 수리는 울거미, 문살 등을 교체하거나 변형되어 재조립이 필요한 경우에 해체하여 수리한다.
- ㄹ. 창호해체는 위치별, 규격별, 종류별, 파손 정도별(재사용 여부)로 분류하여 위치에 따라 번호표를 붙이고 도면상에 기록한다.
- ㅁ. 살에 문양이 있는 부재는 담당원의 승인을 받은 후에 충분히 보양하여 해체하고 시공자가 임의로 해체해서는 아니된다.

2. 해체

- ㄱ. 해체시에는 무리하게 힘을 가하여 부재에 변형, 파손 등이 생기지 않도록 한다.
- ㄴ. 창호 해체 시에는 번호표를 부착한 후 해체한다.
- ㄷ. 창호에 부착된 철물은 파손되어 교체하거나, 창호수리를 위하여 철물의 분리가 불가피한 경우에 해체한다.
- ㄹ. 해체된 부재와 부재의 맞춤 등에 대하여는 실측과 사진촬영을 하여 그 자료를 담당원에게 제출한다.
- ㅁ. 해체 후에 문틀(문골)은 뒤틀리거나 빠져나오지 않도록 한다.
- ㅂ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

0950 시공

1. 견본의 제시


- ㄱ. 창호제작자는 제작에 앞서 재료, 이음·맞춤, 가공 기법에 대하여 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 견본품을 실물크기로 제작하여 담당원의 승인을 받아 본 제작을 한다.

2. 창호의 제작(짜기)


2.1 치목

2.1.1 살의 치목

- ㄱ. 살의 두께와 너비는 가로살과 세로살을 같은 규격으로 한다.
- ㄴ. 살의 규격은 기존 창호와 같게 한다.
- ㄷ. 가로살은 후면에서, 세로살은 전면에서 턱을 따내도록 한다.
- ㄹ. 살은 여러개를 한꺼번에 치목하여 규격을 일정하게 한다.
- ㅁ. 쇠시리 형태는 기존의 것에 따르고 임의로 바꾸지 아니한다.

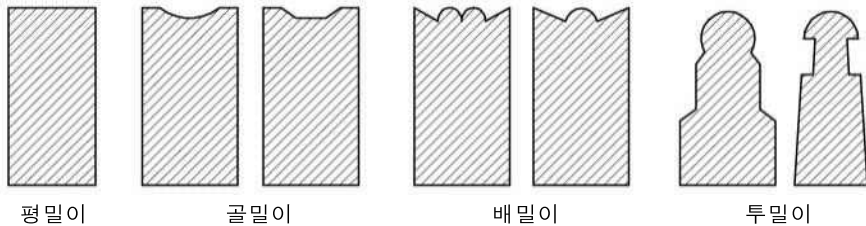


살의 모양

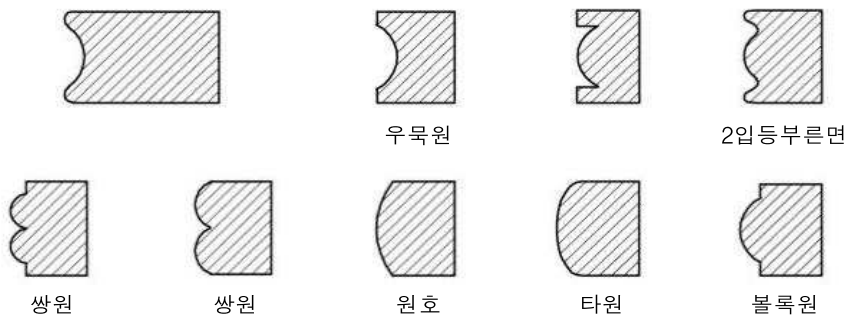

살의 쇠시리

2.1.2 울거미의 치목

- ㄱ. 울거미의 두께와 너비는 좌우의 선대나 상하의 막이대 모두 같은 규격으로 한다.
- ㄴ. 두께는 마감치수로 한다.
- ㄷ. 면의 쌍사와 모서리의 모접기는 기존의 것에 따른다.
- ㄹ. 후면은 평면이 되게 하고, 모서리는 접지 아니한다.

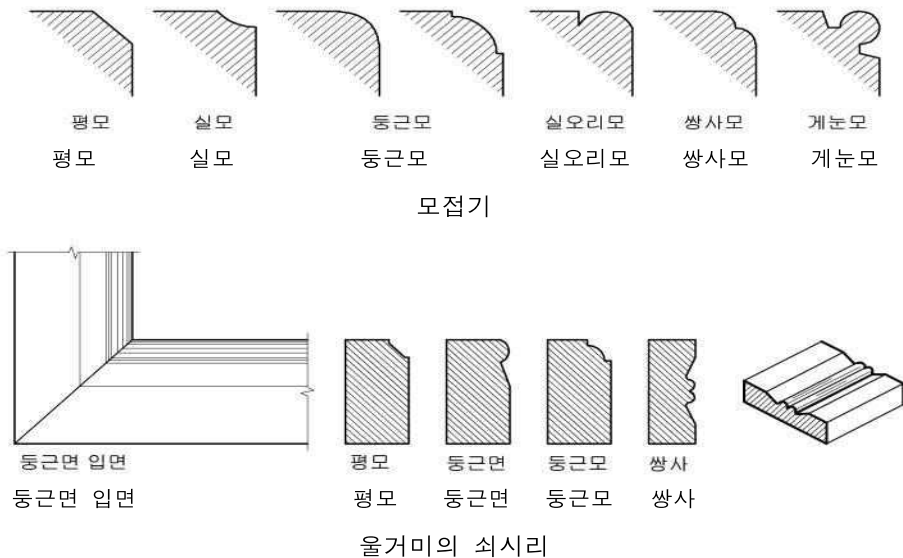

2.1.3 문틀의 치목

- ㄱ. 문틀은 다음과 같이 구성된다.
 - ① 문선(문설주) : 문틀의 양옆을 구성하는 세로 부재
 - ② 문미 : 문틀의 위쪽에 있는 가로 부재
 - ③ 문지방 : 문틀의 아래쪽에 있는 가로 부재
- ㄴ. 문틀의 면에는 쇠시리를 하되, 건물의 시기 및 양식에 부합되는 형태(외사치기, 쌍사치기 등)로 한다.


2.2 조립

2.2.1 가로살과 세로살의 조립

- ㄱ. 가로살과 세로살의 맞춤은 반턱맞춤으로 한다. 단, 살이 교차하는 정도에 따라 3분턱맞춤, 4분턱맞춤으로 할 수 있다.


0900 창호공사

- ㄴ. 가로살과 세로살의 귀맞춤은 연귀장부끼움 또는 맞댐연귀로 하고, 대나무못 등을 박거나 아교풀칠을 한다.

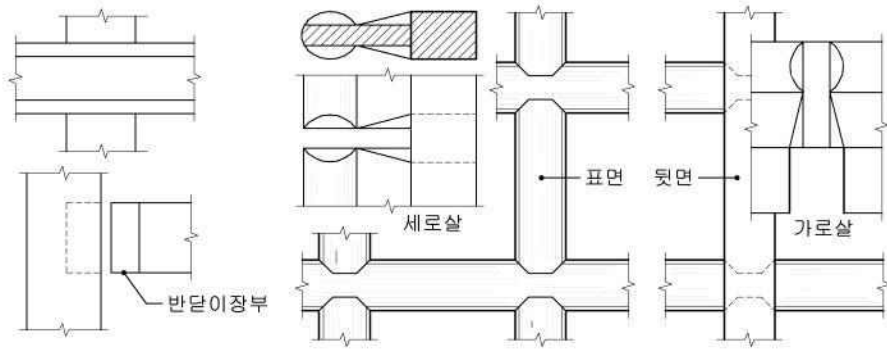


반단이장부맞춤


가로살과 세로살의 맞춤

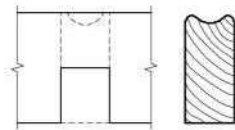


반턱맞춤

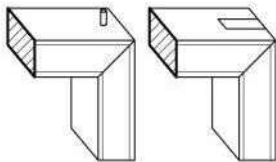

귀맞춤

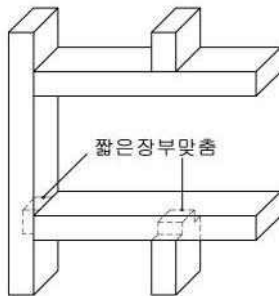

짧은장부맞춤

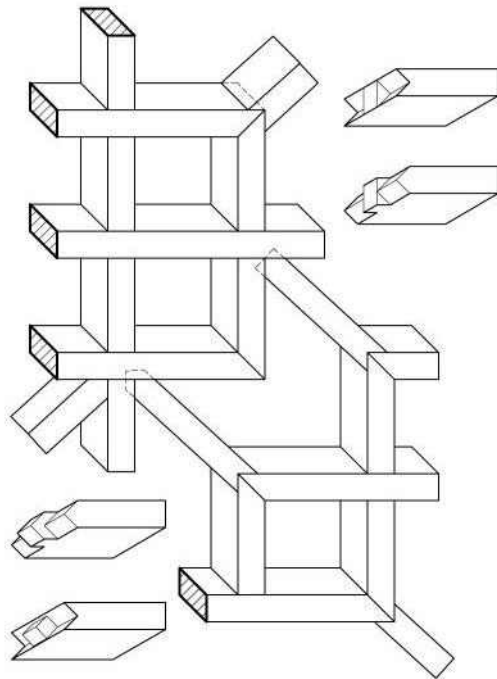


살의 맞춤

어금팔모맞춤

2.2.2 살과 울거미의 조립

- ㄱ. 살과 울거미의 맞춤은 짧은장부맞춤으로 한다.
- ㄴ. 장살(긴 창살)은 울거미에 내닫이장부맞춤으로 한다.
- ㄷ. 내닫이장부맞춤한 장살의 마구리면에는 벌림썰기를 박아 울거미와 문살이 벌어지는 것을 방지한다.
- ㄹ. 빗살과 선대의 맞춤은 끝부분을 네모장부로 잘라 꽃거나 잘라서 삼각형 장부구멍에 맞춘다.

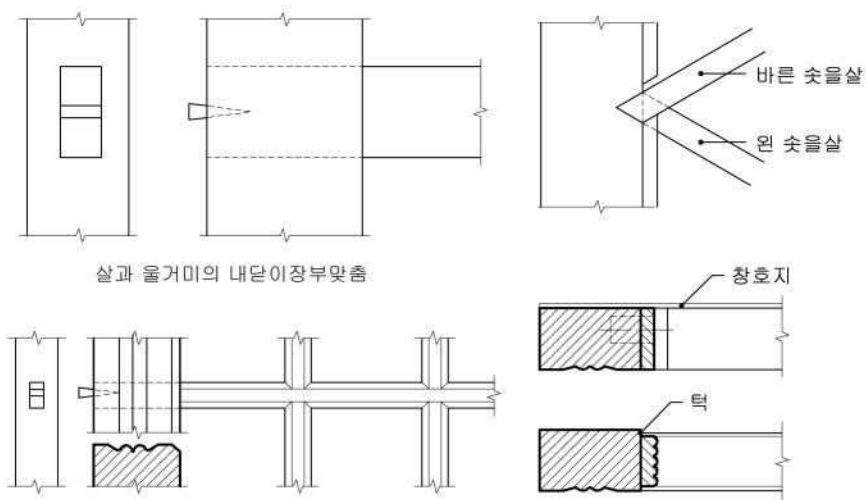

살과 울거미의 내닫이장부맞춤


살과 울거미의 맞춤

2.2.3 울거미와 울거미의 조립

- ㄱ. 선대와 상하막이대의 맞춤 앞면은 연귀장부맞춤으로 하고, 뒷면은 허리댐 장부맞춤으로 한다.
- ㄴ. 선대와 상하막이대의 맞춤 뒷면은 평면이 되도록 하며, 모서리는 모접기 하지 않고 창호지로 마감한다.
- ㄷ. 선대와 중간막이대는 연귀장부맞춤 또는 장부맞춤으로 한다.
- ㄹ. 장부의 마구리면에는 벌림썰기치기 1~2개를 상하로 한다.

0900 창호공사

- ㄱ. 연귀맞춤은 막이대가 받을장으로 하고 선대가 업힐장으로 약간 경사지게 처리하여 견고한 맞춤이 되도록 한다.
- ㄴ. 울거미의 두께가 특히 큰 것은 안팎 연귀쌍장부맞춤으로 할 수 있다.
- ㄷ. 궁창널이 있는 경우 선대와 중간막이대, 하막이대에 홈을 파서 널을 끼운다.
- ㄹ. 궁창널 두께는 설계도서에 따르되, 울거미 두께의 1/3~1/5 정도인 6~9mm 정도이다.
- ㅈ. 궁창널 홈을 넓게 팔 수 없을 때는 궁창널 갓둘레를 얇게 빗깎고 면새김하여 끼운다.

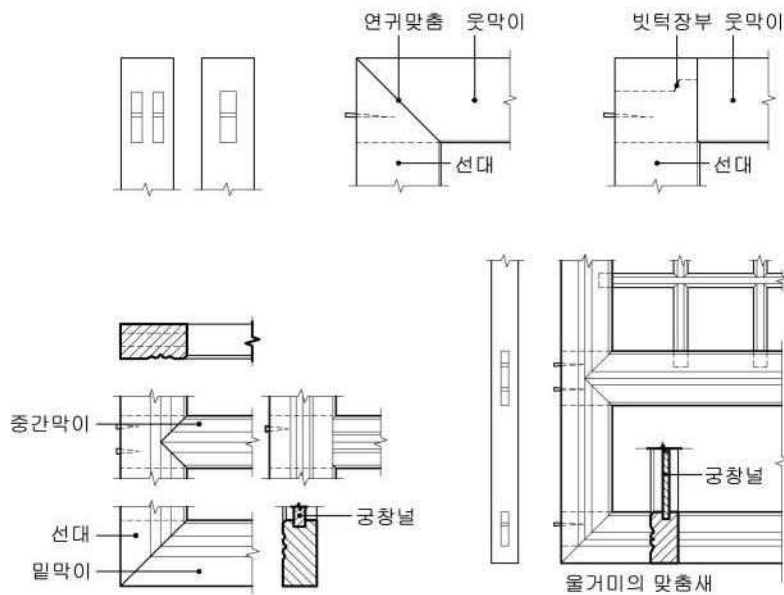

울거미의 맞춤

2.2.4 문틀의 조립

- ㄱ. 문선과 문미(윗인방)의 맞춤은 연귀 또는 반턱연귀맞춤으로 한다.
- ㄴ. 문선과 문지방의 맞춤은 장부맞춤으로 하되, 필요시에는 연귀맞춤 등으로 한다.

- ㄷ. 인방이 문미와 문지방의 역할을 할 경우 문선의 두께는 인방과 같은 두께로 하고 너비는 인방보다 좁게 한다. 단, 인방과 문선이 연귀 맞춤일 경우에는 같은 너비로 한다.
- ㄹ. 문틀이 세워지는 부분에서 상하 인방과 기둥과의 맞춤이 부실하여 이완되거나 움직이는 등 위치의 변동이 있는 경우에는 썸기목, 철물 등으로 보강한다.
- ㅁ. 짜여진 문틀은 설계도서에 맞게 제 위치에 세우고 상하 인방에 밀착되게 수직으로 끼워 설치한다.
- ㅂ. 수직으로 세워진 문틀은 움직이거나 변형되지 않도록 상하 인방에 철물 등으로 고정한다.
- ㅅ. 문틀에는 돌쩌귀 등 철물이 설치되는 위치를 표시한다.

2.3 창호지 바르기

2.3.1 창호지

- ㄱ. 창호지는 한지를 선별하여 바른다.
- ㄴ. 풀은 쌀풀 또는 밀가루풀 등을 사용한다.
- ㄷ. 쉰 풀과 언 풀은 접착력이 떨어지게 되므로 사용하지 아니한다.
- ㄹ. 질기고 두꺼운 것은 묽은 풀을 전면에 칠하여 붙이되, 이은 짬을 건너지르는 가로살 또는 세로살에 오도록 하여 보이지 않게 한다.
- ㅁ. 창호지가 살 위에서 이어질 때는 겹침을 살나비보다 작게 하고, 살과 살 사이에서 이어질 때는 3mm 내외로 한다. 이때, 겹침이 너무 적으면 마를 때 갈라지기 쉬우며, 겹침이 많으면 보기에 좋지 않으므로 주의한다.
- ㅂ. 창호지에 풀칠을 하고 들어올릴 경우에는 찢어질 수 있으므로 종이의 양귀를 창호에 붙인 후에 풀칠한다.
- ㅅ. 창호지는 전면에 묽은 풀칠을 하고, 울거미살은 약간 된풀을 칠하여 바로 붙이거나 울거미살에만 풀칠하여 종이를 붙인 후 물을 뿌려 두었다가 말릴 수도 있다.

0900 창호공사

- . 창호지의 전면에는 섬유구멍이 메워지고 보풀이 없어지도록 풀칠을 한다. 종이가 마르면 팽팽하게 되는지 확인한다.

2.3.2 맹장지

- ㄱ. 맹장지·두꺼비집은 질긴 초배지를 쓰며, 이음새가 살에 오도록 마름질하여 울거미살에 풀칠한 후 종이를 당겨 붙인다.
- ㄴ. 재배지는 질기고 두꺼운 것으로 하고, 징두리부분에는 한두겹 더 붙이거나 낡은 천 등을 붙인다.
- ㄷ. 정배지 밑바름은 비교적 불투명한 백지를 쓰고, 이음은 초배지·정배지의 이음 위치를 피하도록 한다.

2.3.3 불발기

불발기는 창호지 바를 부분을 정확하게 남겨두고, 풀칠 시 잘 붙어 들뜨지 않게 한다.

2.4 검사

2.4.1 제작자에 의한 자체검사

제작자는 담당원의 지시에 따라 치목 및 조립이 완료된 창호에 대하여 다음과 같은 항목을 자체검사한다.

- ㄱ. 치수정밀도 : 설계도서를 토대로 치수의 정밀도를 검사한다.
- ㄴ. 마감상태 : 창호의 형상, 각 부재의 나뭇결 및 조합상태를 육안으로 검사한다. 특히, 대패질의 마무리 정도, 맞춤이나 이음부의 틈 발생 유무, 면과의 맞춤 등을 면밀히 검사한다.
- ㄷ. 기능 : 창호 가동부분의 움직임, 개폐성 및 지정된 부속철물의 사용여부에 대하여 검사한다. 두 사람이 창호 양쪽 끝을 잡고 비틀어서 창호의 견고함을 확인한다.

2.4.2 입회검사

- ㄱ. 제작자는 시공자 및 담당원의 입회 하에 창호에 대한 검사를 실시한다.
- ㄴ. 입회검사는 형상 및 치수, 사용재료의 적합여부, 마감상태, 접합 마무리에 대하여 실시한다.
- ㄷ. 담당원의 지시에 따라 검사보고서를 시공자 및 담당원에게 제출함으로써 입회검사를 대체할 수 있다.

3. 보관 및 보양

- ㄱ. 현장에서 창호 설치 전의 보관장소는 운반이 용이한 곳을 선정한다.
- ㄴ. 창호는 습기, 충해에 의한 손상 및 일사에 의한 변색, 퇴색, 변형 등이 발생하지 않도록 보관한다.
- ㄷ. 창호는 종별, 치수별로 구분하여 식별이 용이하도록 보관한다.
- ㄹ. 창호는 지면으로부터 300mm 이상 이격하여 보관하고, 바닥은 비닐 등을 깔아 습기가 올라오지 않도록 한다.
- ㅁ. 이동, 설치 시에 파손, 뒤틀림 등 변형이 발생하지 않도록 보양한다.

4. 창호설치(달기)

4.1 설치준비

- ㄱ. 창호 설치에 앞서 설치에 지장이 없도록 문틀 및 그 부근을 청소하고 정리한다.
- ㄴ. 창호의 여단음에 의한 기둥, 벽선, 홈대 및 문틀의 뒤틀림, 휨 등을 확인하고, 심하게 변형되었을 경우에는 현장 밖으로 반출한다.

4.2 가설치

본 설치에 앞서 창호를 기둥, 벽선, 홈대 및 문틀 등에 맞도록 상하 좌우를 조정 한 후 소정의 위치에 가설치한다.

0900 창호공사

4.3 창호철물류의 설치

- ㄱ. 설계도서에 따라 창호철물류를 소정의 위치에 설치한다.
- ㄴ. 철물은 기존의 것과 같게 제작한 것을 사용한다.
- ㄷ. 창호철물은 빠져나오지 않도록 견고하게 설치한다.
- ㄹ. 창호철물이 창문의 무게를 견디지 못하여 처지는 경우에는 보강한다.

4.4 설치 및 여닫음 상태

- ㄱ. 창호를 달아 놓고 일정 기간 고정하여 변형이 일어나지 않도록 한다.
- ㄴ. 변형이 발생한 창호는 해체하여 바로잡아 재설치한다.

1) 여닫이

창호는 위치가 바르고 여닫음이 좋게 문틀과 틈서리가 나지 않도록 달고, 뒤틀림, 처짐 등이 없도록 한다.

2) 미닫이, 미서기

뒤틀림이 생기지 않고 여닫음이 잘 되도록 정확하게 설치한다.

3) 붙박이

- ㄱ. 붙박이창은 미리 제작한 것을 흔들리지 않도록 문틀에 견고하게 설치한다.
- ㄴ. 고정창살은 문틀에 설치한다.

4) 들장지

들쇠를 천정에 설치하고 문을 들어 걸치게 한다.

5) 접이문

접이문은 양쪽으로 열어 접어놓고, 접이쇠와 고임목으로 받쳐 뒤틀리지 않도록 한다.

4.5 검사

- ㄱ. 검사는 담당원이 시공자, 제작자의 입회 하에 실시한다.
- ㄴ. 검사는 문의 여닫음이 원활한지 점검한다.

- ㄷ. 처지거나 균열, 이완된 문은 해체하여 재설치한다.
- ㄹ. 철물이 문의 무게를 지탱하지 못할 경우에는 담당원과 협의하여 건축양식상의 조화 등을 고려하여 보강한다.

5. 대문

- ㄱ. 대문은 대문간 좌우기둥에 주선을 세우며, 대문 둔테를 대어 설치한다.
- ㄴ. 출입이 잦은 곳에서는 하인방을 쓰지 않으나, 중앙부에는 문받이돌(원산석)을 설치할 수 있다.
- ㄷ. 목재 하인방을 기둥에 건너지르면 문턱이 높아지므로 낮은 돌인방을 쓴다. 목재 하인방을 쓸 경우에는 중간부분이 휘어진 자연곡재를 사용할 수 있다.

5.1 둔테

- ㄱ. 둔테는 장부구멍을 내고 대문 하인방 좌우에 가로 댄다. 이때, 둔테는 좌우 통재로 할 때와 짧게 둘로 나누어 좌우에 분리해서 설치할 수 있다.
- ㄴ. 상인방에 가로대는 둔테는 좌우 통재로 하되, 밑둔테와 같이 따로 댈 수 있다.
- ㄷ. 세운 둔테는 둔테 마구리에 장부구멍을 파서 벽선 하인방에 세워 대고, 감잡이쇠로 감아 원두정 등의 철물로 고정할 수 있다. 이때, 세운 둔테는 문선과 하나의 부재로 깎아 만들 수 있다.

5.2 신방목

- ㄱ. 신방목을 설치할 경우, 신방목은 기둥 밑에 설치한 것과 문선 밑에 설치하는 것이 있는데, 기둥이나 문선 너비보다 작게 쓰는 것이 보통이고, 높이는 너비보다 낮게 설치한다.
- ㄴ. 문선 밑에 신방목을 설치하는 경우 문 안쪽 신방목에 대문(짝)을 설치한다.

0900 창호공사

- ㄷ. 문 외부 신방목에는 초새김 등 장식을 할 수 있으며, 내부에는 문지도리를 만들어 문짝을 설치한다.
- ㄹ. 신방목 밑에 신방석을 설치하여 부식을 방지한다.

5.3 대문판

5.3.1 설치준비

대문판을 설치하기 전에 기둥 문선, 인방 등의 뒤틀림, 휨, 처짐 등을 확인하고 변형이 있는 경우에는 재조정하여 바르게 잡는다.

5.3.2 가설치

대문판을 완전히 고정하여 설치하기 전에 상하좌우를 조정하면서 소정의 위치에 가설치한다.

5.3.3 철물설치

- ㄱ. 대문을 받치는 문지도리, 확쇠는 처지거나 깨지지 않도록 견고한 것으로 한다.
- ㄴ. 철물은 목재의 수축으로 빠져나오지 않도록 견고하게 한다.
- ㄷ. 철물은 기존의 것을 재사용하되, 재사용이 불가능한 경우에는 새로 제작·설치한다.
- ㄹ. 대문판의 무게를 견딜 수 없어 처지는 것은 담당원과 협의하여 보강한다.
- ㅁ. 문을 닫아놓을 때는 문의 중앙에 받침돌로 받쳐 두고, 열어 놓을 때는 받침목으로 고여 뒤틀림을 방지한다.

5.3.4 대문판설치

- ㄱ. 대문판의 설치상인방과 하인방에 겹쳐지게 한다. 단, 문지방이 없을 때는 바닥면에서 일정 높이 띄운다.
- ㄴ. 대문판은 띠장을 국화정 또는 광두정 등의 철물로 고정하는데, 철물은 기존의 형태로 주문제작하여 설치한다.

ㄷ. 빗장걸이는 중간띠장 위로 상하 띠장에 장부맞춤하거나 중간띠장에 걸쳐 끼우고 철물 등으로 고정한다.

ㄹ. 대문널의 장부 옆에는 감잡이쇠를 대어 장부를 보강한다.

ㅁ. 대문판은 휨, 균열이 없는 상등품으로 제작한다.

ㅂ. 설치한 후에 휨, 뒤틀림 등의 변형을 방지하기 위해 일정기간 보양 조치를 한다.

ㅅ. 기존의 대문판이 휨, 뒤틀림으로 인하여 변형된 경우에는 해체하여 원형회복될 수 있도록 한 후 재설치한다.

ㅇ. 대문널

① 대문널 자체가 장부가 될 경우, 장부는 좌우문짝 끝 널 상하를 길게 하여 둥글게 깎아서 만든다.

② 대문널의 두께는 설계도서에 따른다.

③ 대문널이 휘거나 뒤틀리는 것을 방지하기 위하여 대문널에 가로 오림목을 끼워 넣거나 거멀띠장을 댈 수 있다.

ㅈ. 띠장

① 띠장은 좌우문짝에 길게 대고 찐다. 이때, 문짝에 달고 남은 부분은 자른다.

② 띠장의 좌우마구리는 약간 빗자르고 모를 접는다.

③ 띠장은 널에 대고 도내두정 또는 원형·각형의 광두정으로 고정한다.

ㅊ. 빗장걸이

① 빗장걸이는 중간띠장에 걸쳐 못 박아 대거나 중간띠장과 그 위 띠장에 장부맞춤 한다.

② 중간띠장이 없을 때에는 대문널에 직접 못을 박아 댈다.

③ 빗장걸이는 띠장과 같은 치수로 하거나, 보다 더 두꺼운 재를 쓴다.


ㅋ. 빗장

① 빗장은 널두께와 같거나 약간 큰 것을 쓰고, 나비는 두께의 2~3배 정도로 한다.

- ② 빗장의 한쪽 끝머리는 두껍게 하여 사각 또는 팔각으로 깎아 끼워 빗장걸이에서 빠지지 않도록 한다.

6. 홍살문

능·원·향교 등에 들어가는 어귀에 세운 문으로 좌우에 두 기둥을 세우고 지붕이 없이 심방을 건너지르고 홍살을 세워 댄다.

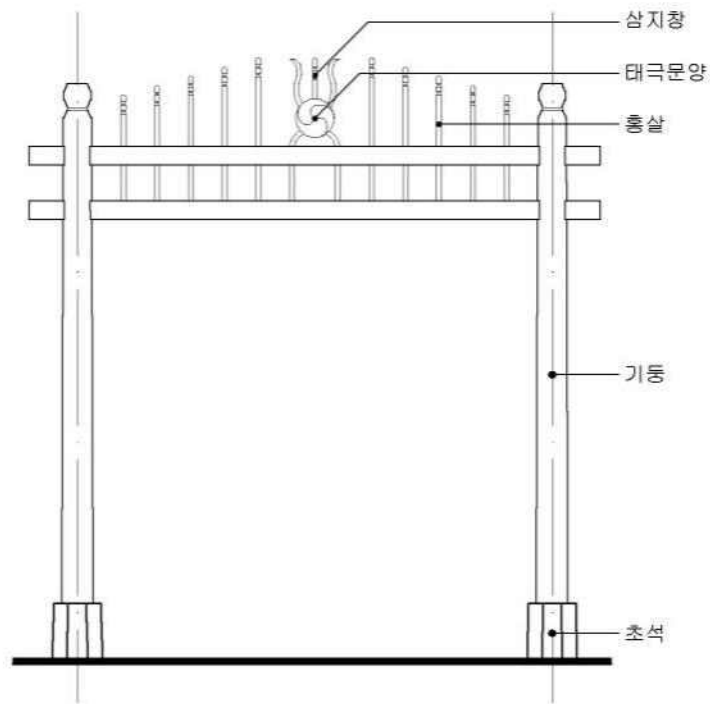

홍살문

6.1 수리시

- ㄱ. 기존 홍살문 기둥의 기울기, 부식상태 등을 조사한다.
- ㄴ. 홍살과 삼지창에 새겨진 문양 등을 조사한다.
- ㄷ. 기존 위치의 변경여부를 조사한다.

- ㄹ. 기존의 규모, 형태대로 수리한다.
- ㅁ. 홍살지주에 파놓은 물구멍 막힘을 확인하여 청소한다.

6.2 신설(복원시)

- ㄱ. 기존 위치를 찾아 설치하되, 주변 여건상 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 위치를 결정한다.
- ㄴ. 재료는 목재로 하고, 설계도서에 따라 설치한다.
- ㄷ. 홍살초석은 석재 등으로 하고 물이 고이지 않도록 지주 밑에 물구멍을 설치한다.
- ㄹ. 홍살기둥과 초석은 기울지 않도록 견고하게 설치한다.
- ㅁ. 기둥과 상하심방(인방)의 맞춤은 기둥에 구멍을 파고 심방을 통끼움으로 한다.
- ㅂ. 홍살과 심방의 맞춤은 심방에 마름모꼴 구멍을 파고 홍살을 끼운다.
- ㅅ. 홍살 중심부의 삼지창 설치 및 문양은 담당원과 협의한다.
- ㅇ. 홍살의 설치 간격은 등간격으로 하고 홍살형태는 담당원과 협의하여 ‘山’자형과 ‘一’자형 등으로 한다.
- ㅈ. 홍살은 각형으로 한다.

1000 온돌공사

1010 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 온돌공사에 적용한다.
- ㄴ. 온돌공사라 함은 구들, 아궁이, 굴뚝, 연도 등의 수리 및 설치를 말한다.
- ㄷ. 온돌의 형태는 부뚜막아궁이와 함실아궁이 유형으로 구분한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

온돌공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 고래독, 굴뚝, 아궁이 등 재료, 설치 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

1020 부뚜막아궁이

1. 일반사항


이 시방은 온돌공사 중 부뚜막아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 시방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함
- ㄴ. 부뚜막아궁이 : 난방과 취사를 겸하기 위해 부뚜막을 설치하고 그 곳에 불을 때는 아궁이

1000 온돌공사

- ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳
- ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일
- ㄱ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 꺾돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥
- ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, 전벽돌, 흙벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑
- ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 나란히 놓인 고래
- ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래
- ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 꺾돌을 흩어서 놓은 고래
- ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래

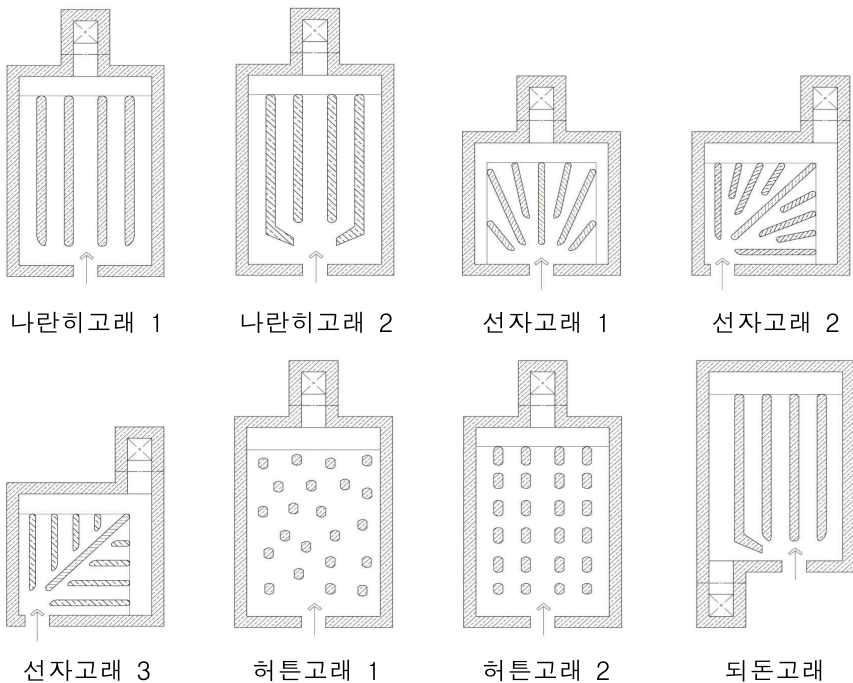


고래의 형태

- ㄱ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 고래 끝에 설치한 고랑
- ㄴ. 구들개자리 : 아궁이를 통해 유입된 화기와 연기를 모아 균등하게 고래로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 방구들 아랫목에 만드는 개자리
- ㄷ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리
- ㄹ. 핏돌 : 아랫목의 넓고 두꺼운 구들장을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌
- ㄴ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑
- ㄷ. 부넝기 : 고래가 시작되는 곳에 조금 높게 만든 언덕
- ㄷ. 바람막이 : 외부역풍에 의해 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 분배하고 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕
- ㄷ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함
- ㄷ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 붓돌 위에 걸치는 돌
- ㄷ. 붓돌 : 이맛돌이나 불목돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌
- ㄷ. 부뚜막 : 취사에 용이하도록 아궁이후령이 옆이나 주위에 설치된 구조물
- ㄷ. 아궁이후령이 : 돌, 와편, 전돌 등을 사용하여 쌓아올린 공간으로 장작 등의 땀감이 연소되는 곳
- ㄷ. 불목 : 아궁이후령이와 고래의 중간부분으로, 아궁이후령이에서 장작 등의 땀감이 연소된 화기와 연기가 고래로 넘어가는 곳
- ㄷ. 불목구멍 : 아궁이후령이에서 불목으로 화기와 연기가 지나갈 수 있도록 고막이 부분에 뚫은 구멍
- ㄷ. 불목돌 : 아궁이후령이와 불목 사이의 불목구멍 위를 덮는 돌
- ㄷ. 구들장 : 고래둑, 핏돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌


1000 온돌공사

- ㄱ. 푼돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 푼돌 위에서 구들장을 고이는 돌
- ㄴ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌
- ㄷ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것
- ㄹ. 굴뚝 : 불을 났을 때, 연기가 밖으로 빠져나가도록 만든 구조물
전축굴뚝, 와편굴뚝, 오지굴뚝 등이 있음
- ㄴ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길
- ㄷ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음·재 등이 모이게 하는 곳

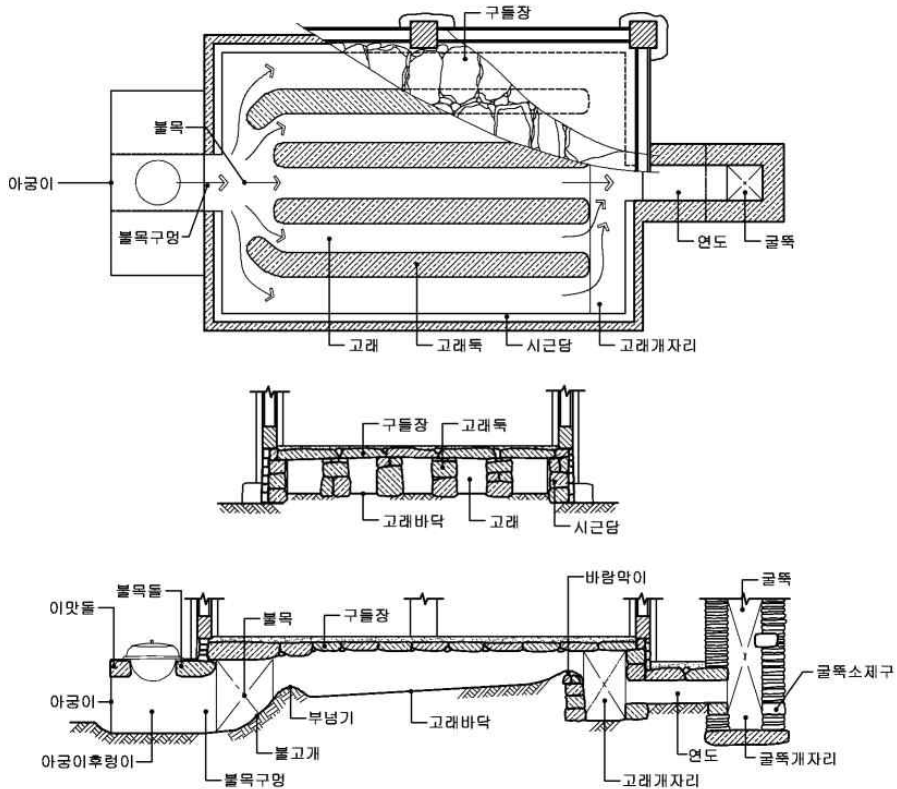

온돌의 구조(부뚜막아궁이)

3. 연장

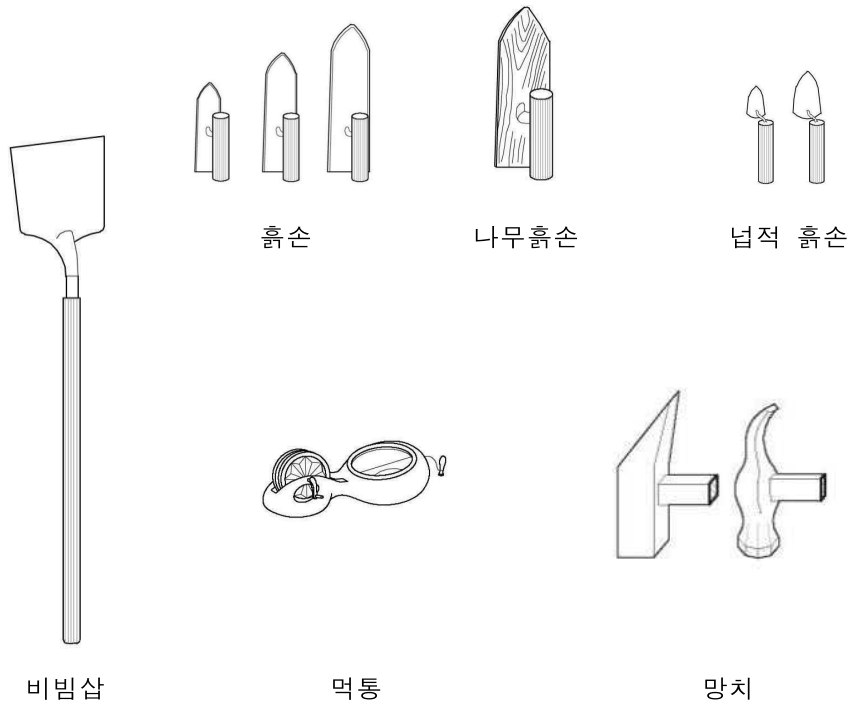

4. 재료

4.1 구들장

- ㄱ. 얇고 넓게 쪼갠 판석 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도가 많은 곳은 두꺼운 구들장을 사용한다.
- ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

4.2 물, 생석회, 흙, 모래

물, 생석회, 흙, 모래는 '0800 미장공사'에 준한다.

1000 온돌공사

4.3 기타

아궁이, 부뚜막, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

5. 조사

5.1 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

- ① 온돌의 크기
- ② 아궁이 및 아궁이후렁이 크기, 형태
- ③ 부뚜막의 크기, 형태
- ④ 고막이의 훼손 여부
- ⑤ 굴뚝의 위치, 형태, 크기
- ⑥ 구들장의 침하 위치와 침하 정도
- ⑦ 장판지의 종류

5.2 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등
- ② 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등
- ③ 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등
- ④ 고래둑의 형식, 설치방식, 높이와 간격, 고래 바닥의 경사도, 꿇돌의 위치 등
- ⑤ 시근담의 형태와 규격 등
- ⑥ 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등
- ⑦ 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등
- ⑧ 변형 여부 및 변형된 곳의 위치, 형태 등 조사

ㄴ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료 등을 남기도록 한다.

6. 해체

6.1 일반사항

해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

6.2 온돌해체

- ㄱ. 구들장 위의 방바닥미장과 부토를 제거하고 구들장의 위치를 표기한다.
- ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 꺾돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.
- ㄷ. 구들장의 해체가 끝나면 고래둑 및 꺾돌의 위치, 고래둑의 높이와 고래간격 등을 확인한다.
- ㄹ. 고래둑이나 꺾돌은 한 고래씩 해체한다.
- ㅁ. 고래둑이나 꺾돌을 해체하기 전에 꺾돌을 해체하여 따로 보관한다.
- ㅂ. 불목, 개자리는 부분별로 해체한다.
- ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다.
- ㅇ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.
- ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.

6.3 부뚜막 · 아궁이해체

- ㄱ. 부뚜막 및 아궁이후령이 해체는 아궁이를 해체하고 속채움을 해체한 후 내 · 외벽의 이맛돌과 받침돌을 해체한다.
- ㄴ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.

6.4 연도해체

- ㄱ. 연도를 덮고 있는 흙을 파낸 후 연도상판석을 해체한다.

1000 온돌공사

- ㄴ. 연도측벽 속채움 해체 후 연도측벽을 해체한다.
- ㄷ. 연도기초를 해체한다.
- ㄹ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.

7. 시공

7.1 일반사항

- ㄱ. 온돌은 해체 시 조사된 축조방식과 기법에 따라 원형을 고증하여 시공한다.
- ㄴ. 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.
- ㄷ. 구들장은 기존의 것을 최대한 재사용하고, 파손되어 재사용이 불가능한 경우에는 기존 구들장과 재질이 유사한 구들장으로 보충할 수 있다.

7.2 구들놓기

7.2.1 고래켜기(고래바닥 등)

- ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등)와 같게 한다.
- ㄴ. 부뚜막, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.
- ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.
- ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넙기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.

7.2.2 시근담 쌓기

- ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다.
- ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.

- ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 120~220mm 내외의 폭으로 설치한다.
- ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙 등으로 면바르기 한다.
- ㅁ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

7.2.3 불목 설치

- ㄱ. 불목은 아궁이에서 화기와 연기가 고래로 넘어갈 수 있도록 설치된 불목구멍, 불고개, 부넝기로 구성하여 시공한다.
- ㄴ. 불고개는 경사도 60~80° 정도로 경사지게 설치한다.
- ㄷ. 부넝기는 고래바닥이 시작되는 어귀에 잔돌과 반죽한 진흙으로 턱이 지도록 설치한다.
- ㄹ. 부넝기는 고래둑의 높이, 고래바닥의 폭에 따라 적정한 폭과 높이로 한다.
- ㅁ. 불고개의 경사면은 화기와 연기가 잘 넘어갈 수 있도록 진흙 또는 생석회를 섞은 진흙으로 면바르기 한다.
- ㅂ. 불목 부분에 있는 하방, 문지방 등의 목부재는 최소 200mm 이상 진흙 등의 불연재료로 감싼다.

7.2.4 개자리 설치

- ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1~3번에 설치한다.
- ㄴ. 고래개자리는 폭 150~450mm로 고래바닥보다 100~500mm 낮게 설치한다.
- ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.
- ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하거나 설계도서에 따라 기울기를 두어 잘 다진다.
- ㅁ. 방이 큰 경우에는 화기를 균등하게 배분하기 위하여 아랫목에 구들개자리를 설치하며, 구들개자리를 설치하는 경우에는 양옆 고막이벽에 채거름구멍을 설치하고 막는다.

1000 온돌공사

- ㄴ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 설치할 수 있다.
- ㄷ. 구들개자리 및 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.

7.2.5 고래둑 쌓기

- ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.
- ㄷ. 고래둑의 폭은 250~300mm, 높이는 250~400mm로 한다. 이때, 고래 간격은 200~300mm로 한다.
- ㄹ. 고래둑은 시근담과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 한다.
- ㅁ. 고래둑의 폭은 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 폭을 조정하여 설치한다.
- ㄴ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.
- ㄷ. 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 꺾돌로 구들장을 받친다.

7.2.6 구들장 놓기

- ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.
- ㄴ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.
- ㄷ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 꺾돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30mm 내외로 한다.
- ㄹ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀 지도록 한다.
- ㅁ. 구들장은 흔들림이 없도록 꺾돌을 고여 준다.

- ㄷ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.
- ㄸ. 부토는 건조된 부드러운 흙이나 마사토 등으로 깔고 수평이 되도록 고른다.
- ㄹ. 부토 위에 중간 정도 묽기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.
- ㅁ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 묽기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.
- ㅂ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기 한다.

7.2.7 연도 설치

- ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝 사이를 수평이 되도록 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다.
- ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다
- ㄷ. 윗면은 판석 등으로 덮고, 판석 사이의 틈은 잔돌로 메우고 진흙 등으로 마감한다.
- ㄹ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌쌓기 등으로 시공한다.
- ㅁ. 연도설치 후 성토하고 다짐한다.

7.3 굴뚝 설치

7.3.1 재료

- ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.
- ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 켜로 쌓거나 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.
- ㄷ. 굴뚝의 원형이 속을 파낸 원통형나무, 목재 등일 경우에는 내화, 내열 및 내구적인 것이 아니더라도 그에 따른다.

1000 온돌공사

7.3.2 설치방법

1) 일반사항

- ㄱ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.
- ㄴ. 굴뚝 높이와 폭에 맞춰 규준틀을 설치하고 기준실을 띄운다.
- ㄷ. 지대석은 그 위에 굴뚝이 앉힐 수 있도록 굴뚝보다 넓게 설치한다.
- ㄹ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마밖으로 300mm 이상 이격하여 설치한다.
- ㅁ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.
- ㅂ. 필요 시 굴뚝청소를 위한 제거름구멍을 설치 할 수 있다.

2) 전축굴뚝

- ㄱ. 전벽돌쌓기는 가로쌓기를 기준으로 하고 비빔재료와 전벽돌을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다.
- ㄴ. 내부에는 토관 등을 설치하고 뒤채움을 채워 다진다.
- ㄷ. 굴뚝 상부에 기와를 잇고, 연가를 설치한다.

3) 오지굴뚝

- ㄱ. 오지관 설치 시 연기가 새지 않도록 설치한다.

4) 외편굴뚝

- ㄱ. 외편은 암키와를 세로방향으로 이등분한다.
- ㄴ. 비빔재료와 외편을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다.
- ㄷ. 내부에는 토관 등을 설치하고 속채움을 채워 다진다.
- ㄹ. 외편을 쌓은 후 외편 사이를 고르게 마감한다.
- ㅁ. 굴뚝 상부는 연가를 설치하거나 옆면에 배기구를 설치할 경우에는 우수가 침투되지 않도록 상면을 덮어준다.

7.4 부뚜막 설치

- ㄱ. 아궁이후령이와 불목이 연결되는 고막이벽에는 불목구멍을 설치한다.
불목구멍에 설치된 불목돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 200mm 이상 이격되도록 한다.
- ㄴ. 부뚜막 외벽과 아궁이후령이를 쌓아 올리면서 내부에는 진흙 또는 잡석 섞은 흙으로 속채움을 다져 넣는다.
- ㄷ. 채우기가 완료된 부뚜막 상면에는 잡석 등을 깔고 진흙 또는 생석회반죽으로 마감한다.

7.5 불때기

- ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 감시인을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.
- ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는 곳이 있는지 확인한다.
- ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.
- ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.


1030 함실아궁이

1. 일반사항


이 시방은 온돌공사 중 함실아궁이 유형의 온돌공사에 적용한다.

2. 쓰임말정리


- ㄱ. 온돌 : 바닥을 뜨겁게 덥혀 난방하는 방식으로, 이 지방에서 온돌은 방바닥에 구들장을 깔고 그 밑에 불을 지펴 바닥을 덥게 하는 구조체를 말하며 구들이라고도 함
- ㄴ. 함실아궁이 : 난방 전용의 온돌방식으로 부뚜막 없이 방 구들 아랫목에 불을 뿜 수 있는 함실을 둔 아궁이
- ㄷ. 고래 : 고래둑과 고래둑 사이의 공간으로 화기와 연기가 지나는 곳
- ㄹ. 고래켜기 : 온돌방에 구들을 놓을 때 바닥을 파내거나 돋우어 다짐하고 고래둑을 쌓아 고래를 만드는 일
- ㅁ. 고래바닥 : 고래둑을 쌓아 올리거나 찢돌을 놓기 위해 다져 놓은 바닥
- ㅂ. 고래둑 : 구들장을 올려 놓기 위해 진흙, 돌, 와편, 전벽돌, 흙벽돌 등의 재료를 사용하여 만든 두둑
- ㅅ. 나란히고래(줄고래) : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 나란히 놓인 고래
- ㅇ. 선자고래 : 아궁이에서 고래개자리까지 고래가 부채살 모양으로 퍼져 나간 고래
- ㅈ. 허튼고래 : 골을 켜지 않고 불길이 이리저리 통하여 들어가도록 찢돌을 흠어서 놓은 고래
- ㅊ. 되돈고래 : 아궁이와 굴뚝이 같은 쪽에 있어서 고래를 타고 들어간 불길이 한 바퀴 돌아 나오도록 놓은 고래

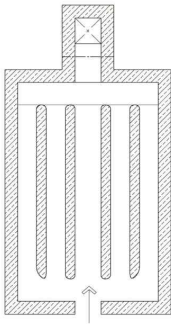


나란히고래 1

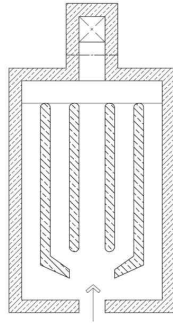


나란히고래 2

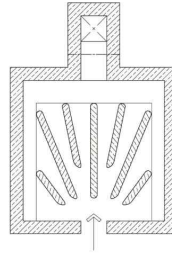


선자고래 1

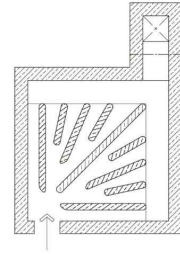


선자고래 2

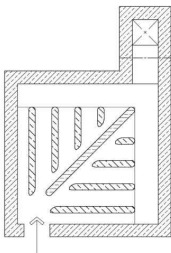


선자고래 3

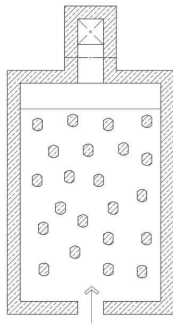

허튼고래 1

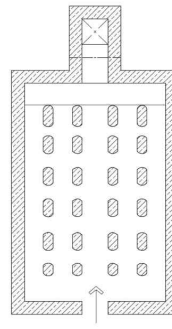

허튼고래 2

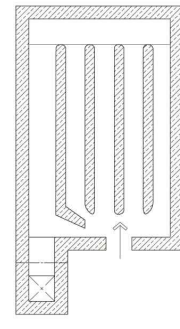


되돈고래

고래의 형태


- ㄱ. 고래개자리 : 고래를 통해 흐르는 화기와 연기를 모아 굴뚝으로 보내기 위해 일정한 폭과 깊이로 고래 끝에 설치한 고랑
- ㄷ. 중간개자리 : 방이 큰 경우에 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 중간에 만드는 개자리
- ㄹ. 꿇돌 : 함실장(아랫목돌)을 받치거나 허튼고래에서 구들장을 받치는 돌
- ㅎ. 시근담 : 구들장을 걸치기 위해 고막이벽 안쪽에 붙여 쌓은 두둑
- ㄱ. 부넝기 : 아궁이후렁이와 고래가 연결되는 어귀에 조금 높게 만든 언덕

1000 온돌공사

- ㄱㄴ. 바람막이 : 외부역풍에 의해 역류하는 연기를 막으며, 고래에서 흘러나가는 화기를 분배하고 화기를 더 잡아두기 위해 고래와 고래개자리가 만나는 어귀에 조금 높게 만든 언덕
- ㄱㄷ. 아궁이 : 온돌에 불을 넣는 구멍으로 부뚜막아궁이에서 부뚜막 전면에 위치하고, 함실아궁이에서는 고막이선에 위치함
- ㄱㄹ. 이맛돌 : 아궁이 입구에서 붓돌 위에 걸치는 돌
- ㄱㅁ. 붓돌 : 이맛돌을 받치기 위해 아궁이 양옆에 세우는 돌
- ㄱㅂ. 아궁이후령이 : 장작 등의 땔감이 연소되는 곳으로 함실아궁이에서는 함실이라고도 불림
- ㄱㅅ. 아궁이후령이벽 : 함실아궁이에서 아궁이후령이를 구성하기 위해 쌓은 벽
- ㄱㅇ. 구들장 : 고래둑, 핏돌 위에 걸쳐 놓아 방바닥을 형성하는 넓고 얇은 돌
- ㄱㅈ. 함실장(아랫목돌) : 아궁이후령이 위를 덮는 넓고 두꺼운 구들장
- ㄱㅊ. 뿔돌 : 구들장을 평평하게 놓기 위해 고래둑이나 핏돌 위에서 구들장을 고이는 돌
- ㄱㅋ. 사춤돌 : 구들장을 놓은 다음 그 사이에 끼워 메우는 작은 돌
- ㄱㅌ. 거미줄치기 : 구들장 사이의 틈을 사춤돌로 채우고 진흙으로 메워 바르는 것
- ㄱㅍ. 굴뚝 : 불을 땔 때, 연기가 밖으로 빠져나가도록 만든 구조물. 전축굴뚝, 와편굴뚝 등이 있음
- ㄱㅎ. 연도 : 고래개자리에서 굴뚝개자리 사이의 연기가 지나가는 길
- ㄴㄱ. 굴뚝개자리 : 굴뚝하부를 연도바닥보다 깊이 파서 연기의 역류를 막으며, 그을음·재 등이 모이게 하는 곳

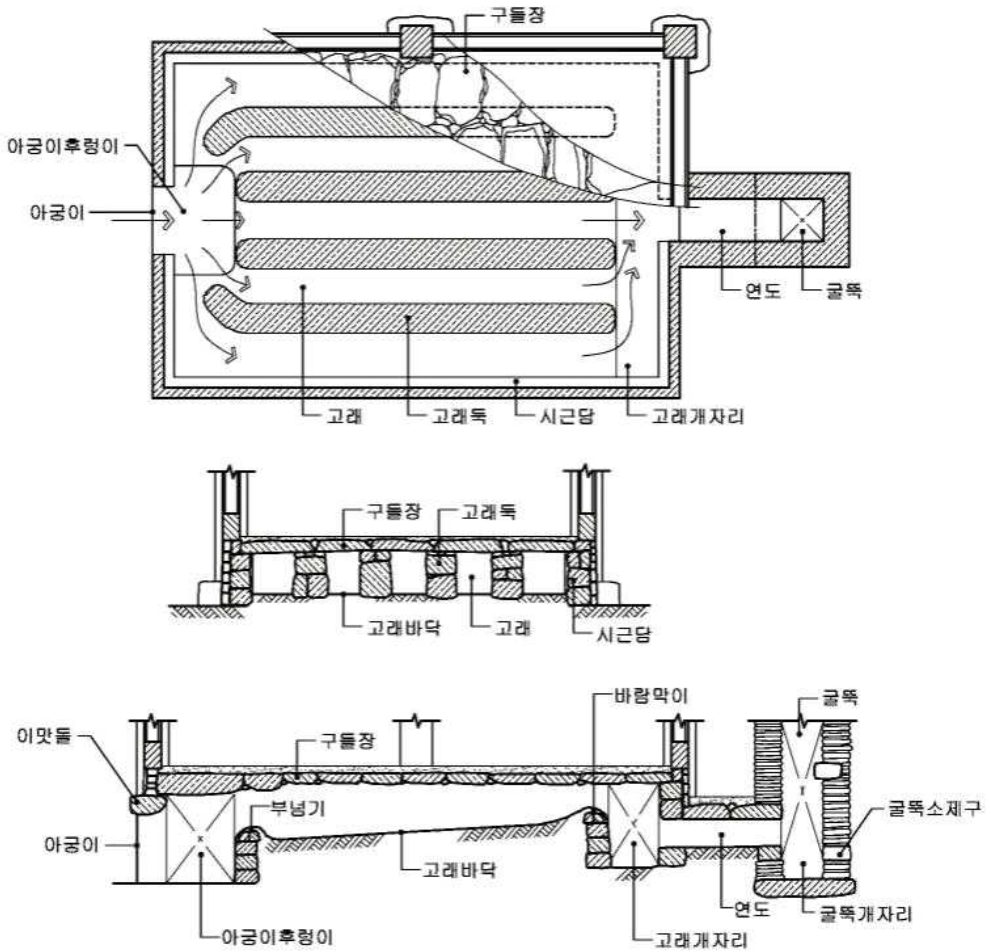


온돌의 구조(함실아궁이-민가)

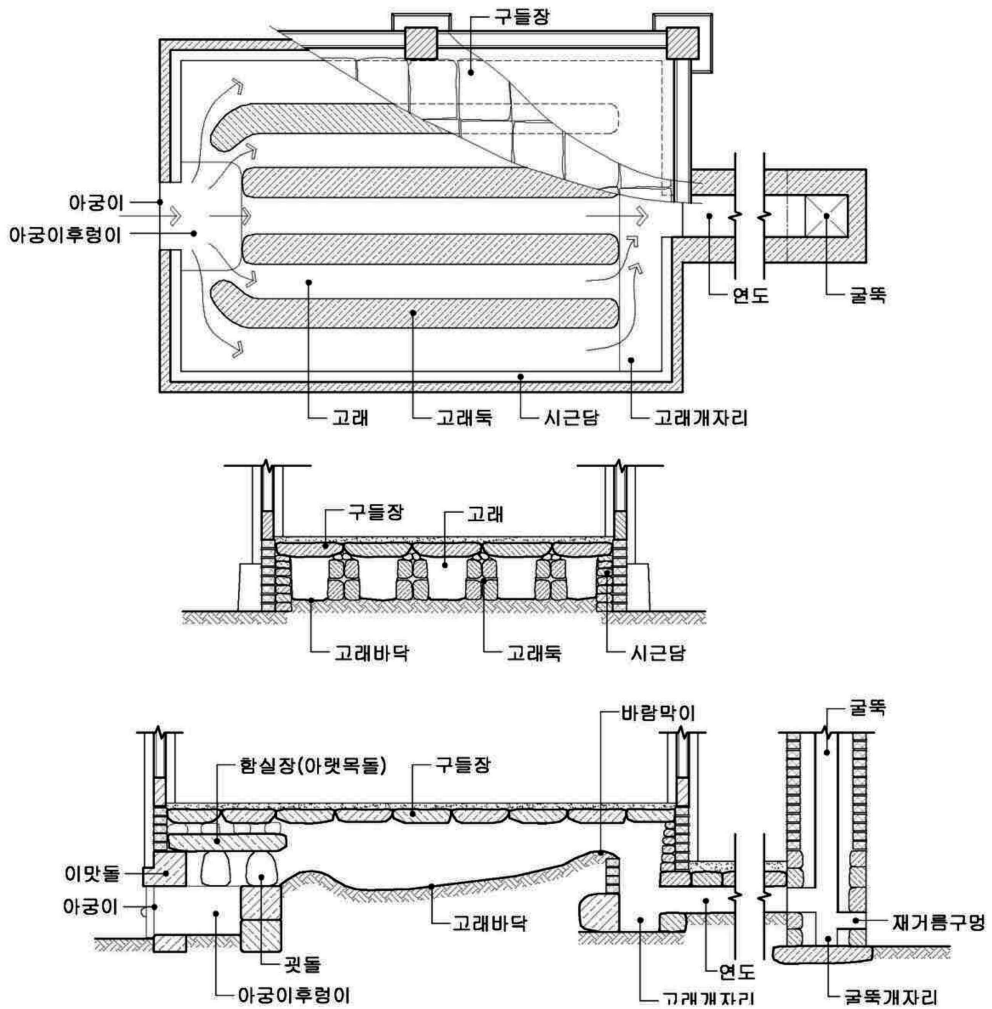

온돌의 구조(함실아궁이-궁궐)

3. 연장

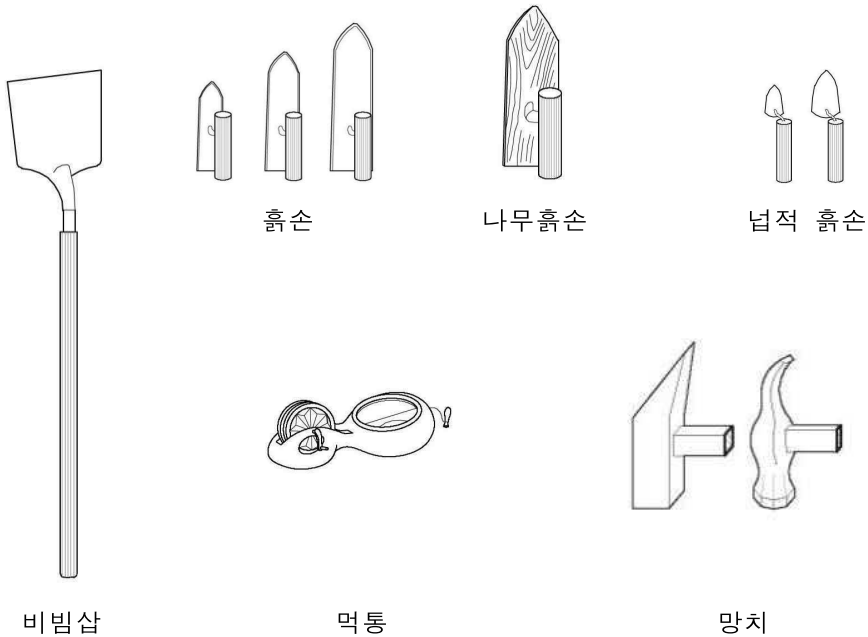

4. 재료

4.1 구들장

- ㄱ. 얇고 넓게 쪼갠 판석 등을 사용하되 화기의 흐름이나 출입 빈도가 많은 곳은 두꺼운 구들장을 사용한다.
- ㄴ. 구들장은 일반적으로 방형인 것을 사용한다. 단, 온돌의 구조에 따라 다양한 형태의 구들장을 사용할 수 있다.

4.2 물, 생석회, 흙, 모래

물, 생석회, 흙, 모래는 '0800 미장공사'에 준한다.

1000 온돌공사

4.3 기타

아궁이, 부넝기, 고래둑, 시근담, 개자리, 굴뚝 등에 사용하는 재료는 기존 기법(돌, 와편, 전돌쌓기)에 따른다.

5. 조사

5.1 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

- ① 온돌의 크기
- ② 아궁이 및 아궁이후렁이 크기, 형태
- ③ 고막이의 훼손 여부
- ④ 굴뚝의 위치, 형태, 크기
- ⑤ 구들장의 침하 위치와 침하 정도
- ⑥ 장판지의 종류

5.2 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 바닥의 장판지를 제거한 후 방바닥과 하방의 높이차 등
- ② 구들장 위의 부토, 방바닥미장 등의 바름횟수, 두께, 사용재료 등
- ③ 구들장 각각의 규격과 설치 위치, 형태 등
- ④ 고래둑의 형식, 설치방식, 높이와 간격, 고래 바닥의 경사도, 핏돌의 위치 등
- ⑤ 시근담의 형태와 규격 등
- ⑥ 개자리의 위치와 규격, 사용재료, 아궁이후렁이, 불목, 부뚜막, 아궁이의 크기와 위치, 형태 등
- ⑦ 굴뚝, 연도 등의 형태, 크기 등
- ⑧ 변형 여부 및 변형된 곳의 위치, 형태 등 조사

ㄴ. 해체 단계에 따라 실측자료 및 사진자료를 남기도록 한다.

6. 해체

6.1 일반사항

해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

6.2 온돌해체

- ㄱ. 구들장 위의 방바닥미장과 부토를 제거하고 구들장의 위치를 표기하고 실측하여 기록한다.
- ㄴ. 구들장은 윗목에서 아랫목 방향으로 해체하고, 해체시 고래둑이나 핏돌, 개자리 등이 훼손되지 않도록 한다.
- ㄷ. 구들장의 해체가 끝나면 고래둑 및 핏돌의 위치, 고래둑의 높이와 고래간격 등을 확인한다.
- ㄹ. 고래둑이나 핏돌은 한 고래씩 해체한다.
- ㅁ. 고래둑이나 핏돌을 해체하기 전에 킴돌을 해체하여 따로 보관한다.
- ㅂ. 아궁이, 아궁이후렁이벽, 개자리는 부분별로 해체한다.
- ㅅ. 해체한 구들장은 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 받침대를 설치하여 보관한다. 또한 습기, 오염, 파손 등이 없도록 보양한다.
- ㅇ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다.
- ㅈ. 고래바닥은 특별한 사유가 있는 경우 이외에는 해체하지 아니한다.

6.3 연도해체

- ㄱ. 연도를 덮고 있는 흙을 파낸 후 연도상판석을 해체한다.
- ㄴ. 연도측벽 속채움 해체 후 연도측벽을 해체한다.
- ㄷ. 연도기초를 해체한다.
- ㄹ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 운반한다..

7. 시공

7.1 일반사항

- ㄱ. 온돌은 해체 시 조사된 축조방식과 기법에 따라 원형을 고증하여 시공한다.
- ㄴ. 기존 기법의 조사나 원형고증이 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.
- ㄷ. 구들장은 기존의 것을 최대한 재사용하고, 파손되어 재사용이 불가능한 경우에는 기존 구들장과 재질이 유사한 구들장으로 보충할 수 있다.

7.2 구들놓기

7.2.1 고래켜기(고래바닥 등)

- ㄱ. 고래켜기는 기존의 구들형태(민가는 나란히고래, 선자고래, 허튼고래 등이고, 궁궐은 허튼고래를 제외한 나란히고래, 선자고래 등임)와 같게 한다.
- ㄴ. 아궁이, 고래바닥, 개자리, 연도, 굴뚝 등의 밑바닥은 설계도서에 따라 파내거나 돋우어 손달고 등으로 다짐한다.
- ㄷ. 고래바닥은 화기의 흐름을 좋게 하기 위하여 아궁이 쪽은 낮게, 고래개자리 쪽은 높게 하여 경사지도록 한다.
- ㄹ. 고래바닥은 아궁이 쪽은 부넝기를 설치하고, 고래개자리 쪽은 바람막이를 설치한다.


7.2.2 시근담 쌓기

- ㄱ. 시근담은 고막이벽과 일체되도록 붙여서 쌓는다.
- ㄴ. 시근담의 기초부는 고래바닥보다 깊게 한다.
- ㄷ. 시근담은 고래둑과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 하며, 120~220mm 내외의 폭으로 설치한다.
- ㄹ. 시근담은 화기, 연기가 외부로 새지 않도록 진흙 등으로 면바르기 한다.

ㄷ. 시근담에 사용하는 재료는 돌, 와편, 전돌 등을 사용한다.

7.2.3 아궁이후령이 설치

ㄱ. 아궁이후령이의 형태는 반원형(타원형), 방형, 오각형, 반육각형, 일자형 등으로 설계도서에 따른다.

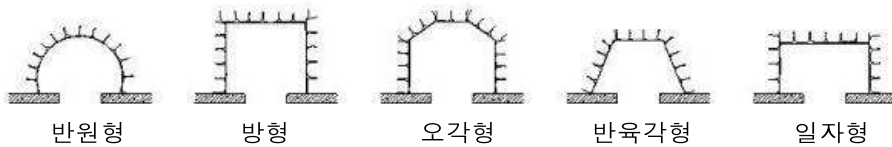

아궁이후령이의 형태

ㄴ. 아궁이후령이벽은 수직으로 축조하고, 불고개를 설치할 경우에는 민가는 60~80°, 궁궐은 70~80° 경사지게 설치할 수 있다.

ㄷ. 아궁이후령이의 크기는 설계도서에 따르되, 민가에서는 고래방향 300~600mm, 고래방향의 수직방향 200~1,000mm으로 하고, 궁궐의 경우에는 고래방향 600~800mm, 고래방향의 수직방향 400~900mm으로 시공한다.

ㄹ. 함실아궁이 양옆에는 봇돌을 세우고 상단에는 화기방지턱이 있는 이맛돌을 걸쳐 놓는다.

ㅁ. 이맛돌의 하단은 하방, 토대 등 목부재로부터 최소 200mm 이상 이격되도록 설치한다.

ㅂ. 아궁이후령이벽 쌓기용 재료는 막돌, 와편, 전벽돌, 가공석 등을 사용하며, 조밀하게 쌓아서 무너지지 않도록 한다.

ㅅ. 함실아궁이 문의 재료는 주철재 또는 철판을 사용한다.

7.2.4 개자리 설치

ㄱ. 고래개자리는 방과 고래의 형태에 따라 1~3번에 설치한다.

1000 온돌공사

- ㄴ. 고래개자리의 폭은 민가에서 240~450mm, 궁궐의 경우에는 300~500mm으로 하고, 깊이는 민가, 궁궐 모두 고래바닥을 기준으로 100~500mm를 낮게 설치한다.
- ㄷ. 고래개자리벽은 막돌, 와편, 화강석, 전벽돌 등을 사용하여 쌓고 진흙바르기 등으로 마감한다.
- ㄹ. 고래개자리 바닥은 수평으로 하거나 설계도서에 따라 기울기를 두어 잘다진다.
- ㅁ. 방이 큰 경우 화기를 원활하게 보내기 위해 중간에 중간개자리를 할 수 있다.
- ㅂ. 중간개자리는 고래개자리에 준하여 시공한다.

7.2.5 고래둑 쌓기

- ㄱ. 고래둑의 형태와 개수는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 고래둑 쌓기의 재료는 막돌, 전벽돌, 흙벽돌, 와편, 화강석 등으로 한다.
- ㄷ. 고래둑의 경우 민가에서는 폭 200~350mm, 높이 250~400mm으로하고, 궁궐의 경우에는 폭 250~350mm, 높이 200~450mm으로 시공하고, 그 간격을 민가는 200~350mm으로, 궁궐에서는 200~450mm으로 한다.
- ㄹ. 고래둑은 시근담과 높이를 같이 하되 구들장을 설치했을 때 하방 하부보다 높지 않도록 한다.
- ㅁ. 고래둑의 폭은 일정하게 하되, 아궁이 쪽에서 꺾어 선자고래 형식을 취할 때는 고래둑의 폭을 조정하여 설치한다.
- ㅂ. 고래둑의 중간을 끊어 설치할 경우에는 담당원의 지시에 따른다.
- ㅅ. 민가에서 허튼고래로 시공할 경우에는 고래둑을 쌓지 않고 꿇돌로 구들장을 받친다.

7.2.6 구들장 놓기

- ㄱ. 아랫목과 출입이 많은 곳에 시공하는 구들장은 일반 구들장보다 두껍고 큰 것을 사용한다.

- ㄴ. 아랫목에는 함실장(아랫목돌)과 구들장을 겹쳐서 설치하기도 한다.
- ㄷ. 구들장은 수평이 되거나 아랫목에서 윗목방향으로 약간 높고 경사지게 설치한다.
- ㄹ. 구들장은 맞대어 설치하되, 고래둑이나 꺾돌 위에서 양쪽 구들장의 이격거리는 30mm 내외로 한다.
- ㅁ. 구들장의 길이방향(장방향)이 고래방향과 수직으로 고래둑에 얹혀지도록 한다.
- ㅂ. 구들장은 흔들림이 없도록 뿔돌을 고여 준다.
- ㅅ. 구들장이 맞닿는 부분에 생기는 틈은 사춤돌로 채우고 반죽한 진흙으로 화기나 연기가 새어 나오지 않도록 거미줄치기를 한다.
- ㅇ. 부토는 건조된 부드러운 흙이나 마사토 등으로 깔고 수평지게 고른다.
- ㅈ. 부토 위에 중간 정도 몹기의 진흙반죽을 수평되게 초벌바르기를 하고 아궁이에 불을 넣어 바닥을 충분히 건조시킨다.
- ㅊ. 초벌바르기를 한 바닥이 건조되면 적당한 몹기의 진흙반죽으로 수평되게 재벌바르기를 한다.
- ㅋ. 재벌바르기 후 불을 넣어 충분히 건조시킨 후 진흙에 마사토와 생석회를 섞어 정벌바르기한다.

7.2.7 연도 설치

- ㄱ. 연도는 고래개자리와 굴뚝개자리 사이를 수평지게 또는 굴뚝개자리 쪽으로 경사지게 연결한다.
- ㄴ. 연도는 고래바닥보다 낮게 설치한다.
- ㄷ. 옆면은 화강석, 전벽돌 또는 막돌 쌓기 등으로 시공한다.
- ㄹ. 윗면은 판석 등으로 덮고, 판석 사이의 틈은 잔돌로 메우고 민가의 경우 진흙 등으로 마감하고, 궁궐의 경우 생석회반죽 등으로 마감한다.

7.3 굴뚝설치

7.3.1 재료

- ㄱ. 굴뚝에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.
- ㄴ. 굴뚝은 돌과 반죽한 진흙을 쉼겨나 토관, 전벽돌 등을 이용하여 시공한다.
- ㄷ. 굴뚝의 원형이 속을 파낸 원통형나무, 목재 등일 경우에는 내화, 내열 및 내구적인 것이 아니더라도 그에 따른다.

7.3.2 설치방법

1) 일반사항

- ㄱ. 굴뚝개자리의 크기는 굴뚝의 크기에 따르며, 깊이는 연도보다 낮게 설치한다. 단, 연기의 흐름에 지장이 없는 경우에는 담당원의 승인을 받아 굴뚝개자리를 설치하지 않을 수 있다.
- ㄴ. 굴뚝 높이와 폭에 맞춰 규준틀 설치하고 기준실을 띄운다.
- ㄷ. 지대석은 그 위에 굴뚝이 앉힐 수 있도록 굴뚝보다 넓게 설치한다.
- ㄹ. 굴뚝배기구는 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 지붕 처마밖으로 300mm 이상 이격하여 설치한다.
- ㅁ. 굴뚝 상부에는 판석, 연가, 기와 등으로 덮어 빗물 등의 침투를 방지한다.
- ㅂ. 필요 시 굴뚝청소를 위한 재거름구멍을 설치 할 수 있다

2) 전축굴뚝

- ㄱ. 전벽돌쌓기는 가로쌓기를 기준으로 하고 비빔재료와 전벽돌을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다.
- ㄴ. 내부에는 토관 등을 설치하고 뒤채움을 채워 다진다.
- ㄷ. 굴뚝 상부에 기와를 잇고, 연가를 설치한다.

3) 외편굴뚝

- ㄱ. 외편은 암키와를 세로방향으로 이등분한다.
- ㄴ. 비빔재료와 외편을 이용하여 규준틀에 맞춰 쌓는다.

- ㄷ. 내부에는 토관 등을 설치하고 속채움을 채워 다진다.
- ㄹ. 와편을 쌓은 후 와편 사이를 고르게 마감한다.
- ㅁ. 굴뚝 상부는 연가를 설치하거나 옆면에 배기구를 설치할 경우에는 우수가 침투되지 않도록 한다.

7.4 불때기

- ㄱ. 구들말리기, 구들 불길의 확인을 위하여 불때기 할 경우에는 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 소화기 등을 준비한 후 불때기 한다.
- ㄴ. 불때기를 할 때 방의 내부와 외부의 고막이, 연도, 굴뚝 등을 점검하여 화기나 연기가 새어나오는지 확인한다.
- ㄷ. 불은 열이 서서히 올라가도록 조절하여 불을 때고, 불길이 구들 사이의 갈라진 틈이나 고막이 등으로 새어 나올 경우에는 갈라진 틈을 메운 후 다시 불때기 한다.
- ㄹ. 불때기가 끝나면 아궁이 내의 불을 완전히 끄고, 불씨와 가연물질을 제거한 후 담당원의 승인을 받는다.

1100 수장공사

1110 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 수장공사에 적용한다.
- ㄴ. 수장공사라 함은 마루공사, 반자(천장)공사, 계단 및 난간공사, 도배공사를 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

수장공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 목재 수종, 마루, 반자, 난간의 형식 및 결구기법, 도배 재료 및 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 마루 : 목조건축물 안이나 그 밖의 곳에 바닥에서 띄워 마루널을 평평하게 깔아 놓은 시설물
- ㄴ. 반자(천장) : 지붕 또는 위층의 바닥 밑을 가리어 치장으로 꾸민 각실의 상부시설물
- ㄷ. 계단 : 상하층을 오르내리는 데 쓰이는 여러 단으로 된 통로
- ㄹ. 난간 : 높은 기단·누마루 끝·계단 옆 또는 다리의 양 옆에 막아 세운 시설물
- ㅁ. 도배 : 종이로 벽, 반자, 장지 등을 바르는 것

1100 수장공사

1120 마루공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 마루공사에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 장귀틀 : 기둥과 기둥 사이에 길게 건너대어 동귀틀을 받는 귀틀
- ㄴ. 동귀틀 : 장귀틀과 장귀틀에 건너지르고 마룻널이 끼이는 귀틀
- ㄷ. 마룻널(청판) : 마루에 깔아 대는 널. 한 옆은 홈을 파고 다른 옆은 혀를 내어 물리게 함
- ㄹ. 청방(마루중방) : 대청마루의 옆이나 뒤에 건너댄 하인방
- ㅁ. 우물마루 : 마루틀을 짜고 그 사이에 넓은 널을 짧게 잘라 끼워 놓은 마루
- ㅂ. 장마루 : 멩에와 장선으로 하부틀을 구성하고 그 위에 긴 마루널을 평평하게 깔아 고정한 마루
- ㅅ. 툇마루 : 고주와 외진주 사이에 위치한 마루. 방이나 마루 바깥에 붙여 꾸민 좁은 마루의 총칭
- ㅇ. 다락 : ① 부엌 천장 위에 이층처럼 만들어서 물건을 두는 곳. 안방에서 드나듦. ② 누다락, 누각, 다락집의 준말. ③ 지붕 속에 꾸민 작은 방. 다락방
- ㅈ. 다락마루(누마루) : 다락처럼 높게 꾸민 널마루

2. 재료

- ㄱ. 목재는 육송 또는 기존 부재와 같은 것을 사용한다.
- ㄴ. 기존 부재 중 부후가 심하거나 갈래미 나타나 구조상 불안정한 것은 교체한다. 단, 수지처리 및 칠제 등으로 보강하여 사용이 가능한 것은 재사용한다.

ㄷ. 목재의 품질, 검사방법 등은 ‘0500 목공사’에 준한다.

3. 조사

- ㄱ. 부재의 부후, 손상 등
- ㄴ. 부재의 치목, 결구기법 등
- ㄷ. 귀틀, 멍에, 장선과 마룟널 등의 부재 사이에 이격이 있는지 여부
- ㄹ. 보행 시 삐걱거리거나 흔들림이 있는지 여부
- ㅁ. 마루의 기울어짐, 기울어진 방향 등

4. 해체

- ㄱ. 해체 전에 번호표를 부착하여 수리 시 기존 위치에 놓는다.
- ㄴ. 마룟널 해체는 재사용을 고려하여 손상되지 않도록 한다.
- ㄷ. 귀틀은 동귀틀을 장귀틀로부터 분리·해체한 후 장귀틀을 기둥으로부터 분리·해체한다.
- ㄹ. 장마루는 마룟널 해체 후 마룟널을 지지하는 장선을 먼저 분리한 뒤 멍에와 동바리를 해체한다.
- ㅁ. 해체한 부재는 재사용부재, 분리보존부재, 자체활용부재, 폐기부재로 구분하여 정리·보관한다.
- ㅂ. 마루해체 후 마루 밑은 쌓인 흙, 이물질 등을 제거하고, 바닥을 고르게 다져 환기가 잘되도록 한다.

5. 치목

- ㄱ. 귀틀, 널 등 마루부재의 상부는 평활하게 하고, 하부는 피죽을 벗긴 후 거칠게 된 채로 둔다.
- ㄴ. 기존 마루부재의 가공 상태를 확인하고 자귀질, 대패질 등의 기법을 분석하여 기존 상태대로 치목한다.
- ㄷ. 귀틀과 마룟널은 수평되게 치목한다.
- ㄹ. 기존 부재가 뒤틀림 등으로 인하여 면이 바르지 않은 경우에는 원형유지에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 대패질하여 사용할 수 있다.

6. 조립

- ㄱ. 마루의 조립순서는 장귀틀, 동귀틀, 마룟널의 순으로 한다.
- ㄴ. 귀틀 하부에는 처짐에 대비하여 동바리를 세울 수 있다.

6.1 우물마루

6.1.1 청방(마루중방)

- ㄱ. 중방재와 같은 치수를 쓰고 주칸길이가 길어지면 단면도 크게 한다.
- ㄴ. 청방(마루중방)은 기둥에 통과서 넣는 부재로 통넣고 되맞춤을 한다.

6.1.2 장귀틀

- ㄱ. 통재를 사용한다.
- ㄴ. 장귀틀의 규격은 건물규모에 따른 설계치수로 한다.
- ㄷ. 장귀틀의 높이는 동귀틀보다 크게하여 결구 하부에 여유를 둔다.
- ㄹ. 장귀틀을 하층 평기둥에 건너대고 상층 기둥을 세울 경우에는 평방과 같은 형태로 하며, 그 폭은 하층 기둥지름보다 큰 것을 사용한다.
- ㅁ. 맞춤은 다음과 같이 한다.
 - ① 기둥 옆에 턱을 파고 밀어 넣어 맞추며, 썸끼를 박아 헐겁지 않도록 한다.
 - ② 기둥의 턱은 각기둥에서는 15~30mm(5푼~1치) 정도로 하고 원기둥에서는 원에 내접하는 정사각형의 깊이로 만든다.
 - ③ 장귀틀이 기둥에서 직교할 때는 기둥 중심에서 45°로 연귀를 따서 서로 맞닿게 하고 기둥에 ‘一’자 턱을 파서 밀어 넣는다. 사방을 모두 밀어 넣을 수 없을 경우에는 한쪽 귀틀을 맞댄 귀틀에 턱밀어넣기로 한다.
 - ④ 다른 귀틀 또는 인방에 장부맞춤으로 할 때는 한 끝을 나비 옆에서 홈을 파서 끼우고, 다른 끝은 반대쪽 나비 밑을 통으로 파서 올려 맞춘다. 이때, 양쪽 귀틀을 평행으로 밀어 넣고 메움목을 박아 고정한다.

- ⑤ 마루에 의해 상층기둥, 하층기둥이 구분되는 경우, 장귀틀의 하부는 하층 기둥과 장부축에 내리 맞추고, 상부는 상층 기둥과 짧은 장부를 내어 맞춘다.

6.1.3 동귀틀

- ㄱ. 동귀틀의 규격은 건물규모에 따른 설계치수로 한다. 두께는 너비와 같거나 작은 것을 사용하되, 주칸길이에 따라 구조상 안전한 치수로 할 수 있다.
- ㄴ. 맞춤은 장귀틀에 장부맞춤하고, 맞춤자리는 켜기로 고정한다.

6.1.4 마룟널

- ㄱ. 마룟널의 규격은 건물규모에 따른 마무리치수로 한다. 마룟널의 너비는 일정하게 하며, 소량 차이가 있는 것을 섞어 쓸 수 있다.
- ㄴ. 마룟널은 좌우에 허를 내는 길이를 여유 있게 자른 후 설치된 동귀틀에 걸쳐놓고 초장과 막장의 길이를 정확히 표시한다.
- ㄷ. 허는 동귀틀에 판 깊이보다 약간 짧게 자르고 허의 턱과 끝에 먹줄을 친다.
- ㄹ. 마룟널은 옆댐을 빈틈없게 하고, 윗면은 동귀틀과 수평되게 한다. 턱 높이와 허의 두께를 표시하여 남은 부분은 비스듬히 깎는다.
- ㅁ. 마룟널의 막장은 동귀틀 한 옆의 홈 턱을 위에서 따고 내려 끼우거나 밑에서 막장 턱을 통으로 파서 올려 끼운다. 경우에 따라 막장 밑은 솔대로 박을 수 있다.

6.2 장마루

- ㄱ. 장마루의 동자기둥 받침, 명에 및 장선의 설치와 맞춤은 '6.1 우물마루'를 준용한다.
- ㄴ. 장마룟널의 측면은 쪽매이음 등의 기법을 사용하여 널과 널 사이가 벌어지지 않도록 밀착하여 조립한다.
- ㄷ. 장마룟널은 장선에 못으로 고정하는 것을 원칙으로 하며, 마루의 끝부분은 여모귀틀을 설치하여 마룟널의 끝단이 노출되지 않도록

1100 수장공사

흡과기하여 끼운다.

- ㄹ. 장마루의 널 너비, 고정 방식, 이음 위치 등은 해당 건물의 지역적 특성과 기존 기법을 조사하여 그 원형에 맞추어 시공한다.

6.3 뿔마루

- ㄱ. 뿔마루의 장귀틀 설치하는 마루를 설치하는 외진기둥과 본체기둥의 밑동부분에 장귀틀 구멍을 파내고 내리맞춤을 한다.
- ㄴ. 뿔간 마루의 동바리 받침, 귀틀의 맞춤 등은 '6.1 우물마루'에 준한다.
- ㄷ. 마룟널 조립은 일반 마루와 같은 기법으로 한다. 단, 마루의 끝 부분은 여모 귀틀로 처리한다.
- ㄹ. 뿔마루의 귀틀설치기법은 지역에 따라 다른 경우가 있으므로 그 지역성에 맞춘다.

6.4 다락마루

6.4.1 부엌다락

- ㄱ. 한 칸 반 이상의 주칸에는 중간층보다 작은 보를 걸고 그 위에 장선을 일정한 간격으로 걸어서 널을 깎는다.
- ㄴ. 출입을 위한 계단은 계단옆판에 디딤널을 끼워대고 뒤에 널을 붙여서 막으며, 아래 중방에 걸쳐 있는 계단받이보·마루귀틀재 또는 장선에 걸쳐댄다.
- ㄷ. 방의 아랫목쪽 또는 부엌쪽에 층계를 두고 출입할 수 있도록 한다.

6.4.2 고미다락

- ㄱ. 방이나 창고 등의 천장에 고미받이와 고미서까래를 걸고 그 위에 산자를 엮어서 흡질하여 평평하게 하며, 밑에는 양토를 바른다.
- ㄴ. 고미받이는 방의 중앙에 도리방향으로 들보 위에 걸고, 고미서까래는 바깥벽쪽에서는 처마도리와 고미받이에, 뿔마루쪽에서는 칸막이도리 또는 상인방재와 고미받이에 걸쳐댄다.

1130 반자공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 반자(천장)공사에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 반자틀(반자대) : 천장의 면재를 받는 수평재. 한 방향으로만 설치할 때와 교차격자형으로 짚 때가 있음
- ㄴ. 달대받이 : 들보나 층보에 건너대어 달대를 박아대는 부재
- ㄷ. 달대 : 반자틀을 들보나 층보에 달아매는 세로 부재
- ㄹ. 반자틀받이(반자대받이) : 반자틀을 설치하기 위하여 건너대는 부재
- ㅁ. 반자널(반자판) : 천장의 밑면에 댄 면재로 널 또는 넓은 판
- ㅂ. 고미받이 : 전·후 도리의 중간에 들보와 들보에 걸쳐댄 재로 고미서까래를 받는 부재
- ㅅ. 고미서까래(고미혀, 고미가래) : 전·후 도리와 고미받이에 약간 경사지게 건 각서까래로서 위에 산자를 얹고 흠을 바른 다음 밑에 앙토를 발라 꾸미는 부재

2. 재료

- ㄱ. 재료는 기존 재료와 같은 것을 사용한다.
- ㄴ. 반자재료 중 목재는 '0500 목공사'에 준한다.

3. 조사

- ㄱ. 표면에 누수 자국 또는 변색된 부분 등
- ㄴ. 반자틀의 갈람, 부식 정도 등
- ㄷ. 천장이 처지거나 들린 부분이 있는지 여부
- ㄹ. 반자(천장)에 묵서, 단청, 고서종이, 낙서 등의 기록과 그림이 있는지 여부

1100 수장공사

4. 해체

- ㄱ. 해체 전에 번호표를 부착하여 수리 시 기존 위치에 놓는다.
- ㄴ. 종이반자는 묵서, 낙서 등을 조사하며, 조심스럽게 해체한다.
- ㄷ. 단청이 있는 반자는 그 문양이 손상되지 않도록 해체한다.
- ㄹ. 반자널을 해체하고 반자틀, 달대, 반자틀받이, 달대받이, 고미받이, 소란대 등을 조립의 역순으로 손상되지 않도록 해체한다.
- ㅁ. 해체한 부재는 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

5. 조립

5.1 우물반자

- ㄱ. 달대받이는 들보(지붕보) 또는 층보에 걸쳐 건너대고 빗못 또는 꺾쇠로 고정한다.
- ㄴ. 달대받이 이음은 달대받이재 위에서 반턱이음 또는 옆으로 겹쳐대거나 덧댄목으로 보강한다.
- ㄷ. 달대는 반자틀의 구조, 중량 등에 따라 설치하는 간격을 정하고 이에 따라 달대받이와 반자틀받이의 배치를 정한다.
- ㄹ. 반자틀받이는 달대의 위치, 간격에 따라 배치를 정한다.
- ㅁ. 반자틀은 연귀맞춤 등으로 한다.
- ㅂ. 반자널은 한 부재로 한다.
- ㅅ. 반자널(우물반자)은 위에서 내리덮어 틈이 보이지 않도록 하고, 이동하지 않도록 고정한다.

5.2 연등반자

- ㄱ. 연등반자는 양벽과 당골벽을 설치하고 도리 위의 서까래는 모두 노출한다.
- ㄴ. 양벽과 당골벽의 설치는 '0800 미장공사'의 '양벽바르기', '당골벽바르기'에 준한다.

5.3 고미반자

- ㄱ. 고미받이는 보에 건너지르고 고미서까래를 고미받이와 칸막이도리, 처마도리 또는 상인방에 걸쳐댄다. 그 위는 산자를 엮어 흠질하고 밑에 양토를 발라서 마무리한다.
- ㄴ. 고미받이는 보와 보 위에 도리방향으로 걸치고 크기는 칸막이도리 또는 작은보 정도로 한다.

5.4 빗반자

- ㄱ. 빗반자는 우물반자형식 또는 긴 널을 댄 장반자형식으로 한다.
- ㄴ. 빗반자들은 연귀맞춤 등으로 한다.
- ㄷ. 내목도리와 평반자 사이에 설치하기도 한다.

5.5 순각반자

- ㄱ. 각 출목도리, 장여 상호 간 주심도리, 장여 사이를 출목첨차 위쪽에 막아댄다.
- ㄴ. 소란을 설치하고 순각판을 길이에 맞게 잘라 소란 위에 얹는다.

5.6 종이반자

- ㄱ. 종이반자는 달대로 반자틀받이를 달아매고 반자들은 서로 반턱맞춤을 한다.
- ㄴ. 종이반자의 반자들은 밑면이 십자로 교차하거나 한 방향으로 한다.
- ㄷ. 반자들의 간격은 초배지의 크기에 맞게 한다.
- ㄹ. 종이가 붙여지는 반자틀면은 종이가 떨어지지 않도록 대패질한다.

1100 수장공사

1140 계단 및 난간공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 계단 및 난간공사에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 난간두겹대 : 난간의 동자 위에 건너 댄 긴 부재
- ㄴ. 치마널 : 난간 밑인방 또는 멍에 옆에 덧붙인 넓은 널
- ㄷ. 계자각 : 위는 구부러 내밀고 초새김하여 난간의 중간 중간에 세워 두겹대를 받치는 짧은 기둥
- ㄹ. 난간하방(지방) : 난간의 맨 밑에 가로대어 난간동자를 받는 부재
- ㅁ. 난간엄지기둥 : 난간의 모서리·귀 또는 끝머리에 세우는 굵고 높은 난간기둥
- ㅂ. 난간동자기둥 : 난간에 일정한 간격으로 세워 두겹대를 받치는 짧은 기둥
- ㅅ. 난간하엽 : 난간의 계자각·동자기둥 위에 얹어 난간두겹대를 받치는 연꽃잎모양을 조각한 장식
- ㅇ. 계자난간 : 초각한 짧은 계자각기둥으로 꾸민 난간
- ㅈ. 계단옆판 : 계단의 디딤판과 철판을 받는 두꺼운 옆널

2. 재료

- ㄱ. 기존 재료와 같은 것을 사용한다.
- ㄴ. 변형된 재료는 기존 재료와 같은 것으로 수리한다.

3. 조사

- ㄱ. 부재의 부후 및 파손 부분 등

- ㄴ. 부재의 이음과 맞춤 부위의 벌어짐 및 틈이 있는지 여부
- ㄷ. 보행시 삐걱거리거나 흔들림이 있는지 여부
- ㄹ. 수리시 변형된 부분 등

4. 해체

- ㄱ. 각 부재가 파손되지 않도록 주의하여 해체한다.
- ㄴ. 계단 및 난간과 연결되어 있는 부재(귀틀재 등)는 훼손되지 않도록 한다.
- ㄷ. 부재의 위치를 표시한 번호표를 부착하여 해체한다.

5. 조립

5.1 계단설치

- ㄱ. 계단틀(옆판)은 귀틀재에 걸쳐서 고정한다.
- ㄴ. 동자기둥은 수직으로 세운다.
- ㄷ. 동자기둥, 띠장, 난간두겹대 등은 장부맞춤으로 한다.
- ㄹ. 난간두겹대는 심이음으로 하여 주먹장으로 잇고 철물로 보강한다.
- ㅁ. 치마널은 귀틀재가 감춰지게 하고 귀틀재에 고정한다.
- ㅂ. 하엽, 호리병 등의 장식은 상하에 축을 꽂아 고정하고 동자기둥 위에서는 장부맞춤으로 한다.
- ㅅ. 착고판은 안상을 뚫고 4면을 널홈에 끼운다.
- ㅇ. 각 부재에 사용하는 보강용 철물은 기존 기법으로 제작한 것을 사용한다.

5.2 난간설치

5.2.1 동자기둥난간

- ㄱ. 엄지기둥은 귀틀재 또는 인방 등에 장부맞춤으로 한다.
- ㄴ. 동자기둥은 일정한 간격을 유지하며 수직으로 세운다.
- ㄷ. 동자기둥과 띠장, 난간두겹대 등은 장부맞춤으로 한다.

1100 수장공사

- ㄹ. 인방, 띠장, 난간두겹대는 심이음으로 하되, 주먹장, 맞대기 등으로 하고 철물로 보강할 수 있다.
- ㄱ. 하엽, 호리병 등의 장식은 상하에 축을 꽂아 고정하고 동자기둥 위에 있을 때는 장부맞춤으로 한다.

5.2.2 계자난간

- ㄱ. 귀틀 위에 지방을 대고 계자각을 세운 다음 띠장을 건너댄다. 이때, 안상을 새긴 궁창널도 같이 끼워 짜도록 한다.
- ㄴ. 난간하방(지방)은 귀틀에 견고하게 못박아대고, 띠장은 계자각에 통물린 후 못으로 고정한다.
- ㄷ. 착고판은 4면을 널홈에 끼운다.
- ㄹ. 계자각은 당초문양 등 초새김을 하고, 하엽은 연잎의 모양을 조각한다.
- ㄱ. 계자각은 난간하방(지방)에 내닫이장부로 견고하게 설치하고 필요시 옆에서 산지치기를 한다.
- ㄴ. 계자각 위에는 연잎 모양을 조각한 하엽을 놓고 그 위에 난간두겹대를 설치한다.
- ㄷ. 계자각 상부 하엽은 밑에서 장부맞춤하고, 두겹대는 하엽 위에 물리고 감잡이쇠를 감거나 못으로 고정한다.
- ㅇ. 하엽은 난간두겹대의 1/3정도가 감기고 밑은 계자각의 목에 낸 장부를 꿰고 나와서 위의 난간두겹대까지 장부맞춤으로 한다.
- ㅈ. 계자난간의 각 부재는 필요에 따라 철물로 보강한다.

1150 도배공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 도배공사에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 도련 : 종이의 가장자리 또는 치수에 맞게 긴 잣대를 대고 칼로
오려 내는 일
- ㄴ. 귀얄 : 풀을 칠할 때 쓰는 넓적한 비
- ㄷ. 주걱 : 쇠주걱과 대주걱이 사용된다. 쇠주걱은 도배 바탕을 고르게
할 때 사용하며, 대주걱은 모서리 부분이나 장판을 마무리할 때
필요한 모양으로 자유롭게 만들어 사용한다.

2. 재료

기존 재료와 같은 재질의 한지를 사용하며, 벽지와 천장지는 같은
재질로 하고 바닥은 장판지를 사용한다.

2.1 창호지

- ㄱ. 한지(참지) : 닥나무의 껍질로 만든 종이를 말한다.
- ㄴ. 도듬지 : 도듬문, 맹장지 등에 바르는 무늬가 있는 넓은 종이를
말한다. 한 장으로 문 한 짝을 바를 수 있다.
- ㄷ. 장지(저장지) : 우리나라에서 만든 두껍고 질기며 크게 뜯 종이를
말한다. 대 · 중 · 소 장지가 있다.
- ㄹ. 초주지 : 닥풀로 뜯 종이(섬유질이 보강된 창호지)를 말한다.
- ㅁ. 백지 : 닥나무껍질로 만든 빛깔이 흰 종이를 말한다. 흰 종이의
총칭.
- ㅂ. 후백지 : 두꺼운 백지를 말한다.

1100 수장공사

2.2 벽지 및 천장지

- ㄱ. 초배지(발탄지) : 닥나무를 원료로 한 거칠고 얇은 종이로, 도배 시 가장 먼저 바탕면에 붙이는 종이를 말한다.
- ㄴ. 피지 : 닥나무 껍질의 외피를 제거하고 만든 종이로, 주로 초배나 겹침 바름에 사용한다.
- ㄷ. 배창지 : 얇고 질긴 한지로, 겹도배 시 중간 층에 사용하거나 창호지의 보강재로 활용한다.
- ㄹ. 정배지 : 최종 마감 시 겉에 바르는 종이로, 건물의 성격에 따라 백지, 도듬지, 청판지 등을 선택하여 사용한다.

2.3 장판지

- ㄱ. 장판지 : 여러 겹의 한지를 겹쳐서 두껍게 만든 종이를 말한다. 두께와 크기에 따라 대·중·소로 나뉜다.
- ㄴ. 유지(油紙) : 장판지에 콩기름이나 들기름을 먹여 방수성과 강도를 높인 종이를 말한다. 기름먹임 작업은 수리 현장에서 직접 하거나 기성 제품을 사용한다.
- ㄷ. 굵도리지 : 장판 시공 시 벽면 하단부(걸레받이 부위)에 깔아 올리거나 덧데어 바르는 긴 종이를 말한다.

2.4 부속재료

- ㄱ. 풀 : 밀가루나 쌀가루를 끓여 만든 천연 풀을 사용하며, 부패방지를 위해 소량 명반을 첨가할 수 있다.
- ㄴ. 기름 : 유지(油紙)의 기름은 순수 식물성 기름(들기름, 콩기름)을 사용하며, 화학 첨가제가 섞이지 않은 것을 원칙으로 한다.

3. 조사

- ㄱ. 도배지의 묵서, 그림, 낙서 등
- ㄴ. 각 층위별 재료(종이)와 도배상태 등

4. 해체

- ㄱ. 기존 도배지의 해체(뜯어내기)는 목서, 그림, 낙서 등이 있는 부분이 손상되지 않도록 한다.
- ㄴ. 해체시 발견된 기록물은 통째로 해체하여 기록·정리하고 별도로 보관한다.

5. 도배

- ㄱ. 도배할 바탕을 깨끗하고 평평하게 정리한 후에 도배한다.
- ㄴ. 초배, 재배, 정배의 순서로 한다.
- ㄷ. 벽과 천장은 같은 재질의 한지로 바르되, 건물에 따라 초배 또는 재배한 후 정배를 한다.
- ㄹ. 방바닥은 초배 또는 재배를 한 후 두꺼운 장판지(한지)로 정배를 한다.

5.1 도련

도배지는 갓둘레를 일정하게 도련질하여 쓰고, 색깔, 무늬가 일치하도록 마름질하여 절단한다.

5.2 풀칠

- ㄱ. 바탕 풀칠은 바탕의 흡수성이 심하거나 건조하였을 때에는 물을 뿜어 적셔두거나 바탕면에 묽은 풀칠을 하고 초배지를 붙인다.
- ㄴ. 종이에 풀칠을 할 때에는 풀이 고르게 묻도록 하고 종이의 흡수 및 늘어나기가 균일하게 되도록 빨리 칠한다.
- ㄷ. 두꺼운 종이, 장판지 등은 물을 뿌려 두거나 풀칠을 하여 2시간 정도 경과한 후에 풀칠을 고르게 하여 붙인다.

5.3 초배

- ㄱ. 바탕 풀칠 및 풀칠의 기법에 따라 주름살이 없게 이음새를 맞추어 붙인 다음, 그 표면을 솔 또는 귀얄로 세로, 가로 눌러 붙인다.

1100 수장공사

- ㄴ. 이음새의 겹침이 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 6~15mm로 한다.
- ㄷ. 널 바탕의 초배는 널쪽매 솔기의 옆(나비 50mm정도)에는 풀칠하지 않고 초배지를 붙여 널의 신축으로 인한 갈람을 방지한다.
- ㄹ. 벽 및 천장 갓돌레 띄움거리는 30~50mm 정도를 유지한다.
- ㅁ. 초배지가 완전히 건조된 후 요철면을 정리한다.

5.4 재배

- ㄱ. '5.3 초배'의 ㄱ, ㄴ항에 준한다.
- ㄴ. 재배지는 이음솔기가 일정하게 하며, 초배지의 이음부와 엇갈리게 한다. 겹친이음으로 할 때는 그 나비, 위치 등이 바르게 한다.

5.5 정배

- ㄱ. 정배지는 음영이 생기지 않는 방향으로 이음을 두어 겹쳐 붙이고, 표면을 솔·형긔 등으로 문질러 주름살이 없도록 하며, 갓돌레는 들뜨지 않게 밀착시킨다.
- ㄴ. 이음솔기는 일정하고 줄 바르게 한다.
- ㄷ. 무늬가 있는 정배지의 이음새는 무늬가 일치하도록 줄 바르게 붙인다.

5.5.1 바닥

- ㄱ. 장판지는 온돌바닥 구석구석 완전히 건조된 후 붙이기를 한다.
- ㄴ. 장판지의 갓돌레는 도련질하고 실면적에 맞추어 나누어 보고 마름질 한다.
- ㄷ. 장판지는 한 면에 풀칠하여 맞접어두었다가 적당한 시간이 경과한 후에 재배지 위에 붙인다.
- ㄹ. 장판지는 중앙에서부터 형긔으로 갓돌레로 풀을 밀어내듯이 붙이고, 주름살, 기포 등이 없게 사발 등으로 평활하게 밀어 붙인다.
- ㅁ. 이음새는 줄바르고 겹침 나비는 일정하게 당겨 붙이고 구석, 모서리의 각도 정확히 눌러 붙인다.

- ㅂ. 장판지를 바르면서 벽체까지 굽도리를 한다. 이어서 콩땀을 하고 생으로 짠 들기름을 먹여 마무리한다.
- ㅅ. 두꺼운 장판지의 이음은 맞대기 하고 이어 얇은 솔기쪽을 덧붙이고 가장자리가 밀착되지 않을 때에는 얇은 널을 대고 눌러 두거나 참지 등을 올려 붙이고 눌러 둔다.
- ㅇ. 이음새가 잘 붙지 않을 때에는 창호지를 풀칠하고 눌러 붙이거나 도련대 또는 도련판으로 눌러 댄다.

5.5.2 벽체

- ㄱ. 벽지는 주름살이나 기포가 생기지 않도록 붙임면을 고르게 정리하고 바르며, 특히, 갓붙임을 정확히 한다.
- ㄴ. 굽도리지는 벽지를 붙인 후에 붙인다.
- ㄷ. 벽의 한 높이를 벽지 여러 장으로 붙일 때에는 밑에서부터 위로 붙인다.
- ㄹ. 화지는 주위를 일정하게 띄우고 수평·수직을 정확히 붙인 후에 선지로 갓 둘레를 줄 바르고 들뜨지 않게 붙인다.

5.5.3 천장

- ㄱ. 천장을 붙일 때에는 겹침 턱이 입구에서 보이지 않게 하며 붙임 방향은 길이방향으로 한다.
- ㄴ. 창문의 빛이 들어 올 경우에는 빛과 평행하게 붙인다.

5.5.4 창호

- ㄱ. 창호 바탕은 깨끗하게 물걸레를 축여 벗겨내고 창문살 위에 붙은 풀딱지, 먼지 등은 청소하고 신속하게 마른 걸레로 닦아 건조시킨다.
- ㄴ. 창호지에는 깨끗하고 맑은 풀을 사용하며, 풀칠은 귀알을 평행방향으로 일정하게 운행시켜 귀알자국이 나지 않게 한다.
- ㄷ. 창호지는 한 장씩 놓고 온통 풀칠하여 붙이되, 문울거미, 문살 등에 먼저 풀칠을 하여 팽팽히 당겨 붙이고 우그러짐 등이 없게 붙인다.
- ㄹ. 창호지를 여러 장 이어 붙일 때에는 아래에서 위로 붙인다.

1100 수장공사

- ㄱ. 창호지의 이음은 창살에 오게 하고, 갓 둘레는 도런질을 한다.
- ㄴ. 문풍지는 창틀의 폭보다 넓게 잘라서 붙이도록 한다.
- ㄷ. 문의 손잡이 등은 창호지를 먼저 바르고 나중에 부착하며, 그대로 두고 할 경우에는 모양을 정확히 오려 놓고 주걱으로 마무리한다.

6. 보양

- ㄱ. 바탕면은 건조시 이물질이 묻지 않고 흠집이 생기지 않도록 보양한다.
- ㄴ. 바탕면이 충분히 건조된 후 도배를 하고, 도배지를 완전하게 접착시키기 위하여 접착과 동시에 롤링을 하거나 솔질을 한다.
- ㄷ. 직사광선 또는 통풍을 피하여 건조, 균열, 늘어짐, 퇴색 등이 없게 하고 손상, 오염되지 않도록 보양한다.

1200 철물공사

1210 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 철물공사에 적용한다.
- ㄴ. 기존 철물을 재사용하지 않고 새로 제작·보충하는 경우, 사용하는 철물의 원칙도를 작성하고 그 사용재료에 대해 담당원의 승인을 받는다.
- ㄷ. 철물제작은 미리 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 지네철 : 박공 등 두개의 부재가 맞닿는 곳을 연결하기 위하여 설치하는 것
- ㄴ. 광두정 : 머리를 크고 넓게 만들어 장식 겸용으로 쓰이는 못
- ㄷ. 도내두정 : 머리가 두두룩하고 좁고 긴 형태로 홈구멍(도내)에 맞게 만든 못
- ㄹ. 원두정 : 머리가 원형으로 된 못. 평원두정, 볼록원두정









1220 재료

1. 재료의 품질



- ㄱ. 철물은 기존의 것을 사용하되, 부식된 것을 재사용할 경우에는 보존처리하여 사용한다.
- ㄴ. 철물의 겉모양은 녹, 흠, 갈라짐, 떨어짐, 비틀림 등의 결점이 없어야 한다.


2. 목공사용 철물

종류	용 도
꺾 쇠	• 양끝을 꼬부려 두 부재에 박아 연결하는 철물 • 주걱꺾쇠의 판면에는 2개소 이상의 정박기용 구멍을 뚫어야 한다. • 단면형태는 정사각형, 직사각형, 판형, 원형 등으로 한다. • 판꺾쇠의 두께는 3mm 내외로 한다. • 길이는 사용부재의 규격에 의한다. • 긴 변 길이와 갈고리 중심선의 각도는 직각으로 한다. • 갈고리 길이는 긴 변 길이의 1/3~1/2 정도로 한다. • 꺾쇠는 양질의 것을 사용하고, 갈고리의 구부림 자리에 갈래 · 찢김 등이 없는 것을 사용한다.    각꺾쇠 엇꺾쇠 주걱꺾쇠
띠 쇠	• 띠모양으로 된 이음철물 • 접해지는 부재에 맞추어 띠쇠에 2개소 이상의 구멍을 뚫는다. • 띠쇠의 두께만큼 홈을 파낸 후 못으로 고정한다. • 박는 못은 보통 못이나 광두정을 쓴다.       평띠쇠 녹건마쇠 퇴랑연쇠 녹쇠 가락지 ㄱ자띠쇠

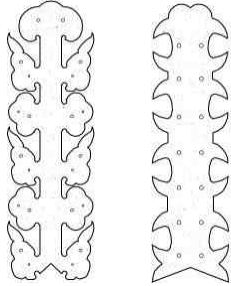
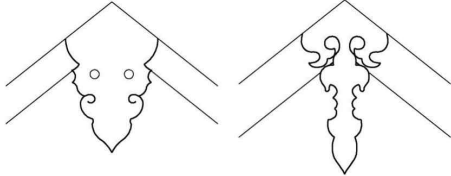
종류	용 도			
정(못)	• 목재의 이음·맞춤, 기타 접합부에 박아 보강하는 철물			
	규격	용도	길이	주 사용처
	특대정 (특수못)	특수구조재	450~900mm (1.5~3자)	추녀, 사례, 용머리, 용마루 적새
	대 정 (특수못)	구조재	300~450mm (1~1.5자)	사례누르개, 선자연, 서까래 등
	중 정 (큰 못)	수장재	150~240mm (5~8치)	서까래, 부연, 산방, 평고대, 박공, 합각박공, 띠장, 와정 등
	소 정 (보통못, 중간못)	소각재 판 재	60~120mm (2~4치)	연암, 개관(서까래, 부연, 목기연), 소판, 순각판, 벽판, 풍판 등
	극소정 (작은못, 잔 못)	특 수	60mm 미만 (2치 미만)	
지네철	• 박공판이 용마루 부분에서 마주치는 곳에 좌우 박공판을 연결·고정하는 철물로 꺾쇠형과 넓은 철판에 무늬를 새긴 것이 있다. • 두께는 3mm 내외로 한다. • 길이는 박공 맞댄길 이와 동일하거나 조금 크게 한다. • 폭은 길이의 1/3 정도로 하며, 최소 45mm 이상으로 한다. • 지네철의 형태는 좌우대칭으로 한다. • 지네발마다 1개소 이상 못구멍을 둔다.			
				
현 어 (수 어)	• 박공판이 용마루에서 마주치는 하부 또는 중간 중도리의 마구리 부분에 설치하는 물고기형이나 초화형의 장식철물			
				

3. 지붕공사용 철물



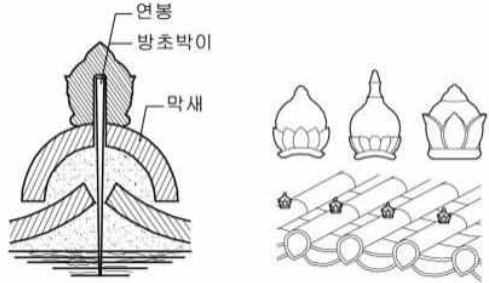
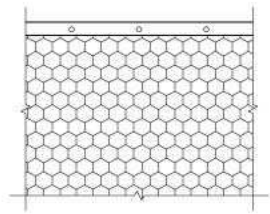
종류	용 도
마름쇠	조류나 적의 접근을 방지하기 위하여 마름모형으로 가시가 돋친 쇠 
방초박이 (방초정)	수키와가 흘러내리지 않게 연봉장식을 하여 기와 등의 구멍에 박는 긴 못 
부 시	- 조류가 접근하지 못하도록 처마 밑에 대는 망 - 망은 내식성이 강한 동으로 제작한다. - 망은 육각형으로 하여 그물을 단단하게 결속시키고 그 지름은 20mm 내외로 한다. 
와 정	지붕기와가 아래로 흘러내리는 것을 방지하기 위하여 박는 못 
철 쇠 (장쇄, 철환)	- 궁궐 전각지붕 위에 드리어 놓았던 쇠사슬로 용마루 부분에 늘어뜨려 이것을 잡고 작업할 수 있도록 제작한 철물 - 철환은 지붕길이의 1/3 이상으로 한다. 



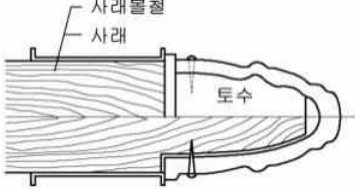
종류	용 도
철 심	높은 용마루 또는 취두 등을 지지하고 침하·이동·붕괴 등을 방지할 목적으로 바탕재에 박는 것
토수관자 박이	토수기와의를 추녀나 사래에 박아 고정하는 못 

4. 창호공사용 철물


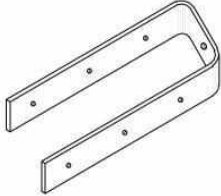
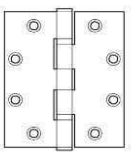
종류	용 도
감잡이쇠	- 문짝의 맞춤이 벌어지는 것을 방지하는 철물로 큰 대문의 둔테가 문선에서 떨어지지 않도록 하기 위해 사용한다. - 감잡이쇠는 좌우 감잡이를 같은 길이로 제작한다. 단, 설치 장소에 따라 같은 길이로 제작하지 못할 경우에는 담당원의 승인을 받아 좌우의 감잡이 길이를 달리하여 제작할 수 있다. - 좌우 감잡이에는 2개소 이상의 구멍을 뚫는다. - 두께는 1.5~4.5mm, 나비는 45~120mm 정도로 한다. 
경 첩 (정 첩)	여닫이 문에서 문틀과 문짝에 고정시키는 지도리 철물 
고리못	- 한끝을 구부려 고리처럼 만든 못으로 고정력이 약하여 힘을 많이 받지 않는 곳이나, 배목을 박을 수 없는 부분에 사용한다.(문의 아래·위 문고리나 차양 고리 등) - 두께는 3mm 내외로 한다. - 지름은 문고리 굵기의 3배 정도로 한다. 




1200 철물공사

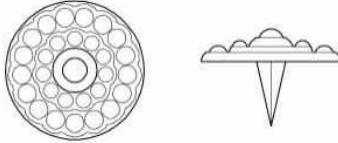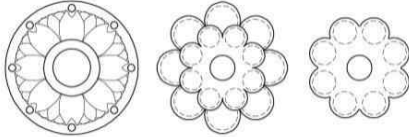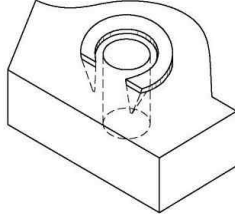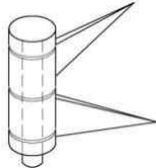종류	용 도
국화동자정	국화꽃 모양의 장식이 있는 작은 못으로 판문·난간 등에 박아 장식한다. 
국화쇠	- 꽃무늬를 새겨 만든 장식 철물 배목·고리 등의 밑판 또는 못머리 장식을 위해 사용한다. - 국화정은 국화장식과 원두정을 기본으로 한다. - 국화장식의 꽃잎은 6~12개 정도로 제작한다. - 국화장식의 꽃잎은 일반적으로 원형 또는 주화형으로 제작한다. - 겹잎국화장식은 두 개의 잎을 따로 제작하여 겹쳐 사용한다. - 겹잎국화장식의 큰 국화잎은 밑에 두고 작은 잎을 위로 하여 사용한다. - 국화장식의 꽃잎은 볼록하게 제작한다. - 국화정에는 원형광두정을 사용하고 국화장식의 크기에 비례하여 길이와 굵기를 정한다. 
대접쇠	- 대문 둔테가 닳지 않도록 장부구멍 가장자리에 설치하여 보강하는 말굽형의 쇠 - 두께는 1.2~3mm로 하고 나비는 15~30mm 정도로 한다. 
돌쩌귀 (지도리)	- 하나는 철판을 둥글게 감아 구멍을 내고 다른 하나는 장부를 감아 넣은 것으로 문짝과 문설주에 박아 문을 여닫도록 한 철물 - 돌쩌귀의 길이는 율거미의 나비와 같거나 6 : 5 정도의 비율로 제작하며, 폭은 길이의 1/3~1/4 정도로 한다. - 심대의 지름은 돌쩌귀 지름에 맞추거나 보통 3~9mm 정도로 한다. - 심대 하단의 길이는 돌쩌귀와 맞추거나 돌쩌귀 길이의 1/4~1/6 정도를 내민다. 


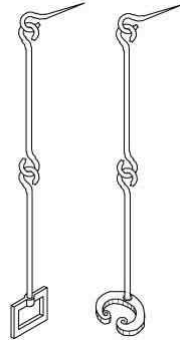
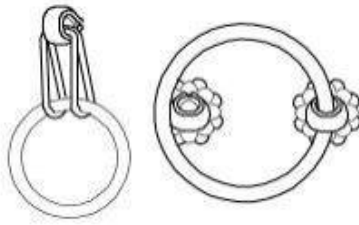

종류	용 도
들 쇄 (달쇠, 등자쇠, 걸쇠)	• 한끝을 보꼭(보 상부면)에 달고 늘어뜨려 문짝을 걸어 놓는 철물 • 들쇠의 길이는 들문의 길이만큼 뺀 거리에서 설치하여 들문을 걸때 수평이 되도록 제작한다. • 말굽 지름은 울거미의 폭과 같거나 크게 한다. 
문고리	• 문을 걸어 잠그는 철물로 대문빗장 부근의 안팎에 박아 손잡이를 겸할 수 있도록 한 것(성문에서는 장군목을 걸어 매는 오사슬 이상의 큰 고리를 사용하기도 함) • 문고리는 문의 크기에 적당한 것을 사용하되, 대·중·소로 나누어 사용한다. • 문고리는 고리, 배목, 받침쇠로 구성하고 사슬문고리(걸고리)는 고리와 배목 사이에 사슬로 연결한다. • 고리의 단면형태는 원형으로 한다. • 고리 지름은 울거미 나비와 같게 하거나 조금 크게 한다. • 문고리 굵기는 고리 지름의 1/10 정도로 한다. • 걸고리 사슬의 수량은 1~5개 내외로 한다. 
받침쇠	• 받침쇠는 배목을 구부려 눌러 박은 후 끝을 막아 장식한다. • 두께는 1.5mm 이상으로 하고 찢어지지 않도록 한다. • 지름은 문고리 지름과 같거나 약간 크게 한다. • 받침쇠 중앙에는 배목구멍을 내고 주변에는 무늬를 새기기도 한다. 

1200 철물공사

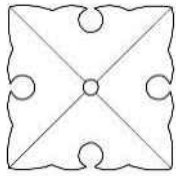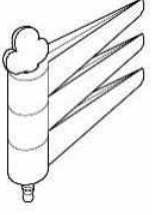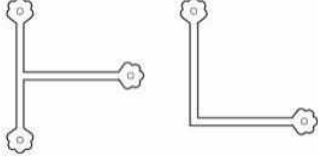
종류	용 도
방 환	• 박공판에 박은 못의 머리를 가리기 위해 사용하는 장식철물 • 두께는 3mm 내외로 한다. • 방환은 정사각뿔형으로 제작한다. • 방환의 중심에는 못구멍을 뚫는다. • 방환의 각 변 중앙에는 일정한 형태의 따내기를 한다. • 방환의 돌출높이는 방환폭의 1/5 정도로 한다. 
배 목	• 둥근 구멍을 내어 문고리를 걸거나 자물쇠를 채울 수 있도록 만든 못 • 두께는 3mm 이상으로 한다. • 지름은 문고리 굵기의 3배 정도로 하나 보통 작은 것은 6~12mm, 큰 것은 12~24mm로 한다. • 나비는 지름과 같거나 1.5배 정도 크게 한다. • 단면은 평쇠를 중간이 볼록하게 한다. 
삼배목	• 배목의 한 쪽은 두 갈래로 하고 다른 쪽은 한 갈래로 하여 그 구멍에 비너를 채워 사용하는 배목의 일종 
새발장식 (오족철, 거멸쇠)	• 문짝의 울거미 맞춤새를 연결·보강하고 장식하는 철물 

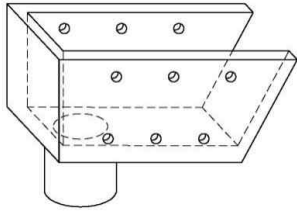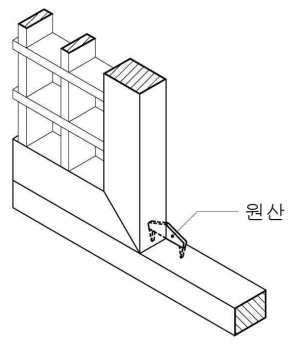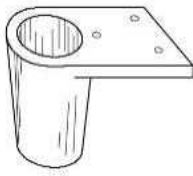종류	용 도
신 쇠	• 궁궐·성곽문 등의 문장부로 끼우는 쇠로 사용하거나, 선대 및 대문널 밑에 설치하여 지도리로 사용한다. • 신쇠의 내부 폭은 문틀 폭과 동일하게 하고, 못을 박아 일체화한다. • 길이는 문 나비의 1/6 이상으로 한다. 
압향정 (오리목, 가막쇠, 갈고리걸쇠)	• 한끝은 감아 고리못을 달고 다른 한끝은 갈고리 쇠 모양으로 꺾어 구부려 배목에 걸도록 만든 철물로 미닫이문 옆 아래에 붙여 자물쇠로 사용 
원 산	• 미닫이·미서기문 등의 홈대의 중간 마중대가 만나는 곳에 설치하여 문짝이 넘어들지 못하게 하는 철물 • 원산쇠의 두께는 울거미 폭의 1/6 이상으로 한다. • 원산쇠는 문틀의 1/2 이상을 박아 문에 밀리지 않게 고정한다. 
장부쇠	• 대문장부가 닳지 않도록 보강하는 철물 • 장부쇠는 장부와 같은 지름으로 하고 장부에 밀착되게 설치한다. • 장부쇠 측면에는 사방으로 못구멍을 낸다. 

1200 철물공사

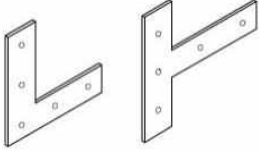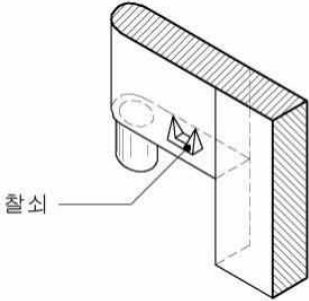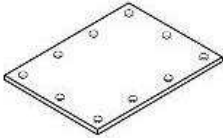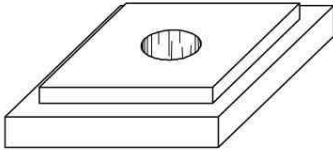종류	용 도
정자쇠	• 정자형으로 생긴 연결쇠 • 정자쇠의 양쪽 날개는 같은 길이로 제작한다. • 각각의 날개에는 1~2개소 이상의 구멍을 뚫는다. • 각각의 날개는 폭과 두께를 동일하게 제작한다. 
찰 쇠	• 대문짝이 대접쇠에 닿는 부분에 설치하는 철물 • 찰쇠의 길이는 대접쇠의 폭과 동일하게 한다. • 찰쇠의 폭은 문틀폭의 1/2~3/4 정도로 제작한다. 
철 엽	• 성문 등의 표면에 화살·총탄 등을 막아 낼 수 있도록 붙인 철판 • 철엽은 문널에 붙여 광두정, 도내두정으로 고정한다. • 200~400mm 내외의 장방형 철판으로 제작한다. 
확 쇠	• 문장부를 끼워 돌리는 확돌에 설치하는 철물 

5. 기타 철물

종류	용도
은 장 (나비장)	• 양이음부를 고정시키는 I형 철물 

1230 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

- ① 사용용도별, 위치별 철물의 종류
- ② 철물의 종류, 개수 등
- ③ 철물 해체 후 규격, 변형, 부식, 파손 상태 등

1240 해체

ㄱ. 각 공정의 해체순서에 따라 철물을 병행하여 해체하고, 해체시 철물 및 몸체가 손상되지 않도록 한다.

ㄴ. 해체 철물의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

ㄷ. 재사용 철물은 상태에 따라 보존처리하여 사용한다.

ㄹ. 해체 철물 중 부식우려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 보관한다.

1200 철물공사

1250 제작 및 설치

1. 일반사항

- ㄱ. 철물은 기존 철물의 형태 및 설계도서에 따라 제작하여 사용한다.
- ㄴ. 파손되어 재사용이 불가능한 것은 새로 제작하되, 기존의 것과 재질, 모양, 규격, 색상, 마무리 정도 등을 유사하게 한다.
- ㄷ. 창호, 성문 등에 사용하는 철물이 지지력과 기능상의 문제가 있는 경우에는 담당원의 승인을 받아 국가유산에 조화되는 철물로 보강할 수 있다.
- ㄹ. 설치 후 파손이나 오염의 우려가 있는 것은 종이, 형겔, 목재 등으로 보양한다.

2. 녹막이처리

- ㄱ. 재사용하는 구재와 신재는 녹막이처리를 한다.
- ㄴ. 외기에 접하는 못은 눈비에 손상되지 않도록 녹막이처리를 한다.
- ㄷ. 철물은 철솔질 하여 녹을 완전히 제거한 후 피막처리 한다.

1300 석공사

1310 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 석공사에 적용한다.
- ㄴ. 석재의 풍화, 박리, 지의류 등으로 인한 보존처리는 ‘2100 보존처리 공사’에 준한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

석공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 축조 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 풍화 : 암석이 공기, 습기, 온도, 균류 등의 영향에 의해 부스러지는 현상
- ㄴ. 박리 : 석재가 풍화되어 표면이 얇은 켜를 이루어 떨어지는 현상
- ㄷ. 지의류 : 나무껍질이나 바위에 붙어사는 포자식물. 이끼류
- ㄹ. 원석 : 석산에서 켜낸 면을 인력이나 기계로 다듬지 않고 켜낸 상태대로 면을 유지한 돌의 총칭
- ㅁ. 치석 : 원석을 치수에 맞는 석재로 가공하는 일
- ㅂ. 메쌓기(건식쌓기) : 돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 모르타르를 채우지 않고 잡석 등을 다져 쌓는 것
- ㅅ. 불용재 : 부재 중 풍화, 파손이 심하여 재사용할 수 없는 것
- ㅇ. 채석 : 석산에서 공사용 석재를 채취하는 일

1300 석공사

- ㄱ. 찰쌓기(습식쌓기) : 돌쌓기 접촉부 또는 뒤채움에 회반죽 등을 채워 쌓기하는 것

4. 연장

- ㄱ. 켜기 : 석재를 가르기 위한 켜기모양의 철물
- ㄴ. 정 : 석재면을 쪼아서 다듬는 연장. 몸통은 원형, 6각형, 8각형이 있음
- ㄷ. 도드락망치 : 네모난 망치날에 각추형의 돌기를 내어 석재를 다듬는 연장
- ㄹ. 외날망치 : 날이 뾰족하고 나비가 50mm 정도 되는 자귀처럼 생긴 석공구로서 날이 한쪽만 있는 날망치
- ㅁ. 양날망치 : 한쪽 날은 뾰족하고 나비가 50mm 정도되는 자귀처럼 생겼고, 다른 쪽 날은 뾰족한 돌기를 6~8개 돌출시켜 가장자리를 다듬는 연장
- ㅂ. 날메 : 널찍하고 두꺼운 날이 있는 메. 석재의 가장자리에 대고 망치로 쳐서 석재 옆을 까내는데 쓰는 연장
- ㅅ. 메 : 나무나 쇠로 만든 크고 무거운 망치

1320 재료

1. 일반사항

- ㄱ. 석재는 기존 석재를 재사용하고, 풍화, 파손 등으로 재사용이 불가능한 경우에는 기존 석재를 분석하여 재질이 유사한 석재로 보충할 수 있다.
- ㄴ. 현장에 반입하는 모든 석재는 수량·품질 등에 대하여 담당원의 승인을 받아 사용한다.
- ㄷ. 석재는 절리가 심하거나 떨어짐, 흠집 등의 결함이 없고, 가공 마무리한 치수에 부족함이 없는 것을 사용한다.

ㄹ. 구조재로 사용하는 화강암은 압축강도가 49.04MPa 이상, 흡수율 3% 미만의 것을 사용한다.

2. 석재의 분류

분류	내 용
거친돌	• 암반이 갈라지고 깨어져 굴러내리거나 흙에 묻혀서 풍화·마모된 돌
막 돌	• 야산이나 계곡 등에 산재해 있는 돌로서 형태 등이 일정하지 않은 막생긴 돌 • 한 면이 150~300mm 정도의 네모진 막생긴 돌
호박돌	• 야산석이나 개울돌 등 비교적 모가지지 아니한 두리몽실한 돌 • 지름이 300mm 내외의 것
자 갈	• 암석이 풍화, 침식 등의 자연작용에 의해 작은 알모양으로 된 것으로서 최대지름 150mm 이하인 것 - 잔자갈 15mm 이하 - 중자갈 25mm 이하 - 큰자갈 35mm 이하
각 석	• 나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 미만인 것
장대석	• 나비가 두께의 3배 미만이며, 길이가 표면 한 변의 3배 이상인 것
사괴석	• 면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 150~250mm 각이고 길이는 표면 한 변의 1~2배 이상인 것
이괴석	• 면이 거의 사각형에 가까운 것으로, 면의 크기는 300~400mm 각이고 길이는 표면 한 변의 1.5~2배 이상인 것
판 석	• 두께가 150mm 미만이고, 나비가 두께의 3배 이상인 것
박 석	• 바닥에 까는 넓고 얇은 표면을 다듬지 않은 돌로서 두께는 150~250mm 내외인 것
심 석	• 면석의 일변(가로폭)대비 뒤뿌리 길이가 1.5~2배 크기인 석재

3. 재료의 보관

- ㄱ. 운반과정 중 오염물질이 석재에 묻지 않도록 보양한다.
- ㄴ. 모서리 부분은 파손을 방지하기 위해 보호조치하고 충격을 주지 아니한다.
- ㄷ. 석재가 습기, 흙, 얼룩 및 기타 손상을 입지 않도록 보호·조치한다.
- ㄹ. 석재를 들어올리거나 내릴 때 파손, 오염 등이 없도록 한다.
- ㅁ. 석재의 보관은 석재가 오염되지 않도록 바닥을 깨끗이 청소하고 침목 또는 목재운반대 위에 하중이 분산되도록 적재한다.

1300 석공사

- ㄷ. 보관 석재는 얼룩지지 않도록 방수피막제 등으로 덮어 보양한다.
- ㄸ. 반입된 석재는 용도에 맞게 분리하여 저장하고 석재의 용도를 구분할 수 있는 표지판을 설치한다.

1330 조사

1. 사전조사

- ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 석재의 종류와 크기, 위치, 가공 기법 등
 - ② 기울기, 부식, 풍화, 균열, 박리, 절단, 탈락 등의 현황
 - ③ 문양 및 명문. 특히, 명문은 탁본하여 기록하고 지정장소에 보관

2. 해체조사

- ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 기초 및 지반의 부동침하 여부
 - ② 석재가공법 및 형태 등
 - ③ 돌쌓기 기법
 - ④ 기초부, 채움석의 확인을 위한 단면
 - ⑤ 기존 부재의 재사용여부, 석재분석
 - ⑥ 보강철물 및 고임편의 형태, 규격, 재질 등

1340 해체

- ㄱ. 해체는 전체를 해체하지 않고, 변형·훼손된 부분만을 해체한다.
- ㄴ. 담당원의 지시에 따라 주요부재는 번호표를 부착하고 해체한다.
- ㄷ. 해체시 부재가 손상되지 않도록 형갱, 고무판 등으로 보양한 후 해체한다.

- ㄹ. 해체시 매장유구의 노출이나 유물 출토 가능성을 고려하여 인력으로 해체한다.
- ㄱ. 도괴 및 우천시 유실에 대비하여 보호시설을 설치하고 작업한다.
- ㄴ. 중량물의 경우에는 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 중장비를 사용할 수 있다.
- ㄷ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

1350 치석

1. 일반사항

- ㄱ. 석재가공은 인력으로 하고, 가공의 마무리는 기존 석재와 같게 한다.
단, 신축하는 경우에는 담당원의 승인을 받아 현대적인 연장을 사용할 수 있다.
- ㄴ. 해체 및 가공시 강한 진동이나 충격을 주지 아니한다.
- ㄷ. 형상·치수는 돌나누기 도면 및 설치 공작도에 따른다.
- ㄹ. 가공 및 마무리 종류는 설계도서에 따르고, 마무리 정도는 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.
- ㄱ. 연결철물, 축, 꺾쇠 등의 구멍 및 물림자리 내기는 설치 전에 가공한다.
- ㄴ. 소음, 비산먼지 방지대책을 강구한다.

2. 할석(돌가르기)

- ㄱ. 원석재의 연속하는 3면에 표시한 먹줄 상에 썰기를 끼울 수 있는 구멍을 150~250mm 정도의 간격으로 판다.
- ㄴ. 구멍 반대쪽 면에 철봉을 받쳐 놓고 구멍에 썰기와 날개쇠를 끼워 쇄메로 두들겨 가른다.

3. 가공

- ㄱ. 가공 정도는 기존 부재와 같게 한다.
- ㄴ. 맞댄면은 나비 60mm 이상으로 표면과 같게 가공하고, 그 외는 두드러진 곳이 없게 가공한다.
- ㄷ. 뒤뿌리는 수평되지 않고 경사지게 가공한다.
- ㄹ. 석재면의 중앙부가 가장자리보다 오목하거나 볼록하지 않게 가공한다.
- ㅁ. 담당원이 지정하는 곡선형·쇠시리 등은 합판 또는 철판제의 본판을 원척도에서 정확히 떼서 이에 따라 가공한다.
- ㅂ. 석재가공은 매공정을 순서대로 이행하여 본래의 질감이 나게 한다.
- ㅅ. 석재가공은 다음 순서에 의한다.(전통기법에 따른 인력가공)

표 1300.1 석재가공공정

가공공정 마무리종류		흑 두 기	정다듬		도드락다듬			잔다듬			갈 기		
			거 친 다 듬	고 운 다 듬	25 눈	64 눈	100 눈	1회	2회	3회	거 친 갈 기	물 갈 기	본 갈 기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
흑두기		①											
정다듬	거친정	①	②										
	고운정	①	②	③									
도드락 다듬	25눈	①	②	③	④								
	64눈	①	②	③	④	→+	⑤						
	100눈	①	②	③	④	⑤	⑥						
잔다듬	1회	①	②	③	④	⑤*	⑥	⑦					
	2회	①	②	③	④	⑤*	⑥	⑦	⑧				
	3회	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨			
갈 기	거친갈기	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
	물갈기	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	
	본갈기	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

[주기] ① ○내의 숫자는 가공순서를 말한다.

② *표 공정을 생략하거나, +표의 공정으로 바꿀 때에는 설계도서에 따른다.

- ③ 갈기마무리 또는 잔다듬마무리로써 도드락망치 사용을 금지하고자 할 때에는 설계도서에 따른다.
- ④ 갈기공정은 잔다듬 3회 한 다음에 하는 것으로 한다.
- ⑤ 갈기공정에서 거친갈기, 물갈기 등의 공정은 설계도서에 따른다.

3.1 흑두기

- ㄱ. 석재면의 도드라지거나 모서리의 불필요한 부분은 쇄메로 쳐서 떼어 버린다.
- ㄴ. 마름돌 주위에 먹줄을 그어 마무리선 또는 맞댄면을 정하고, 이 먹줄에 평날메를 대고 망치로 쳐서 맞댄면 갓둘레를 평면선으로 따낸다.
- ㄷ. 석재의 중간면은 쇄메·평날메 등을 써서 거친 면으로 따낸다.

3.2 정다듬

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 끝날이 뾰족한 정으로 쪼아서 평평하게 가공한다.
- ㄴ. 정자국의 거리간격과 깊이를 일정하게 한다.
- ㄷ. 무쇠정을 사용하여 정다듬할 경우 일반정보다 여러 번 타격하여 가공한다.

3.2.2 거친다듬·고운다듬

- ㄱ. 거친정다듬은 할석된 석재면을 정으로 1회 다듬하여 평평하게 가공 한다.
- ㄴ. 고운정다듬은 거친정다듬 후 정으로 1회 더 다듬하여 평활하게 가공 한다.
- ㄷ. 줄정다듬기는 정을 한 줄로 쪼아 돌표면에 평행골이 지게 한다.

3.3 도드락다듬

정다듬한 석재면을 거친도드락망치로부터 잔도드락망치의 순으로 1~3회 두들겨 마무리한다.

1300 석공사

3.4 잔다듬

- ㄱ. 도드락다듬한 면을 3회 정도 날망치(외날망치, 양날망치)로 일정 방향 평행하게 찍어 가공하고 평평하게 마무리한다.
- ㄴ. 횡수가 많은 것은 처음 두 번은 서로 직교하는 빗방향으로 가공하고, 그 다음은 평행으로 가공한다.

3.5 물갈기

- ㄱ. 잔다듬한 석재면을 슛돌과 연마제를 사용하여 갈기 한다.
- ㄴ. 광내기를 할 경우에는 석재면을 청소하고 광내기가루를 형窠 등에 묻혀 문질러서 광을 낸다.
- ㄷ. 광내기를 하지 않을 경우 맑은 물을 사용하여 석재면의 불순물을 제거한다.

4. 맞댄면 처리

맞댄면은 표면에서 60mm 이상 다듬으며, 표면과 같게 가공한다.

1360 시공

1. 일반사항

- ㄱ. 착공 전에 석재의 견본(생산지, 품질표시 등)을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.
- ㄴ. 견본품은 현장에 비치하고 준공 시 발주자에게 제출한다.
- ㄷ. 공사착수 전에 돌나 누기 및 설치공작도를 제작하여 담당원의 승인을 받는다.
- ㄹ. 해체수리부분은 해체시에 실측한 도면에 의하여 번호·위치를 정확하게 표시하고 기존 부분에 준하여 쌓는다.
- ㅁ. 뒤채움은 큰 돌을 쌓은 뒤 사이에 작은 돌을 끼워 넣어 뒤채움돌이 움직이지 않도록 다진다.

- ① 면석의 뒤뿌리와 견고히 물려 밀실하게 매 단을 동시에 쌓아 올린다.
- ② 잔존구역과 구조적으로 조화를 이루도록 한다.

2. 돌쌓기

- ㄱ. 돌쌓기는 기존 기법에 따라 시공하고, 1일 쌓기높이는 설계도서에 따르되, 상부를 쌓을 때 밀려나거나 기초변형이 되지 않도록 한다.
- ㄴ. 매 커마다 설계도서에 따라 면바르게 쌓은 후 다음 커를 쌓는다. 이때, 아랫커에 충격을 주지 않도록 하고, 틈새 사이에 작은 돌을 채워 넣어 견고하게 쌓는다.
- ㄷ. 돌쌓기는 규준틀에 따라 수평실을 치고 모서리, 구석 등의 기준이 되는 위치에서부터 시작한다.
- ㄹ. 뒤채움돌은 양질의 것을 사용하고 기존 기법에 따른다.
- ㅁ. 면석은 전후 면에서 통줄눈이 생기지 않게 하고 뒷길이는 뒤채움석과 엇물리도록 쌓는다.
- ㅂ. 돌쌓기는 원형을 우선하되, 구조안정성을 위해 가급적 하부에 큰 돌을 사용하고 상부로 갈수록 작은 돌을 사용한다.

2.1 석축(석단)쌓기

- ㄱ. 변형 축조된 석축, 견치석축, 콘크리트축대 등은 철거하고 전통기법으로 수리한다.
- ㄴ. 석축의 기초는 기존 기초를 확인하여 재사용 가능할 시에는 해체하지 아니한다.
- ㄷ. 석축의 하부에는 면이 크고 뒤뿌리가 긴 석재를 사용하고 상부로 올라갈수록 작은 석재를 사용한다.
- ㄹ. 모서리에는 구조, 형태를 고려하여 밀려나지 않도록 큰 석재를 사용한다.

1300 석공사

2.2 각종 돌쌓기법

2.2.1 줄눈 형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
막 쌓 기	• 석재의 형태대로 가로세로 줄눈을 고려치 않고 쌓는 것
허튼층쌓기	• 한 커에서 각기 높이가 다른 돌을 사용하여 가로줄눈이 일직선으로 연속되지 않도록 쌓는 방법
바른층쌓기	• 한 커에서는 석재의 높이가 동일하고, 매 커마다 가로줄눈이 일직선으로 연속되게 쌓는 것

2.2.2 단면형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
내 쌓 기	• 석재의 일부를 점차 안쪽에서 바깥쪽으로 내밀면서 쌓는 것
퇴물립쌓기	• 석재의 일부를 점차 안쪽으로 후퇴하면서 쌓는 것

2.2.3 맞댄면에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
메쌓기 (건식쌓기)	• 석재와 석재를 맞대어 쌓으면서 쪽돌을 고이고 끼워가며 쌓는 것 • 쌓는 돌의 상·하부면을 다듬어서 맞댄면을 넓게 하여 상부 하중을 받도록 하고 틈새에는 잔돌로 채움 • 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면 접촉이 잘 되게 하며, 뒷고임돌 및 뒤채움돌 등을 잘 다져 넣고 세로 줄눈은 어긋나게 쌓음
찰쌓기 (습식쌓기)	• 돌쌓기에서 접합부 또는 뒤채움에 회반죽이나 쌓기용반죽을 채워 쌓기하는 것

2.2.4 돌 형태에 따른 쌓기법

종 류	쌓 기 법
거친돌쌓기	• 석재를 기준실에 맞추어 자리를 잡아보고, 맞지 않는 부분을 다듬음 • 지렛대, 받침돌을 이용하여 위치와 수평을 맞추며, 면석의 면 부분에 틈이 생기면 길이 10cm내외의 석재를 이용하여 틈새를 채움
마름돌쌓기	• 면에 맞게 층이 바르도록 쌓음 • 수평이 안 맞을 경우 고임편을 끼워 넣어 맞춤

3. 박석깔기

- ㄱ. 박석의 설치는 평평하고 턱이 지지 않게 한다.
- ㄴ. 박석의 두께만큼 지면을 파내어 고르게 다진 다음, 모래를 깔은 위에 박석을 면바르고 흔들리지 않게 설치한다.
- ㄷ. 박석은 거친돌이나 마름돌을 넓고 얇게 쪼개어 쓰며, 거친면을 그대로 하거나 정다듬하여 설치한다.
- ㄹ. 부정형의 자연판석이나 거친쪼갠돌의 과도하게 튀어나온 부분으로 인해 박석간격이 지나치게 넓게 될 경우에는 흙두기 하여 맞춘다.
- ㅁ. 박석 하부는 배수가 원활하지 않을 경우 침수나 동결로 인해 박석이 들뜨는 현상이 발생할 수 있으므로 주의하여 시공한다.
- ㅂ. 박석의 설치간격은 30mm 내외로 한다.
- ㅅ. 박석의 줄눈은 처마 낙수지점을 피하여 설치하며, 원활한 배수를 위하여 구배를 주어 설치한다.
- ㅇ. 박석의 바닥면은 충분한 마찰력을 확보할 수 있도록 설치하고, 인위적으로 평평하게 가공하지 않는다.

4. 접합부 보강재 설치

- ㄱ. 접합부 보강재의 종류·재종·형상 및 치수는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 철물은 석재에 영향을 미치지 않는 것을 사용한다.
- ㄷ. 연결철물은 돌에 파 끼우고 틈새에 유황이나 납 등을 녹여 부어 고정한다.
- ㄹ. 상·하 측은 먼저 상부돌에 고정하고 밑의 돌구멍에 내리 맞추어 고정한다.

5. 보양

- ㄱ. 오염의 우려가 있는 경우에는 보양하고, 오염된 경우에는 즉시 오염물질을 제거한다.
- ㄴ. 외벽에 돌을 부착할 때는 비나 눈 등에 노출되지 않도록 보호조치를 한다.
- ㄷ. 파손의 우려가 있는 모서리 등의 부위에는 널·마대 등으로 보양 한다.

1300 석공사

6. 청소

- ㄱ. 공사가 준공되기 전에 해당 공사부분과 주변을 청소·정리한다.
- ㄴ. 공사장 주변의 불용재 등은 현장 밖으로 반출한다.

1400 석조물공사

1410 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 석조물공사에 적용한다.
- ㄴ. 석조물공사라 함은 석탑, 승탑(부도), 모전석탑, 석등, 석비, 당간지주, 석교, 분묘, 석빙고, 봉수대 등의 공사를 말한다.
- ㄷ. 석조물의 기초 시공은 '0300 기초공사', 기단 시공은 '0400 기단공사', 석재 치석은 '1300 석공사'에 준한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

석조물공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 축조 기법, 석구조물의 구조 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 탑본 : 금석에 새긴 글이나 문양을 종이에 박아내는 것
- ㄴ. 탕주 : 탑의 기단에서 면석과 면석 사이에 세워 기둥과 같이 돌출되게 만든 부분
- ㄷ. 면석 : 지대석과 갑석 사이를 막아대는 판석
- ㄹ. 갑석 : 면석 위에 수평으로 얹어 마무리한 돌
- ㅁ. 봉토분 : 둥그렇게 흙을 쌓아 올려 만든 봉분
- ㅂ. 석실분 : 돌로 현실(관을 안치하는 공간)을 만들고 출입을 위한 통로(연도)를 만든 무덤

1400 석조물공사

1420 재료

‘1300 석공사’에 준한다.

1430 조사

1. 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

- ① 석조물의 규모, 형태, 문양 및 조각 등
- ② 파손부위 및 파손정도, 풍화상태 등
- ③ 기초 및 지반의 침하위치와 침하정도를 조사하고, 필요한 경우 과학적 방법으로 지내력과 침하여부를 정밀조사하여 기초의 재시공여부를 판단
- ④ 석조물 내부의 상태는 육안조사와 내시경조사를 병행하여 실시
- ⑤ 석조물을 훼손할 수 있는 이끼류, 균류의 번식정도를 조사
- ⑥ 주변의 배수시설 조사

ㄴ. 분묘는 다음사항을 고려하여 조사한다.

- ① 현황은 사진으로 기록
- ② 육안으로 보이지 않은 부위는 적외선, X선 카메라를 이용하여 촬영
- ③ 보이지 않은 내부 상태의 조사는 비파괴기구를 사용하고 고분 내부의 식생 등을 정밀하게 조사
- ④ 고분 내부의 온도, 습도 등은 폐쇄된 상태의 여건에서 조사
- ⑤ 석재의 균열, 파손부위는 미세한 것까지 빠짐없이 조사하고 진행 여부를 판단

2. 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 부재의 종류, 크기, 수량, 가공 기법 등
- ② 파손 부위 및 파손 정도
- ③ 지정기법(종류, 두께, 방법 등)과 조립기법
- ④ 기존 부재의 재사용 여부
- ⑤ 보강철물 및 고임편의 형태, 규격, 재질

1440 해체

- ㄱ. 해체 전 부재의 위치가 바뀌지 않도록 각 부재별로 번호표를 부착하며, 번호표에는 부재명, 부재 위치, 방향 등을 기록한다.
- ㄴ. 해체는 상부, 전면, 후면 등의 순으로 하고, 해체 부재는 해체 순서대로 부재보관창고에 서로 맞닿지 않게 보관한다.
- ㄷ. 균열 및 파손, 탈락 우려가 있는 부재는 해체 과정에서 보양 및 안전조치를 취한 후 해체한다.
- ㄹ. 해체 과정에서 부재와 해체 장비가 부딪치지 않도록 조치를 취한다.
- ㅁ. 해체 부재는 우수에 피해가 없도록 보관한다.
- ㅂ. 매몰된 부재는 해체 전 사진촬영을 하고 부재를 청소한 후 실측 조사를 실시하며, 부재명, 부재의 위치, 방향 등을 표기한다.
- ㅅ. 해체·조립시에는 거중기를 사용하되, 시공여건상 가피한 경우에는 담당원과 협의하여 크레인 등 현대적인 장비를 사용할 수 있다.
- ㅇ. 해체 시 발견된 사리장치는 기존 위치에 봉인하거나 담당원의 지시에 따라 별도로 조치한다.
- ㅈ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

1450 조립

1. 일반사항

- ㄱ. 조립 전에 부재의 균열부분에 대한 접착, 지의류의 제거 등 수리 및 보존처리를 한 후 조립을 시행한다.
- ㄴ. 석조물의 조립 및 이동시 부재간의 접촉, 충격에 의한 부재손상과 기초립된 부재의 이동을 방지하기 위해 고무, 목재, 형접 등으로 보양한다.
- ㄷ. 석조물은 해체시에 조사한 자료를 토대로 기울기를 바로잡는다.
- ㄹ. 신재의 사용은 극히 최소화하고 담당원과 협의하여 시행한다.
- ㅁ. 조립은 한번에 전체적으로 하지 말고 매 단마다 가조립 등을 통해 충분히 안정된 상태를 검토한 후에 다음 단을 조립한다.
- ㅂ. 상부 부재가 하부 부재와 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임편으로 조정하면서 조립한다.
- ㅅ. 상부 부재 설치시 부재의 이동, 조정으로 인해 하부 부재가 이완되지 않도록 하부 부재를 철선, 각목 등으로 고정된 후 조립한다.
- ㅇ. 석조물의 접합부에는 은장(나비장)을 끼워 변형을 방지한다.
- ㅈ. 필요한 경우, 지대석 근처에는 수리약기를 동판으로 작성·보관한다.

2. 석탑

2.1 기단부

- ㄱ. 규준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다.
- ㄴ. 접착부는 파내거나 보강하지 않고 기존 위치에 맞춰 조립한다.
- ㄷ. 기단 하부에는 대반석을 지면 밑에 놓고 그 위로 지대석을 설치한다.
- ㄹ. 지대석 위에 우주, 탕주와 면석을 설치한다.
- ㅁ. 면석은 우주, 탕주의 기존 위치에 정확하게 물리고, 그 위에 갑석을 설치한다.
- ㅂ. 기단 내부에는 속채움을 밀실하게 하여 상부하중이 갑석이나 면석에 집중되지 않도록 한다.

- ㅅ. 상층기단에는 면석과 갑석을 설치하고, 그 시공방법은 하층기단과 같다.
- ㅇ. 기타 언급되지 않은 시공사항에 대해서는 '0400 기단공사'에 따른다.

2.2 탑신부(면석과 탕주)

탑신부는 상·하부의 갑석과 최대한 밀착되게 설치하며, 밀착되지 않거나 부재면이 바르지 않을 때는 고임편으로 받쳐서 조정한다.

2.3 옥개석

- ㄱ. 옥개석은 탑신 위에 탕주와 면석을 잘 맞추어 벌어지지 않도록 한다.
- ㄴ. 옥개석 밑에 넣는 속채움도 갑석 밑에 넣은 속채움 방법으로 한다.
- ㄷ. 옥개석과 옥개석의 접합부가 들뜬 부위에는 물이 들어가지 않도록 충전한다.

2.4 상륜부

- ㄱ. 노반, 복발, 양화, 보륜, 보개, 수연, 용차, 보주의 순으로 올라가며 각 부재의 중앙에 난 구멍에 찰주를 끼운다.
- ㄴ. 이전 수리시에 상륜부 각 부재의 순서가 잘못된 것은 바로 수정하여 세운다.
- ㄷ. 찰주의 길이는 상륜부 높이에 따르며, 찰주 하단이 상층 옥개석 또는 탑신에 견고히 고정되도록 한다.
- ㄹ. 찰주는 휘어지거나 기울어지지 않도록 수직으로 세우고, 녹막이처리 한다.

3. 승탑(부도)

- ㄱ. 규준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다.
- ㄴ. 균열부위는 지상에서 접착하여 조립한다.
- ㄷ. 접착은 보존처리에 준하여 시행한다.
- ㄹ. 기존 부재는 해체시 표시한 기존 위치에서 이탈되지 않도록 한다.
- ㅁ. 들뜬 부분을 맞추기 위해 부재를 다듬는 일은 하지 아니한다.

4. 모전석탑

- ㄱ. 규준틀을 설치하여 수평·수직되게 조립한다.
- ㄴ. 최하단의 모전석은 지대석과의 사이에 들뜬 부분이 없도록 생석회반죽으로 밀착시킨다.
- ㄷ. 부재 면과 부재 면을 밀착되게 하고 속채움한 생석회반죽이 면 밖으로 밀려나오지 않게 한다.
- ㄹ. 모전석탑 내부의 속채움은 적심을 밀실하게 채우고 사이사이에 생석회반죽을 다진다.
- ㅁ. 모전석과 모전석 사이에는 빗물이 새어 들어가지 않도록 생석회 반죽으로 틈을 메운다.
- ㅂ. 모전석을 쌓으면서 해체 시 빼낸 상륜부 설치용 찰주를 기존 위치에 고정시킨다.
- ㅅ. 상륜부를 찰주에 맞추어 방향이 틀어지지 않도록 설치한다.
- ㅇ. 상륜부는 상·하부재가 제자리에 물려지도록 설치한다.
- ㅈ. 탑부와 상륜부의 접합부, 옥개석 상부를 마감하는 모전석은 밀착되게 조립하여 물이 새어 들어가지 않도록 한다.
- ㅊ. 기타사항은 '0700 전돌공사'를 적용한다.

5. 석등·석비

5.1 석등

- ㄱ. 규준틀을 설치하고 기울기를 바로잡아 수평·수직되게 조립한다.
- ㄴ. 간주석은 하대석에 깊이 판 축구멍에 세우고, 흔들림이 없도록 고정하며 해체가 가능하도록 한다.
- ㄷ. 해체시 표시한 기존 위치에서 이탈되지 않도록 한다.
- ㄹ. 들뜬 부분을 맞추기 위해 부재를 다듬는 일은 하지 아니한다.

5.2 석비

- ㄱ. 비문을 조사하고 필요시 탐본을 실시한다.
- ㄴ. 규준틀을 설치하여 수평·수직되게 조립한다.
- ㄷ. 비를 모두 조립한 후 상·하부의 대석과 옥개석(이수) 틈새에는 생석회반죽으로 다져 고정한다.
- ㄹ. 조립 완료 후 물청소를 하여 건조시킨 후 들기름칠을 하여 마무리한다.

6. 당간지주

- ㄱ. 당간지주의 위치, 지형 등은 변형되지 않도록 한다.
- ㄴ. 구성부재가 사라진 부분은 복원하지 않고 현 상태대로 수리한다.
- ㄷ. 풍화된 석재는 박리된 것만을 접착하고, 전체적으로 면을 감싸서 바르지 않도록 한다.
- ㄹ. 기단부의 흠에 묻힌 부분은 흠을 제거하여 노출시킨다.
- ㅁ. 기단하부의 흠이 유실된 부분은 기존의 기단부를 조사하여 성토한다.
- ㅂ. 잔디식재는 당간지주에 습기가 침투되는 것을 방지하기 위해 적정거리를 이격하여 식재한다.
- ㅅ. 습지에 있는 경우 습기방지대책을 세우고, 배수처리를 한다.

7. 석교

7.1 홍예교

- ㄱ. 홍예교의 조립은 해체시에 기준점을 정하고, 설치한 거푸집을 다시 점검한 후 조립한다.
- ㄴ. 기초가 세굴로 인해 불안전할 때 보강설계를 하여 기초주위를 보강한 후 조립한다.
- ㄷ. 홍예교 양측면의 면석은 기존 기법과 같게 시공한다.
- ㄹ. 홍예교의 홍예 안둘레는 맞댄 조립으로 하여 밀려나거나 빠지지 않도록 설치한다.
- ㅁ. 홍예교의 면석 뒤채움은 상하좌우로 물리게 하고 빈 공간을 잔돌로

1400 석조물공사

채워 빈틈이 없도록 한다.

- ㄴ. 홍예 하부의 홍예 받침석 쌓기는 설계도서에 따라 물려쌓기를 한다.
- ㄷ. 홍예 상단의 마무리돌은 뒤뿌리가 긴 것과 짧은 것이 교차되게 하여 밀려나지 않도록 한다.
- ㄹ. 홍예 상단 바닥은 200mm 정도의 생석회다짐을 하여 빗물이 들어가지 않도록 한다.

7.2 평석교

- ㄱ. 기초가 세굴로 인해 불안전할 때 보강설계를 하여 기초주위를 보강한 후 조립한다.
- ㄴ. 하박석은 하상이 파이지 아니할 정도의 깊이에 설치한다.
- ㄷ. 교각 위에 건너대는 명에돌은 교각 상부의 축을 끼울 수 있는 구멍을 얇게(20mm 정도) 다듬어 밀려나지 않게 한다.
- ㄹ. 귀틀석은 한옆 또는 양옆에 턱을 따서 물리게 한다.
- ㅁ. 청판석은 밑바닥을 곱게 다듬지 아니한다.
- ㄴ. 동자기둥은 귀틀석(지방석)에 구멍을 따서 철제 축으로 이동되지 않도록 고정한다.

8. 분묘

8.1 지석묘

- ㄱ. 지석묘 수리시 지석묘 자체는 해체하거나 이동하지 않고, 지석묘 하부지반이 유실되었거나 뒹돌이 물러나는 등 현 상태대로 보존이 불가능한 경우에는 지석묘 하부만을 보강한다.
- ㄴ. 지석묘 하부의 흙이 유실된 경우에는 성토하여 밀실하게 다진다.
- ㄷ. 지석묘가 성토되어 매립된 경우에는 지석묘의 하부유구부분(지표부분)을 노출시킨다.
- ㄹ. 지석묘 하부받침돌이 이완되었거나 유실된 경우에는 기존 위치에 견고하게 충전하여 밀착시킨다.

8.2 고분

- ㄱ. 봉토 고분 수리시 고분자체는 해체하지 않고 봉분의 흙이 유실되어 봉분형태를 유지하지 못한 경우에 흙을 덮어 고분형태를 갖추도록 한다.
- ㄴ. 봉분의 흙이 흘러내려서 봉분하부를 덮고 있는 경우에는 기존 지반을 찾아 견어내고 정리한다.
- ㄷ. 봉분의 단면 경사도는 원형을 찾아 성토하되, 원형을 찾지 못한 경우에는 흙의 휴식각에 따라 성토하여 성토한 흙이 밀려나지 않도록 한다.
- ㄹ. 봉토할 흙은 양질의 진흙을 사용하며 봉분에 진동, 누수 등의 영향이 미치지 않도록 한다.
- ㅁ. 흙다짐을 한 뒤에는 기존 잔디를 식재한다.

8.3 적석총

- ㄱ. 적석총 고분자체는 해체하지 않고 현 상태에서 더 이상 훼손되지 않도록 보강, 수리한다.
- ㄴ. 적석총의 수리는 밀려난 돌을 기존 위치에 수리한다.
- ㄷ. 신재는 가급적 사용하지 않으며 인근에 흩어진 돌이 있는 경우에는 이를 수습하여 사용한다.

8.4 석실총 · 전축분

석실총 및 전축분의 봉분은 '8.2 고분'에 준한다.

8.4.1 석실총

- ㄱ. 석축쌓기는 가급적 해체하지 않고 현 상태대로 보존한다.
- ㄴ. 생석회반죽의 탈락된 부분에 한하여 미장을 바른다.
- ㄷ. 잔돌이 흔들리는 것은 생석회반죽을 충전하여 고정시킨다.
- ㄹ. 잔돌이 빠져 없어진 부분은 같은 재질의 돌로 보충하여 충전한다.

1400 석조물공사

- ㄱ. 벽화가 있는 부분은 모사하여 보관하고 덧칠을 하지 않은 상태로 보존한다.
- ㄴ. 구조용 석재에 균열이 발생했거나 보강받침재가 부식 등으로 부실한 경우에는 녹이 슬지 않는 재료로 보강한다.

8.4.2 전축분

- ㄱ. 생석회반죽 줄눈이 탈락된 부분에 한하여 미장을 한다.
- ㄴ. 전돌이 흔들리는 부분은 생석회반죽으로 충전하여 고정시킨다.
- ㄷ. 벽화가 있는 부분은 모사하여 보관하고 덧칠을 하지 않은 상태로 보존한다.

8.5 왕릉

- ㄱ. 하부 병풍석이 설치된 분묘 중 왕릉인 것을 대상으로 한다.
- ㄴ. 왕릉은 현실까지 해체하지 않고 외형만을 수리한다.
- ㄷ. 돌의 모서리가 파손되어 완전하게 맞추어지지 않는 부재는無理하게 접착하지 않고 기존 상태대로 마무리한다.
- ㄹ. 공사완료 후에는 청소를 하고 잔디를 식재하여 마무리한다.

8.6 민묘

- ㄱ. 민묘는 최초 조성 당시의 상태대로 보존하고 새롭게 봉분 확대, 호석, 비석, 혼유석 등을 설치하지 않도록 한다.
- ㄴ. 새롭게 조성한 호석은 제거하여 원상복구하고 비석, 혼유석, 장명등, 망주석 등이 중복되어 있는 경우에는 구재를 보존하고 신재는 제거한다.
- ㄷ. 봉분수리는 기존 상태대로 흙을 성토하고 다져서 잔디식재를 한다.
- ㄹ. 봉분주위는 배수처리를 하여 습하지 않도록 한다.

9. 석빙고

- ㄱ. 석빙고는 현 상태에서 더 이상 훼손되지 않도록 보존한다.
- ㄴ. 기존 부재가 이탈된 경우의 수리시에는 안전진단을 시행한 후 그 결과에 의해 실시한다.
- ㄷ. 신재를 보충할 시에는 기존 석재를 분석하여 재질이 유사한 석재로 보충한다.
- ㄹ. 주변에 성토된 흙의 제거는 안정된 상태의 지반을 와해시킬 수 있으므로 제거하지 아니한다.
- ㅁ. 축대나 배수로를 정비할 경우에는, 터파기 및 절개에 의해 석빙고의 안정성을 해칠 우려가 있으므로 흙막이를 철저히 한 후 시행하고 석빙고에 영향이 미치지 않도록 한다.
- ㅂ. 석빙고 주변에는 석빙고에 영향이 미칠 수 있는 수목은 식재하지 아니한다.

10. 봉수대

- ㄱ. 기초조사결과 구조안전상 지장이 없는 경우에는 해체하지 않는다.
- ㄴ. 석축은 기존의 기울기, 구조, 형태에 따라 수리한다.
- ㄷ. 보충재는 기존 석재를 분석하여 석질, 색상이 유사한 것을 사용한다.
- ㄹ. 현 상태에서 수리하여 보존하고, 원형고증이 불가능한 경우에는 복원하지 아니한다.

1500 성곽공사

1510 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 지방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 성곽공사에 적용한다.
- ㄴ. 성곽공사라 함은 석성, 토성, 전축성, 성문 공사를 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

성곽공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 석재 산지, 표면 마감, 석성 및 토성의 축조 기법, 여장의 재료 및 형식 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 각자성석 : 글자가 새겨진 성돌
- ㄴ. 등성계단 : 성벽에 오르기 위한 계단시설
- ㄷ. 면석 : 성곽의 외벽면을 구성하는 돌
- ㄹ. 무사석 : 육축에 사용된 장방형의 큰 돌
- ㅁ. 문루 : 성문 위에 지은 다락집
- ㅂ. 문비 : 문짝
- ㅅ. 미석 : 체성 상부에 바깥쪽으로 내민 석재
- ㅇ. 성곽 : ① 적의 침입을 대비하여 축조한 방어시설물로 내·외성 전부를 말함. ② 일반적으로 성벽을 성곽으로도 호칭함
- ㅈ. 성돌 : ① 일반적으로 성곽 축조시 사용하는 돌의 총칭. ② 좁은 의미에서 성곽의 외벽을 구성하는 돌
- ㅊ. 성문 : 성내·외를 출입하기 위한 문

1500 성곽공사

- ㄱ. 수구(수문) : 성벽을 통하여 물이 흘러들거나 나가게 하는 시설
- ㄷ. 암문 : 문루를 두지 않고 은폐된 곳에 설치한 성문
- ㄹ. 여장(첩, 성가퀴) : 체성 상부에 설치한 낮은 담
- ㅎ. 옥개석 : 여장의 지붕마루를 덮은 돌
- ㄱㄷ. 옹성 : 성문을 방어하기 위해 성문 밖으로 둘러 친 구조물
- ㄱ. 육축 : 성문 주변에 축조한 석축으로 일반 성돌보다 규격이 크고 정교함
- ㄱㄷ. 장군목 : 문을 닫고 안에서 가로질러 문이 열리지 않게 하는 빗장
- ㄱㄷ. 지대석 : 체성 기저부에 지지력을 높이기 위하여 설치한 돌
- ㄱㄷ. 채움석(뒤채움석, 속채움석) : 성곽의 내부를 구성하는데 사용하는 돌
- ㄱㄷ. 철엽 : 화살, 총탄 등을 막아낼 수 있도록 비늘처럼 문짝 바깥에 붙인 철판 쪽
- ㄱㄷ. 체성 : 여장을 제외한 성벽
- ㄱㄷ. 총안 : 여장 내에 활이나 총을 쏘기 위해 뚫어놓은 구멍
- ㄱㄷ. 치(치성, 곡성) : 성벽 바깥으로 돌출되게 쌓은 구조물
- ㄱㄷ. 타 : 여장의 한 구간
- ㄱㄷ. 타구 : 여장과 여장사이의 활과 총을 쏠 수 있게 트인 공간
- ㄱㄷ. 편축(내탁, 산탁) : 성곽에서 외벽만을 석재로 쌓고 내부는 흙 또는 적심석으로 마감한 축성형식. 산성에서 산에 의지하여 쌓은 형식을 산탁이라고도 함
- ㄱㄷ. 협축(겹축) : 성곽에서 내·외벽 모두를 석재로 쌓아 올린 형식
- ㄱㄷ. 해자 : 성의 바깥에 성벽을 따라 둘러 판 도랑 또는 연못. 도랑에 물이 채워지거나 없는 경우에 따라 호칭이 다양함.(해자, 호, 황)
- ㄴㄱ. 확석 : 초석 상면 중앙에 구멍을 파서 문의 장부가 끼이도록 한 초석
- ㄴㄷ. 회곽로 : 성곽을 따라 돌 수 있는 통로

1520 석성

1. 일반사항

- ㄱ. 성곽의 수리는 기존 성돌이 유실 또는 풍화·부식되어 교체를 요하거나 붕괴 우려가 있어 성곽 보존상 불가피한 부분에 한하여 수리한다.
- ㄴ. 성곽은 축성기법이 다양하므로 사전조사 및 해체조사 과정에서 원형고증한 결과에 따라 수리한다.
- ㄷ. 성곽 수리시 전통장비를 사용하되, 시공여건상 불가피한 경우에는 공사의 효율성, 안전성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 현대적인 장비를 사용할 수 있다.
- ㄹ. 축성기법은 기존 유구형식대로 하되, 붕괴가 예상되는 경우에는 보강방법을 강구하여 수리한다.

2. 재료

- ㄱ. 기존 부재를 재사용하고, 기존 부재가 부족하거나 파손, 풍화 등으로 강도가 저하되어 재사용이 불가한 경우에는 담당원과 협의하여 신재로 보충한다.
- ㄴ. 보충 석재는 기존 석재와 가공 정도가 같도록 한다.
- ㄷ. 보충 석재는 기존 부재를 분석하여 재질이 유사한 재료를 사용한다.
- ㄹ. 현지에서 채집하여 성곽을 수리할 경우에는 수리구간 외의 성돌을 채집해서는 아니된다.
- ㅁ. 기타 사항은 '1300 석공사'에 준한다.
- ㅂ. 성돌 채집 시 안전시공에 대한 담당원의 특별한 지시가 있는 경우 담당원의 승인을 받은 안전장비를 사용한다.

3. 조사

3.1 사전조사

ㄱ. 사전조사 항목은 다음과 같다.

- ① 기존 성곽의 특징을 조사하여 수리시에 반영
- ② 성곽 조사시 보존부분, 해체 정비부분, 유실보충부분을 구분하여 조사
- ③ 성벽의 기울기는 구간마다 각기 다를 수 있으므로 지형여건이 변하는 구간은 추가로 기울기를 조사
- ④ 성벽 위와 인접지에 성벽 보존상 영향을 주는 지장물(수목) 등 조사
- ⑤ 설계도서 확인 : 현장조사 내용과 설계도서상의 차이점 등을 확인
- ⑥ 석재조사 : 새로 보충할 석재의 석산 또는 석공장을 현장답사하여 기존 석재와 재질, 색상 등이 유사한 것을 선별
- ⑦ 성곽의 주변지형 및 지장물을 고려하여 인력, 장비, 재료 등의 안전한 진입 경로를 확보한다.

3.2 해체조사

ㄱ. 해체조사 항목은 다음과 같다.

- ① 성곽의 축성기법, 기울기 등을 조사하고 사진촬영과 상세도를 작성
- ② 기존 부재의 재질, 색상, 크기, 가공법 등을 조사
- ③ 면석의 뒤뿌리 형태와 길이를 조사하고 면석과 채움석의 물린 상태, 면석과 채움석의 크기를 비교 조사
- ④ 수리시 기초 자료로 활용할 수 있도록 구간마다 사진을 촬영하여 기록
- ⑤ 회곽로 바닥의 마감방법과 우수처리방법을 조사
- ⑥ 성곽의 훼손 원인을 규명하고 분석하여 수리시 보강대책을 강구
- ⑦ 부재의 풍화·마모상태를 조사하여 보충 여부를 판단

4. 해체

ㄱ. 해체 범위와 순서를 정하고 해체 작업을 실시한다.

ㄴ. 면석은 해체 전에 번호표를 부착하여 수리시 기존 위치에 놓여지도록 한다.

- ㄷ. 성벽이 붕괴, 매몰된 곳은 지대석 등 성벽 기초의 안전성을 확인한 후 성벽을 해체한다.
- ㄹ. 가설비계를 설치하고 작업시 안전관리를 철저히 한다.
- ㅁ. 여장은 줄눈을 제거하고 옥개석을 해체한 후 여장석과 속채움을 해체한다.
- ㅂ. 도괴의 우려가 있는 경우, 보호조치 후 해체한다.
- ㅅ. 해체부재의 보관은 0100 일반공통사항 - 0140 부재 및 재료관리 - 5. 해체부재의 보관 및 관리에 따른다.

5. 시공

5.1 일반사항

- ㄱ. 성곽수리는 기존 성곽의 축성기법을 조사하여 같은 기법으로 시공한다.
- ㄴ. 면석의 뒤뿌리, 뒤채움 기법은 기존 성곽과 같은 기법으로 하되, 구조적으로 불안정한 경우에는 담당원과 협의하여 보강방법을 강구한다.
- ㄷ. 석재의 가공 정도는 기존 석재와 같게 한다.
- ㄹ. 수리구간 내에 축성기법이 다른 경우 한 형식으로 통일하지 말고 담당원과 협의하여 수리방침을 정한 후 시공한다.
- ㅁ. 성곽에 영향을 미치는 수목은 제거하되, 보존 가치가 있다고 판단되는 수목 등은 담당원과 협의하여 처리한다.
- ㅂ. 수목 제거는 성곽 보존에 미치는 영향이 최소화 되도록 한다.
- ㅅ. 성곽 쌓기에 앞서 원형보존 및 시공정밀도, 안전성 등의 검토를 위한 시범쌓기(시축쌓기)를 한다.

5.2 성곽의 기울기

성곽의 기울기, 물려쌓기는 구간마다 지형과 선형을 고려하여 원형이 잘 남아 있는 부분을 기준으로 하여 시공한다.

1500 성곽공사

5.3 기초설치

- ㄱ. 성곽의 기초는 구조여건상 취약한 것 외에는 해체하지 않는다.
- ㄴ. 기초까지 해체수리하는 경우에는 공사시 기초를 확인하고, 기초보강방법을 강구하여 시공한다.
- ㄷ. 기초공사 후에는 소요지내력 확보 여부를 확인한다.
- ㄹ. 기초는 다음 표에서 적정한 기법을 선택하여 시공한다.

표 1500.1 기초축조기법

구분	시공법
보토다짐기초	- 판축에서와 같이 잡석 또는 호박돌을 섞지 않고 토사만을 다져서 조밀한 토층을 형성하는 공법 - 주변 흙을 깔고 다지되 판축에 비해 두껍고 불규칙하게 펴서 다짐 - 판축에 비하여 지지력은 약하나, 하중이 작은 구조물에 사용
지반치환기초	- 성곽을 축성하고자 하는 지반의 지지력이 약한 경우에 공사 범위 내 일정 구간의 연약토를 제거하고 모래·마사토·자갈 등으로 치환하는 방식 - 치환을 필요로 하는 지반을 제거하고 그 하부의 자연지반이 흐트러지지 않도록 함 - 치환재료는 소요지내력을 얻도록 충분히 다짐
나무말뚝기초 적심석기초 판축기초 장대석기초	- '0300 기초공사'에 준한다.

5.4 면석쌓기

- ㄱ. 면석의 일부가 붕괴된 경우 안전여부를 조사하여 해체 범위를 정한다.
- ㄴ. 면석은 뒤뿌리가 짧고 긴 것을 적절하게 섞어 구조적으로 안정되게 쌓는다.
- ㄷ. 성곽수리에 사용되는 재료는 기존 부재를 최대한 재활용하고, 보충 석재는 담당원의 승인을 받아 신재로 보충한다.
- ㄹ. 성곽의 축성기법은 축성 시기와 위치 등에 따라 다르므로 그 특성을 살리도록 한다.

ㄹ. 성 상부는 우수가 성벽으로 유입되지 않도록 성 내측으로 경사지게 한다.

5.5 채움석 쌓기

ㄱ. 채움석은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 돌을 사용하고, 면석 뒤뿌리와 서로 엇물리게 한다. 이때, 흙이나 토사 등 이물질이 들어가지 않도록 한다.

ㄴ. 채움석은 큰돌과 작은 돌을 교대로 채워 넣어서 이격이 생기지 않게 한다.

5.6 미석설치

미석은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 돌을 사용하고, 기존 미석형식과 같게 설치한다.

5.7 여장설치

5.7.1 일반사항

ㄱ. 여장은 기존 유구가 남아 있는 부분을 기준으로 설치한다.

ㄴ. 수리는 기존 부재를 재활용하고, 풍화·파손이 심한 것은 교체한다.

5.7.2 재료

ㄱ. 여장은 석재, 전돌, 진흙, 생석회 등으로 쌓는다.

ㄴ. 재료의 품질은 이 시방의 해당 공사에 준한다.

5.7.3 조사

1) 사전조사 항목은 다음과 같다.

ㄱ. 여장의 규모(길이, 높이, 폭) 조사

ㄴ. 여장의 층안, 타구 조사

ㄷ. 여장의 옥개형식 조사

ㄹ. 여장의 면석 크기와 배치

1500 성곽공사

ㄱ. 여장의 내부 채움 재료와 형식

ㄴ. 미석 조사

ㄷ. 경사지의 여장은 층단 및 경사처리여부를 조사

ㄹ. 여장의 재료에 대하여 재질, 크기, 풍화정도를 조사

ㅈ. 하부 성벽의 부실로 인한 여장의 보존에 미치는 영향을 조사

2) 해체조사 항목은 다음과 같다.

ㄱ. 설계도를 기본으로 하여 위에서부터 아래로 해체하면서 조사를 병행

ㄴ. 여장 재료의 크기, 재질, 풍화상태, 원충안과 근충안의 유무 및 그 규모, 충안의 크기를 조사

ㄷ. 해체 과정은 사진촬영과 실측을 병행하여 조사하고, 축성기법(채움, 미석설치 등)을 조사

5.7.4 설치

여장은 크기, 질감, 색상이 기존과 같은 종류의 재료를 사용하고, 기존 여장형식과 같게 설치한다.

5.8 부분붕괴성곽 수리

ㄱ. 성곽의 일부가 붕괴되어 수리할 경우에 붕괴부분만을 수리하지 않고, 붕괴부분 주변의 잔여 성벽을 조사하여 안전에 문제가 있다고 판단될 경우에는 해당 부분까지 해체수리한다.

ㄴ. 편축성에서 체성 내탁(안쪽)의 채움석 부분이 유실된 경우에는 체성 외벽면(바깥쪽) 높이에 맞춰 한 켜씩 동시에 수리한다.

ㄷ. 해체수리시는 구조적으로 불안정하지 않도록 층단식으로 해체하여 수리한다.

5.9 배수구

ㄱ. 성벽에 근접된 기존 배수로는 원위치를 찾아 수리하고 배수로가 없는 경우에는 외형상 노출되지 않게 배수시설을 설치하여 성내의

우수가 성벽에 침투하여 성벽이 붕괴되지 않도록 한다.

- ㄴ. 기존 수구는 원래대로 수리하고, 기존 수구로 배수처리가 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 배수대책을 강구한다.

1530 토성

1. 일반사항

- ㄱ. 토성은 그 원형이 많이 변형되어 원형을 알아보기 어려운 상태이므로 토성의 수리는 현상을 유지하도록 한다.
- ㄴ. 토성은 잔존한 상태에서 토사가 밀려나고 유실된 부분을 수리한다.
- ㄷ. 토성은 일정한 두께로 흙을 펴고 다져 쌓아올리는 기법으로 시공한다.
- ㄹ. 토성축성기법은 삭토법, 판축법, 성토법 등이 있으며 수리 시에는 사전조사를 실시하여 축성기법을 분석하고, 그 결과를 통해 기존 기법으로 시공한다.
- ㅁ. 토성은 생석회를 혼합하여 축성하는 경우가 있으므로 혼합재료를 분석하여 기존의 기법에 따라 수리한다.
- ㅂ. 토성에는 토기, 와편, 목책 등의 유물이 포함될 수 있으므로 조사시 유물이 발견되면 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.

2. 재료

기존 토질을 분석하여 같은 토질의 흙을 사용하며, 이물질 등이 섞이지 않도록 한다.

3. 조사

- ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 주요 유구(건물지, 문지, 우물, 연지 등)와 유물 등을 조사
 - ② 성의 기저부를 보호하기 위해 축조한 보축의 유무를 조사
 - ③ 성의 기저부를 조사하여 기존 성의 위치를 확인

1500 성곽공사

- ④ 성의 단면 및 기울기를 조사
- ⑤ 기존 성의 흙의 재질을 조사하고 혼합비율을 분석
- ⑥ 배수로 및 배수체계를 조사
- ⑦ 성에 인접된 해자 등의 유구를 조사

4. 시공

- ㄱ. 토성의 단면조사를 선행하여 토성의 외곽선과 성벽의 기울기를 찾아 수리범위를 정한다.
- ㄴ. 기초조사를 하여 그 상태가 안정되어 있으면 기존 기초를 그대로 활용한다.
- ㄷ. 현장에서 채집한 흙의 양이 부족한 경우에는 담당원의 승인을 받아 토질과 색상이 유사한 흙을 반입하여 사용한다.
- ㄹ. 반입토는 이물질이 섞이지 않은 생토를 사용한다.
- ㅁ. 다지기는 '0300 기초공사'에 준한다.
- ㅂ. 유물이 발견될 경우에는 현장을 보존하고 담당원에게 즉시 보고한다.
- ㅅ. 성 주변의 잡목 제거시에는 관람통로를 고려한다.
- ㅇ. 토성에 영향을 미치는 수목은 제거하되, 보존 가치가 있다고 판단되는 수목 등은 담당원과 협의하여 처리한다.

1540 전축성

1. 일반사항

- ㄱ. 전축성은 석성의 문루 밖에 쌓은 옹성과 치, 봉돈, 암문 등을 전돌로 쌓는다.
- ㄴ. 전축성 외벽은 전돌로 쌓고 뒤채움은 전돌, 석재, 생석회 반죽 등을 사용한다.
- ㄷ. 여장은 체성과 같이 전돌로 쌓는다.

2. 재료

- ㄱ. 전돌은 기존 전돌을 분석하여 같은 재질(형상, 강도, 색상, 크기 등)의 것을 사용한다.
- ㄴ. 전돌의 제작과 품질에 관한 사항은 '0700 전돌공사'에 준한다.
- ㄷ. 전돌의 두께와 크기는 기존의 것과 같게 하여 성의 전체높이에 차이가 나지 않도록 주의하여 시공한다.

3. 조사

- ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 설계도서를 기준으로 하여 수리대상 성벽의 균열, 기울기, 전돌의 이완, 풍화, 마모상태를 비교·조사
 - ② 기울기를 실측하여 성체의 안전도를 조사
 - ③ 성벽 하부의 지반침하상태를 조사
 - ④ 성벽 주변의 배수상태를 조사
 - ⑤ 전돌쌓기기법과 전돌의 두께, 폭, 길이와 줄눈의 두께를 조사

4. 시공

- ㄱ. 설계도서를 기준으로 사전조사한 내용을 비교검토하여 수리범위를 정한다. 이때, 전축성은 전반적으로 해체하지 않고 풍화, 이완, 균열 등이 심한 부분의 전돌과 개석 등을 수리한다.
- ㄴ. 표면에 풍화가 심한 전돌은 기존 전돌을 제거하고, 그 부분에 새로운 전돌을 끼워 넣어 수리한다.
- ㄷ. 개석은 풍화, 마모가 심한 경우에 신재로 교체·수리한다.
- ㄹ. 기초와 전돌 사이에는 지대석을 설치하고 그 위에 전돌을 쌓는다.
- ㅁ. 체성과 여장사이에는 전돌로 미석을 설치한다.
- ㅂ. 전돌성벽쌓기는 생석회 반죽을 사용하고 줄눈은 기존 줄눈형식과 같이 시공한다.

1500 성곽공사

1550 성문

1. 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

- ① 성문의 개구부형식 조사 - 개거식, 평거식, 홍예식
- ② 성문 육축의 형식 및 무사석 크기 등 조사
- ③ 문루의 형식 조사 - 초루식, 누문식
- ④ 문루의 규모 및 지붕형식 조사
- ⑤ 여장 및 협문 설치 여부 조사
- ⑥ 옹성 및 적대 조사 및 육축과의 높이차 등을 조사
- ⑦ 등성계단 조사
- ⑧ 초석의 종류 및 크기 조사
- ⑨ 문짝의 상태(철엽의 부식상태, 확돌, 확쇠, 신쇠, 문고리, 판문목재의 부식, 휨, 뒤틀림, 처짐, 상하 장부 등) 조사
- ⑩ 통로바닥형식 및 통로 경사지 처리방법 조사
- ⑪ 통로상부구조 조사 및 별화 조사
- ⑫ 수구 조사

2. 시공

2.1 일반사항

- ㄱ. 성문은 설계도서에 따라 시공하고, 현장과 설계도서간 차이가 있는 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.
- ㄴ. 문루, 여장, 초석, 통로바닥 등의 시공은 이 지방의 해당 공사에 준한다.
- ㄷ. 문짝은 제작 전에 시공도를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

2.2 문짝설치

- ㄱ. 문짝은 완전히 고정하기 전에 상하좌우를 조정하면서 소정의 위치에 가설치한다.
- ㄴ. 문짝을 닫아 놓았을 때는 문짝이 서로 맞닿고 뒤틀림이 없어야 하고, 열어 놓았을 때는 처지지 않아야 하며 여단이 작동이 원활하도록 설치한다.
- ㄷ. 장군목은 육축에 끼어져 제기능을 할 수 있도록 한다.
- ㄹ. 문장부는 무쇠로 만든 쇠쇠를 밑에 대고 위는 장부쇠를 끼운다.
- ㅁ. 밑장부가 끼이는 구멍을 판 확돌 위에 확쇠를 설치한다.
- ㅂ. 윗장부구멍 주위에는 둥근 쇠테를 끼워 둔테목의 장부구멍이 닳아 부서지지 않도록 한다.
- ㅅ. 성문널의 바깥쪽에는 일반적으로 철엽을 겹쳐대고 광두정으로 고정한다.
- ㅇ. 각종 철물은 문을 설치하기 전에 방부처리하고 재사용이 불가능한 경우에는 새로 제작하여 설치한다.
- ㅈ. 철엽은 기존의 것을 재사용하거나 기존 것과 같게 제작하여 설치한다.
- ㅊ. 문을 닫았을 때 문과 문사이의 중심에 받침돌(원산석)을 설치하여 문이 처지지 않게 하고, 열었을 때는 받침목으로 받쳐 변형되지 않도록 한다.

2.3 검사

- ㄱ. 검사는 담당원이 현장대리인, 시공자, 제작자의 입회 하에 실시한다.
- ㄴ. 검사는 문을 여닫거나 밀어서 원활한 상태를 확인한다.
- ㄷ. 처지거나 균열, 이완된 문은 해체하여 바로잡아 재설치한다.

1600 단청공사

1610 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 단청공사에 적용한다.
- ㄴ. 단청공사라 함은 단청문양, 별화, 벽화 등을 채색하기 위한 모든 작업을 말한다.
- ㄷ. ‘전통단청공사’라 함은 전통적으로 사용되어 온 재료를 이용하여 시행하는 단청공사를 말한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

단청공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 단청 문양, 색상, 안료 및 기후(습도 등)에 따른 교착제 배합비 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

- ㄱ. 가칠 : 뇌록, 석간주, 백색, 황토, 육색, 고색 등 단일색을 사용하여 바탕색을 칠하는 일
- ㄴ. 채색 : 타초된 문양에 여러 가지 색을 칠하는 일, 또는 그 칠
- ㄷ. 출초(초내기, 시문) : 단청의 유형과 부재의 크기를 고려하여 초지에 단청 문양을 그리거나 바탕면에 초안을 그리는 일
- ㄹ. 조채 : 안료에 교착제를 섞어 개는 일
- ㅁ. 천초 : 초지에 출초된 문양을 붓바늘로 뚫는 일
- ㅂ. 문양초본도 : 기존 단청문양, 별화, 벽화의 원형을 선으로 전사한 문양도

1600 단청공사

- ㄱ. 문양모사도 : 기존 단청문양, 별화, 벽화를 전사한 초본도에 원형대로 채색한 문양도
- ㅇ. 문양견본도 : 시공 전 단청문양, 별화, 벽화를 미리 그려 단청시공 시 견본으로 사용하는 문양도
- ㄷ. 초지(초지본) : 단청문양의 초안을 그린 것
- 초. 타초본 : 초지본을 천초한 것
- ㅋ. 타분(타초) : 천초된 초지를 단청할 부재면에 대고 타분주머니로 두드려 문양의 윤곽선을 나타내는 일
- ㅌ. 분줄치기 : 긴 선이나 타초 기준선을 분줄로 표시하는 일
- 표. 포수 : 목재면, 형짚, 종이 등 단청할 바탕면에 아교 등의 교착제를 바르는 일
- ㅎ. 초접기 : 대청 또는 연속되는 문양을 천초하기 위해 초내기한 초지본을 접는 일
- ㄱㄴ. 수비 : 안료, 보토 등의 채색 원료를 물에 섞고 휘저은 후 안료 비중 및 입자 크기에 따라 침강 속도가 다른 특성을 이용하여 입자를 선별하거나 정제하는 것
- ㄱㄷ. 짝음질 : 초접기하지 않은 무늬, 단순한 별화 등을 밑그림 없이 그리는 일
- ㄱㄹ. 별화, 벽화 : 부재(별화) 및 벽체(벽화)에 사군자, 화조, 산수, 용, 비천, 불상 등을 그린 것
- ㄱㄺ. 계풍 : 부재의 양쪽 머리초 문양 사이의 공간. 또는 앞목초 문양과 뒷목초 문양의 사이 공간
- ㄱㄻ. 풍혈(안상) : 계풍의 중앙에 공간을 구획하고 별화를 그려 넣는 곳
- ㄱㄼ. 뒷목초 : 부재에서 부연이나 연목 뒤쪽에 들어가는 머리초
- ㄱㄽ. 앞목초 : 부재에서 부연이나 연목 앞쪽에 들어가는 머리초
- ㄱㄾ. 면담기 : 단청할 목부재의 조악한 부분을 메우거나 기존에 남아 있는 단청 안료 등을 제거하여 목부재의 표면을 정리하는 행위
- ㄱㄿ. 바탕칠 : 백토나 황토 등의 안료로 바탕면을 칠하는 일

- ㄱ초. 먹긋기 : 검은색의 두꺼운 선으로 계풍의 아래나 위, 그리고 뱃바닥이나 벽체 등에 장척질하여 긋는 일
- ㄱ크. 분긋기 : 흰색의 두꺼운 선을 계풍의 아래나 위, 그리고 뱃바닥이나 벽체 등에 장척질하여 긋는 일
- ㄱ테. 먹당기 : 문양의 시작이나 끝에 들어가는 검은색의 테두리
- ㄱ프. 빛넣기 : 빛 단계에 맞게 채색을 넣는 일
- ㄱㅎ. 초빛 : 채색 단계에서 밝은 색을 칠하는 단계를 말함
- ㄱ가. 이빛 : 채색 단계에서 초빛 보다 어두운 색을 칠하는 단계
- ㄴㄴ. 삼빛 : 채색 단계에서 이빛 보다 어두운 색을 칠하는 단계
- ㄴ디. 먹기화 : 검은색 안료를 사용하여 채색된 문양의 외곽선을 긋는 일
- ㄴ르. 시분 : 흰색 안료를 사용하여 채색된 문양의 외곽선이나 먹기화 아래쪽에 선을 긋는 것
- ㄴ코. 점찍기 : 흰색이나 황색 등의 안료로 점을 찍는 일로 매화점이나 민주점 등을 찍음
- ㄴ비. 바림 : 별화나 벽화 등에서 색을 달리하여 음영을 내는 일
- ㄴ사. 장척질 : 채색이나 선을 그을 때 장척을 사용하는 행위

4. 단청의 분류

- ㄱ. 단청은 일반적으로 가칠단청, 긋기단청, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 갓은금단청 등으로 구분하고 고색단청, 별화, 벽화를 포함한다.
- ㄴ. 가칠단청은 선이나 문양을 그리지 않고 뇌록, 석간주, 백색, 황토, 육색, 고색 등 단일색을 칠하는 단청이다.
- ㄷ. 긋기단청은 가칠된 바탕면에 먹긋기, 분긋기, 색긋기 방식으로 선을 그리는 단청이다.
- ㄹ. 모로단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 머리초문양(반머리초, 온머리초 등)을 그리고, 머리초문양 사이의 계풍에는 긋기 등을 채색하는 단청이다.




1600 단청공사

- ㄱ. 금모로단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초 등)을 그리고 계풍에는 색긋기를 하고 단색가칠, 찍음질 초접기하지 않은 무늬, 단순한 별화 등) 하는 단청이다.
- ㄴ. 금단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초, 장구머리초, 겹장구머리초 등)을 그리고 계풍에는 색긋기를 하고 초접기한 금문, 복잡한 별화 등을 채색하는 단청이다.
- ㄷ. 갓은금단청은 부재의 한 쪽 또는 양 쪽에 복잡한 머리초문양(온머리초, 병머리초, 장구머리초, 겹장구머리초 등)을 그리고 계풍에는 색긋기를 하고 초접기한 금문을 그린 후 금문 중앙에 안상 등 구획을 만들고 복잡한 별화 등을 채색하는 단청이다.
- ㅇ. 고색단청은 해당 국가유산의 일부 부재 및 부위를 기존 단청 색상에 맞춰 채색하는 단청이다.






표1600.1 단청분류 예시도

	
모로단청	
	
금모로단청	
	
금단청	
	
갓은금단청	

표1600.2 단청문양의 분류

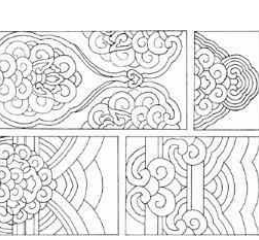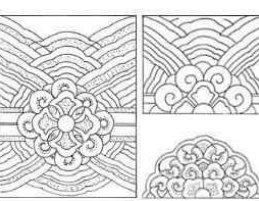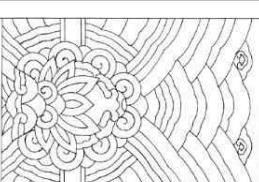구분		그림	내용	비 고
머리초	문양구성	온머리초 	온머리초는 머리초의 주문양 전체를 완전하게 그린 것	온바탕 온머리초
		반머리초 	반머리초는 주문양을 반분하여 좌우에 마주보도록 배치한 것 (단, 주화문양이 반만 있는 경우에는 반주화머리초 또는 반주화온머리초라고 함)	반바탕 반머리초, 온바탕 반머리초
		병머리초 	머리초의 문양은 평행선으로 반등분하여 상하로 배치하고, 실을 형성하였을 경우 실의 형태는 호로병모양을 나타냄. 뒷목에는 직휘와 계풍에는 휘를 넣음	
		장구머리초 	머리초는 좌우대칭으로 하고 실의 모양은 장구모양을 나타내며, 뒷목과 계풍은 병머리초와 같이 휘를 넣음	
	문양종류	녹화머리초 	녹화를 머리초의 주문양으로 사용한 것으로 녹화머리초는 주위에 바탕색 (하엽 또는 석간주)을 남겨 두고 녹실 또는 녹실과 황실을 두름	온녹하 · 반녹하 · 겹녹하 머리초
		주화머리초 	머리초의 주문양이 방석초로 형성되고 좌우에 직휘와 휘를 넣음	온주화 · 반주화 · 주화관자 머리초
		연화머리초 	머리초 중심부를 연화문으로 사용함	

1600 단청공사

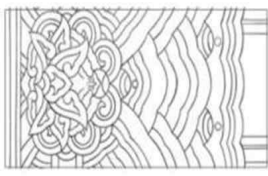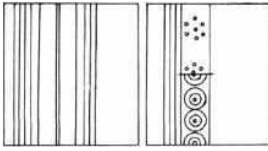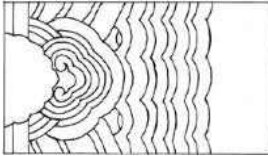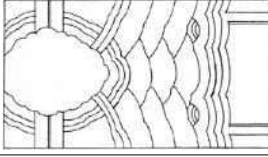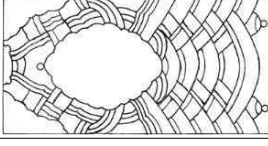구분		그림	내용	비 고
	파련화 머리초		머리초 중심부를 파련화문으로 사용함	
휘	직휘		도리, 창방 등 부재 끝에서부터 약 100mm 정도의 공간(뒷목)을 남기고 먹당기, 황실, 양녹실과 25mm~50mm 의 직선 색대를 넣은 휘	먹직휘, 색직휘 (2~3빛), 금직휘
	늘휘		늘어진 형태의 모양의 휘	
	인휘		늘휘보다는 짜임새가 있는 人자형 휘로서 중간은 머리초의 둘레에 둘러짐	
	바자휘		방사형으로 뻗어나간 휘가 다른 휘와 서로 교차될 때 각 휘를 엇걸어서 바자문양이 나타나는 휘	
문(紋)		기하문, 당초문, 자연문, 식물문, 화문, 동물문, 종교문, 길상문, 생활상 등		
금문		십자금, 사각금, 고리금, 결린금, 갈모금, 좇대금, 거북금, 박쥐금, 소슬금, 모뎃금, 연등금, 완자금 등		

5. 연장(도구)

5.1 일반사항

단청에 사용되는 도구는 단청 공사를 전통적 방법으로 수행하기 위해 필요한 것을 사용하되 현대적인 연장의 사용이 불가피한 경우 담당원의 승인을 받아 사용할 수 있다.

5.2 도구의 분류

ㄱ. 체 : 각종 안료의 가루를 곱게 치거나 거르는데 이용하는 도구

ㄴ. 막자사발(절구) : 안료를 분쇄하여 입자를 만드는 도구

ㄷ. 채도(주걱) : 안료를 떠서 물에 풀거나 조색하는 도구

ㄹ. 채기 : 조채한 안료 등을 담는 그릇

ㅁ. 달로(타래) : 채기를 끼워 매달아 채색할 때 사용하는 도구

ㅂ. 장척 : 굵기 및 섬세한 채색할 때 사용하는 긴 막대

ㅅ. 붓

① 평필 : 문양을 채색할 때에 주로 사용하는 납작한 붓, 문양의 크기에 맞게 붓 넓이가 다양함

② 통필 : 문양 2빛과 바림할 때 사용하는 붓

③ 세필 : 가는 선을 그릴 때 사용하는 붓


④ 가칠붓 : 바탕칠(뇌록, 석간주, 백색 등) 할 때 사용하는 큰 붓

ㅇ. 좇바늘 : 천초시에 사용하는 바늘

ㅈ. 타분주머니 : 형질으로 주머니를 만들어 그 속에 호분(패분)을 넣고 두드려서 분가루가 세어 나오게 한 주머니

ㅊ. 분줄 : 긴 선이나 타초 기준선을 표시하기 위해 만든 도구

ㅋ. 막자 : 안료를 분쇄하거나 조채할 때 사용하는 막대기

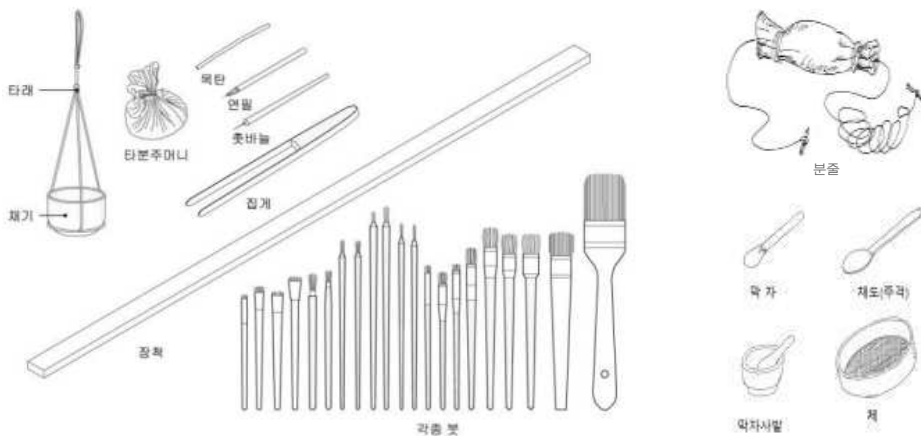

각종 연장

1600 단청공사

1620 재료

1. 안료

- ㄱ. 안료는 기존 단청에 사용된 원래의 것과 동일한 안료를 사용하되, 부득이 수급이 불가능한 경우는 동일 성분의 것이나 가장 유사한 색상의 것을 사용한다.
- ㄴ. 기존에 현대 안료로 단청되어 있더라도, 문화유산과 그 주변의 가치를 향상시키기 위하여 전통 소재의 안료를 사용할 수 있다.
- ㄷ. 안료는 설계도서에 명시된 안료를 사용한다.
- ㄹ. 조색은 단일 안료로 만든 순색(원색)을 위주로 하되 색상에 따라 조색하여 사용할 수 있다.
- ㅁ. 안료를 현장에 반입할 시에는 제품의 포장을 개봉하지 않은 상태여야 한다.
- ㅂ. 설계도서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 단청안료는 표 1600.3-1 또는 표 1600.3-2를 기준으로 한다.

표 1600.3-1 전통 단청색명 및 안료명

구분	전통색명	단청색명 (별칭)	주요 성분	안료명 (별칭)
적	주홍(朱紅) 당주홍(唐朱紅), 반주홍(蕃朱紅), 번주홍(燔朱紅), 왜주홍(倭朱紅)	주홍	황화수은계 광물 및 인공화합물 (HgS)	주사 은주
	연지(臙脂) 편연지(片臙脂)	연지	잇꽃(홍화)추출물 (carthamin, C ₄₃ H ₄₂ O ₂₂), 꼭두서니(alizarin, C ₁₄ H ₈ O ₄), 자광(laccaic acid, C ₂₆ H ₁₉ NO ₁₂), 코치닐(carmin, C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃)	홍화 꼭두서니 랙(자광) 코치닐(연지충)
	석간주(石礪朱), 주토(朱土), 당주(唐朱)	석간주	적색 토양 및 광물 (Fe ₂ O ₃ 함유)	석간주(주토)
	장단(漳丹), 황단(黃丹), 당황단(唐黃丹), 왜황단(倭黃丹), 상황단(常黃丹)	황단(장단)	사산화삼납 (Pb ₃ O ₄)	황단 (장단, 연단)

구분	전통 색 명	단 청 색 명 (별 칭)	주요 성분	안료명 (별 칭)
황	석웅황(石雄黃)	석황	황화비소(AsS , 또는 As_4S_4)	웅황
	석자황(石紫黃)		황화비소(As_2S_3)	자황
	토황(土黃)	토황	황색토양 ($\alpha\text{-FeO}(\text{OH})$ 함유)	황토
	동황(同黃), 등황(藤黃)	등황	Garcinia 나무수액 (Gamboge, $\text{C}_{38}\text{H}_{44}\text{O}_8$)	등황
녹	뇌록(靑綠)	뇌록	녹토 또는 뇌록석 ($\text{K}(\text{Mg}, \text{Fe}^{2+})$ ($\text{Fe}^{3+}, \text{Al}$)[Si_4O_{10}](OH) $_2$)	뇌록
	석록(石碌), 생석록(生石碌), 삼록(三碌), 대록(大碌), 생대록(生大碌)	삼록	염기성 탄산구리 ($\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$)-	석록
	하엽(荷葉), 당하엽(唐荷葉), 하엽록(荷葉綠), 동록(銅碌), 당동록(唐銅碌)	하엽	염기성 염화구리 ($\text{Cu}_2\text{Cl}(\text{OH})_3$)	동록 녹염동석
청	청화(靑花)	청화(쪽)	쪽($\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$)	청화 (쪽, 니람)
	석청(石靑), 대청(大靑), 이청(二靑), 삼청(三靑), 회청(回靑)	삼청 대청	염기성 탄산구리 ($\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$)	석청
			코발트함유 유리 또는 유약	회청
백	당분(唐粉), 진분(眞粉) 정분(丁粉), 합진분(合眞粉), 분(粉), 향분(鄉粉)	연백	염기성탄산납 ($\text{Pb}_2(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$)	연백(연분)
		백토	카올리나이트($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$) 등 백색 토양 및 광물	백토
		호분(패분)	조개껍질류의 탄산칼슘(CaCO_3)	패분
흑	진먹(眞墨), 당먹(唐墨), 당수먹[唐水墨], 당숯먹[唐炭墨], 대절상먹[大節常墨], 반참먹[半眞墨] 상먹(常墨), 송연(松烟)	먹	탄소(C)	송연묵 유연묵
금·은 (金·銀)	이금(泥金), 금박(金箔), 대금박(大金箔)	이금, 금박	금(Au)	이금, 금박
	이은(泥銀), 은박(銀箔)	이은, 은박	은(Ag)	이은, 은박

1600 단청공사

표 1600.3-2 현대 안료의 단청색에 따른 조색표

단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.	단청 색명	조채색명	성분	C.I.No.
황 (석황)	permanent yellow chrome yellow G350	유기 무기	11680 77600	호분 (패분)	호분(패분)	무기	
육색	permanent orange G lead red titanium dioxide R760	유기 무기 무기	21110 77578 77891	양록 (녹청)	<u>emerald green</u>	무기	77410
장단	permanent orange G lead red	유기 무기	21110 77578	하엽	emerald green chrome oxide green permanent black PR.colonyl	무기 무기 유기	77410 77288
주홍	toluidine red	유기	12120	양청 (군청)	cobalt blue ultramarine blue	무기 무기	77346 77007
석간주	iron oxide red	무기	77491	삼청	cobalt blue titanium dioxide R760	무기 무기	77346 77891
다자	iron oxide red permanent black PR.colonyl	무기	77491	백분 (지당)	titanium dioxide R760	무기	77891
너록	cyanine green ultramarine blue titanium dioxide R760 iron oxide yellow 패분(호분)	유기 무기 무기 무기 무기	74260 77007 77891 77492	먹 (물먹)	permanent black PR. colonyl	유기	
양록	cyanine green permanent yellow chrome yellow G350 titanium dioxide R760 호분(패분)	유기 유기 무기 무기 무기	74260 11680 77600 77891	들기름			
기타 조색	장단육색=장단+백분 / 주홍육색=주홍+백분 / 다자=석간주+먹 삼록=양록+백분 / 하엽=양록+먹 / 삼청=양청+백분 적회색=보라(진보라,연보라)+양청+주홍+백분						

[주기] ① C.I.No.는 색채목록번호(colour index number)이다.

② 도표의 견본품은 상표가 완전하고 개봉하지 않은 채로 현장에 반입하여
담당원의 승인을 받는다.

2. 교착제

- ㄱ. 교착제는 아교, 어교, 밀풀, 찹쌀풀, 옷칠, 합성수지 등을 사용하며, 설계도서에 명시된 규격의 것을 사용한다. 단, 합성수지 교착제는 담당원과 협의하여 사용할 수 있다.
- ㄴ. 아교를 이용한 시공단계에서는 아교가 굳거나 채색이 심하게 흘러내릴 경우 시공하여서는 안 된다.
- ㄷ. 아교는 물에 불려 적정한 농도로 중탕하여 사용하고 불순물, 찌꺼기 등이 있을 때는 체나 형긔으로 걸러서 사용한다.
- ㄹ. 금박을 붙일 때는 옷, 아교, 어교 등을 사용한다.
- ㅁ. 찹쌀풀, 쌀풀 등은 곱게 풀어 사용하고 덩어리는 체나 형긔으로 걸러서 사용한다.
- ㅂ. 아교수나 어교수, 찹쌀풀 등은 부패하기 쉬우므로 유의해야 하며, 밀봉해서 보관한다.
- ㅅ. 교착제를 만들 때에는 내구성·내후성 향상 등을 위하여 명반(백반)을 혼합하여 사용할 수 있다.

3. 모사 및 타초 용품

- ㄱ. 단청문양을 모사하기 위한 투사지는 화선지, 기름종이 등을 사용한다.
- ㄴ. 모사도는 한지 등을 사용한다.
- ㄷ. 초지(초지본)는 두꺼운 한지 또는 이와 유사한 재료를 사용한다.

4. 충전재

- ㄱ. 충전재는 기존 충전재와 동일한 재료를 사용하며, 새로 충전하는 경우 충전재료는 한지, 진흙 등을 사용한다.

1600 단청공사

1630 조사

1. 일반사항

- ㄱ. 사전조사 및 해체조사는 단청기술자가 실시한다. 필요한 경우 과학장비를 이용하여 조사·분석해야 한다.
- ㄴ. 조사를 완료한 후에는 기존 단청의 별도 기록화 필요 여부를 담당원과 협의한다.

2. 사전조사

- ㄱ. 단청문양조사는 해체 전 실시한다.
- ㄴ. 문헌, 사진 등을 조사하여 기존 문양 및 변형된 문양을 분석한다.
- ㄷ. 단청의 변색과 박락 등의 현황을 조사하여 기록한다.
- ㄹ. 단청의 세부조사사항은 다음과 같다.
 - ① 각 부재별 단청문양의 규격, 문양형식, 문양의 위치, 계풍의 길이, 굵기의 위치
 - ② 필요시 안료와 교착제, 충전재 등의 재료

3. 해체조사

- ㄱ. 해체 중 적심재 등의 기존 부재에서 발견된 단청 등 새로 드러난 단청의 양식과 규격 등을 조사하고 기록한다.(부재는 별도 보관)
- ㄴ. 벽체의 해체시 단청 가칠, 벽화의 유무 등을 조사한다.
- ㄷ. 도배지 제거 시 단청의 유무 등을 조사한다.
- ㄹ. 재단청 되었다고 판단되는 문양은 담당원과 협의하여 문양 일부를 제거한 후 기존 단청의 유무와 양식을 조사한다.
- ㅁ. 단청문양이 퇴색되어 육안으로 식별하기 어려운 경우에는 과학적 장비 등을 이용하여 기존 문양을 조사한다.
- ㅂ. 필요시 안료와 교착제, 충전재 등의 성분분석을 실시한다.

스. 해체부재나 적심재 등은 단청이 훼손되지 않도록 한지 등으로 보양한 후 해체한다.

1640 시공

1. 일반사항

ㄱ. 단청 시공 전 수리 대상의 단청 사용재료, 시공기법 및 문양에 대한 사전조사 또는 해체조사 결과와 설계도서 간 불일치 또는 오류가 있는지 면밀히 검토하고 오류를 바로잡은 후 수리에 착수한다.

ㄴ. 다음 사항은 단청기술자가 담당한다.

- ① 작성된 문양도 및 타초본의 적정성 검토
- ② 조채 배합비, 교반수 농도 및 조색 계획 수립
- ③ 출초부터 보호칠까지 시공 현황 관리
- ④ 기타 단청공사 수행에 필요한 계획 수립에 관한 사항

ㄷ. 다음 사항은 기능자가 담당한다.

- ① 단청문양의 초본도, 모사도, 견본도 및 타초본의 작성
- ② 단청의 문양, 별화, 벽화 출초
- ③ 면담기 및 바탕면 만들기
- ④ 바탕 포수
- ⑤ 천초 및 타분
- ⑥ 조채, 채색
- ⑦ 보호칠
- ⑧ 기타 단청공사 수행의 실시에 관한 사항

ㄹ. 다음 사항은 설계도서와 사전조사 및 해체조사 결과를 토대로 담당원과 협의하여 시행한다.

- ① 전통소재의 선정과 조채

1600 단청공사

② 단청문양의 출초(문양초본도), 문양모사도 및 문양견본도 작성

③ 면담기의 시행 여부와 문양 제거 범위

- ㄱ. 문양의 제거 시에는 문양의 기록과 조사가 충분히 이루어진 후 시행한다.
- ㄴ. 시공자는 현장에 배치된 단청기술자에게 사용 재료 현황, 안료 배합비, 아교 농도, 채색 방법, 목재와 벽체의 상태 등을 포함한 공사 전반에 관한 내용을 상세히 기록하도록 하고 준공 시 준공보고서를 담당원에게 제출 해야 한다.
- ㄷ. 시공자는 착공 전에 단청기술자 및 기능자의 동원계획과 작업구분, 순서, 일정 등에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.
- ㄹ. 온도 저하 등으로 인하여 아교수가 굳는 경우 시공하지 않는다.
- ㅈ. 대기 중 습도가 80% 이상에서 작업할 경우 채색이 흘러내리거나 표면에 얼룩 및 곰팡이가 발생될 수 있으므로 시공에 유의한다.
- ㅊ. 목재 표면이 충분히 건조되지 않았을 경우, 단청 도막의 밀착성 저하가 야기될 수 있으므로 시공하지 않는다.
- ㅋ. 전통소재단청 본 시공 전 시험 시공 또는 시편 제작을 실시하여 아교수 또는 교반수(이하 ‘아교수 등’ 이라 한다.)의 농도와 조채 배합비를 도출한다. 이에 관한 모든 내용은 수리보고서에 기록한다.
- ㅌ. 입자가 굵은 안료를 사용할 때는 입자가 고운 안료를 사용할 때 보다 교착제의 농도를 높여 사용해야 한다.
- ㅍ. 가칠 및 문양 채색 시에는 조채된 안료를 골고루 펴 발라 고르게 칠한다.
- ㅎ. 단청채색순서는 다음과 같다.

표 1600.5 단청채색순서

구분	가칠단청	긋기단청	모로단청	금모로 단청	금단청
선행작업	①	①	①	①	①
바탕칠	②	②	②	②	②
가칠	③	③	③	③	③
타분(타초)			④	④	④
초빋넣기			⑤	⑤	⑤
2빋넣기			⑥	⑥	⑥
3빋넣기				(⑦)	(⑦)
먹기화·시분		④	⑦	⑧	⑧
점찍기		⑤	⑧	⑨	⑨
보호칠	④	⑥	⑨	⑩	⑩

[주기] ① 선행작업 순서는 다음과 같다.

문양초본도 작성 → 문양모사도 작성 → 문양견본도 작성 → 출초 →
천초 → 먼뒹기 → 바탕면 만들기 → 아교포수 → 조채

② ()는 건물에 적용되는 문양에 따라 다르며 생략할 수 있다.

2. 문양도 작성


- ㄱ. 단청공사를 위한 문양도는 설계도서 및 담당원의 지시에 따라 문양초본도, 문양모사도, 문양견본도를 작성한다.
- ㄴ. 문양모사는 기존 문양 중 색채의 보존 상태가 양호하고 원형이 잘 남아 있는 것을 선정하여 모사한다.
- ㄷ. 문양모사는 기존 문양과 크기, 형태, 선의 굵기, 간격, 색채 등을 같게 모사한다.
- ㄹ. 문양모사시 부재의 갈래, 파손부위 등의 표현이 필요한 경우에는 담당원이 시공자로 하여금 부재의 갈래, 파손부위 등을 표현하여 모사하게 할 수 있다.

1600 단청공사


- ㄱ. 문양견본도 작성시 인멸, 오손된 부분은 고증에 최선을 다하고, 신축의 경우에는 건립시기, 양식, 기능(용도), 소재지역 등 유사한 건조물의 문양을 참고하여 작성한다.
- ㄴ. 문양이 남아있지 않거나 변경 또는 신축하는 건조물의 문양견본도는 담당원과 협의하여 작성한다.
- ㄷ. 문양도(초본도, 모사도, 견본도)에는 작성자(단청기술자), 문양의 종류, 부재의 명칭·위치·규격 등을 명기하고, 기존 문양 사진을 첨부하여 발주자에게 제출한다.
- ㄹ. 문양모사도와 문양견본도는 서로 비교가 가능하도록 작성한다.
- ㅈ. 작성된 문양견본도는 담당원의 승인을 받아 단청공사를 완료할 때까지 현장에 비치하고, 완료 후 발주자에게 제출한다.
- ㅊ. 전통문양의 원형이 유존할 시에는 담당원이 시공자를 통해 모사공으로 하여금 별도의 현상 모사도를 작성하게 할 수 있다.

3. 타초본 만들기


- ㄱ. 작성된 문양도에 따라 같은 규격의 초지에 초내기를 한다.
- ㄴ. 초내기한 윤곽선을 따라 천초하여 타초본을 작성한다.
 - ① 연속되거나 대칭인 문양은 초접기 후 천초한다.
 - ② 천초시의 바늘 구멍은 지름 0.5~1mm 정도로 하고, 간격은 곡선 2mm 이하, 직선 4~5mm 간격으로 천초한다.
 - ③ 천초시 촛바늘은 수직으로 세워 구멍을 뚫도록 한다.
- ㄷ. 타초본에는 문양의 종류, 채색 위치 등을 기입한다.

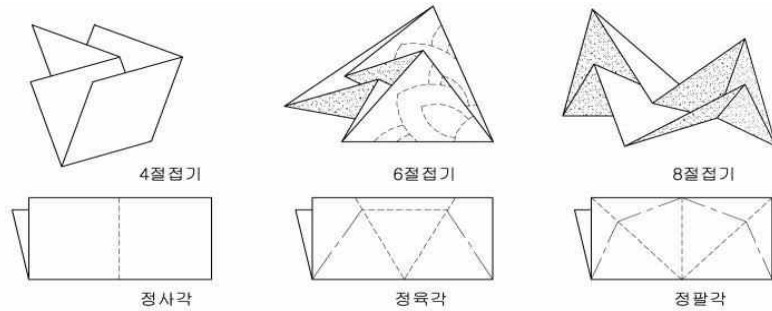

정육각을 또 접으면 12각이 된다.

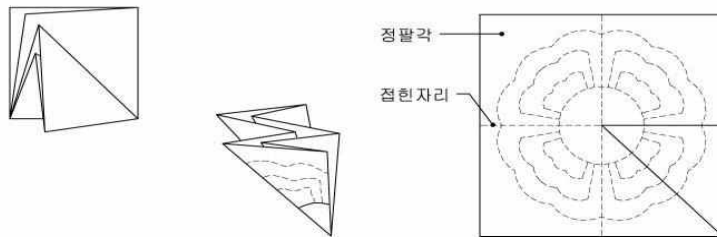

금문 초접기 순서(예시)

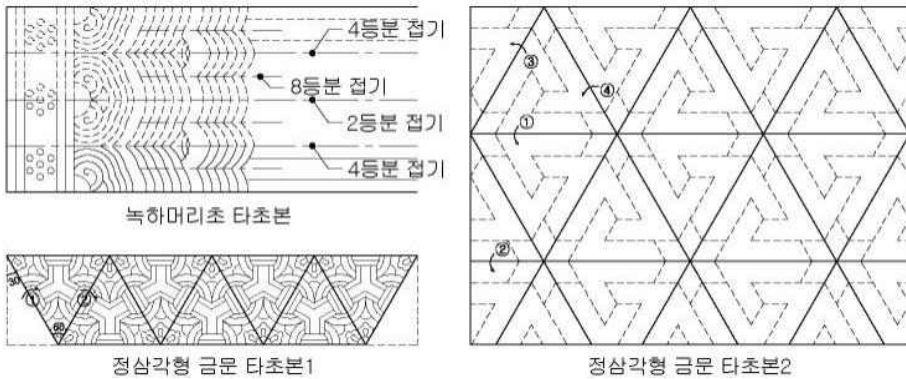

타초본

4. 면뒹기

- ㄱ. 기존 단청의 면뒹기 여부 및 범위는 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 기존 단청은 필요시 문양모사하여 기록한다.
- ㄷ. 아교를 사용한 채색층 중 문화유산으로서의 중요도가 없거나 단청자료로

1600 단청공사

불필요한 것은 담당원과 협의하여 물씻기 할 수 있다.

- ㄹ. 합성수지가 교착제로 사용된 채색층 제거 시 채색층 하부의 단청이나 바탕면이 손상되지 않도록 유의한다.
- ㅁ. 면담기 후 안료가루, 먼지 등을 부드러운 붓 등으로 털어낸다.
- ㅂ. 면담기 시 분진이 비산되지 않도록 유의한다.

표 1600.6 면담기 구분

보존할 채색층 없음	고재 (古材)	바탕면 손상에 유의하여 기존 단청 채색층 및 먼지, 이물질 등 오염물 제거
	신재 (新材)	표면의 먼지나 이물질 등 오염물 제거

5. 바탕면 만들기

- ㄱ. 채색할 바탕면은 충분히 건조시킨다.
- ㄴ. 채색할 바탕면의 갈라진 곳, 틈새, 벌레구멍 등의 충전은 기존 충전재와 동일한 재료와 기법으로 한다.
- ㄷ. 목재면의 갈라짐이 미세한 부분은 목재의 특성대로 남겨 놓고, 송진 등은 제거한다.
- ㄹ. 철재면은 녹을 제거하고 녹막이한다.

6. 바탕 포수

- ㄱ. 기존 단청이 남아 있어 유지·보존해야 할 경우에는 채색층의 보존에 유의하여 아교 등을 포수한다.
- ㄴ. 단청을 채색하는 모든 바탕면은 아교수 등의 농도를 조절하여 2회 이상 충분히 포수한다.
- ㄷ. 포수용 교착제의 접착력은 채색용보다 강하게 한다. 단, 처음 포수할 때는 바탕면에 침투가 잘 되도록 약간 묽게 하여 사용한다.
- ㄹ. 교착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후 재도포한다. 도포 후 24시간 이내에는 물을 묻히지 않는다.

- ㄷ. 포수한 아교수 등의 농도 및 횡수는 준공보고서에 기록한다.
- ㄴ. 포수 전 바탕면의 건조 상태를 확인하여 충분히 건조되었다고 판단했을 때 포수를 시행한다. 필요한 경우 목재 표면 함수율을 측정하며, 단청 목부재의 경우 표면 함수율이 15% 이상에서 포수할 경우 도막 밀착성 저하 및 곰팡이 등이 쉽게 발생하므로 유의한다.
- ㄸ. 목재, 회벽, 흙벽 등 재료의 종류에 따라 물성이 다르므로 이를 고려한다. 표면 상태가 불량하여 단청 박락 등 문제가 예상될 경우 담당원과 협의하여 필요한 조치를 취한다.

표 1600.7 기존단청 보존방법

보존할 채색층 있음	채색층중첩 있음	1. 표층의 문양이 불량하거나 표하층의 문양을 보존 및 조사할 필요가 있을 시 채색층 분리를 목적으로 표층만 제거 2. 중첩된 채색층 손상에 유의하여 표층의 먼지나 이물질 등 오염물 제거
	채색층 중첩 없음	기존 단청 채색층 손상에 유의하여 먼지나 이물질 등 오염물 제거

7. 조채와 조색

- ㄱ. 조채와 조색은 문양견본도를 기준으로 한다.
- ㄴ. 안료의 배합은 기존단청 기법대로 하되, 바탕색과 문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조채할 수 있다.
- ㄷ. 시공하기 전 충분한 시간을 두어 안료와 교착제를 미리 배합해 두어야 하며, 이 때 안료의 종류와 입도에 따라 충분한 양의 교착제를 사용하여 배합해야 한다.
- ㄹ. 미리 배합해 둔 안료는 채색 직전에 적정한 농도인지 확인한 후 배합 당시 농도로 조절하여 사용한다.
- ㄱ. 조색 시 색상은 담당원의 별도 지시가 없을 경우, 안료가 가진 원색 그대로 사용한다. 조색이 필요한 경우 현재 남아 있는 단청 색상에 준하여 만든다. 다만, 단청할 건물의 바탕색과 채색하는 단청문양의 색상에 따라 배합비율을 조정하여 조색할 수 있다.

8. 채색

8.1 바탕칠

- ㄱ. 기존 단청의 재료와 기법에 대한 사전조사 결과 바탕칠이 존재하는 것으로 확인된 경우 기존대로 바탕면에 바탕칠을 한다.
- ㄴ. 단청의 박락이 최소화될 수 있도록 바탕면의 상태를 면밀히 관찰하여 칠의 두께와 교착제의 농도를 조절한다.

8.2 가칠

- ㄱ. 기존단청의 가칠방식 대로 가칠을 하되 신축의 경우 지역 및 용도 등을 고려하여 가칠색 및 기법을 선정한다.
- ㄴ. 가칠은 박락 방지를 위해 고르게 칠한다.
- ㄷ. 가칠 시 단청문양의 바탕색으로 쓰이는 경우와 가칠단청의 마감칠로 쓰이는 경우를 구분하여 칠의 두께와 농도를 달리할 수 있다.
- ㄹ. 안료 입자가 무거울 경우 채색이 아래로 흐르는 현상이 일어날 수 있으므로 마를 때까지 가칠붓으로 붓질을 해야 한다.

8.3 타분(타초)

- ㄱ. 타초분을 기존 단청문양의 위치에 정확히 맞춰 타분한다.
- ㄴ. 굵기, 매화점 등 간단한 문양은 거리, 간격, 폭 등을 표시하고 타분을 생략할 수 있다.
- ㄷ. 직선형의 황실, 녹실, 먹당기 등은 너비와 위치만 표시하고 천초와 타분을 생략할 수 있다.
- ㄹ. 타분이 완료되면 타초분을 제거하고 부재면에 문양에 따라 분선이 나타나는 지를 확인하여 선명하지 않은 경우 재타분한다.
- ㅁ. 분주머니는 풀 먹이지 않은 천을 사용하고, 분가루는 호분(패분)을 사용한다.
- ㅂ. 문양이 긴 경우에는 분줄치기하여 기준선을 표시하고 타분한다.

8.4 채색

- ㄱ. 단청 수리 시에는 채색기법 조사 후 기존의 채색 방법 및 순서대로 채색한다.
- ㄴ. 채색시에는 승인된 문양견본도를 현장에 비치하고 시공한다.
- ㄷ. 타분한 문양의 윤곽선대로 초빛을 넣고 2빛, 3빛의 순으로 그린다.
- ㄹ. 동일 색계열의 빛과 빛 사이는 공백이 없도록 채색하되, 채색층이 겹쳐 두껍게 되지 않도록 한다.
- ㅁ. 안료에 따라 2~3회 정도 나누어 채색하고 최종 채색 완료 후 바탕면이 비치지 않아야 하며, 각 채색층이 두껍게 되지 않도록 한다.
- ㅂ. 석황(자황)을 칠할 경우 금속 성분의 안료와 중첩되지 않도록 한다.
- ㅅ. 금박을 붙이는 곳이나 금니 칠하는 곳에는 어교, 옷 등을 사용한다.

8.5 먹기화 · 시분

- ㄱ. 먹기화는 선의 두께를 일정하게 고르고 줄바르게 넣는다.
- ㄴ. 먹기화를 넣지 않은 연화 및 주화는 시분 굵기를 먹기화 굵기로 하고, 먹기화를 받치는 휘, 질림, 먹기화를 넣은 연화 및 주화 등의 시분 굵기는 먹기화 굵기의 2/3 정도로 한다.
- ㄷ. 문양과 먹기화선 사이는 공백이 없도록 한다.

8.6 점찍기

- ㄱ. 민주점은 문양의 색향아리 및 장단딱지 상부에 분점을 찍는다.
- ㄴ. 매화점은 모두 같은 크기로 하고 점사이의 간격도 같게 한다.

9. 보호칠

- ㄱ. 보호칠을 하는 부위는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 보호칠 재료(생들기름, 명유, 아교수, 교반수, 반수 등)는 설계도서에 명시된 규격의 것을 사용한다.
- ㄷ. 보호칠은 바탕면이 충분히 건조된 상태에서 2회 이상 칠한다.

1600 단청공사

- ㄹ. 보호칠은 우수에 직접 노출되는 기둥, 난간, 풍판 등의 부재에 적용할 수 있으며, 보호칠을 할 경우 단청색이 변할 수 있으므로 대상부재는 담당원과 협의하여 선정한다.
- ㅁ. 보호칠은 칠을 하지 않는 부위에 흘러내리거나 묻지 않도록 한다. 특히 유제 보호칠 도포 시 과유되지 않도록 적당한 양으로 도포해야 한다. 과유되어 기름이 맺히거나 흐르는 경우에는 골고루 펴 발라 준다.

1700 유구정비공사

1710 일반사항

1. 적용범위

이 지방은 궁궐지, 사지, 주거지, 성지, 분묘, 요지 등의 유구를 보호하기 위한 정비공사에 적용한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 유구 : ① 인류가 활동한 흔적이 잔존한 곳에서 이동할 수 없는 것.
② 과거의 토목(또는 건축) 구조를 알아볼 수 있는 실마리가 될 구조물
- ㄴ. 유물 : ① 과거에 인류가 만들어 사용한 것으로서 이동이 가능한 물건. ② 과거의 인류가 남긴 유형의 제작품(특히, 부피가 작고 옮길 수 있는 물건)
- ㄷ. 유적 : ① 인류가 남긴 유구, 유물이 있는 곳. ② 옛 인류가 남긴 유형물의 자취.(특히, 부피가 크고 옮길 수 없는 것) ③ 역사상 큰 사변 등이 있었던 자리
- ㄹ. FRP(Fiber glass Reinforced plastic) : 유리섬유에 폴리에스테르 수지를 혼합하여 그 기능을 강화시킨 화학재료

1700 유구정비공사

1720 재료

유구의 보존처리에 사용되는 합성수지는 다음 표와 같다.

합성수지		경화처리	유구전사
• 초산비닐(P.V.Ac)		○	○
• 폴리에스테르(Polyestel) 수지		○	○
• 이소시아네이트(Isocyanate)PSNY-6		○	○
• 파라로이드 B72		○	
• 라스코트		○	
• 에틸렌실리케이트(Ethylene Silicate)		○	
• 알킬알콕시실란(Alkyl Alkoxy Silane)계 수지 SS-101		○	
• 폴리에틸렌그리콜(P.E.G)		○	
• D.W.R(Organo-Polysiloxane)		○	
• 에폭시(Epoxy)수지 아랄다이트	AY103, GY252, HY956	○	
	DFR108, DFH108, DR429, DH429		○
• 폴리우레탄 폼(Polyurethan Foam) PPG(주제), MDI(경화제)			○

1730 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

- ① 공사시 추가로 발견되는 유구와 유물은 담당원의 지시에 따라 처리
- ② 유구정비공사는 설계도서에서 따르며, 공사로 인한 유구의 변형 및 훼손을 막기 위하여 현장유구를 확인

1740 정비

1. 일반사항

- ㄱ. 기존의 유구가 더 이상 변형되거나 훼손되지 않도록 보존·관리한다.
- ㄴ. 정비에 사용하는 재료는 기존 유구와 조화를 이루는 것으로 한다.
- ㄷ. 유구는 노출시키는 방법과 매몰하는 방법 중 선택하여 정비한다.

- ㄹ. 정비대상구역에서 이동 또는 파손의 우려가 없는 지점에 기준점을 정하고 규준틀을 설치하여 유적의 위치와 고도를 표시한다.
- ㅁ. 관람의 편의를 위해 관람통로를 설치한다. 단, 유구를 훼손하지 않고 경관을 저해하지 않도록 한다.

2. 유구정비

2.1 드잡이

- ㄱ. 노출 유구 중 붕괴 및 이탈 우려가 있는 유구는 제자리에 정비한다.
- ㄴ. 석재는 보양하여 손상되지 않게 한다.
- ㄷ. 드잡이 하는 유구가 다른 유구에 부딪치지 않도록 보호조치하고, 인접한 유구가 손상되지 않도록 주의해야 한다.

2.2 성토(복토)

- ㄱ. 유구 위에 성토하여 보존, 정비할 경우 유적을 훼손할 우려가 있는 나무와 잡초는 제거한다.
- ㄴ. 뿌리제거는 유구가 훼손되지 않도록 주의하여 시행한다.
- ㄷ. 성토시에는 차후 정비를 고려하여 성토층과 유구층 사이에 모래 등으로 층을 두어 성토층을 제거할 경우에 대비한다.
- ㄹ. 성토한 지반에는 토사의 유실을 방지하기 위해 잔디 또는 지피식물 등을 식재할 수 있다.

2.3 경화처리

- ㄱ. 현 상태를 유지하는 것이 불가한 경우에는 보존을 위하여 경화처리를 한다.
- ㄴ. 유구의 경화처리는 다음과 같이 한다.
 - ① 습한 조건의 유구는 경화처리 전에 흡습제를 살포하여 수분을 조절한다.
 - ② 합성수지를 지면과 유구면에 도포하여 유구의 붕괴와 수분손실을 방지한다.

1700 유구정비공사

- ③ 합성수지를 여러 번 도포할 경우에는 저농도의 합성수지를 도포한 후 차츰 농도를 진하게 하여 도포한다.
- ④ 경화처리한 후 보호구조물을 설치할 수 있다.
- ⑤ 이 외의 사항은 ‘2000 보존처리공사’에 준한다.

2.4 유구전사

- ㄱ. 토층단면을 전사하여 보존한다.
- ㄴ. 유구전사는 다음과 같은 순서로 한다.
 - ① 유구 전사 대상면 정리
 - ② 1차 전사
 - ③ 전사면 절단 및 운반
 - ④ 2차 전사 및 FRP 등으로 보강
 - ⑤ 1차 전사면 거즈 제거 및 경화처리
 - ⑥ 전사판 조립 및 복원
 - ⑦ 복원 완료된 유구 경화처리
- ㄷ. 유구 전사 대상면은 꽃삽, 호미, 솔 등을 사용하여 정리하고, 유구 표면에 거즈를 부착할 때에는 솔 등을 사용하여 잘 두들겨 준다.
- ㄹ. 돌출된 토기편이나 석재편이 유구 전사면에 같이 묻어 나오도록 조치하고, 유구의 표면이 심하게 건조되었을 경우에는 물을 뿌려준다.
- ㅁ. 유구가 전사작업 중 훼손될 우려가 있을 경우에는 보호 및 경화 처리한다.
- ㅂ. 접착이 어려운 경사면이나 요철부위는 나사못을 사용하여 임시로 고정하였다가 접착이 끝나면 제거한 후 에폭시수지로 메우고, 전사판의 이음부위는 에폭시수지와 유리섬유를 혼합하여 접착보강하고 흠으로 표면처리 한다.
- ㅅ. 복원이 완료된 유구 표면은 합성수지 용액을 이용하여 경화처리 한다.
- ㅇ. 유구전사는 현장여건에 따라 담당원과 협의하여 다른 방법으로 할 수 있다.

2.5 석축·배수로

- ㄱ. 붕괴위험이 있는 기존 석축은 수리하여 보존하되, 쌓기기법과 재료는 기존과 같게 하며 기타 사항은 '1300 석공사'에 준한다.
- ㄴ. 배수로는 기존 배수로의 사용이 가능하도록 수리한다.
- ㄷ. 기존 배수로의 용량이 부족하여 유구의 훼손이 우려되는 경우에 유적을 훼손하지 않고 경관을 저해하지 않는 위치를 택하여 배수로를 설치할 수 있다.

2.6 건물지정비

- ㄱ. 건물지 유구는 훼손될 우려가 없는 경우에는 노출정비하고 훼손될 우려가 있는 경우에는 성토하여 보호조치한다.
- ㄴ. 건물지의 초석, 기단석, 기타의 유구가 균열, 파손, 풍화가 심한 경우에는 과학적보존처리를 하여 기존 위치에 보존하고, 기존 위치에 보존이 곤란한 경우에는 보호각을 세우거나 별도 건물 내에 보존한다.
- ㄷ. 건물구조부분의 일부가 멸실된 경우에는 담당원과 협의하여 신재를 보충할 수 있다.

2.7 보호구조물 설치

- ㄱ. 보호구조물의 구조, 형태, 기능은 유구와 주변 여건을 고려하여 결정한다.
- ㄴ. 보호구조물을 설치하기 전에 바닥면을 경화처리한다.
- ㄷ. 보호구조물 설치 후에도 실내의 습도를 설치 전과 같도록 유지해야 하는 경우에는 다음과 같은 방법으로 할 수 있다.
 - ① 흡습제를 지표면에 정기적으로 살포하여 실내에서 수분을 흡수하는 방법
 - ② 보호구조물의 천정과 벽에 단열재를 사용하는 방법
 - ③ 환기시설 및 공조기를 설치하는 방법
- ㄹ. 기존부터 외기에 노출되어 있는 유구와 건조물에 보호구조물을 설치할 경우에는 보호구조물 내부의 환기와 온·습도 등 환경요소를 고려한다.

1700 유구정비공사

- ㄱ. 보호구조물을 설치할 수 없는 경우에는 침입방지시설이 갖추어진 보호철책을 설치한다.
- ㄴ. 보호철책의 높이와 형태는 보호대상 유구의 훼손정도, 주변 여건 등을 고려하여 결정하며, 유구 훼손의 정도가 심하고 보호가 시급할 경우에는 유구지역을 주변 환경과 격리되도록 설치한다.
- ㄷ. 보호구조물과 보호철책의 설치시 유구로부터 일정 간격 이격하여 유구를 훼손시키지 않아야 하며, 재질·색깔·형태 등이 유구와 조화되도록 한다.

3. 주변 환경정비

3.1 배수처리

3.1.1 배수시설

- ㄱ. 배수처리는 다음과 같은 방법으로 한다.
 - ① 집수구와 파이프를 유구의 아래면에 삽입하여 지하수를 유구 밖으로 배수한다.
 - ② 유구면에 지하수가 미치지 않게 차단벽을 설치한다.
 - ③ 유구층 내의 우수 및 유입수를 배출할 수 있는 펌프시설을 설치한다.
- ㄴ. 대량의 우수가 유입되는 경우에는 별도의 배수설계를 하여 설치한다.
- ㄷ. 유구지역 내에 배수시설을 설치할 수 없는 경우에는 유구가 훼손되지 않는 지역에 담수시설을 설치한다.

3.1.2 배수관리

- ㄱ. 배수시설은 정기적으로 점검·정비하며, 쌓인 토사와 낙엽을 제거한다.
- ㄴ. 태풍이나 집중호우와 같은 홍수기에는 사전에 점검하여 보호조치를 하고 비가 온 후에도 확인·점검한다.
- ㄷ. 배수시설이 파손된 경우에는 즉시 수리한다.

3.2 수목제거

- ㄱ. 유적, 유구의 보존관리상 지장이 되는 수목은 제거한다.
- ㄴ. 전통수종 및 보존가치가 있는 수목은 담당원과 협의하여 처리한다.

3.3 표식설치

유구의 중요한 지점에는 유구의 위치와 유구에 대한 설명을 포함하는 표식을 설치한다.

3.4 유적 주변 조경

- ㄱ. 유적내부는 수목식재, 정원석 배치 등의 조경을 하지 않고 기존 상태로 보존한다.
- ㄴ. 유적 주변의 조경은 ‘1800 조경공사’에 준한다.

3.5 관람통로

관람자의 편의를 위해 유적과 조화되는 재료로 관람통로를 설치한다.

1800 조경공사

1810 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 지방은 국가유산과 이에 준하는 공사 중 조경공사에 적용한다.
- ㄴ. 조경공사란 조경기반조성, 조경식물식재, 지당·수로·화계·습지·포장 등 설치, 조경유지관리를 말한다.
- ㄷ. 이 지방에 기재되지 않은 일반적인 사항은 ‘국토교통부 제정 조경공사표준지방서’에 준한다.

2. 원형 및 지역적 특성의 고려

조경공사 시 국가유산의 원형을 최우선으로 보존·복원하는 것을 원칙으로 하며, 위치한 지역의 조경 재료 및 조경 기법 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

3. 쓰임말정리

3.1 식물

- ㄱ. 전통수종 : 자생수종, 재래수종, 향토종과 국내에 도입된 후 오랜 시간을 거쳐 토착화된 귀화수종을 포함함
- ㄴ. 재래종 : 예부터 사용했던 것이 밝혀졌거나 전해오는 품종
- ㄷ. 향토종 : 지역의 독특한 자연환경과 기후에 적응하여 과거부터 살고 있는 품종
- ㄹ. 재배종 : 자생품종, 재래품종에서 형질을 변경하여 개발된 품종
- ㅁ. 전통품종 : 재래종 중에서 개량되지 않은 품종
- ㅂ. 역사경관림 : 경관을 이루는 수림(천연기념물인 수림지 제외)

1800 조경공사

- ㅅ. 역사경관수 : 생육 중인 수목(천연기념물, 보호수 제외)
- ㅇ. 식생(植生) : 어느 한 장소에 생육하는 식물 개체 또는 집단
- ㅈ. 나무갓(수관) : 나무의 줄기 윗부분으로 가지와 잎이 달린 부분
- ㅊ. 나무갓의 폭(단위 m) : 나뭇가지가 옆으로 퍼진 너비
- ㅋ. 수고(단위 m) : 지표면에서 나무갓 정상까지의 나무 크기
- ㅌ. 근원직경(단위 cm) : 지표면과 접한 부위의 나무줄기 직경
- ㅍ. 흉고직경(단위 cm) : 사람 가슴높이(1.2m 위치)의 나무줄기 직경

3.2 유지관리

- ㄱ. 정식 : 야생이나 가식장에서 캐낸 수목을 곧바로 옮겨 심음
- ㄴ. 가식 : 수목을 원하는 곳에 정식하기 전에 임시로 심는 것
- ㄷ. 이식 : 수목을 캐내 운반하고 심으면서 활착 및 생육에 필요한 조치를 하는 행위
- ㄹ. 전정 : 수목의 활착과 성장량의 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지를 솜아주거나 자르는 등 나무모양을 정리하는 작업
- ㅁ. 전지 : 수목의 생육에 방해되는 부러지거나 병든 가지 등을 잘라주는 작업
- ㅂ. 시비 : 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위하여 퇴비 등 유기질비료나 화학비료를 주는 것
- ㅅ. 나무줄기 보호 : 겨울철 동해 예방 및 햇볕, 건조에 의하여 발생하는 피소현상을 예방하고 병충해 방제를 목적으로 나무줄기에 녹화마대 등으로 감아주는 작업
- ㅇ. 척거(剔去) : 나무를 베어 없애는 행위
- ㅈ. 화소(火巢) : 산불의 확산을 차단하거나 속도를 늦출 목적으로 수림을 일정폭으로 척거(剔去)한 지역

4. 공사 전 조사검토

4.1 현황조사

4.1.1 정원 및 녹지 현황조사

- ㄱ. 역사경관수에 대한 현황조사는 전수조사를 기본으로 한다. 단, 관목과 초본류는 제외한다.
- ㄴ. 전수조사는 대상지 내의 모든 역사경관수를 대상으로 위치, 수고, 흉고직경, 근원직경을 실측하여 기록한다.
- ㄷ. 경관적으로 중요하거나 존치 또는 이식이 필요하다고 판단되는 관목 및 초본류에 대해서 학명, 수고, 점유면적 등을 위치와 함께 실측하여 기록한다.
- ㄹ. 옛 환경에 관련된 자료(씨앗 등)를 발견하였을 때는 관계기관에 의뢰하여 수종갱신 품종결정 등에 사용될 수 있도록 한다.

4.1.2 역사경관림 현황조사

- ㄱ. 면적이 넓어서 전수조사가 어려운 역사경관림에 대해서는 표준지를 설정하여 현황을 파악한다.
- ㄴ. 표준지 내 수목의 수종, 평균 흉고직경, 평균 수고, 생육상태 등을 조사하여 공사의 자료로 사용할 수 있다.
- ㄷ. 수목의 척거(剔去) 등을 목적으로 현황을 조사하는 경우 부산물의 적재와 이동에 필요한 작업로의 위치와 설치 여부를 조사에 포함한다.

4.2 사전 검토

- ㄱ. 건물 기단, 성벽 위, 탑, 축대 등에 인접하여 수목이 생육할 경우, 그늘 또는 구조물 부식현상이 발생할 가능성을 검토한다.
- ㄴ. 조경공사로 인해 국가유산지역의 고유한 경관을 저해할 가능성을 검토한다.
- ㄷ. 조경공사의 철거 및 작업동선, 차량진출입 등에 의해 피해가 발생할 수 있는지를 검토한다.

1820 조경기반조성

1. 일반사항

1.1 적용범위

- ㄱ. 식물이나 조경물의 설치를 위한 기반의 조성, 가산 및 축산 등의 지형 조정, 흙 쌓기, 대지 정리 등 흙을 주재료로 다루는 공사에 적용한다.

1.2 재료

- ㄱ. 현장에서 발생한 흙이 오염되지 않았고 이물질 등 성상의 이상이 없다면 기반조성에 사용되기에 적합한 것으로 본다.
- ㄴ. 담당원이 기반조성에 적합하다고 판정한 흙쌓기 재료는 유용할 수 있도록 굵은 돌과 돌 부스러기를 골라낸 후, 200mm를 넘지 않는 두께로 층별로 쌓아둔다.

2. 지형 및 지반

- ㄱ. 지형을 복원하려는 경우 훼손 전의 지형과 높이, 모양이 같아야 하며, 이를 알기 어려울 때는 주변의 훼손되지 않은 지형과 연결되고 유사한 형태가 되도록 한다.
- ㄴ. 지형을 복원하기 전에 현재의 지표 높이와 모양, 암석, 지장물 등이 설계서의 현황과 같은지 다시 확인한다.
- ㄷ. 높이는 설계서대로 하되 감독원과 협의하여 계절과 날씨의 변화로 인한 침하량을 감안하여 최종 높이를 결정한다.
- ㄹ. 산림으로 복원·조성하는 경우 빗물에 쓸려나가지 않을 정도로만 다지고 지표면을 보호할 자재로 보강할 수 있다.
- ㅁ. 건물 주변이 아닌 자연 지형에서 배수를 위한 조치가 필요할 때는 인공 배수로를 지양하고 얇고 넓게 토사배수로를 조성하여 빗물을 처리한다.

- ㄷ. 무덤을 만들 때는 봉분의 모양이 완만하고 유려한 경사를 갖도록 하여 단면이 지나치게 사각이나 삼각으로 모나지 않게 한다.
- ㄸ. 봉분의 토사는 판축하지 않고, 100~300mm 두께로 반복하며 쌓아 달고질하고, 현대적 연장은 담당원의 승인을 받아 사용한다.
- ㄹ. 봉분 흙쌓기를 할 때 주변의 5m 이내 반경도 흙을 쌓아 봉분과 주변의 단면이 자연스럽게 경사지도록 한다.

3. 가산 및 축산

- ㄱ. 가산 및 축산에 사용되는 흙은 겉흙을 우선하되, 겉흙이 없는 경우에 양질의 것을 사용한다.
- ㄴ. 가산이나 축산에 부등침하가 일어나지 않을 정도로 다져준다.
- ㄷ. 가산 및 축산의 형태는 설계도서에 따라 최대한 자연스러운 경관이 나타나도록 조성한다.
- ㄹ. 비탈면의 경사가 설계도서에 명시되지 않은 경우 흙쌓기 또는 땅깍기의 비탈면 안식각인 5~30°의 범위로 조성한다.
- ㄴ. 표면배수 시 빗물의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하며, 강우 시 토사가 유실되지 않도록 유의한다.
- ㄷ. 외부에서 토양을 반입하여야 할 때에는 공사착수 전에 담당원로부터 반입예정인 토양에 관하여 승인을 받는다.
- ㄸ. 사용되는 흙 등의 재료는 주변의 흙과 종류, 물빠짐 정도, 점성, 색상 등이 최대한 동일한 것으로 한다.
- ㄹ. 쌓는 높이는 계절과 기상을 감안하여 놀리는 양을 추정하되, 감독원과 협의하여 상세하게 높이를 조절한다.
- ㄷ. 비탈면에서 재료별 안식각보다 가파르게 쌓아야 할 경우, 임시로 보호재료를 사용한다.
- ㄸ. 표면에 쌓이는 흙은 미리 보관해둔 현장의 겉흙을 사용하되, 계획한 목적에 적합하지 않을 경우 반입한 흙을 사용한다.

1800 조경공사

1830 조경식물식재

1. 식재기반

1.1 적용범위

- ㄱ. 국가유산 내 역사경관립이나 역사경관수 등 생물의 생육환경을 조성하고 새로 심거나 기존 수종을 대체하는 공사에 적용한다.

1.2 시공

1.2.1 염류 개량

- ㄱ. 도로변 및 관람구역에서 겨울철 제설제(염화칼슘)가 살포될 수 있는 곳은 토양에 염류가 남아있는지 확인하고 필요 시 토양성분조사와 개량을 실시한다.
- ㄴ. 배수가 불량하거나, 오염원이 있어 토양의 상태가 식물생육에 좋지 않을 경우 배수 개선, 오염원 제거를 통해 근본적으로 해결한다.

1.2.2 비탈면 식생복구

- ㄱ. 비탈면이 완경사인 경우 파종 후 거적 또는 종자부착 거적을 덮어 시공한다.
- ㄴ. 비탈면이 급경사지인 경우 종자를 포함하는 식생토낭 쌓기를 우선으로 사용한다.
- ㄷ. 식생복구에 사용되는 종자의 선정은 대상지의 일광 조건을 고려하고, 자생종을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ㄹ. 식생을 빠르게 정착시킬 목적으로 외래종의 종자를 혼합하려는 경우에 전문가 의견을 거쳐 재료를 선정한다.
- ㅁ. 이외에 친자연형 비탈면 식생복구 공법을 적용하려는 경우에 담당원과 관련 전문가 검토를 거쳐 시행한다.

2. 식재

2.1 재료

2.1.1 수목

- ㄱ. 자생수종으로 하고, 재래품종이 있는 경우 최우선하며, 재배종을 사용할 수 있다.
- ㄴ. 지역별 구분이 있는 수종은 해당 지역의 품종을 우선하되 약간의 편차는 가능하다. (예시: 강원도 북부는 동북형, 강원도~문경새재는 금강형, 중부남부평지형, 금강형과 중남부평지형의 중간 기후에는 중남부고지형, 중남부고지형 중에서 전북지역은 위봉형, 경북-대구-포항 사이는 안강형)
- ㄷ. 기존 수종 이외에 현장여건에 따라 수종 변경이나 추가적인 식재가 필요한 경우에는 고증을 통해 밝혀진 수종이나 흙 속의 매토종자, 화분분석 등 과학적 분석을 통해 결정된 수종을 우선으로 한다.
- ㄹ. 소나무 종류에서 밑가지가 줄기높이의 절반 이상에 있는 것으로 하고, 특별한 이유가 없으면 초두부(정아)가 제거된 조형목은 사용하지 않는다.

2.1.2 지피류 및 초화류

- ㄱ. 해당 지역의 기후에 따라 자연적으로 자라는 품종으로 하고, 가능한 개량되지 않은 재래종을 사용한다.
- ㄴ. 지피류 및 초화류는 야생 및 농장에서 재배된 것을 사용하고 설계도서에 정한 규격품(화분의 크기, 너비 등)을 사용한다.

2.1.3 잔디

- ㄱ. 국내에서 자생하는 재래종(금잔디, 들잔디, 갯잔디 등) 중에서 그 지역에 적합하고 개량되지 않은 향토종을 사용한다.
- ㄴ. 잔디뿌리에 흙이 붙어있지 않거나 마른 것은 사용하지 않는다.

1800 조경공사

2.1.4 수목보호시설

- ㄱ. 수목지주대와 묶음끈 등 부재는 가능한 자연소재(목재, 대나무 등)로 하고, 기계가공보다는 손으로 가공한 재료(껍질 벗긴 원주목 등)를 우선한다.
- ㄴ. 통기관은 설계도서에 따르며, 설계도서에 별도의 규정이 없는 일반적인 경우 유공관, 상부 마감캡, 부직포 감기를 포함한다.
- ㄷ. 기타 부자재의 견본 또는 제품시방서를 제출한다.

2.1.5 농약, 비료 등

- ㄱ. 농촌진흥청이 고시한 농약사용기준과 식품의약품안전처가 고시한 농약허용물질목록(PLS)에 의한 사용기준과 허용약물을 준수한다.
- ㄴ. 생태환경에 해를 주는 것으로 알려진 약제(꿀벌독성으로 알려진 네오니코티네이드 등)는 반드시 감독원에게 보고하고 협의한다.
- ㄷ. 관람공간에서는 관람시간과 기상을 감안하여 관람에 지장없도록 한다.
- ㄹ. 어독성있는 약제는 하류의 지랑·늪지에 물고기가 있는지 확인 후 사용한다.
- ㅁ. 약제 등은 고용노동부가 고시한 물질안전보건자료(MSDS)를 부착하여 성분, 사용기준, 취급방법, 응급조치 사항을 즉시 알 수 있도록 운반, 보관, 사용한다.

2.1.6 운반, 보관

- ㄱ. 수목의 운반을 위해 결박하는 경우 가는 뿌리가 절단되지 않도록 충격을 주지 않는다. 가지는 간편하게 결박하고, 뿌리는 주의를 기울여 면밀하게 감아준다.
- ㄴ. 수목을 운반할 때 나무껍질이 상하지 않도록 하며, 나무줄기 보호를 위하여 두꺼운 형짚이나 마대로 보호조치를 한다.
- ㄷ. 뿌리분이 있는 수목을 현장에서 옮길 때에는 무겁지 않은 경우라도 조심스럽게 다룬다.

- ㄹ. 잔디와 초화류는 보관 중 비가 많이 올 것으로 예상되면 비닐을 덮어 뿌리를 보호하고 비가 그치면 직사광선에 노출되기 전에 비닐을 벗긴다.

2.2 시공

2.2.1 공사 중의 수목보호

1) 식생보호 및 관리

- ㄱ. 공사로 인한 당해 국가유산지역과 주변 환경, 자연생태계의 훼손 및 오염을 최소화하도록 노력한다.
- ㄴ. 장비의 진출입로와 작업반경 내 수목은 눈에 잘 띄도록 표시하고 필요 시 보양하고, 훼손 시 응급으로 조치하여 추가피해를 예방한다.
- ㄷ. 장비 바퀴에 의하여 주변 수목의 뿌리에 무리가 가지 않도록 필요한 조치를 한다.
- ㄹ. 장비 진출입과 시공 중에 유구가 발견되거나 희귀한 동물, 식물, 서식지가 발견되면 즉시 담당원에게 보고하여 필요한 조치가 이루어지도록 한다.
- ㅁ. 시공 과정에 방해가 되는 주변 나무는 근처로 이식하되, 지형, 시설물 등으로 이식이 곤란한 경우 담당원에 보고한 후 제거한다.
- ㅂ. 제거하지 않도록 예정된 수목이 크게 손상된 경우 치료하거나 같은 수종, 비슷한 규격으로 교체하여 식재한다.

2) 기존 수목 주위의 흙쌓기

- ㄱ. 새로 심는 나무가 아닌 기존의 나무 주변에서는 새로 흙이 덧쌓이지 (복토復土) 않도록 주의한다.
- ㄴ. 나무갓 폭에 해당하는 지표면에는 흙을 덧쌓지 않아야 한다.
- ㄷ. 부득이하게 기존 수목 나무갓 폭 아래에 흙이 덮여야하는 경우는 두께 100mm를 넘지 않아야 한다.
- ㄹ. 많은 통행으로 나무의 뿌리가 노출되더라도 흙덮음(복토)은 지양하고 다른 방안(관람로 이설 등)을 검토한다.
- ㅁ. 수목 주위(배수시설 포함)는 원지형과 시설물 기초에 영향을 주지 않아야 한다.

1800 조경공사

3) 기존 수목 주위의 땅깍기

- ㄱ. 땅깍기로 뿌리가 잘리는 경우 건조피해가 없도록 조치하고, 절단된 뿌리가 부패하지 않도록 도포제 등으로 보호한다.

2.2.2 교목식재

1) 식재구덩이 굴착

- ㄱ. 좁은 구역에서 식재할 때에는 장비의 진입과 배치 과정에 주변 시설물과 수목 등에 하중을 최소화하도록 철판바닥재 등으로 최대한 보양한다.
- ㄴ. 식재구덩이 굴착 과정에 뿌리활착에 방해되는 오염물질, 지장물, 부적합 토양이 발견되면 양질의 토양으로 개량하여 식재하되, 곤란한 경우 담당원과 협의하여 식재위치를 옮겨 심는다.

2) 묻기

- ㄱ. 물을 준 다음 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 밟아 다져 공기가 유통되지 않도록 하고, 지면을 고른 후 나무갓의 폭 1/3 정도 위치에 물받이를 만든 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.
- ㄴ. 식재 시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거한다. 단 이들의 제거로 뿌리분 등에 심각한 손상이 예상되는 경우에는 담당원과 협의하여 분해 가능한 결속재료 최소량을 존치시켜 식재할 수 있으나, 이때에도 근원부 결속부분은 제거하고 잔여 재료가 지표면에 노출되지 않도록 말끔히 정리한다.

3) 통기관 설치

- ㄱ. 뿌리의 호흡을 돕기 위한 통기관은 설계도서에 따른 대상수목에 대하여 시행한다.
- ㄴ. 시공 시 뿌리분을 얹히기 전에 설치 개소에 따라 일정 간격을 유지하며 유공관을 배치한다.
- ㄷ. 뚜껑(챵)을 덮는 높이는 지면에서 30mm 돌출시켜 이물질이나 토사가 들어가지 않도록 한다.

2.2.3 관목식재

- ㄱ. 나무줄기 감기가 필요한 수목은 주간 및 주지의 일부를 줄기보호재로 감싸준다.
- ㄴ. 식물의 보호양생에 증산억제제를 사용할 경우에는 종류 및 방법에 대하여 담당원과 협의한다.

2.2.4 식재 후 가지 정리

- ㄱ. 식재 이후의 건조 예방을 위해 가지 일부를 제거하는 경우 나무 고유의 모양이 변형되지 않는 정도로 하여 뿌리의 절근상태, 생육환경 등을 고려하여 전정한다.
- ㄴ. 식재 후 많은 양을 전정하는 경우 절단위치를 일률적이지 않게 한다.

2.2.5 초화류 식재

- ㄱ. 작은 크기의 초화류는 인공적으로 느껴지지 않도록 줄지어 심지 않고, 저절로 자라난 것처럼 무작위로 흩어 심는다.
- ㄴ. 식재공간이 좁고 길어 사정상 듬성듬성 흩어 심기 어려울 경우, 뺄뺄하게 심거나 줄지어 심을 수 있다.
- ㄷ. 여러 종류의 초화류를 섞어 심는 경우 인공적으로 느껴지지 않도록, 초화류 종류와 양을 불규칙하게 하여 섞어 심는다.
- ㄹ. 현장의 햇빛, 배수, 토양의 경사와 양분, 바람의 양과 세기 등을 파악하여 각 초화류마다 유산 내에서 최적의 위치가 되도록 한다.

2.2.6 잔디 식재

- ㄱ. 층떼식재는 우천 시 붕괴하기 쉬운 봉분 측면 등의 경사면에 잔디를 시루떡 쌓듯이 포개어 식재한다.
- ㄴ. 경사진 곳이나 좁은 부분에는 평떼 이외에도 포복경이나 지하경을 10cm로 잘라 풀어심기하여 잔디가 밀식되도록 한다.
- ㄷ. 급경사면은 우천 시 붕괴하지 않도록 잔디를 포개어 층떼로 심고, 폐꽃이를 꽃아 뗏장이 흘러내리지 않게 한다.

1800 조경공사

- ㄹ. 경사지 잔디식재 시 위아래 뗏장을 어긋나게 놓아 줄눈이 연속되지 않게 함으로써 빗물이 집중됨을 예방하고, 보기에도 자연스럽게 한다.
- ㅁ. 경사지는 뗏장 사이가 벌어지기 쉬우므로 흙을 눌러 채우고, 벌어지면 흙을 즉시 채워 빗물과 바람 피해가 없도록 한다.

3. 수목이식

3.1 일반사항

- ㄱ. 뿌리돌림을 하지 않고 바로 이식할 경우 뿌리분의 폭은 근원 직경의 4배 내지 6배로 하고, 노거수이거나 건조가 빠른 여름철에는 뿌리분의 폭을 더 넓게 할 수 있다.

3.2 굴취

- ㄱ. 지정유산 등에 인접하여 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 반드시 임시지주를 세워 안전조치 후 굴취한다.
- ㄴ. 나무 주위에 유산의 원형시설(건축물, 시설물 등)이 있는 경우 무리한 이식보다는 제거를 우선 검토할 수 있다.
- ㄷ. 흉고직경이 25cm 이상인 대경목은 뿌리돌림한 경과기간 등 수목의 상태를 미리 확인한 후 굴취한다.

1840 지당

1. 조사

1.1 사전조사

- ㄱ. 입출수 시설의 위치, 입출수량, 입출수 경로
- ㄴ. 호안과 입출수 시설 파손 부위 및 파손 정도
- ㄷ. 호안과 입출수 시설 재료의 크기, 위치, 기울기, 축조방법 등

- ㄹ. 지당 수리 연혁 및 변경사항
- ㅁ. 기존 수생식물의 분포, 경석의 배치현황 등

1.2 해체조사

- ㄱ. 기초 및 지반의 부등침하 여부
- ㄴ. 바닥 방수층 재료의 종류, 두께 등
- ㄷ. 누수 지점, 누수 정도
- ㄹ. 호안 단면조사의 뒤채움 재료, 축조방법 등
- ㅁ. 호안 기초 재료의 종류, 다짐두께, 다짐방법 등
- ㅂ. 호안 재료의 풍화, 파손 등을 조사, 분석하여 재사용 여부를 결정
- ㅅ. 기존 수생생물의 종류·식재 형태
- ㅇ. 지당 내 경석의 현황 조사 후 재사용 여부 결정

2. 해체

- ㄱ. 지당의 물을 퇴수구 높이 또는 그 이하로 서서히 빼내며 매장유구나 유물의 출토 가능성을 고려하여 조심스럽게 해체한다.
- ㄴ. 주요 부재는 번호표를 부착하고, 해체범위는 변형, 훼손된 부분 및 해체에 영향을 미치는 부분까지 고려하여 정한다.
- ㄷ. 지반 및 방수층에 묻혀 있는 호안을 해체할 때에 기초부까지 붕괴 우려가 없는 경사로 땅깍기한 후 해체한다.
- ㄹ. 호안 기초 해체 시 재료, 기법 등을 확인하여 기록하고 침하나 붕괴 우려가 있는 경우 보강조치를 취한다.
- ㅁ. 바닥을 해체하는 경우 오니, 토사 등 이물질 제거하고 방수층의 재료 및 두께 등을 기록한다.
- ㅂ. 물을 빼내는 과정에서, 식재된 화분이나 연지 바닥의 식물뿌리를 캐내어 외부 장소 등에 마르지 않게 보관한다.
- ㅅ. 수생식물과 경석 등을 해체하는 과정에서 방수층이 파손되지 않도록 유의하고, 파였거나 교란되었을 경우 지당바닥을 다질 때 보강해준다.

3. 퇴수 및 차수

- ㄱ. 지당의 물을 모두 퇴수한 후 흙가마니 및 흙쌓기 가설물막이를 설치한다.
- ㄴ. 퇴수(물푸기)로 인하여 과도하게 지반이 이동하거나 인접한 토지, 구조물 등이 손상을 받지 않게 한다.
- ㄷ. 가설물막이 후에도 배수에 유의해야하며 호안 경계부로 임시 배수로를 설치한다.
- ㄹ. 강우 시 세굴 또는 붕괴 우려가 있으므로 비닐 등으로 덮어 빗물의 침입을 막는다.

4. 바닥다짐

- ㄱ. 원래의 바닥 방수층이 손상되지 않도록 토사, 오니 등 퇴적물을 제거한다.
- ㄴ. 원지반을 적정밀도로 다짐한 후, 입자가 미세하고 점성이 강하며 이물질이 섞이지 않은 진흙을 다짐한다.
- ㄷ. 진흙다짐의 최소 두께는 200mm 이상으로 하되, 저수량 등 현장여건에 따라 담당원과 협의하여 추가 포설한다.
- ㄹ. 담당원과 협의하여 현장여건에 따라 진흙다짐 위에 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업), 마사토 깔기, 자갈층을 추가한다.

5. 호안설치


5.1 일반사항

- ㄱ. 호안의 원재료 및 기법을 조사하여 반영한다.
- ㄴ. 기존 호안 재료를 재사용할 경우에는 내구성을 검토하여 석재의 재사용 여부를 판단한다.
- ㄷ. 호안이 무너지거나 유실될 수 있어 나무말뚝을 설치하는 경우의 말뚝의 높이는 수면 반대 쪽 상단의 토양 높이와 같게 한다.
- ㄹ. 흙을 사용하는 토축호안에 사용되는 흙은 양질의 토질이어야 하며, 다짐두께, 다짐정도는 설계도서에 따른다.

- ㄱ. 토축호안을 부분적으로 수리하는 경우에는 층따기를 하여 기존 호안과 일체가 되도록 한다.

5.2 호안기초

- ㄱ. 기존 기초의 재료 및 기법의 확인이 어려운 경우에는 생석회잡석다짐 지정 또는 지대석을 설치하고, 현장여건에 따라 지반 조사 후 필요시 담당원과 협의하여 말뚝지정을 추가한다.
- ㄴ. 마름돌 쌓기 중 대규모 구조물 등은 담당원과 협의하여 필요시 지대석 하부에 엄석(掩石)을 추가하여 하중을 분산시키고 불규칙한 지면을 고르게 한다.
- ㄷ. 엄석은 지대석보다 크고 너비가 넓으며 평평한 석재를 사용한다.
- ㄹ. 엄석은 지대석 하부에 흔들리지 않도록 지반을 다진 후 놓고, 엄석과 엄석 사이는 고임돌과 토사를 밀실하게 채워 넣어 기복이 없이 평탄하게 한다.

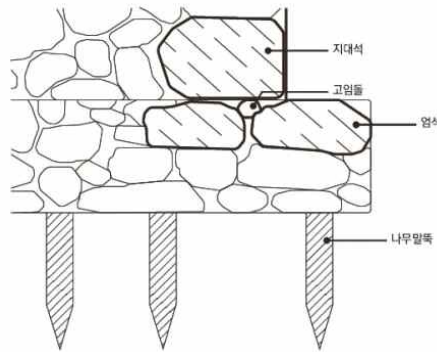

석축호안의 기초







5.3 면석쌓기

- ㄱ. 원래 규격의 석재를 사용하고 입면 비율, 면석 방향, 기울기, 쌓기법은 원형에 맞추어 시공하되, 쌓기법이 명확하지 않을 경우에 아래 쌓기 유형에서 원형에 가까운 기법을 선택하여 시공한다.
- ㄴ. 면석은 지대석보다 50mm 정도 안으로 들여쌓는다.

1800 조경공사

- ㄷ. 면석 높이와 폭에 맞춰 규준틀을 설치하고 기준실을 띄운 후 수평을 확인하며 쌓는다.
- ㄹ. 뒤채움은 설계도서에 따라 설치하되 잡석과 흙을 공극이 없도록 밀실하게 채운다.
- ㅁ. 수심 아래 면석과 정자 등 구조물과 인접한 구간의 면석은 습기 차단 및 방수를 위해 찰쌓기한다.
- ㅂ. 모서리에는 구조, 형태를 고려하여 밀려나지 않도록 큰 석재를 사용한다.
- ㅅ. 마름돌 쌓기 시 줄눈은 유회 등의 교착제를 사용하여 마감하고, 마름돌의 수평과 하중을 조절하기 위해 부재면이 바르지 않을 때는 고임쇠를 받쳐서 조정한다.
- ㅇ. 면석 쌓기가 완료되면 뒤와 상부에 흙을 채우고, 호우 시 토사가 지표수와 함께 지당에 흘러들지 않도록 면석 최상단 주변에 잔디를 식재한다.

표 1800.1 지당호안 쌓기 유형

유형	형상	쌓 기 법
막쌓기 (허튼쌓기)		가로세로 줄눈을 고려치 않고 석재의 형태대로 맞물리게 쌓는 것
꼴쌓기		마름모 쌓기라고도 하며 면이 정방형에 가까운 돌을 45° 각도로 빗놓아 쌓은 것
엇빳쌓기		장방형인 석재를 경사지게 놓아 쌓고 다음 켜는 반대의 경사로 쌓은 것
층지어쌓기		돌을 2~3켜 쌓거나 어느 정도의 높이로 쌓은 다음에 수평줄눈이 일직선으로 통하게 쌓는 것
허튼층쌓기		한 켜에서 각기 높이가 다른 부정형의 돌을 사용하여 가로줄눈이 일직선으로 연속되지 않도록 쌓는 방법
바른층쌓기		한 켜에서는 석재의 높이가 동일하고 매 켜마다 가로줄눈이 일직선으로 연속되게 쌓는 것

6. 입출수시설 설치

- ㄱ. 기존 입출수 시설의 위치, 재료, 기법대로 시공하되, 입출수가 원활하지 않을 경우 다음 표에서 기법을 선택하여 시공한다.
- ㄴ. 호안 출수구는 외형상 노출되지 않도록 수목을 식재하거나, 조정석 놓기 등을 통해 가린다.

표 1800.2 입수기법의 종류

구분	조성기법
 현폭	수원과 지당의 수면 높이를 낮게 하여 물이 지당에 수직으로 떨어지게 만드는 방식. 폭포와 같은 수직적 물줄기의 형상과 떨어지는 소리를 감상하기 위한 기법
 자일	수원과 지당의 수면 높이를 같게 하여 지당 수면에 파동이 미세하게 발생하면서 수원과 지당의 물 흐름이 연속적임을 알 수 있게 만드는 것으로 잔잔하고 고요한 수면 경관을 연출하기 위한 기법
 잠류	지당의 수면 아래에 수원을 위치시켜 물이 들어오는 것을 알 수 없게 하고, 수원과 지당의 물을 서로 분리하여 지당 수면이 정지된 것처럼 정온한 경관을 연출하는 기법

표 1800.3 출수기법의 종류

구분	조성기법
 낮은 독을 넘어서 흐르는 방법	물소리 및 경관을 연출하기 위해 지당의 물이 일정 수위 이상일 때 밖으로 넘쳐 흘러가도록 호안 일부의 높이를 낮춰서 수위와 저수량을 조절하는 기법
 호안 출수구를 통하여 내보내는 방법	지당의 호안보다 출수구의 위치를 낮추어서 지당의 물이 일정 수위를 넘으면 배출되도록 조절하여 지당의 정연함을 유지하는 기법
 배수로를 통하여 출수되는 방법	지당과 수로의 물소리 및 경관을 연출하기 위해 지당의 물이 일정 수위를 넘으면 개방된 배수로(명거)를 통해 넘쳐 흘러나가게 하는 기법

1800 조경공사

7. 시범시공

- ㄱ. 잘못 시공되면 누수로 인해 되돌리기 어려운 공종은 담당원과 협의하여 시범시공 할 수 있고, 이때는 관련 분야 기술지도위원 또는 자문위원의 의견을 반영한다.

1850 수로

1. 조사

- ㄱ. 수로의 형태
- ㄴ. 흐르는 물의 양, 기초 침하, 파손 정도
- ㄷ. 기초, 바닥, 측면, 뒤채움, 덮개돌 재료, 축조방법 등
- ㄹ. 수로 수리 연혁 및 변경

2. 해체

- ㄱ. 수로의 물을 모두 퇴수하고, 유입수를 차단한 후 해체한다.
- ㄴ. 매장유구의 노출이나 유물 출토 가능성을 고려하여 인력으로 해체한다.
- ㄷ. 해체는 상부에서 하부 순으로 하고, 시공은 하부에서 상부로 한다.
- ㄹ. 기초 해체 시 재료, 기법 등을 확인하여 기록하고 침하나 붕괴 우려가 있는 경우 보강조치를 취한다.
- ㅁ. 면석의 해체 시 최상단에서부터 한 켠씩 아래로 내려가면서 진행한다.
- ㅂ. 수로 밑에 나무뿌리가 지나는 경우 뿌리를 제거하되, 전체 뿌리의 70% 이상이 남지 않을 경우 수목 생육환경을 보강할 수 있다.

3. 시공

3.1 기초다지기

- ㄱ. 기존 기초의 재료 및 기법의 확인이 어려운 경우에는 생석회잡석다짐지정 또는 잡석지정을 하고, 흐르는 물의 양이 많을 경우 지반 조사 후 담당원과 협의하여 말뚝지정을 추가한다.
- ㄴ. 흐르는 물의 양이 많고 속도가 빠른 구간은 일정 거리마다 낙차공을 설치하기 위해 기초를 견고하게 하고 단차를 둔다.

3.2 바닥설치

- ㄱ. 흐르는 물의 양이 많지 않을 경우 기초 재료 그대로 두고, 물의 양이 많거나 물이 흐르는 속도가 빠를 경우 바닥에 박석을 깐다.
- ㄴ. 낙차공은 마름돌(장대석) 또는 요철이 있는 거친 자연석을 놓고, 원형이 아닌 경우 바닥재질에 따라 낙차공을 제외할 수 있다.

3.3 면석설치

- ㄱ. 기존 면석 재료를 재사용할 경우에는 내구성을 검토하여 재사용 여부를 판단한다.
- ㄴ. 신재는 기존 면석의 형태 및 마감과 유사하게 원형에 맞추어 축조한다.
- ㄷ. 면석 하부에는 면이 크고 뒤 뿌리가 긴 석재를 사용하며 퇴물림 쌓기 하여 토압에 지지되도록 한다.
- ㄹ. 마름돌로 쌓을 경우 흔들리지 않고 유속에 이완되지 않도록 뒤뿌리를 경사지게 깎아 뒤채움과 물리도록 한다.
- ㅁ. 거친돌로 쌓을 경우 기준선에 맞추어 자리를 잡아보고, 틈이 생기면 길이 100mm 내외의 석재를 이용하여 채운다.
- ㅂ. 면석 틈새는 강회 또는 진흙으로 밀실하게 채운다.
- ㅅ. 면석 뒤채움은 설계도서에 따르되, 크고 작은 돌과 진흙을 혼합하여 잘 다져 공극이 없도록 하며 면석을 밀착시킨다.

1800 조경공사

1860 습지

1. 일반사항

- ㄱ. 습지에는 식생 및 수질, 경관에 악영향을 주지 않는 재료를 사용한다.
- ㄴ. 습지 내 식물은 국가유산지역의 경관을 고려하고 환경조건에 잘 적응한 자생수종을 우선적으로 선정한다.
- ㄷ. 수위 유지를 위해 바닥다짐, 퇴수 및 차수공사가 필요한 경우 1840 지당의 기준에 따르되, 습지 바닥은 내부 유로와 지형을 최대한 이용할 수 있도록 한다.

2. 시공

- ㄱ. 물이 자연스럽게 유입되도록 하고 과도한 물이 유입되는 경우는 월류보를 통해 배수되도록 기울기를 조정하여 시공하며, 배수로의 높이는 목표 수위와 같아야 한다.
- ㄴ. 호안의 기울기는 설계도서에 따르되 주변 지형과 환경조건에 따라 다양하게 한다.
- ㄷ. 습지의 생육 요구 수심을 기준으로 구분하여 수종을 선정하여 식재한다.

1870 화계

1. 조사

1.1 사전조사

- ㄱ. 식물의 수종, 규모, 생육조건, 활력정도
- ㄴ. 재료별 종류, 규모, 쌓기법, 지정기법, 가공기법 등
- ㄷ. 식물뿌리에 밀려난 정도, 파손 부위 및 정도, 풍화상태 등

1.2 해체 조사

- ㄱ. 내부 토양의 종류, 물빠짐 정도, 양분상태 등
- ㄴ. 기초부, 채움석, 초화류 분포의 확인을 위한 단면
- ㄷ. 내부 식물 뿌리의 분포와 세력 정도

2. 해체

- ㄱ. 해체는 전체를 해체하지 않고, 변형·훼손된 부분만을 해체한다.
- ㄴ. 해체하는 구간의 식물 이식 등 보호조치를 한 후 해체한다.
- ㄷ. 석재 안쪽 토양이 수목뿌리 등으로 인해 지나치게 답압된 경우 새 흙으로 교체될 수 있도록 제거·반출한다.

3. 시공

3.1 공통사항


- ㄱ. 화계는 급경사지형에서 계단식으로 하고, 화오(화단)는 담장 밑 등 완경사지형에 낮은 돌로 만든다.
- ㄴ. 쌓기 재료는 설계도서에 따르되, 장대석은 고증된 경우를 제외하고는 민간에 사용하지 않는다.
- ㄷ. 화오는 막돌 1단으로 놓여있는 경우도 많으니, 고증없이 높이 쌓거나 다듬어진 돌로 바꾸지 않는다.
- ㄹ. 기존 재료 및 전통 조성기법대로 시공하고, 기초는 재사용이 가능할 시에는 해체하지 않는다.
- ㅁ. 화계에는 석조물, 괴석(怪石) 등을 배치하거나 화초와 관목류 혹은 소교목을 식재하고, 대교목은 화계의 석재가 물러날 위험이 있으므로 식재하지 아니한다.
- ㅂ. 뒤채움은 초화류 및 수목의 뿌리가 활착할 수 있는 공간을 확보하여 실시하고, 흙은 양질의 토양으로 개량한다.
- ㅅ. 폭우 시 화계 내 토양과 식물에 피해가 없도록 많은 물이 유입되지 않게 하고, 석재가 수압을 받지 않도록 하단 안쪽에 배수처리한다.

1800 조경공사

- . 화계 수리 시 경관상 중요한 수목, 담당원이 존치하기로 지정한 수목의 생육에 지장이 가지 않도록 유의한다.

3.2 마름돌 화계

- ㄱ. 지반의 기초 지지력이 현저히 부족할 경우 담당원과 협의하여 기초 해체 후 말뚝지정, 암석 설치 등을 추가하여 시공한다.
- ㄴ. 장대석 화계의 경우 각 단의 최상단 장대석은 쇠시리와 모접기 등의 원래 마감 기법대로 한다.

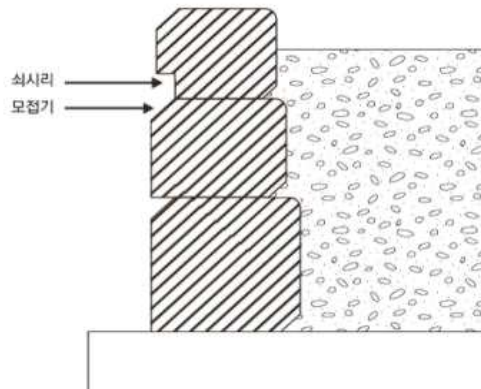

[장대석화계]

3.3 거친돌 화계

- ㄱ. 지대석을 설치한 후에 거친돌쌓기를 하며, 돌을 세워 쌓지 않고 눕혀 쌓는다.
- ㄴ. 화계 하부에는 큰 돌을 사용하고 상부로 올라갈수록 작은 돌을 사용한다.
- ㄷ. 기타사항은 1300 석공사를 따른다.

1880 포장 등

1. 포장 일반

- ㄱ. 관람에 필요한 구역은 국가유산의 경관을 저해하지 않는 전통재료나 자연친화적인 포장 재료를 사용한다.
- ㄴ. 포장 면적이 넓은 지역 중 지하수위가 높은 경우 등 배수가 불량하여 상습적으로 침수되는 곳에는 담당원과 협의하여 지하 유공관을 활용할 수 있고, 포장의 경계부에도 물고임이 없도록 배수한다.
- ㄷ. 관람로 등 포장에는 빗물이 고이지 않도록 일정거리마다 빗물받이나 횡단배수로를 설치하되 인공시설물보다는 부드러운 경사의 자연 배수 지형으로 하고, 마당 등 넓은 면적에는 완만한 경사를 잡아 물이 집수시설로 흐르게 한다.
- ㄹ. 배수시설이 매장 유구에 영향을 미치지 않도록 유의하여야 하며, 당해 국가유산지역의 경관을 해치지 않도록 설치하여야 한다.
- ㅁ. 조경포장 구역 내 잔디블록 설치 또는 소량의 식물이 식재되는 경우 잔디 등 식물의 품종은 외래종이 아닌 자생종으로 하고 개량되지 않은 재래종을 우선한다.
- ㅂ. 포장재료나 녹지경계를 분리하기 위해 설치되는 재료의 가공과 마감은 주변의 건조물과 포장재료를 고려해야 한다.
- ㅅ. 투수성 재료는 하부가 물에 의해 침식과 파괴가 발생하게 되므로, 불투수성 재료에 비해서 다짐을 늘리고, 동결 심도보다 깊게 다져 부등침하가 없게 한다.

2. 강회다짐포장

- ㄱ. 지반을 일정 깊이로 파내고 충분히 다짐한 후에 잡석을 고르게 깐다.
- ㄴ. 황토 또는 마사토를 생석회와 일정 비율로 고르게 혼합한다.
- ㄷ. 경계석을 놓고 바닥 물매를 고려하여 혼합한 강회를 잡석 위에 밀실하게 펴다진다.

1800 조경공사

- ㄹ. 마름돌을 사용하는 경우 정다듬이나 줄다듬하며, 자연석은 상면의 높이차이가 15mm 이내로 조성되어야 한다.
- ㄱ. 포장 내로 들어오는 물을 차단하는 경계석은 주변 지면높이를 고려하여 포장바닥보다 높이고, 경계석의 틈은 강회로 마감하여 물이 들어오지 않도록 한다.
- ㄴ. 터파기, 잡석, 강회포설 두께 등은 설계도서에 따른다.

3. 석비레(마사토)포장

- ㄱ. 유산지역에서 석비레(마사토)의 수분비중(함수율)이 관람환경에 높거나 낮을 때는 건조시키거나 물을 뿌린다.
- ㄴ. 가까운 주위에 시설물·구조물·수목이 위치할 때에는 소형진동기나 인력다짐을 하되, 구조물의 침하가 생기는지 살펴가며 시행한다.

4. 관람마루

- ㄱ. 난간기둥과 살 등에 쓰이는 무늬는 전통무늬를 우선할 수 있으며, 다만, 과도하거나 시대, 지역, 성격에 오해를 주지 않는 것으로 한다.
- ㄴ. 기둥위치를 터파기하였을 때 큰 돌이 나오면 가능한 주변으로 기둥위치를 이동할 수 있는지 우선 검토하고 담당원과 협의하여 이동 설치한다.
- ㄷ. 관람마루 주변의 미관유지와 경사면 보호를 위하여 초화류를 심는 경우 왜란 등 외래종이나 지나친 개량종은 배제한다.
- ㄹ. 큰 수목이나 가치있는 수목·초화류가 있는 경우 관람마루 노선을 우회하거나 답면에 구멍을 내어 새로운 경관점으로 삼는다.
- ㄱ. 관람마루에 부분경관을 위한 노선우회, 답면 구멍이 있는 경우 수목의 흔들림과 자람을 감안하여 이격하되, 신발이 빠질 정도가 되지 않도록 10cm 이내로 한다.
- ㄴ. 관람마루 기초의 위치는 구조적으로 최상의 위치로 하되, 바위를 파손하거나 주요 식생이 훼손되지 않도록 세심하게 설정한다.

- ㄱ. 현장에서 방부목을 절단하는 등 피치 못하게 가공하는 경우 가공부위를 충분히 방부처리하고, 방수처리를 추가할 수 있다.
- ㅇ. 관람객이 관람마루에서 발을 헛디디지 않도록 담면 일부(하나의 단에서 좌우 끝부분 또는 담면 중 최상단·최하단)에 눈에 띄는 강조표시를 할 수 있다.

5. 식물섬유 깔개

- ㄱ. 지반을 평평하게 다지며, 훼손부위는 잡석 깔기로 바탕면을 조성한 후 시공한다.
- ㄴ. 깔개가 시작되거나 서로 겹쳐지거나 틈이 생긴 곳에 관람객의 발이 걸리지 않도록 조정하고 턱이 생기지 않도록 흙으로 경사를 만들어 다져준다.
- ㄷ. 식물섬유 깔개를 깐 후 고정용 못이나 핀을 사용하여 고정하고 결속선을 사용하여 고정을 보강할 수 있다.

6. 조명

6.1 조사

- ㄱ. 광원의 위치와 형식은 국가유산의 진입부, 전이부, 핵심부에 따라 시선과 관심이 적절히 집중 또는 이동되도록 가까이와 멀리에서 각각 검토한다.
- ㄴ. 유산에 근접한 터파기 등 조명설비 시공 시 지정유산 또는 수목의 생육을 훼손하지 않는지에 대해 사전에 검토한다.
- ㄷ. 국가유산 주변의 외부 조명 정도를 조사하고, 조명기구의 위치에 따른 조명기구의 설치 간격과 조도, 조사각도, 광량에 따른 균제도를 조사한다.

6.2 시공

- ㄱ. 수목의 유무, 계절의 변화에 따른 조명설비의 노출이 지정유산에

1800 조경공사

이질적인 경관을 형성하지 않아야 하며, 관람객의 이동과 조망에서 인식되지 않는 위치에 설치한다.

- ㄴ. 지정유산에 지장을 준다고 판단되어 설치 위치를 조정하려는 경우 담당원과 협의하되, 경관을 저해하지 않는 위치에 설치한다.
- ㄷ. 매장 유구의 출토 가능성 및 지정유산의 훼손 우려 등으로 터파기 작업이 어려운 곳은 기구를 노출하여 시공하되, 지정유산과 조화로운 색상과 재질로 마감한다.
- ㄹ. 국가유산지역의 분위기와 조화로운 색온도(권장: 2000~3000K)를 사용한다.
- ㅁ. 야간의 광량(光量)과 빛온도는 유산을 이해하고 관람하기 좋도록 설정하고, 눈부심이 없게 위치와 각도를 조절한다.

7. 점경물

- ㄱ. 원래의 형상, 크기, 석세(石勢), 석문(石紋)대로 유지하며, 원산지의 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ㄴ. 경석들은 각각의 형상, 크기 등을 고려하여 거리, 위치를 결정한 후에 시공한다.
- ㄷ. 홍마목 등의 출입차단물, 취병 등의 구획가림물, 우물 등의 수경물 등은 원래의 재료대로 설치한다.
- ㄹ. 다수의 수량으로 각각 모양을 달리하여 설치하는 시설물은 공간의 위상과 성격에 따라 서로 모양과 크기를 같게 하거나 통일성을 유지한 채로 세부 재료와 규모 등을 달리할 수 있다.
- ㅁ. 원래의 재료대로 하기 곤란한 경우에는 시기, 성격, 이용, 공간여건 등을 고려하고 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㅂ. 고유한 방향과 전후면, 접지부(接地部)의 상태를 보아 땅에 묻어야 할 부분을 구분하고, 바닥 포장이나 지피물의 질감과 잘 연결되어 어울리도록 마감한다.
- ㅅ. 시설물을 지면에 묻을 때는 적정 깊이로 지면을 파고 계획된

기울기로 묻으며, 돌반침, 돌뿔 등으로 흔들리지 않게 한 다음 주위 흙을 밀어 넣으며 다진다.

- . 설치할 위치의 지피물, 초화류를 유지하는 경우 이끼, 겉흙 등을 각각 구분하여 마르지 않도록 보관, 이식, 재배치한다.

1890 조경유지관리

1. 식생유지관리

1.1 적용범위

- ㄱ. 역사경관립과 역사경관수를 구성하고 있는 교목, 관목, 지피류, 초화류의 전통경관 유지관리에 적용한다.
- ㄴ. 주요내용은 전정, 제초, 잔디깎기, 잔디시비, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주대 재결속, 월동작업, 나무줄기 보호, 죽은 나무 처리, 기반시설 관리 등이다.

1.2 전정

1.2.1 교목류

- ㄱ. 전정은 수종의 특성에 따르되, 우리나라 고유의 형태가 되도록 하며, 활착 촉진을 위하여 가지치기를 할 경우 나무모양이 과하게 변하지 않는 범위 안에서 실시한다.
- ㄴ. 나무갓의 모양은 전체나 부분을 둥글게 일본식으로 하지 않고 도로화단에서처럼 동일한 높이가 되지 않도록 각별히 주의하여 자연적 모양을 유지한다.
- ㄷ. 안전과 관람편의 목적 등으로 나무갓의 모양을 변형하여야 할 때에도 가지와 잎이 자연스럽게 자란 듯 보이도록 전정한다.
- ㄹ. 나무모양을 계속 정리하며 키우는 매화(매실)나무 등 일부 수종을 제외하고는 인공적으로 조형하지 않고 저절로 자란 듯 정리한다.

1800 조경공사

- ㄱ. 매화나무처럼 심미적 목적이 강한 나무를 관계전문가가 전정하는 경우에는 설계에도 불구하고 적정하게 판단하여 시행할 수 있다.

1.2.2 소나무

- ㄱ. 가지치기 방식은 지역(나라)별로 매우 다르므로 우리나라 고유의 방식으로 공간의 성격에 맞게 시행한다.
- ㄴ. 가지가 너무 발달해 채광과 통풍에 문제가 있는 과밀한 가지는 나무갓의 형태를 보아 솜아낸다.
- ㄷ. 소나무 고유의 형태를 고려하여 자연스럽게 보이도록 전정하며, 선단부(先端部) 끝가지는 전정하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- ㄹ. 소나무가 관람객에게 주로 보이는 곳과 전체 형태가 보이는 곳에서 바라보았을 때 완성될 나무모양을 결정한 후 전정한다.
- ㄱ. 소나무는 유한생장을 함에 따라 지하고가 완성되는 7년 정도까지 원추형으로 자라므로 본래의 나무모양을 살려 휴면기인 가을에서 초봄까지 전정한다.
- ㅂ. 반송은 4~5월경에 새순을 3개 정도 남기고 따내고 잎이 나오는 5월 중·하순경 남겨놓은 순의 선단부를 꺾어 자라는 마디를 짧게 만든다.

1.3 전지

- ㄱ. 죽은 가지, 병든 가지, 덜 잘린 가지(줄기에 연결된 가지 터기), 부러진 가지, 서로 부딪쳐서 상처를 내는 가지 등을 대상으로 전지한다.
- ㄴ. 생육에 방해가 되거나 필요 없는 가지를 제거할 때는 가지를 남기고 자르는 미관 목적의 잘못이 없어야하며, 이로써 유합조직(Callus)이 절단부위에 빨리 덮이도록 한다.
- ㄷ. 가지 절단은 지피 융기부가 보호되도록 가지가 시작되는 오목한 곳을 자르며, 가지나 꺾질이 찢어지지 않도록 하여 잘라낸다.

ㄹ. 두절(heading cut)은 유산지역에서 자연스럽지 않으므로, 태풍 피해
가치의 정리 등 불가피한 경우로만 한정하여 시행한다.

1.4 잔디관리

- ㄱ. 전통(재래종)잔디의 품종(중지, 금잔디, 들잔디, 갯잔디) 특성에 따라
자람을 확인하여 적절한 간격으로 깎아준다.
- ㄴ. 잔디를 깎은 경계에 반복되는 줄무늬가 생기지 않도록 잔디깎기
날의 높이에 좌우 편차가 없도록 유의한다.
- ㄷ. 봉분 등 급경사의 잔디를 깎을 때 잔디 잎 길이가 지나치게 짧아지거나
흙이 패이지 않도록 주의한다.

1.5 관수

- ㄱ. 관수는 유산의 관람에 지장이나 불편이 없도록 가능한 관람 이전
시간 등에 실시한다.
- ㄴ. 노즐로 지상관수시설을 설치하는 경우, 사용하지 않는 기간에는
철거하거나 보이지 않게하여 경관 관람에 방해되지 않도록 한다.
- ㄷ. 건조한 시기에는 토양의 수분을 측정 후 담당원과 협의하고
기상예보를 감안하여 관수한다.
- ㄹ. 최초 긴급관수 1회는 관수요건 충족 시 담당원 승인을 통해 시행가능하며,
가뭄 장기화로 추가 관수 필요시 관리대책을 수립하여 설계를 변경하여
시행한다.
- ㄹ. 관수 이후에는 기상예보에 따라 햇빛의 양(일사량)에 맞춘 증산억제
조치(지면덮기, 증산억제제살포 등)를 시행한다.

1.6 뿌리제거

- ㄱ. 비대하게 성장하여 석축유구 또는 배수로의 구조적 훼손 원인이
되는 수목의 뿌리에 대해 적용한다.
- ㄴ. 마당 내부나 건물에 인접한 지역에 뿌리가 지상부로 돌출되어

1800 조경공사

보행자에게 위험을 발생시킬 가능성이 있는 수목에 대해 시행한다.

- ㄷ. 공간에 비해 과도하게 성장한 수목의 생육을 조절하려는 경우, 가까운 곳의 구조물, 통행로 방향으로 뿌리를 부분 절단한다.
- ㄹ. 뿌리의 부분 제거 시에는 수목의 생육에 미치는 영향과 물리적 지지력에 미치는 영향에 대하여 관련 전문가의 의견을 들어 시행할 수 있다.

2. 식생정비

2.1 척거 및 그루터기 제거

2.1.1 시공

- ㄱ. 말라 죽거나 시든 나무, 말라죽은 채 서 있는 나무와 말라 죽어 쓰러진 나무 등의 죽은 나무를 제거한다.
- ㄴ. 담장 하부나 측면에 기댄 형태로 자라나 뿌리, 줄기, 가지 등이 건물이나 구조물에 물리적 피해를 발생시키는 수목을 제거한다.
- ㄷ. 나무갓이 넓거나 뺨뺨하게 우거진 수림을 형성하여 커다란 그늘을 만듦으로써 봉분, 석물, 건물 등을 덮거나 막아 가리면서 피해를 주는 수목을 제거한다.
- ㄹ. 스스로 또는 외력에 의해 부러지거나 물리적 피해를 유발할 가능성이 있는 위험목은 주기적으로 생육을 점검하여 전정하거나 제거한다.
- ㄱ. 척거(剔去) 후 그루터기의 처리는 대상지의 여건을 검토하여 시행한다.
- ㄴ. 밀림 또는 역사경관림의 척거(剔去) 및 그루터기 제거 범위는 설계도서에 표기되었거나 담당원이 특별히 지시하는 구간에 따르며, 일반적으로 비탈면의 어깨나 흙쌓기 비탈면의 기슭에서 1m 떨어진 선 이내의 폭과 공사 구간의 연장으로 한다.
- ㄷ. 주간이 부러진 수목 등을 베어낼 때 건조물(전각, 담장 등)을 피하여 쓰러트릴 방향을 먼저 정하고 절단선을 표시한다. 직경 20mm 이상의 로프로 주간의 중상부를 묶어 별채 방향으로 유도하면서 신중하게 자른다.

- . 주간을 잘라 쓰러트릴 때 건조물(전각, 담장 등)이나 인근 수목에 피해를 줄 위험이 있는 경우에는 고소작업차를 이용하여 주간 무게를 고려하여 주간의 끝부분부터 차례로 잘라내려야 한다.
- ㄱ. 보존 또는 이식할 수목이나 식물은 작업 중 손상을 입히지 않도록 한다.

2.1.2 산출물 및 잔재처리

- ㄱ. 시공결과 산출된 물질은 설계에 따르되, 특별히 정하지 않은 경우 담당원과 협의하여 관람에 지장없는 장소에 모아둔다.
- ㄴ. 그루터기 등 잔재물은 관람안전을 위해 제거하여 반출하되, 건조물(전각 등) 주변일 경우 무리하게 빼내지 않고 자연적으로 분해되도록 한다.
- ㄷ. 시공자는 척거(剔去) 및 그루터기 제거 후 발생한 잔재를 집적하여 담당원이 지정하는 장소에 보관하여야 하며 설계도서에 따라 처리한다.

2.1.3 되메우기

- ㄱ. 수목의 그루터기 및 뿌리제거 작업으로 발생한 웅덩이는 추후 굴착 또는 토공사 계획이 있는 경우를 제외하고 흙쌓기에 적합한 토질로 되메운다.
- ㄴ. 웅덩이 되메우기는 흙쌓기에 적합한 토사를 깔고 인접 지반과 동일한 높이와 밀도가 되도록 다진다.

2.2 화소 깎기

2.2.1 일반사항

- ㄱ. 깎기 폭은 20m(외곽), 10m(중간), 5m(기타) 등으로 설치한다.
- ㄴ. 지형 및 식생 등의 현장여건에 따라 조성하는 범위가 불규칙하게 되므로 담당원과 협의하여 폭을 조정한다.

1800 조경공사

2.2.2 식생 제거

- ㄱ. 화소(火巢) 지역 내 수목 중 근원직경 6cm이하 수목은 모두 제거한다.
- ㄴ. 화소(火巢) 지역 내 침엽수 중 근원직경 10cm 이상 수목은 존치하는 것을 원칙으로 하되 현장여건에 따라 조정한다.
- ㄷ. 화소(火巢) 지역 내 잡풀, 잡목의 맹아지, 잡관목, 불필요한 실생묘, 낙엽 등 연소 가능한 물질을 제거하되, 지정된 화목류와 소나무 등의 전통수종 및 보존가치가 있는 수목은 보존한다.
- ㄹ. 잡풀 등 지피물과 잡관목 등은 지면과 최대한 근접하도록 모두 베어 내고, 발생한 부산물과 낙엽은 깨끗이 긁어 화소(火巢) 밖으로 정리하여 지면이 드러나게 한다.
- ㅁ. 깎아낸 부산물과 낙엽이 바람에 날려 화소(火巢) 지역으로 들어오지 않도록 바람이 적은 쪽 비탈면에 완전히 밟아서 정리하되 쌓이지 않도록 흩어서 평평하게 한다.
- ㅂ. 경계울타리와 화소(火巢) 내부에 존치되는 수목 등을 감고 있는 철, 환삼덩굴 등의 덩굴류도 제거한다.

2.2.3 낙엽 제거

- ㄱ. 낙엽 제거의 범위는 기존 잡목이 제거된 곳에서 좌우 약 10m 폭을 원칙으로 하되 현장여건에 따라 조정할 수 있다.
- ㄴ. 낙엽건기는 지표면이 노출되도록 걷어내야 하며, 땅에 떨어진 고사지 등도 함께 제거한다.
- ㄷ. 외곽의 경계울타리에 산물, 낙엽 등이 쌓이지 않도록 제거한다.

3. 시설물유지관리

3.1 지당관리

- ㄱ. 수질관리를 위해 정기적으로 바닥 준설을 시행하여야 하며, 준설 시 1840 지당의 퇴수 및 차수, 바닥다짐을 따른다.
- ㄴ. 지당에 유입되는 자연수량이 부족하지 않도록 하고, 물의 유입이

차단되지 않도록 한다.

- ㄷ. 지당 주위에 지하수위가 변형되는 굴착을 하지 아니한다.
- ㄹ. 누수 발생 시 누수가 되지 않도록 즉시 보강한다.
- ㅁ. 급배수가 원활하게 이루어지도록 입·출수 시설은 정기적으로 점검하고 쌓인 토사와 낙엽을 제거한다.
- ㅂ. 지당 주위의 수목은 전통수종으로 수경에 적합한 나무를 심는다.
- ㅅ. 지당 안에는 외래어류(금잉어, 비단잉어 등)를 방생하지 아니한다.
- ㅇ. 연(蓮꽃)과 수련(睡蓮)은 번식하여 잎이 수면 전체를 덮지 않도록 용기(화분)에 심고, 주기적으로 덧심거나 솎아준다.
- ㅈ. 집중호우 시 인근의 토사가 지표수와 함께 지당에 흘러들지 않도록 조치한다.
- ㅊ. 석축호안의 경우 석재가 부분적으로 이탈, 배부름 등 변형되었을 경우 드잡이를 통해 바로잡는다.

3.2 수로관리

- ㄱ. 수로의 막힘을 방지하기 위해 이물질 제거하며, 필요시 준설을 시행한다.
- ㄴ. 수로의 누수 발생 시 누수가 되지 않도록 즉시 보강한다.
- ㄷ. 수로 면석이 부분적으로 이탈, 배부름 등 변형되었을 경우 드잡이를 통해 바로잡는다.
- ㄹ. 지당과 이어지는 수로의 석재는 지당에 사용된 석재와 재질, 색상, 규격 등을 같거나 비슷하게 하여 어울리도록 관리한다.

3.3 습지관리

- ㄱ. 물이 습지 표면 전체에 분포할 수 있는 수심을 유지하기 위해 유량과 수위를 정기적으로 점검한다.
- ㄴ. 생태계 교란 수종이나 국가유산지역의 경관에 악영향을 미치는 외래수종이 유입되었을 경우 제거한다.

1800 조경공사

- ㄷ. 여름철 습지에 성장한 수초가 겨울철에 말라서 잔존하면서 부영양화를 가져올 우려가 있으면 제거한다.

1900 식물보호공사

1910 일반사항

1. 적용범위

이 시방서는 천연기념물 및 이에 준하는 식물치료(식물 유지관리 전반)에 적용한다.

2. 쓰임말 정리

- ㄱ. 수목 상처치료 : 수목에 직·간접으로 발생한 상처를 치료하는 일로, 외과적 치료(tree surgery) 개념의 광의적 범위인 상처치료, 가지치기, 지지대 설치, 줄당김 및 쇄조임 등을 포함
- ㄴ. 복토제거 : 수목의 뿌리 분포지역에서 수목의 생육개선과 관련 없이 인위적, 자연적 원인으로 당초지반 높이 이상으로 덮인 토양을 제거하는 일
- ㄷ. 답압부 경운 : 답압으로 경화된 토양을 갈아 물리성을 개선해주는 일
- ㄹ. 근부 토양제거 : 뿌리의 상처를 치료하기 위하여 뿌리 주위 흙을 걷어내는 일
- ㅁ. 근부 정리 : 부후된 또는 상처 난 뿌리를 정리하여 발근을 도와주는 일
- ㅂ. 발근촉진처리 : 발근 유도를 위해 뿌리 또는 주위에 약제를 처리 (분무, 도포, 관주) 하는 일
- ㅅ. 토양개량 : 식물 생육에 불리한 토양에 개량제를 혼합하여 물리적 화학적 특성을 개선하는 일
- ㅇ. 수관청소 : 고사지, 쇄약지 등 수관 내 자연발생되는 불필요한 가지를 제거하는 일
- ㅈ. 가지숙기 : 병해충 예방 등을 위하여 밀도가 높은 가지를 숙아주는 일

1900 식물보호공사

- 츠. 줄당김(cabling) : 가지의 갈라짐을 사전에 예방하기 위하여 가지와 가지를 와이어로프 등으로 묶어서 당겨주는 일
- 크. 위험가지 사전정리 : 풍해, 설해 등 자연재해가 예상되는 가지를 대상으로 다른 예방대책이 없어 자르는 일
- 트. 무기영양제 토양관주 : 무기영양제를 물에 희석하여 뿌리가 흡수할 수 있도록 토양에 부어주는 일
- 프. 유기질비료 토양혼화 : 영양이 부족한 토양에 퇴비 등 유기질비료를 섞어주는 일
- ㅎ. 수림지 경내 정리 : 수림지내 자연 발생되는 고사지 정리 등 경내 청소하는 일
- ㄱㄱ. 수관 경합목 정리 : 수림지 중 보전관리지역으로 특정(지정)식물의 수관생장을 방해하는 수목을 정리하는 일
- ㄱㄴ. 위해덩굴 제거 : 칩 등 수목에 위해를 가하는 덩굴을 뿌리까지 제거하는 일
- ㄱㄷ. 공동부보호창 : 수목 상처치료 시 충전을 하지 않는 지체부 주변 또는 줄기의 큰 공동 상구에 공동 내부 건조가 용이하도록 설치하는 창
- ㄱㄹ. 지표식생 정리 : 수림지 내 중요 수목 또는 후계목(치수) 발생에 장애가 되는 풀 또는 관목류를 제거하는 일

1920 병해충 방제

1. 일반사항

- ㄱ. 일반 병해충 방제에서 약제 살포는 예찰조사 후 입지조건 등을 고려하여 다른 방제수단이 없거나, 피해 확산이 우려되는 경우에 한다.
- ㄴ. 약제의 과다 사용(과잉 방제)은 생태계 파괴로 더 큰 피해를 입을 수 있으므로 필요이상의 사용은 지양한다.

2. 재료

약제 선택, 배합비 등은 설계도서에 따르되 「농약관리법」에 따라 등록 여부, 적용대상 수목병해충 이외 천적 등의 생물에 독성이 적은 것 인지 여부 등을 확인하고 부적격 한 경우 담당원과 협의하여 조정한다.

3. 조사

- ㄱ. 병해충의 종류, 발생정도 및 피해범위 등
- ㄴ. 주민들의 의견청취 등을 통하여 병해충 발생원인 등
- ㄷ. 약제 살포 후 해충의 고사 또는 잔류상태 등

4. 병해충 방제 방법

- ㄱ. 약제 살포 전에 안내문 등을 통하여 미리 알리고 살포 후에는 안내문구 게시와 통행금지선을 설치하는 등 필요한 조치를 강구한다.
- ㄴ. 약제 살포는 바람이 없거나 약할 때 실시하고, 당해 국가유산은 물론 인근주민, 건물, 식생, 가축 등에 피해가 없도록 안전조치를 실시한다.
- ㄷ. 약제는 가능 한 시중 완제품을 사용하며 처리액은 명시된 희석배수를 지키고 부작용이 없는 약제는 혼용 할 수 있다.
- ㄹ. 비오기 전후, 가뭄, 태풍 후, 기온이 너무 높을 때 등은 약해를 입기 쉬우므로 가급적 처리를 피한다.
- ㅁ. 방제결과는 처리직전의 상태와 비교하며 그 내용을 기록으로 남긴다.

1930 수목상처치료

1. 일반사항

- ㄱ. 상처치료 중 부후부 제거는 CODIT모델에 기초한 공법으로 한다.

1900 식물보호공사

- ㄴ. 상처치료는 수목의 활력과는 별 관계가 없으므로 쇠락한 수목은 원인조사 후 생육활성화를 위한 조치를 우선적으로 행한다.
- ㄷ. 도관, 수지구 등이 폐쇄되지 않아 공동 내부의 자연건조가 어려운 경우에는 공동충전을 하지 않는다.
- ㄹ. 공동충전은 상처가 확대되지 않도록 보호하는 수단이나 부작용도 있으므로 시행에 신중을 기하며 부작용이 많은 지제부나 큰 공동의 충전은 담당원과 협의하여 행한다.

2. 재료

- ㄱ. 살충, 살균, 방부제, 방수제는 가능한 시중 완제품으로 하되 대상지별 부작용이 없고 효과가 있는 약제를 사용한다.
- ㄴ. 발근촉진제는 액제, 도포제, 부착형 등 다양한 제형을 사용할 수 있으며 중복 사용할 수 있다.
- ㄷ. 공동충전, 표면처리, 보호창 재료 등은 설계도서에 따른다.

3. 조사

- ㄱ. 수목의 생육상태, 주변 환경, 상처발생원인 등
- ㄴ. 해당사업으로 인하여 수목 생육이 미치는 영향여부 조사
- ㄷ. 상처의 상태를 세밀하게 점검하고 설계도서와 비교 검토
- ㄹ. 실제 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계 도서를 수정

4. 시공

4.1 부후부 제거

- ㄱ. 미분해된 조직(변색재)은 미생물들의 침입을 자기 스스로 봉쇄하는 자기방어기능을 가지고 있으므로 이를 훼손하지 않도록 완전 부후된 조직만 제거한다.

- ㄴ. 체인톱(chain saw)과 같은 기계사용은 지양한다.
- ㄷ. 상구(傷口) 가장자리 정형 등을 이유로 살아있는 조직을 함부로 제거해서는 안 된다.
- ㄹ. 불가피하게 발생한 상처는 티오파네이트메틸 도포제 등 상처보호제를 바른다.

4.2 살충살균방부처리

- ㄱ. 살충제는 침투성 가능한 다이아지논(상표명: 다이아톤, 아리다수진, 다이아금, 상공다수진, 다이진) 등을 200~500배정도 희석하여 살포한다.
- ㄴ. 살균제는 가능한 시중 완제품을 사용하며, 액제와 도포제를 중복 사용할 수 있으나 생명활동에 관여하고 있는 부위는 독성이 적은 약제를 사용한다.
- ㄷ. 큰 공동에서는 외측 수피까지의 두께가 얇은 것도 있으므로 독성이 강한 약제는 사용하지 않는다.
- ㄹ. 약제처리는 2~3회 반복하되 완전 건조 또는 경화된 후 다음단계를 진행한다.

4.3 방수처리보호창 설치

- ㄱ. 방수제는 완전 건조된 후 접착력이 강한 재료를 3회 이상 도포한다.
- ㄴ. 보호창 설치는 충전을 하지 않는 지제부 주변 또는 줄기의 큰 공동 상구에 한다.
- ㄷ. 보호창은 공동내부의 건조가 용이하고, 수시로 점검이 가능하도록 설치한다.

4.4 공동부 충전

- ㄱ. 마감처리 후 충분히 건조된 것을 확인한 다음 시행한다.
- ㄴ. 우레탄폼은 1회에 원액 3ℓ 미만으로 충전하며 발포시 위를 눌러 공간이 없도록 한다.

1900 식물보호공사

- ㄷ. 공동충전의 높이는 상구 가장자리 형성층 아래로 하되 표면처리 후 5mm 정도 낮게 조정한다.
- ㄹ. 수피가 두꺼운 수종에서는 목질부와 간격차가 많으므로 형성층보다 높이가 충전되지 않도록 위치를 확인한 후 행한다.
- ㅁ. 부작용이 우려되는 지역에는 생장추로 확인가능하게 파이프로 간이검사구를 설치한다.

4.5 충전부 표면처리(인공수피)

- ㄱ. 기존 목질부와 이탈, 충전물의 갈라짐, 찢어짐 등이 없도록 하며 동물의 피해가 예상되는 지역은 튼튼한 재료를 추가 할 수 있다.
- ㄴ. 표면 도포는 3단계로 나누어 시행하되 완전 경화된 후 다음 단계를 처리한다.
- ㄷ. 고사된 줄기나 가지의 외부를 표면처리(인공수피)하는 경우 부작용 발생은 물론 경관상 부적합하므로 지양하되 불가피한 경우에 한해서만 실리콘실란트로 한다.
- ㄹ. 표면처리는 형성층 보다 낮아야 하며, 특히 가장자리의 높이가 고르지 못한 곳에서 주의한다.
- ㅁ. 표면이 목질부와 이탈되거나 갈라지지 않도록 끝마무리를 철저히 한다.

1940 뿌리치료

1. 일반사항

- ㄱ. 복토는 기간, 복토량, 흙의 종류 등에 따라 뿌리의 반응이 다르게 나타나므로 제거는 충분한 사전조사 결과를 바탕으로 결정한다.
- ㄴ. 답압 피해지역은 경운하여 투수성 또는 통기성이 개선되도록 한다.
- ㄷ. 뿌리주위 토양을 제거할 때는 뿌리가 상하지 않도록 주의한다.

- ㄹ. 고사된 뿌리는 유합조직 형성이 가능한 생조직 부위까지 절단한다.
- ㅁ. 노거수는 발근이 쉽지 않으므로 뿌리 박피처리는 지양한다.

2. 재료

- ㄱ. 발근촉진 효과를 높이기 위하여 타 재료와 중복 사용할 수 있으며 최근 조경이식에서 발근효과가 인정된 부착형 개량토로 마무리 한다.
- ㄴ. 뿌리와 인접한 위치는 병원균에 오염되지 않은 토양으로 환토한다.
- ㄷ. 관수 시는 주기적으로 발근촉진제와 영양제를 혼합하여 관주한다.

3. 조사

- ㄱ. 토양의 단면조사로 복토 범위 및 토양 성질 등 확인
- ㄴ. 답압의 원인이 되는 주변 환경, 활용도 등을 조사
- ㄷ. 뿌리의 상태 등 설계도서와 비교 검토
- ㄹ. 조사내용과 설계도서가 다를 경우 담당원과 협의하여 설계도서 수정

4. 시공

4.1 복토제거

- ㄱ. 복토된 토양의 제거는 복토양상과 뿌리발달 상태 등 수목생육 상태를 종합적으로 고려한 처리방법의 선정이 필요하며, 기본적인 방법은 다음과 같이 한다.
 - ① 현 상태 유지 : 복토가 과다하지 않아 복토된 토양이라도 뿌리 발달이 활발하고 생육상태가 양호할 경우
 - ② 복토 완전제거 : 복토된 흙에서 제한적으로 발근하나, 원뿌리에 생육의 변화를 느끼지 못할 경우
 - ③ 토양개량, 발근촉진 처리 : 복토된 토양에서 발근이 제한적이며 원 뿌리에 이상이 발견될 경우
- ㄴ. 뿌리분포가 예상되는 지역에는 인력으로 해야 한다.

4.2 답압부 경운

- ㄱ. 경운을 하기 전에 노출된 뿌리를 표시 또는 보호조치하며, 경운의 깊이는 30cm 이내로 한다.
- ㄴ. 토양의 성질에 따라 통기성이 부족한 토양에는 개량재를 그리고 영양이 부족한 토양에는 유기질비료와 혼화할 수 있다.
- ㄷ. 작업시 뿌리에 상처가 발생하지 않도록 주의 한다.

4.3 근부주위 토양제거, 부후근 정리, 발근 촉진

- ㄱ. 근부주위 토양은 뿌리가 상하지 않도록 호미로 제거하되 뿌리가 노출된 후에는 빗자루, 붓 등을 이용하여 제거한다.
- ㄴ. 부후된 뿌리는 발근이 가능한 조직까지 절단하고 절단면은 상처보호제를 도포하고 건조시킨다.
- ㄷ. 부후균이 발생한 주변 토양은 소독하고 뿌리에는 발근촉진처리를 혼용할 수 있다.
- ㄹ. 토양개량제는 입지 환경에 달라야하므로 재료 설명서를 참고한다.

4.4 숨틀 설치

- ㄱ. 숨틀은 일반적으로 복토가 불가피한 지역에서 사용되는 인공시설이므로 정상적인 뿌리분포지역에서 불필요하게 남용하지 않도록 한다.
- ㄴ. 대상은 복토가 되었으나 제거할 수 없는 불가피한 지역을 중심으로 하되 토양관주와 겸해 사용할 수 있도록 한다.
- ㄷ. 터파기는 깊이 50cm 이내로 하고 아래에는 모래와 자갈을 깔아주며 구멍을 뚫은 PVC 관을 넣은 후 주변에는 자갈과 모래를 혼합하여 채운다.

4.5 토양피복재 처리

- ㄱ. 대상은 경사 또는 답압으로 인하여 수분 부족이 예상되는 지역을 대상으로 높이 10cm가 넘지 않도록 하되 지제부 반경 1m 이내는 제외 한다.

- ㄴ. 재료는 조건에 맞게 파쇄목 또는 수피 등으로 하되 병해충에 오염되지 않은 것으로 한다.
- ㄷ. 위에는 재료의 유실을 막기 위하여 망으로 덮어준다.

1950 수형유지

1. 일반사항

- ㄱ. 희귀성, 문화성, 고유성 등 천연기념물 등의 특성과 가치를 잃지 않는 범위에서 한다.
- ㄴ. 장애로 인한 피해는 근본 원인제거와 병행한다.
- ㄷ. 수관청소가 목적인 불필요한 가지 제거는 작은 가지에 한하며 큰 가지는 신중히 처리한다.
- ㄹ. 수관숙기는 지나치게 심하지 않도록 하며 기본수형을 해치는 앞순 자르기 등 임의로 수형을 조절하지 않는다.

2. 재료

가지절단면 처리는 생조직 노출면을 대상으로 티오파네이트메틸도포제 등 수목전용 도포제를 가볍게 바른다.

3. 조사

- ㄱ. 고사지 등 불량가지 발생원인 등
- ㄴ. 작업 중 발생가능 한 각종 안전사고 예방 등

4. 시공

4.1 수관청소

- ㄱ. 수관청소의 대상은 고사지, 병든 가지, 쇠약지, 등 불필요한 가지로 경관을 해하지 않는 범위 내에서 지름 5cm 이내로 제한한다.

1900 식물보호공사

- ㄴ. 수형의 변화가 예상되는 가지 중간절단은 지양하며, 특히 맹아력이 있는 수목에서 생조직이 포함된 중간절단은 하지 않는다.
- ㄷ. 도장지는 장애원인을 찾아 처리하는 것이 우선이며, 불필요한 경우에는 여름철에 길이의 절반을 잘라 세력을 줄이고 나머지는 늦가을에 완전 제거한다. 다만 새로운 맹아지 발생이 우려되는 곳에는 절단표면에 생장억제제를 처리할 수 있다.

4.2 수관숙기

- ㄱ. 수관숙기는 밀생된 가지 제거로 통풍과 수광률(受光率)을 높이는 등의 위생유지와 자연유산 고유수형 유지를 원칙으로 한다.
- ㄴ. 작업 시기는 10월말부터 수액이 유동하기 전인 2~3월까지 하며, 대상은 침엽수를 중심으로 엷힌 가지, 불균형가지 등이다.
- ㄷ. 크기는 지름 1cm 내외로 하되 다소 큰가지는 표시하여 문제점이 없는지 충분히 살핀 후 행하며, 경관의 변화가 현저한 부분은 전문가의 자문을 받아 한다.
- ㄹ. 가지 제거는 분기점에서 하며 불균형적 성장이 우려되는 생장점(가지 끝) 자르기는 지양한다.
- ㅁ. 절단면은 노출된 형성층을 중심으로 수목상처 전용 도포제를 가볍게 바른다.

1960 안전대책

1. 일반사항

- ㄱ. 수목지지 시설은 수목 자체 지탱 조절이 어려울 때 제한적으로 시행되는 안전조치로 안정성은 물론 주변 경관까지 충분히 고려해야 한다.
- ㄴ. 지지대 대상지의 높이, 경사도 등에 따라 지지대의 형태나 설치방법 등을 달리해야 한다.

- ㄷ. 줄당김은 지지대 설치가 어려운 곳 등에 제한적으로 설치한다.
- ㄹ. 풍해, 설해로 인해 자연재해 발생이 예상되는 위험가지는 사전정리를 행할 수 있다.

2. 재료

- ㄱ. 지지대는 구조적으로 특수한 경우를 제외하고는 가급적 목재로 하되, 강도 등을 고려한 자재를 사용한다.
- ㄴ. 줄당김 줄은 철재가 불가피하지만 심하게 노출되는 경우에는 연질재료로 감싸 거부감을 느끼지 않도록 하거나 굵기가 가느다란 초고강도 자재를 사용하여 눈에 잘 띄지 않도록 한다.

3. 조사

- ㄱ. 분기된 가지의 매몰여부, 줄기의 방향각도 부식 등 구조적 안정성 여부
- ㄴ. 지지시스템 설치로 인한 경관 변화 등

4. 시공

4.1 지지대 설치

- ㄱ. 줄기나 가지가 많이 기울어지는 등 안전성이 우려되는 위치를 대상으로 하되 불필요하거나 과대한 설치가 되지 않도록 한다.
- ㄴ. 지지대 설치는 수목의 물리적, 구조적 특징과 바람 등 환경요인에 대한 수목의 반응양상 등을 충분히 조사하여 결정하여야 한다.
- ㄷ. 지지대는 특별한 경우를 제외하고는 수직으로 설치하며 기존 지지대와 경관적 조화를 이루도록 한다.
- ㄹ. I자형의 기초석은 설계도를 따르되 고정홈에 지지대를 넣은 후 실리콘으로 마감처리하는 등 조치를 취한다.
- ㄱ. A자형 등 콘크리트 기초가 불가피한 곳은 거푸집을 만들어 지지대가 안정성을 유지하도록 하며, 콘크리트가 노출되지 않도록 한다.
- ㅂ. 구조적으로 문제가 있을 경우 담당원과 협의하여 Y자형, H빔

등으로 변경 설치한다.

4.2 줄당김(cabling)

- ㄱ. 줄당김은 다른 지지방법이 없는 경우 최후의 수단이 되어야 하므로 설치여부에 신중을 기해야 하며 설치시기는 휴면기를 이용한다.
- ㄴ. 수관이 비대칭적이거나 수간에 광범위한 부후가 존재하는 수목이나 심하게 기울어진 수목에는 부적절하므로 피해야 한다.
- ㄷ. 고정장치는 지지될 굵은 가지나 수간 길이의 2/3지점 또는 이 지점 가까이에 설치한다.
- ㄹ. 설치각도는 설치되는 두 조직 사이의 각도를 이등분하는 임의의 선에 평행하게 한다.
- ㅁ. 한 줄기에 두 줄 이상의 철선이 설치되면 이들 간의 수직적인 거리는 설치 지점의 줄기 직경보다 더 커야 한다.
- ㅂ. 철선은 팽팽하게 설치하되 가지를 압박할 정도의 조임은 하지 않도록 한다.

4.3 위험가지 사전정리

- ㄱ. 쇠약한 가지, 불균형적인 가지 등 구조적 문제가 있어 큰 피해를 사전에 예방하기 위한 불가피한 경우에 제한적으로 행한다.
- ㄴ. 가지 절단은 자연표적자르기(NTP) 방법으로 줄기와 결합부위 아래 볼록한 지륜(가지깃)과 윗쪽 주름살 모양인 지피용기선(BBR) 경계를 따라 절단한다.
- ㄷ. 위치가 높을 경우 작업자와 수목, 시설물 등의 안전을 위하여 고소 작업차량을 이용하며, 정리할 가지를 로프로 고정된 후 1m 내외로 절단하여 내린다.
- ㄹ. 특별한 경우 외는 손톱을 사용하며, 한 손으로 받치기에 너무 큰 가지들은 나무가 쪼개지거나 꺾질이 찢어지는 것을 방지하기 위해서 선행절단(precut)을 해야 한다.
- ㅁ. 절단면은 노출된 형성층을 중심으로 수목상처 전용 도포제를 가볍게 바른다.

1970 영양공급

1. 일반사항

- ㄱ. 봄철 생장을 위한 토양시비는 초겨울이나 이른 봄에 하며, 엽면시비는 잎이 피기 시작한 후에 실시한다.
- ㄴ. 토양시비의 영역은 뿌리가 발달하는 전체(줄기에서 30cm 이내는 제외)가 대상이며, 뿌리가 뻗는 범위는 수종이나 생육환경에 따라 다르지만 대부분 수관폭을 능가하므로 수관폭보다 넓게 시비한다.
- ㄷ. 시비에 필요한 수량은 토양조건에 따라 크게 차이가 있고 비료의 종류에 따라서도 달라지므로 조사 후 설계와 차이가 있을 경우 담당원과 협의하여 수정한다.

2. 재료

- ㄱ. 무기영양제는 가능한 시중완제품을 사용하되 조사에서 확인된 성분을 보완할 수 있다.
- ㄴ. 유기질비료는 충분히 부숙된 재료를 선택하되 현장에서 비닐을 이용하여 재 부숙 한 후 사용하며 이때 액비도 혼합사용할 수 있다.

3. 조사

토양 산도 및 경도조사, 잎을 통한 영양도 조사 등

4. 시공

4.1 무기영양제 시공

- ㄱ. 수세가 불량한 수목에 시비를 할 때에는 액비(液肥)를 통상 농도보다도 더 묽게 희석하여 사용한다.
- ㄴ. 토양관주는 관주기, 스프링클러를 이용하거나 별도의 구덩이를 파 관주하되 구덩이는 관주가 끝나며 바로 메운다.

1900 식물보호공사

- ㄷ. 엽면시비는 수목이 쇠약할 경우, 토양시비 이전에 제한적으로만 행하며 수간주사는 특별한 경우를 제외하고 가급적 지양한다.

4.2 유기질비료 토양혼화

- ㄱ. 시비방법은 전면시비, 윤상시비, 방사형시비 등이 있으나 수목의 생육상태, 토양조건등에 따라 적합한 방법을 선택하여 사용할 수 있다.
- ㄴ. 전면시비는 주로 답압지역 경운과 병행하며, 윤상시비와 방사형시비는 땅을 파고 거름을 주며 파는 도랑의 깊이는 바깥쪽일수록 깊고 넓게 파고 수관선을 중심으로 수관폭의 1/3정도로 한다.

1980 수립지관리

1. 일반사항

- ㄱ. 수립지는 원래상태를 그대로 보존하는 생태보존관리지역과 다소 인위적 간섭을 필요로 하는 보전관리지역으로 구분하여 관리한다.

표 1900.1 수립지관리 일반사항

구분	대 상	비고
생태보존 관리지역	섬 등 완전 격리되거나 접근이 어려운 지역 군락(숲) 등 독립 소생태계 유지	원칙 : 인위적 간섭 배제 감안 : 특수환경
	대규모 상록수림 자생지, 북한계지	원칙 : 인위적 간섭 배제 감안 : 활용(이용)도, 주변환경
보전관리 지역	인공으로 조성된 숲(비자림, 동백나무 숲 등) 특정자생식물중심군락(모감주나무군락 등)	원칙 : 최소한의 관리 감안 : 활용(이용)도, 주변환경
	마을숲	원칙 : 적극관리 감안 : 활용(이용)도, 주변환경

- ㄴ. 보전관리지역에도, 최대한 생태적 자연성이 유지되도록 해야 하며, 이를 위해 특정 식물을 일시에 100% 제거하는 등의 급속한 변화는 지양한다.

2. 조사

주변환경, 식생의 변화, 식물의 생육상태, 기타 수림지 생태계의 변화 등

3. 시공

3.1 수림지경내정리

- ㄱ. 수림지 내 자연 발생가능 한 고사목과 가지, 각종 피해목, 외부에서 돌발 유입된 불필요한 수목, 소규모 덩굴류 등은 제거하여 저지대에 매몰하거나 별도 처리한다.
- ㄴ. 기타 쓰레기 등 생태적, 경관적 장애물도 함께 수거한다.

3.2 수관경합목 정리

- ㄱ. 대상지역은 보전관리지역에 한하지만 보존관리지역은 활용(이용)도, 주변 환경 등 특성을 감안하여 제한적으로 행한다.
- ㄴ. 특정식물에 피해를 가하는 등 직접적인 영향을 미치거나 외부에서 유입된 불필요한 수목을 대상으로 한다.
- ㄷ. 정리작업은 조건에 따라 완전 제거하거나 생장을 억제하는 방법으로 하며, 일시적인 변화가 되지 않도록 단계별로 행한다.
- ㄹ. 대나무는 매년 반복 제거하되 봄철 죽순제거를 집중적으로 한다.
- ㅁ. 제거된 산물은 가지와 분리하여 저지대에 깔거나 외부로 반출한다.

3.3 장애덩굴류 제거

< 뿌리굴취 >

- ㄱ. 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거할 경우 부작용이 예상되는 지역에 대해서 행한다.
- ㄴ. 시기와 관계없이 행하며 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류와 양을 고려하여 결정한다.

< 디캄바액제 처리 >

- ㄱ. 작업 시기는 잎이 피기 전인 2~3월 중, 또는 낙엽이 진 후인 10~11월이며,

1900 식물보호공사

횃수는 작업 대상지의 조건과 양을 고려하여 결정한다.

- ㄴ. 칩 줄기의 지름이 2cm 이상인 경우에는 줄기에 처리하고 2cm 미만일 경우에는 주두부(主頭部) 중심부에 처리한다.
- ㄷ. 약제는 약제주입기를 이용하며 지름이 2cm 정도 일 경우에는 원액 0.2ml, 5cm에는 0.5ml를 주입하고 주두부에서 나온 줄기가 1개 이상일 때는 가장 굵은 줄기 한 곳에만 처리한다.

<글리포세이트액제 처리>

- ㄱ. 덩굴류의 생장기인 5~9월에 약제주입기나 면봉을 이용하여 주두부의 살아있는 조직 내부로 약액을 주입한다.
- ㄴ. 면봉 사용 시 약제 원액에 15분 이상 침적시킨 것을 제거 대상 덩굴에 송곳으로 1본당 2개 정도 구멍을 뚫고 각 구멍마다 1개씩 꽂는다.

3.4 지표식물 정리

- ㄱ. 상층목이 정리된 지역(미선나무자생지 등)의 장애식물 또는 지정수목 치수(후계목) 발생에 지장이 되는 지역을 대상으로 한다.
- ㄴ. 시기는 6월~7월에 실시하고 연 2회 실시할 경우 8월에 추가로 실시할 수 있다.
- ㄷ. 발생한 치수가 제거되지 않도록 작업 전에 막대 등으로 표시한 후 행한다.
- ㄹ. 해당지역 풀베기는 인력으로 행하되 영향이 없는 주변지역은 예취기로 할 수 있다.

2000 기타공사

2010 담장공사

1. 일반사항

- ㄱ. 이 시방은 국가유산지역 내에 있는 담장의 수리와 정비 등에 적용한다.
- ㄴ. 담장은 기존 기법대로 시공한다. 단, 외부요인에 의한 진동, 지형의 변형 등 시공여건의 변화로 인하여 기존 구조가 취약한 경우에는 담당원의 승인을 받아 기초 및 뒤택움 등을 보강할 수 있다.
- ㄷ. 위치한 지역의 담장 쌓기 재료, 기법, 장식문양, 기초 및 뒤택움 형식 등 지역적 특성을 부차적으로 고려하여 시공한다.

2. 재료

- ㄱ. 담장은 쌓기 재료에 따라 돌담, 토담, 토석담, 와편담, 전돌담, 판축담, 판장 등으로 구분하고, 장식문양에 따라 화초담, 화문담, 영롱담 등으로 구분한다.
- ㄴ. 쌓기재료는 돌, 전돌, 기와, 진흙, 생석회, 모래, 대나무, 새끼줄 등이 있다. 이에 대한 시방은 해당 공사에 준한다.

3. 조사

- ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 담장은 기울기, 균열, 붕괴위험, 풍화상태 등을 조사하고 설계도서와 비교·검토하여 수리범위 결정
 - ② 수리구간 내 기초부분 및 뒤택움기법
 - ③ 사용재료의 종류, 형태, 규격 등
 - ④ 담장 하부 및 주변의 배수상태

2000 기타공사

- ⑤ 담장의 장식 문양 등
- ⑥ 담장기와 쌓기기법, 형태, 규격 등

4. 해체

4.1 일반사항

- ㄱ. 해체 부재 중 담당원이 지정하는 주요부재는 번호표를 부착하여 해체한다.
- ㄴ. 해체시 쌓기기법, 부재의 재질·형태·규격, 풍화상태, 뒤채움기법 등을 조사한다.
- ㄷ. 사진촬영은 해체 전, 해체 및 조사과정에 대한 전경 촬영 및 주요부분에 대한 상세 촬영을 한다.
- ㄹ. 해체시 매 커마다 부재규격 등을 기록한다.
- ㅁ. 해체시 부재의 손상이 우려되는 경우에는 보양한 후 해체하고, 무리한 힘을 가하여 부재가 손상되지 않도록 한다.
- ㅂ. 담장에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담에 침투하지 않도록 한다.
- ㅅ. 해체 부재에 붙어있는 이물질은 제거하고, 풍화, 파손되어 재사용이 불가능한 부재는 지정장소에 보관한다.
- ㅇ. 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 하고, 해체와 동시에 용기에 담아 내린다.

4.2 담장기와해체

- ㄱ. 솟마루장, 적새, 작고 순으로 해체한다.
- ㄴ. 수키와와 홍두깨흙을 해체하고, 암키와와 알매흙을 해체한다.
- ㄷ. 홍두깨흙과 알매흙 해체시 비산 먼지가 발생하지 않도록 한다.

5. 쌓기

5.1 돌담쌓기

5.1.1 일반사항

- ㄱ. 돌담은 거친돌담쌓기, 사괴석담쌓기, 돌각담쌓기 등으로 구분한다.

- ㄴ. 수리구간 내 각기 다른 형식의 담이 있는 경우에는 원형고증한 결과에 따라 수리하고, 임의로 변형되어 역사적 가치가 없는 부분은 담당원과 협의하여 수리한다.
- ㄷ. 담장 높이와 폭에 맞춰 기준틀을 설치하고 기준실을 띄운다.
- ㄹ. 하부에는 큰돌을 사용하고 상부로 올라가면서 점차 작은돌을 사용하며, 담의 경사는 기존대로 한다.
- ㅁ. 속채움은 잡석, 와편, 진흙을 밀실하게 넣되, 진흙으로 잡석과 와편의 공극이 없도록 채운다.
- ㅂ. 담장석의 뒤뿌리는 긴 것과 짧은 것이 교차되도록 한다.
- ㅅ. 담이 목재에 닿는 부분에는 용지판을 끼어 목재의 부식을 방지한다.
- ㅇ. 담의 정면과 측면이 곡으로 이어지는 곳은 층단이 같게 한다.
- ㅈ. 외부요인에 의한 진동 등 시공여건의 변화로 인하여 기존 구조가 취약한 경우에는 담당원의 승인을 받아 진흙에 생석회를 배합하여 사용할 수 있다.
- ㅊ. 줄눈은 설계도서에 따라 시공한다. 줄눈은 선과 면이 고르게 바르고 바른 후에는 돌 표면을 깨끗이 청소한다.

5.1.2 거친돌담쌓기


- ㄱ. 거친돌은 기존과 같은 것을 사용하되, 산돌을 사용한다.
- ㄴ. 강돌은 제한적으로 사용하되, 담당원의 승인을 받는다.
- ㄷ. 모서리 돌은 면석보다 크고 뒤뿌리가 큰 것을 사용한다.
- ㄹ. 기초 위에 거친돌지대석을 설치하고 위에 담장을 쌓는다.
- ㅁ. 담장 위에 지붕을 설치하지 않을 경우 상부를 잘 마무리하여 빗물이 들어가지 않도록 한다.
- ㅂ. 담 밑에 인접한 배수로를 정비하여 습기가 담장에 침투되지 않도록 한다.

5.1.3 사괴석담쌓기

- ㄱ. 사괴석의 면은 가공을 하지 않고 깬 상태의 면을 그대로 사용한다.

2000 기타공사


- ㄴ. 기초는 잡석다짐 위에 장대석을 소정의 높이로 쌓아올려 맨 윗단은 지대석이 된다.
- ㄷ. 면석은 지대석보다 50mm 정도 안으로 들여쌓는다.
- ㄹ. 모서리돌은 면석보다 크고 뒤뿌리가 긴 것을 사용하며, 2~3켜 마다 뒤뿌리를 길게 하여 심석쌓기기법으로 한다.
- ㅁ. 1일 쌓기 높이는 상부하중에 대한 하부의 안정된 상태를 고려하여 1.2m 이하로 한다.

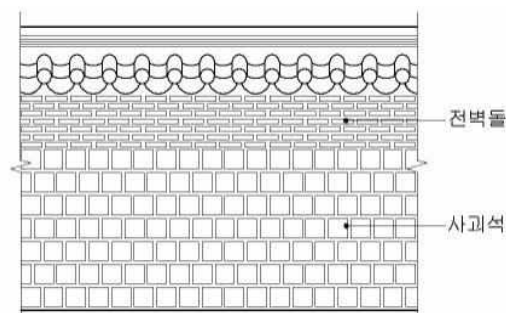

사괴석담

5.1.4 돌각담쌓기


- ㄱ. 돌을 가공하지 않고 자연상태대로 사용한다.
- ㄴ. 면이 매끄러워 무너지기 쉬우므로 뒤뿌리가 긴 돌을 종단면으로 하여 쌓는다. 뒤채움 없이 전·후면이 맞닿도록 쌓는다.
- ㄷ. 뒤채움은 하지 않고 돌을 열기설기 쌓아 자연스럽게 한다.

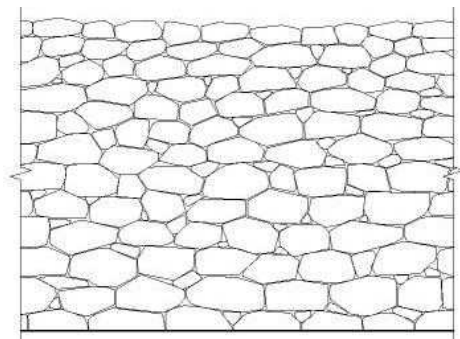

돌각담

5.2 토담쌓기


- ㄱ. 토담은 흙만으로 쌓거나 잔돌이나 기와편을 섞어 쌓는다.
- ㄴ. 흙으로 쌓을 때는 흙을 벽돌처럼 문쳐서 한 커씩 쌓아 올라가고, 잔돌이나 와편을 섞어 쌓을 때는 흙 한 커, 잔돌이나 와편 한 커를 번갈아 가며 소정의 높이까지 쌓는다. 이때, 와편은 길이 방향이나 옆으로 눕혀 쌓는다.
- ㄷ. 토담은 정교하지 않고 투박하게 쌓는다.

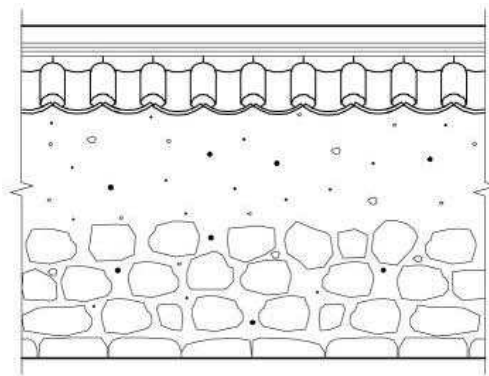

토담

5.3 토석담쌓기

- ㄱ. 자연석으로 면을 가공하지 않고 사용한다. 크기는 길이가 200mm 내외, 두께는 길이보다 얇은 것을 사용한다.
- ㄴ. 쌓기용 흙은 진흙에 짚여물을 혼합하여 흙의 점도를 보강한다.
- ㄷ. 석축 위에 담을 쌓는 경우 담장하부를 석축 안쪽으로 들여쌓는다.
- ㄹ. 쌓기는 지대석을 놓고 50mm 정도 들여 흙 한 커를 놓아 윗돌이 흙과 물리도록 쌓으며, 경사는 기존대로 한다.
- ㅁ. 뒤채움은 양면을 쌓은 후 잡석, 와편, 흙을 밀실하게 채워다진다.
- ㅂ. 1일 쌓기 높이는 3단 정도로 하여 상부하중으로 인하여 배부름현상이 일어나지 않도록 한다.

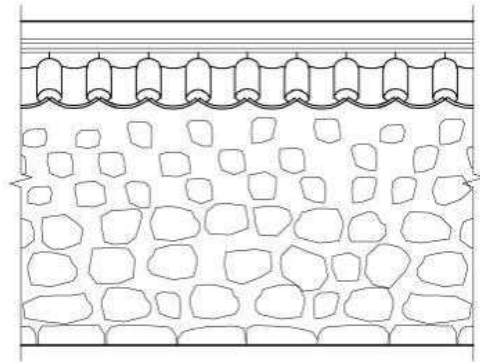


토석담

- ㅅ. 외부요인에 의한 진동 등 시공여건의 변화로 인하여 기존 구조가 취약한 경우에는 담당원의 승인을 받아 진흙에 생석회를 배합하여 사용할 수 있다.

5.4 와편담쌓기

- ㄱ. 문양 있는 와편담은 쌓기 전 문양부분에 현존도를 작성한다.
- ㄴ. 담 규격과 문양에 맞게 와편을 가공한다.
- ㄷ. 진흙과 기와편을 이용하여 한 켠씩 쌓는다.
- ㄹ. 줄눈은 평균 2~3cm 내외로 한다.
- ㅁ. 담장면을 정리하여 마감한다.
- ㅂ. 와편만으로 쌓은 것과 꽃무늬, 완자무늬, 길상무늬 등을 조합하여 쌓는다.
- ㅅ. 암키와편을 옆으로 길게 펼쳐 기와층을 만든 다음 그 위에 진흙을 놓고 윗키와편으로 눌러다져 쌓는다.
- ㅇ. 무늬는 기와편으로 다양하게 만든다.

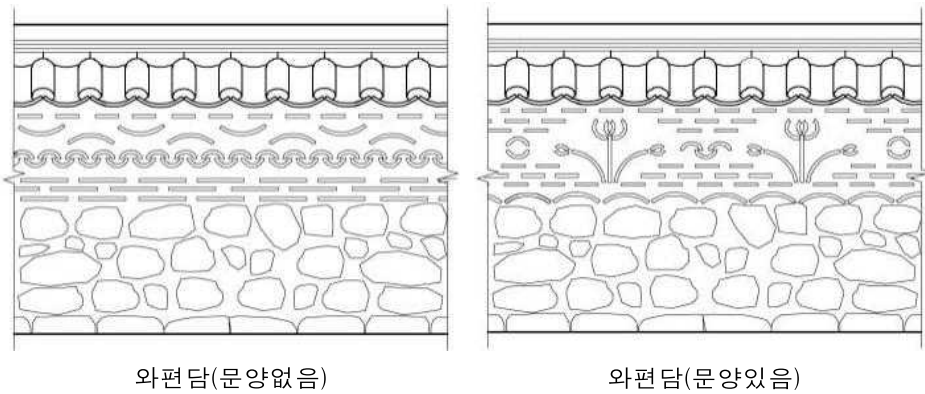

5.5 전돌담쌓기

- ㄱ. 전돌담은 전체를 전돌로 쌓으며, 돌담, 토석담, 사괴석담 등에서는 상부의 일부를 전돌로 쌓는다.
- ㄴ. 영롱담은 전돌사이에 공간을 두고 쌓는다.
- ㄷ. 전돌은 면바르게 쌓고, 줄눈은 일반적으로 볼록줄눈으로 한다.

5.6 판축담쌓기


- ㄱ. 흙은 마사토 성분으로 물을 섞지 않고 마른상태의 것을 사용한다.
단, 흙의 접착력이나 판축담의 내구성을 고려하여 담당원의 승인을 받아 생석회 등을 섞어 사용할 수 있다.
- ㄴ. 담 밑에는 지대석을 놓아 습기를 방지한다.
- ㄷ. 소정의 높이까지 거푸집을 설치한 후 흙을 300mm 정도의 두께로 거푸집에 채워 넣고 달고 등으로 다진다.
- ㄹ. 다짐 후 거푸집의 존치기간이 1~2일 정도 경과한 후에 비를 막을 수 있도록 기와 또는 이영을 덮어 마무리한다.

5.7 꽃담(화초담)쌓기

- ㄱ. 꽃담은 와편담과 전돌담의 상부 또는 하부에 꽃무늬, 완자무늬, 길상무늬, 문자도 등을 넣어 장식한다.

2000 기타공사

- ㄴ. 꽃무늬는 무늬가 있는 기와를 별도로 제작하고, 문자도는 전돌로 문자를 만들고 줄눈모르타르를 발라 도드라지게 한다.
- ㄷ. 문자도의 좌우는 완자, 귀갑문 등으로 한다.

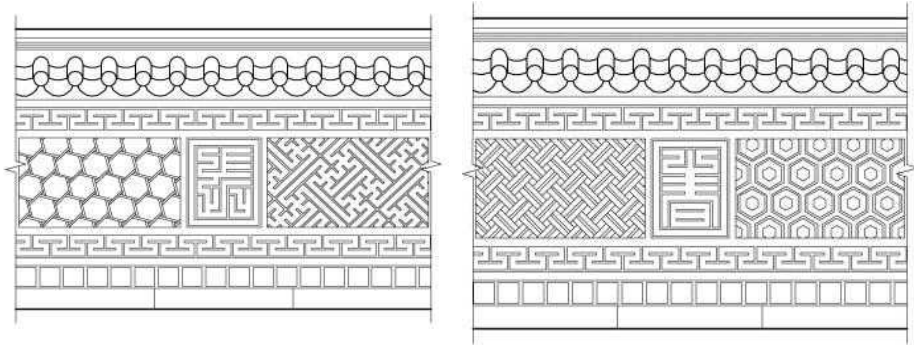

꽃담 1

꽃담 2

5.8 판장설치

- ㄱ. 판장은 받침돌 위에 기둥을 세우고 위아래로 띠장을 걸어 두께 9~12mm 정도의 널판을 댄다.
- ㄴ. 판장은 단청안료로 간결하게 도색하여 건물 및 주변 자연경관과 조화를 이루도록 한다.

5.9 담장기와의이기

- ㄱ. 알매흙을 채우고 암키와를 올린 후 홍두깨흙을 채워 수키와를 올린다.
- ㄴ. 착고, 적새, 숫마루장 순으로 기와를 인다.
- ㄷ. 기와의이 작업 후 즉시 기와에 묻은 이물질 등을 청소한다.

2020 배수공사

1. 일반사항

- ㄱ. 국가유산지역 내 배수시설은 기존 현황을 조사하여 배수로 위치, 구조, 재료, 크기를 확인한다.
- ㄴ. 기존의 구조와 기법대로 정비한다.
- ㄷ. 기존 배수로의 배수용량이 부족한 경우에는 당해 국가유산 및 주변 경관을 해치지 않는 범위 내에서 배수량을 산출하여 배수로를 신설할 수 있다.
- ㄹ. 유적지 밖의 연결수로를 확인하여 홍수시 유적지가 침수되지 않도록 관계 기관과 협의·조치한다.
- ㅁ. 전체유적의 지반고를 측량하여 유적의 기존 원지반고가 변형되지 않는 범위 내에서 배수체계를 재계획하여 정비한다.

2. 시공

- ㄱ. 기존 배수로가 매립된 경우에는 기존 유구를 찾아 원형대로 수리한다.
- ㄴ. 배수시설은 매립 전 토사를 제거하여 기존의 구조대로 수리한다.
- ㄷ. 배수로는 바닥이 세굴되지 않게 하고 측벽은 뒤채움잡석을 충분히 다져 돌이 밀려나지 않게 한다.
- ㄹ. 배수로 덮개돌이 있는 경우 물이 유입될 수 있도록 측면에 유입구를 설치하고, 흙을 덮어 보행에 지장이 없도록 한다.

2030 포장공사

1. 일반사항

- ㄱ. 국가유산지역 내 통로, 마당 등의 기존 지반은 임의로 변형하지 않는다.
- ㄴ. 상시 습기가 있는 곳은 암거 등을 설치하여 배수 처리한다.

2000 기타공사

- ㄷ. 통로 및 마당 등의 흙바닥을 다른 재료로 포장할 경우에는 주변과의 배수관계를 고려하며, 담당원의 승인을 받아 시행한다.
- ㄹ. 유적지 외곽의 진입로 및 진입광장 등을 차량통행, 주차, 관람자 출입 등으로 인하여 견고한 재료(소성블럭, 박석갈기 등)로 포장할 경우에는 담당원의 승인을 받아 시행한다.

2. 재료

- ㄱ. 흙다짐은 마사토와 모래를 혼합하여 사용한다.
- ㄴ. 박석은 기계가공하지 않고 모암에서 깎은 상태로 두께는 120mm 내외의 것을 사용한다.
- ㄷ. 소성블럭, 박석 등은 진입로와 주차장 포장용으로 사용할 수 있다.

3. 시공

- ㄱ. 흙다짐은 마사토와 모래를 혼합하여 다져 질퍽거리지 않도록 한다.
- ㄴ. 흙다짐 밑에는 잡석기층을 하여 배수가 원활하도록 한다.
- ㄷ. 강회다짐은 주변과 조화된 질감으로 한다.
- ㄹ. 소성블럭의 색감은 자연친화적이고 주변과 조화되며, 경관을 저해하지 않도록 한다.

2040 국가유산보호책 설치

- ㄱ. 국가유산보호책은 국가유산의 종별, 높이, 면적 등에 따라 철재, 목재, 석재 등의 재료 중 당해 국가유산과 조화되는 것을 사용한다.
- ㄴ. 설치위치는 당해 국가유산 보존에 지장이 없고, 관람 및 사진촬영 등에 지장이 없는 위치에 한다.
- ㄷ. 보호책의 높이는 당해 국가유산을 위압하지 않고 관람시야를 차폐하지 않도록 가장 낮게 설치한다.

- ㄹ. 보호책의 마감색은 해당 국가유산 및 그 주변 경관과 조화되는 것으로 한다.
- ㄱ. 같은 지역 내에 여러 국가유산이 있을 경우에는 각각 설치하지 않고 종합적으로 넓게 설치한다.
- ㄴ. 기초터파기시 유구, 유물 등이 발견될 경우에는 즉시 공사를 중지하고 담당원에게 보고한 후 지시에 따른다.

2050 국가유산안내판·설명판 설치

- ㄱ. 국가유산안내판은 종합안내판과 개별 국가유산설명판으로 구분하여 설치한다.
- ㄴ. 안내판의 설치규모는 국가유산을 위압하지 않고 조화되게 설치한다.
- ㄷ. 안내판의 재질과 색상은 당해 국가유산과 주변 경관에 조화되게 설치한다.
- ㄹ. 안내문안은 관람객이 국가유산의 역사, 특징, 가치를 가장 쉽게 이해할 수 있도록 작성한다.
- ㄱ. 안내판 설치 위치는 담당원의 승인을 받아 당해 국가유산의 보존과 경관 및 관람에 지장이 없는 위치에 설치한다.

2100 보존처리공사

2110 일반사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 국가유산수리 및 이에 준하는 공사 중 건조물분야 보존처리 공사에 적용한다.
- ㄴ. 보존처리범위는 최소화한다.
- ㄷ. 보존처리는 국가유산보존이론의 변화, 기술의 발전, 약품의 개발, 처리방법 등의 개선에 따라 처리공법이 변화될 수 있는 유동적인 여건을 내포하고 있어 수시변동을 예상하고 보다 더 개선된 처리공법이 개발될 경우에는 신공법에 따른다.
- ㄹ. 보존처리작업은 사전에 현황조사 및 안전검사를 하여 훼손정도를 파악한 후 시행한다.

2. 쓰임말정리

- ㄱ. 합성수지(수지) : 고분자화합물로써 균열에 의한 빈 공간을 충전·접착하는 경우 등에 사용
- ㄴ. 방부처리 : 목재가 썩거나 풍화·노화로 재질이 변하는 것을 방지하는 일
- ㄷ. 방충처리 : 해충에 의한 목재의 피해를 사전에 방지하는 일
- ㄹ. 방염처리 : 약제를 가하여 목재의 연소를 방지하는 일
- ㅁ. 훈증소독 : 목재 내부에 서식하는 해충류를 구제하기 위한 일
- ㅂ. 보채 : 당해 국가유산의 결손부에 메워진 보강제 등을 기존 색상과 유사하게 채색·보강하는 작업. 보강제의 채도를 낮추거나 유사 색상으로 칠하는 모든 작업

2100 보존처리공사

- ㅅ. 도포 : 방부·방충처리나 방염처리시 약제를 칠 또는 분무하는 일
- ㅇ. 피복 : 훈증대상물의 소독시 폴리에틸렌비닐 등을 사용하여 완전 밀폐시켜 가스가 새어 나가지 않도록 하는 일
- ㅈ. 충전 : 목부재의 부식 부위를 제거하고 그 빈 공간에 수지 등을 채워 넣는 일

2120 목재보존처리

1. 조사

ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.

- ① 기존에 보존처리한 경우 처리시기, 사용약품, 현재의 상태 등
- ② 육안, 실측, 문헌, 적외선 촬영, X-ray 촬영 등으로 목재의 재질, 수종, 크기 및 원형, 목서 등을 확인
- ③ 건조물의 수리현황 및 파손정도 등
- ④ 누수, 미생물, 흰개미 등의 오염인자와 목재의 부식·손상 원인 등

2. 보존처리

2.1 목재수지처리법

2.1.1 재료

사용수지 및 배합비와 충전용 수지, 표면처리용 수지의 배합비는 설계도서에 따른다.

2.1.2 처리법

- ㄱ. 목재는 부식된 부분을 내부의 원목재가 나올 때까지 제거한다.
- ㄴ. 부식부위를 제거한 목재는 표면에 묻어있는 먼지 및 불순물을 제거하고 경화처리한다.

- ㄷ. 부식부위는 기존 부재와 같은 재료로 보강한 후 경화처리한다.
- ㄹ. 충전용 목재와 합성수지는 빈공간이 생기지 않도록 한다.
- ㅁ. 부식부위를 충전한 후 떼어낸 기둥의 표피는 가급적 재사용한다.
- ㅂ. 스테인리스 봉, 유리실 등으로 보강할 경우에는 합성수지와 일체화한 후 띠를 둘러 보강하고 완전하게 접착이 된 후 제거한다.
- ㅅ. 작업이 완료된 후 수지의 표면은 기존 부재의 표면과 유사하게 처리한다.
- ㅇ. 보존처리시 부재가 구조안전상 약화되지 않도록 주의한다.

2.2 방부방충처리법

2.2.1 일반사항

- ㄱ. 방부방충처리는 담당원의 승인을 받아 실시한다.
- ㄴ. 공사에 의해 오손 및 훼손의 우려가 있을 경우에는 보호조치 후 시공한다.
- ㄷ. 방부방충처리는 먼지를 제거한 후 다음 공정에 착수한다.
- ㄹ. 도포는 섭씨 7℃ 이상에서 실시하고 우기 및 우천시에는 도포하지 않는다.
- ㅁ. 도포횟수는 설계도서에 따른다.
- ㅂ. 도포순서는 상부에서 하부로 한다. 단, 같은 높이와 종류의 부재는 반드시 동시에 도포한다.
- ㅅ. 부재 표면에 흔적이 나타나지 않도록 약제를 도포한다.
- ㅇ. 약제를 재도포할 경우에는 매회 도포 종료 후 완전히 건조한 다음 실시한다.

2.2.2 재료

- ㄱ. 목재 방부·방충제의 종류·용제 및 농도는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 약제는 다음 항목에 대하여 한국임업진흥원 표준시험법(표면처리)에 따른 성능기준에 적합한 것을 사용한다.

2100 보존처리공사

- ① 방부효력
- ② 방미효력
- ③ 방의효력
- ④ 철부식성
- ⑤ 흡습성

ㄷ. 약제는 국립환경과학원으로부터 살생물제품 승인을 받은 제품이어야 한다. 단, 사용하려는 제품 내 살생물물질에 대하여 국립환경과학원에 기존살생물물질 신고를 완료하고, 승인유예를 받은 제품에 한하여 국립환경과학원에서 고시한 살생물물질 승인유예기간까지 사용 가능하다.

2.2.3 처리법

방부·방충처리의 종별은 설계도서에 따르며, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 담당원과 협의한다.

2.2.4 청소

- ㄱ. 방부방충처리부분은 먼지를 제거한다.
- ㄴ. 청소 완료 후 약제도포 전에는 반드시 담당원의 승인을 받아 다음 공정에 착수한다.

2.3 방염처리법

2.3.1 재료

- ㄱ. 목재방염제의 품질·종별·용제 및 용도는 설계도서에 따른다.
- ㄴ. 방염제는 관련법에 따라 시험·검사를 실시하여 결과를 담당원에게 제출한다.

2.3.2 처리법

- ㄱ. 기존 부재가 손상되지 않도록 표면의 먼지·오염물질 등을 제거한다.

- ㄴ. 방염처리는 분무식으로 하되, 불가피한 경우에는 붓을 이용한 도포법으로 한다.
- ㄷ. 방염처리는 섭씨 7℃ 이상에서 실시하고 우기 및 우천시에는 실시하지 않는다.
- ㄹ. 약제처리의 횟수는 설계도서에 따르되, 설계도서에 정한 바가 없는 경우에는 3회로 한다. 단, 가연성이 높을 경우에는 담당원의 승인을 받아 횟수를 추가할 수 있다.
- ㅁ. 시공순서는 상부에서 하부로 실시하고, 매 회 마다 분무처리나 도포처리 후 건조상태를 확인하고 다음 작업을 실시한다.
- ㅂ. 도포시 방염제가 흘러내려 벽화, 철구조물 등 방염처리 이외의 부위가 훼손 또는 오손의 우려가 있을 경우에는 보호조치를 한 후 작업을 한다.
- ㅅ. 방염처리 작업시 작업자의 안전을 위하여 안전장구를 착용한다.

2.4 훈증소독법

2.4.1 일반사항

- ㄱ. 훈증소독에 사용되는 약제는 당해 국가유산의 재질에 약해를 주지 않고 살충력, 살균력, 침투력, 안정성 등이 있는 약제를 사용한다.
- ㄴ. 훈증소독시 제반 위해방지규정을 준수하고, 안전대책을 강구하여 안전사고를 예방한다.
- ㄷ. 기타 특이한 사항이 있을 경우에는 담당원과 협의하여 시행한다.

2.4.2 재료

- ㄱ. 훈증제는 재질에 영향이 적고 살충·살균효과가 있는 약제를 사용한다.
- ㄴ. 훈증제의 사용량, 처리시간 등은 담당원과 협의한다.
- ㄷ. 훈증제는 관련법에 따라 이를 적용하며, 담당원과 협의하여 사용한다.

2100 보존처리공사

2.4.3 처리법

1) 훈증준비

- ㄱ. 훈증대상물은 폴리에틸렌비닐 등으로 피복하여 가스가 새지 않도록 한다.
- ㄴ. 피복작업시 천막의 연결부위는 접착용 테이프를 사용하여 파손되지 않도록 연결한다.
- ㄷ. 훈증시 지면을 충분한 깊이로 복토를 하거나 모래주머니로 눌러 훈증약제의 누출을 막고, 피복된 천막은 로프로 고정시켜 천막의 파손을 방지한다.
- ㄹ. 훈증용적이 큰 경우에는 피복된 시설내부에 방폭형 팬을 설치하여 약제의 확산을 촉진하고 균일한 농도를 유지한다.
- ㅁ. 피복된 시설내부에는 상·중·하단 3개소에 농도측정용 호스를 설치하고, 훈증 중에 외부에서 정기적으로 가스농도를 측정한다.
- ㅂ. 훈증시설물 내부에는 훈증효과 판정용 시료를 설치하여 효과를 판정할 수 있도록 한다.
- ㅅ. 훈증시설물 외부에는 경고문, 경계줄을 설치하여 관계자 외의 접근을 통제한다.

2) 훈증소독

- ㄱ. 훈증약제 투약 전에 피복부위를 면밀히 점검하고, 피복상태를 확인한 후 약제를 투약한다.
- ㄴ. 약제는 훈증처리동안 일정한 농도를 유지하도록 양을 분할하여 투약한다.
- ㄷ. 혼합제는 간열기화기를 이용하여 액화상태에서 기화시켜 투약하되, 작업원은 유기가스용 정화통을 연결한 방독마스크를 착용한다.
- ㄹ. 훈증 중에는 가스점검기를 이용하여 수시로 내부의 가스농도를 측정하고, 농도저하시 보충투약을 한다.
- ㅁ. 훈증 중에는 가스 누출 여부를 수시로 점검하고, 가스가 누출될 경우에는 즉시 밀폐보완작업을 실시한다.

3) 가스배기

- ㄱ. 훈증 종료 후에는 팬 및 덕트를 이용하여 가스를 안전하게 배출한다.
- ㄴ. 잔류가스농도는 잔류가스의 규정허용농도를 확인한 후 훈증작업을 종료한다.

4) 훈증효과판정

- ㄱ. 훈증소독 효과 확인을 위해 훈증대상물 내부(상, 중, 하)에 공시균 (검은곰팡이, *Aspergillus niger*)을 설치하고 훈증소독이 완료된 후 수거하여 공시균의 살균효과를 판정한다.

2130 석조물보존처리

1. 조사

- ㄱ. 석재의 종류
- ㄴ. 기존 보존처리현황에 대한 자료
- ㄷ. 훼손원인 등
- ㄹ. 지반상태, 구조적 결함 및 안정성, 진동에 의한 영향 등
- ㅁ. 암석표면 오염물질에 대한 분석, 원인 규명 등
- ㅂ. 암석표면에 발생된 생물에 대한 종류, 훼손상태 등

2. 보존처리

2.1 일반사항

보존처리 전에 사전조사 결과 및 풍화정도에 따라 세척여부, 보존처리에 대한 기본 방침 및 범위, 방법 등을 담당원과 협의한다.

2100 보존처리공사

2.2 세척

2.2.1 재료

세척제는 석조물의 상태 및 종류에 따라 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2.2.2 처리법

1) 먼지·흙

- ㄱ. 잡초류와 같은 비교적 큰 식물체와 먼지 및 나무토막 등은 손으로 제거하고, 고화되지 않은 먼지 및 흙은 양모솔 등으로 제거한다.
- ㄴ. 풍화가 심한 석재나 느슨하게 붙어 있는 먼지, 흙 등은 압축공기를 약하게 하여 제거한다.

2) 식물

식물제거제의 사용재료와 방법은 담당원과 협의하여 결정한다.

3) 낙서

낙서는 지우기 전에 역사적 가치를 확인하고 보존 및 제거여부를 담당원과 협의하여 결정한다.

4) 탄산칼슘(CaCO_3)

- ㄱ. 묽은 염산(물 : 염산=10 : 1)을 탈지면에 묻혀 탄산칼슘 부분에 잠깐 대었다가 마른 솜으로 오염부분을 닦아낸다.
- ㄴ. ‘ㄱ’의 작업을 4~5회 반복한 후, 마지막으로 깨끗한 물에 적신 솜으로 여러 번 닦아낸다.
- ㄷ. 두꺼운 부분은 20~50회 가량 반복하여 닦고, 탄산칼슘이 충분히 제거된 후 보다 묽은 염산(물 : 염산=25 : 1)을 사용하여 닦아낸다.
- ㄹ. 마지막 2~3회는 약 2%의 염화암모늄(NH_4Cl) 수용액으로 닦고 약품이 잔류하지 않도록 물로 충분히 씻어준다.

5) 쇄록

- ㄱ. 시트르산나트륨, 글리세린, 물을 1 : 6 : 6의 비율로 섞은 용액을 솜에 묻혀 쇄록에 붙여두고, 하루에 한 번 솜을 교체한다.
- ㄴ. 쇄록 제거는 7~10일간 반복하여 작업한다.
- ㄷ. 매우 진한 쇄록에는 시트르산나트륨 대신 옥살산을 사용하여 상기 배합비율 및 방법으로 처리한다.

2.3 보존처리

2.3.1 재료

보존처리에 사용되는 합성수지는 접착, 경화, 충전 등과 석재의 상태에 따라 담당원과 협의를 거쳐 구분하여 사용한다.

2.3.2 처리법

- ㄱ. 석재는 균열파손원인과 기존 모체의 구조안전성을 파악하여 모체의 결함으로 인한 재균열 및 풍화를 방지하여야 한다.
- ㄴ. 파손부재는 접착면을 상방향에서 하방향으로 엇물리지 않도록 하여 정위치에 접착한다.
- ㄷ. 마모·풍화된 접착면의 인접 주변은 틈서리를 고임쇠 등으로 보강하여 하중을 분산시킨다.
- ㄹ. 에폭시수지는 주제와 경화제를 선택하여 적당한 변성제와 그 첨가량을 결정한다.
- ㅁ. 접착층이 두꺼운 경우에는 보강재를 사용하며, 그 크기는 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㅂ. 석재의 접착방법은 다음과 같다.
 - ① 사전조사 및 수리 전 현황을 통하여 접착의 기본 방침과 접착 방법을 결정한다.
 - ② 파손면은 접착을 위하여 에어브러시(air brush) 등으로 오염물질을 제거한다.

2100 보존처리공사

- ③ 접착제를 바른 후 밖으로 흘러나가지 않도록 고정하여 조치한다.
- ④ 고정시킨 후 흘러나온 접착제 및 복원시 사용한 점토가 석재에 남아 있지 않도록 완전히 제거한다.
- ⑤ 기존 석재보다 좀 더 크게 접착된 수지는 석칼로 마무리하여 기존 석재의 크기에 맞춘다.
- ⑥ 기존 석재의 재사용을 위해 구조적 보강이 필요한 경우에는 금속재 등을 사용하여 보강할 수 있다.

2140 벽화보존처리

1. 일반사항

- ㄱ. 벽화는 건조물로부터 분리하지 않고 보존처리를 한다. 다만 건조물을 완전해체수리하거나 드잡이 범위가 광범위하여 벽화의 현상태를 보존하기 불가능한 경우에는 담당원과 협의하여 벽화를 분리하여 보존처리를 한다
- ㄴ. 벽화를 해체하여 보존처리를 할 때에는 미리 보존처리를 위한 장소를 마련 한 후에 시행한다.
- ㄷ. 벽화는 해체시 손상되지 않도록 안전하게 보호조치를 한 후 해체한다
- ㄹ. 벽화해체는 담당원과 협의하여 결정한다.

2. 조사

- ㄱ. 건축물의 현황 및 주변 환경
- ㄴ. 벽화 유·무 및 현존상태 등
- ㄷ. 벽화 밑그림 및 안료조사
- ㄹ. 기존 보존처리 유·무

3. 보존처리

3.1 재료

- ㄱ. 접합제, 메움제, 보강제는 가역성 있는 재료를 사용하며, 그 사용범위는 최소화한다.
- ㄴ. 접합제, 메움제, 보강제는 사용 전에 담당원과 협의하여 사용한다.
- ㄷ. 메움제는 벽화 제작시 사용된 것과 동일한 흙이나 유사한 흙을 혼합하여 사용한다.
- ㄹ. 보채 작업용 안료는 담당원과 협의하여 사용한다.

3.2 세척

- ㄱ. 세척은 건식세척과 습식세척으로 한다.
- ㄴ. 세척재료는 담당원의 승인을 받아 사용한다.
- ㄷ. 세척시 무리한 힘 또는 충격이 발생하여 벽화가 손상되지 않도록 주의하여 세척한다.
- ㄹ. 세척작업시 손상 우려가 있는 부위에 한하여 접합 또는 보강작업을 한다.
- ㅁ. 처리부위 이외의 벽화표면이 훼손되지 않도록 주의하며, 작업이 완료된 후에는 작업부위가 안정된 후 다음 작업을 실시한다.
- ㅂ. 세척과정은 설계도서에 따르고, 담당원과 협의하여 시행한다.

3.3 처리법

- ㄱ. 벽화의 균열 및 박락 부위에 대한 메움·보강작업은 담당원과 협의하여 실시한다.
- ㄴ. 벽체의 층구조가 분리되어 퇴·박락의 우려가 있는 부위를 보강제를 이용하여 밀착·보강한다.
- ㄷ. 보강제는 담당원과 협의하여 소량으로 여러 번 나눠서 투여하고, 벽체 등 표면으로 흐르지 않게 한다.
- ㄹ. 바탕층이 들떠 있는 벽화의 경우는 보강제 주입 후 24시간 이상 압착고정하고, 여러 단계에 걸쳐 접착한다.

2100 보존처리공사

- ㄱ. 보채는 기존의 바탕색이나 매움제의 색상이 벽화와 이질감을 나타나지 않도록 하고, 보채범위는 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 기타 특이사항은 담당원과 협의 후 실시한다.

4. 벽화해체

4.1 화면보호처리

- ㄱ. 벽화의 해체 전에 손상부위를 접합, 보강한 후 증류수만을 사용하여 한지를 붙인다.
- ㄴ. 한지는 벽화면보다 최소 50mm이상 크게 한다.
- ㄷ. 접착시에는 물을 사용하고 그 위에 완충제(발포성 우레탄폼 등)를 설치한다.

4.2 보호틀 제작 및 수지 충전

- ㄱ. 벽화의 물리적 충격을 최소화하기 위하여 이동이 가능한 보호틀을 제작하여 벽화의 양면에 설치한다. 보호틀은 벽화크기보다 약간 크게 제작한다.
- ㄴ. 보호틀은 벽화 양면에 고정시킨다.
- ㄷ. 보호틀 제작시 다음의 사항에 주의한다.
 - ① 벽화표면의 질감과 형태보존
 - ② 강도와 충격을 흡수할 수 있는 완충구조
 - ③ 수축 팽창에 대한 안정성
 - ④ 방수층을 포함할 것
 - ⑤ 분리 작업의 용이성
 - ⑥ 최소한의 중량
 - ⑦ 용제와 물에 대한 내구성
 - ⑧ 벽두께의 조정 가능성
 - ⑨ 주변 환경에 대한 내구성
 - ⑩ 생물에 대한 저항력

4.3 벽화분리

- ㄱ. 벽화는 건물의 해체순서에 따라 해체하고, 건물보다 벽화를 먼저 해체할 경우 담당원과 협의하여 시행한다.
- ㄴ. 벽화해체시 목부재에 연결되어 있는 중깃 및 외가지 등을 부재로부터 분리하여 벽화의 해체를 용이하게 한다.
- ㄷ. 절단시 절단도구 등으로 인한 무리한 충격이 벽화에 전달되지 않도록 한다.
- ㄹ. 목부재로부터 분리된 벽화는 실내·외 방향으로 기울여 안전하게 분리한 후 운반한다.
- ㅁ. 부재로부터 분리된 벽화는 구조적으로 매우 취약한 상태이므로 가장자리 등 취약부위를 보강한다.

4.4 보강처리

- ㄱ. 보강처리는 담당원과 협의하여 실시한다.
- ㄴ. 처리는 ‘3. 보존처리’ 항목에 준한다.

4.5 배면정리

- 이 공법은 벽체 보전이 어려운 경우 적용한다.
- ㄱ. 벽화의 화면을 작업대 방향으로 뒤집어 놓고, 배면의 부재 및 벽체를 정리한다.
- ㄴ. 벽체바탕(외가지 등) 재료의 분리로 인해 벽체가 탈락하여 벽화 손상을 초래할 수 있으므로 정밀하게 작업한다.
- ㄷ. 벽체의 두께가 40mm 정도 되었을 때는 샌드페이퍼 및 수술용 의료도구(메스) 등의 소도구만을 사용하여 조심스럽게 정리한다.
- ㄹ. 정리작업으로 인해 손상된 배면은 경화제를 이용하여 경화처리 한다.

4.6 뒷벽체 제작

- ㄱ. 배면은 외가지 등 구조체가 제거된 상태이므로 이를 대신할 구조체를 설치한다.

2100 보존처리공사

- ㄴ. 배면 구조체의 구조 및 사용재료 등은 설계도서에 따라 담당원과 협의하여 설치한다.

4.7 벽화의 원위치 복원 여부

- ㄱ. 벽화의 원위치 복원 여부는 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄴ. 복원되는 벽화는 기존의 위치에 설치하고, 부재의 하중에 의한 영향을 최소화하도록 한다.

2150 토양처리

1. 일반사항

- ㄱ. 토양처리는 건축물을 충해로부터 보호하기 위한 조치로 기존의 오염된 흙의 표면에 약제를 살포하는 방법과 기존의 흙과 약제를 혼합하는 방법 등을 사용한다.
- ㄴ. 약제처리는 토양 및 환경오염의 우려가 있으므로 담당원과 협의하여 시행한다.
- ㄷ. 약제는 한국임업진흥원 표준시험법에 따른 흰개미 기피시험의 성능 기준에 적합한 것을 사용한다.
- ㄹ. 약제는 관련법에 적합한 것을 사용한다.

2. 조사

- ㄱ. 조사 항목은 다음과 같다.
 - ① 토양환경 및 토양의 성분과 토질 등
 - ② 토양 내 미생물의 분포와 당해 국가유산의 피해 정도 등

3. 토양처리법

3.1 재료

- ㄱ. 재료의 종류는 담당원과 협의한다.
- ㄴ. 사용하는 재료는 땅에 골고루 잘 퍼져야 하며, 땅에 퍼진 후에는 약효의 지속성을 가져야 하고 토양과 접촉이 되어 빗물이나 눈 등에 쉽게 쓸려가지 않아야 한다.

3.2 처리법

- ㄱ. 설계도서에 따라 처리 개소에 균일하게 약액을 살포한다.
- ㄴ. 약제는 액체, 분제 및 입제로 하고 사용량은 각 약제의 용법이 정하는 바에 따라 적정량을 사용한다.
- ㄷ. 물이 고여 있을 경우에는 건조될 때까지 토양처리를 할 수 없다.

2200 동산문화유산 보존처리

2210 공통사항

1. 적용범위

- ㄱ. 이 시방은 문화유산수리 및 이에 준하는 공사 중 동산문화유산 보존처리에 적용한다.
- ㄴ. 동산문화유산 보존처리 범위는 최소화하고, 본 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 국가유산청 관련 제 법규 및 기타 관계 법령에 준한다.

2. 보존처리 사전절차

2.1. 처리 전 유물이동

- ㄱ. 보존처리 전 해당 문화유산을 이동할 때에는 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄴ. 유물이동은 해당 문화유산의 유물보험평가액을 토대로 이동과 운반을 보장하는 보험에 가입하고, 그 문화유산의 원형보존에 필요한 온도·습도·보안 등을 고려하여 이동 장소에 대한 안전조치 및 보험(화재, 도난 등)을 가입한 후 이동, 운반하도록 한다. 운반 시에는 무진동 차량을 사용한다.
- ㄷ. 포장은 해당 문화유산의 재질 및 손상정도·범위를 파악한 후 이동과 운반으로 인하여 손상되지 않도록 한다.
- ㄹ. 포장의 해체는 포장의 역순으로 하고, 해당 문화유산의 상태를 점검한다.

2.2 사진촬영

- ㄱ. 사진촬영은 보존처리 전, 후 등의 전 과정에서 정밀하게 촬영하여 그 현상을 기록하여야 한다.
- ㄴ. 사진촬영은 동일한 위치에서 해당 문화유산 전체상태의 현황 (전·후면, 양 측면, 상·하부면)을 촬영하며, 스케일바를 놓고 촬영하도록 한다. 이 경우 해당 문화유산이 구조적으로 불안정한 경우 완충재로 고정하여 안정된 상태로 조치한 후 적정한 위치 및 방향에서 촬영하도록 한다.
- ㄷ. 사진촬영은 고화질의 RAW파일 형태로 촬영한 후 이동식 매체(USB, 외장하드 등)에 저장한다.

2.3 동산문화유산 조사분석

2.3.1 인문학적 조사분석

- ㄱ. 인문학적 조사분석은 해당 문화유산의 제작연대·주체·양식 등 인문학적 내용을 조사·분석하는 것을 말한다.
- ㄴ. 인문학적 조사분석은 해당 문화유산의 역사·가치·기능·구조·재질·제작기법에 관한 기록, 과거 보존처리 보고서 등을 조사한 후 분석한다.
- ㄷ. 인문학적 조사분석은 해당 문화유산의 보존처리계획 수립 전에 반드시 실시하고, 만약 조사가 어려운 경우에는 담당원과 협의하여야 한다. 또한 필요한 경우, 보존처리 시 관계 전문가의 의견 청취와 국가유산청장(국가지정문화유산의 경우) 또는 시·도지사(시·도지정문화유산 및 문화유산자료의 경우)의 검토를 거쳐 추가 실시할 수 있다.

2.3.2 과학적 조사분석

2.3.2.1 적용범위

- ㄱ. 과학적 조사분석은 해당 문화유산의 재질 및 구조, 제작기법, 손상원인, 손상정도와 범위 등을 과학적 방법으로 조사·분석하는

것을 말한다.

- ㄴ. 과학적 조사분석은 해당 문화유산의 특성과 조사의 목적에 따라 기초분석 및 정밀분석을 구분하여 선택적으로 실시한다.
- ㄷ. 기초분석은 해당 문화유산의 보존처리계획 수립 전에 반드시 실시하고, 만약 분석이 어려운 경우에는 담당원과 협의하여야 한다. 정밀분석은 담당원의 지시나 필요하다고 인정될 때 협의하여 실시한다.
- ㄹ. 과학적 조사분석결과에는 사용된 장비명, 모델, 제조사, 장비사양, 측정조건, 측정자 등을 기록하고, 정밀분석의 경우 조사분석 원자료(raw data)와 조사분석 위치를 표시한 사진도 포함하도록 한다.
- ㄹ. 과학적 조사분석이 필요한 경우 보존처리 시 관계 전문가의 의견 청취와 국가유산청장(국가지정문화유산의 경우) 또는 시·도지사(시·도지정문화유산 및 문화유산자료의 경우)의 검토를 거쳐 추가 실시할 수 있다.

2.3.2.2 기초분석법

- ㄱ. 기초분석은 해당 문화유산의 보존상태를 진단하기 위하여 내부구조·상태·부식도 등을 조사·분석하는 것을 말한다.
- ㄴ. 기초분석은 재질에 따라 분석방법을 선택하여 실시하되 만약 분석이 어려운 경우에는 담당원과 협의하여야 한다.
- ㄷ. X-선 투과 및 감마선 촬영 등 방사선 관련 분석은 담당원과 협의하여 진행한다.
- ㄹ. 기초분석법은 아래와 같다.

2200 동산문화유산 보존처리

대상	기초분석법																
	휴대용 현미경	적외선	자외선	열화상	색도	pH	휴대용 X선	조분광	조음과	내시경	3D 스캔	전압 대자율	부후도	함수율	X선 투과	샘플 분석	테라 헤르츠
금속																	
도자기																	
벽화																	
석조																	
소조																	
목재																	
서화																	

2.3.2.3 정밀분석법

- ㄱ. 정밀분석은 해당 문화유산에서 채취한 시편을 통해 재질과 성분 등을 조사·분석하는 것을 말한다.
- ㄴ. 정밀분석법에 사용할 시편은 이미 탈락한 것을 사용하여야 하며, 소량의 시편을 채취하여야 할 때에는 담당원과 반드시 협의하여야 한다.
- ㄷ. CT 촬영과 감마선 촬영 등 방사선 관련 분석은 담당원과 협의하여 진행한다.
- ㄹ. 정밀분석은 아래와 같다.

대상	정밀분석법																
	X선 회절	광학 (편광) 현미경	루미네 센스 연대측정	시차열	FT-IR	WD-XRF	라만	UV- Vis	GC/ MS	Py-GC/ MS	SEM	EDS	입도	연륜연대 /탄소연대	수종 분석	CT 촬영	감마선 촬영
금속																	
도자기																	
벽화																	
석조																	
소조																	
목재																	
서화																	

2.3.3 상태조사서 작성

- ㄱ. 상태조사서에는 육안으로 해당 문화유산 고유의 특징적인 사항 및 손상 상태에 대해 정밀 관찰조사를 실시한 후 확인된 객관적인 사실을 상태조사서에 기록한다.
- ㄴ. 상태조사를 통해 확인된 객관적인 상태 및 발견된 손상에 대하여는 그 종류와 진행 정도, 위치, 범위 등을 상세하게 파악하고, 손상지도에 표시해야 한다.

2.3.4 보존처리계획 수립

- ㄱ. 보존처리계획은 인문학적 조사분석과 과학적 조사분석을 통해 해당 문화유산의 손상 정도·범위를 파악하고 보존처리방법 등을 정하는 것을 말한다.
- ㄴ. 인문학적 조사분석결과, 과학적 조사분석결과, 상태조사서 내용을 바탕으로 해당 문화유산의 손상 원인과 그 정도·범위 등의 상태를 진단한 후 과거 처리되었던 기법·재료 및 원형 이미지와 역사 등 보존처리 이력을 고려하여 보존처리계획을 수립하도록 한다.
- ㄷ. 보존처리계획에는 해당 문화유산의 상태조사, 보존처리 공정, 보존처리 장소, 보존처리 재료 등이 반영될 수 있도록 아래와 같은 내용이 포함되어야 한다.
 - ① 해당 문화유산의 조사분석 결과
 - ② 그 결과에 따른 보존처리의 방법, 재료, 사용계획, 추진일정 등
 - ③ 보존처리 현장의 온도·습도 등의 관리계획
 - ⑤ 보존과학기술자의 보존처리 현장 배치에 관한 사항
- ㄹ. 보존처리계획의 작성은 ‘동산문화유산 보존처리계획서 작성 지침’에 따른다. 세부사항 중 담당원이 지시하거나 필요하다고 인정하는 내용은 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㅁ. 발주자는 보존처리계획에 대해 국가유산청장(국가지정문화유산의 경우) 또는 시·도지사(시·도지정문화유산 및 문화유산자료의 경우)의 승인을 받는다.

3. 보존처리 준수사항

3.1 처리 전 준비

- ㄱ. 보존처리계획의 승인 이후 보존처리계획서에 따른 작업환경, 도구 및 재료 등을 준비하고, 담당원의 지시내용 등을 점검한다.
- ㄴ. 보존처리가 이루어지는 장소(보존처리 현장)의 온도·습도 등의 관리 및 방화시설·방화장치 등의 보안을 위한 조치와 작업자의 안전을 위한 작업 시 착용할 작업복, 장갑, 안전화, 안전모, 마스크 등을 준비한다.
- ㄷ. 보존처리 현장에는 외부인의 출입을 통제하고, 유기용제 등 위험 물질은 화학물질 성상에 따라 분리하여 안전하게 보관한다.
- ㄹ. 보존처리 전 해당 문화유산의 크기에 따라 필요 시 가설 비계 설치 후 안전망 설치, 출입금지 표시 및 보존처리 현장 주변 공사안내판, 가설 컨테이너(임시사무실)를 설치한다.
- ㅁ. 해당 문화유산 주변 요소들에 대해 보존처리 중 발생할 수 있는 먼지, 얼룩 등에 영향을 입지 않도록 비닐 혹은 천 등을 설치하여 보호한다.

3.2 보존처리 수행

- ㄱ. 보존처리는 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 보존처리 진행 중 보존처리계획서의 변동이 발생할 경우 담당원에게 알려야 하며, 계획의 변경 시에는 반드시 국가유산청장 (국가지정 문화유산의 경우) 또는 시·도지사(시·도지정문화유산 및 문화유산 자료의 경우)의 보존처리계획 변경을 승인받아 실시한다.

3.3 확인 및 점검

- ㄱ. 보존처리가 끝나면 보존처리계획서의 누락된 공정이 없는지를 확인한다.
- ㄴ. 확인을 마친 후에는 담당원과 함께 보존처리 결과를 점검한 후 보존처리가 시행된 보존처리 현장을 깨끗이 정리한다.

3.4 처리 후 유물이동

‘2.1 처리 전 유물이동’을 준용한다.

3.5 보고서 작성

ㄱ. 보존처리 완료 후 보고서를 작성한다.

ㄴ. 보존처리보고서에는 다음 사항을 포함해야 한다.

- ① 보존처리 사업개요 : 대상문화유산, 발주·수행처, 처리기간, 소요예산, 참여인력 등
- ② 문화유산 정보 : 인문학적 조사분석 결과, 과거 보존처리 여부 등
- ③ 과학적 조사분석 결과 : 조사 방법, 분석결과 진단 등
- ④ 상태조사서 : 조사방법, 손상 정도·범위 및 손상 원인, 손상지도 등
- ⑤ 보존처리 상세내용 : 보존처리 사용재료 및 적용방법, 사전테스트 결과, 보존처리 과정 서술, 보존처리계획 변경 이력
- ⑥ 보존처리 전, 과정, 후 사진첩
- ⑦ 자문회의 결과

2220 금속문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리 중 철제, 청동제, 금동제, 금제, 은제에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

ㄱ. 강화제 : 약해진 응집력을 회복시켜주기 위한 재료

ㄴ. 강화 : 부식으로 인해 약화된 부분에 강화처리액을 주입하거나 함침하여 표면을 코팅하고 재질을 강화하는 일

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄷ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거하는 세척방법
- ㄹ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
- ㄱ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
- ㄴ. 과거 보존처리물질 제거 : 과거에 보존처리를 했던 부분이 열화되어 이를 제거하는 일
- ㄷ. 메움제 : 결손된 부분을 메워주는 재료
- ㅇ. 메움 : 균열, 박리, 박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
- ㄷ. 방청 : 부식이 발생한 부위에 방청제를 도포하여 금속의 부식을 억제하는 일
- ㅈ. 복원 : 파손, 결손된 부분에 대하여 본연의 형태와 유사하게 성형하여 구조적인 안정성을 유지하는 일
- ㅊ. 부식물제거 : 주위 환경과의 화학 반응으로 금속이 분해되어 생성된 부식물을 제거하는 일
- ㅌ. 색맞춤 : 해당 문화유산의 색과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일
- ㅍ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 분리, 제거하는 일
- ㅎ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
- ㄱㄱ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법
- ㄱㄴ. 접착제 : 각각의 편을 접합해 주는 재료
- ㄱㄷ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함과 장식재의 탈락 위험이 있는 부분을 접착하는 일
- ㄱㄹ. 충전제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
- ㄱㅇ. 탈염 : 부식물 생성 주요 원인인 염화이온을 추출하여 제거하는 일

2. 손상유형 및 처리법

2.1 철제

분류	손상유형	처리법
외부 손상	먼지 및 이물질	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 강화 5. 메움 6. 색맞춤
	얼룩 및 낙서	
	동물 및 해충 분비물	
	과거 보존처리부 열화	
	굽힘	
	마모	
	코팅층 손상	
내부 손상	과거 보존처리부 열화	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 부식물제거 4. 과거 보존처리물질 제거 5. 탈염(탈알칼리, 건조) 6. 방청 7. 강화 8. 접합 9. 복원 10. 메움 11. 색맞춤
	부식물	
	균열	
	박리	
	박락	
	결손	
	파손	

2.2 청동제

분류	손상유형	처리법
외부 손상	먼지 및 이물질	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 강화 5. 메움 6. 색맞춤
	얼룩 및 낙서	
	동물 및 해충 분비물	
	과거 보존처리부 열화	
	긁힘	
	마모	
	코팅층 손상	
내부 손상	과거 보존처리부 열화	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 부식물제거 4. 과거 보존처리물질 제거 5. 탈염(탈알칼리, 건조) 6. 방청 7. 건조 8. 강화 9. 접합 10. 복원 11. 메움 12. 색맞춤
	부식물	
	균열	
	박리	
	박락	
	결손	
	파손	

2.3 금동제

분류	손상유형	처리법
외부 손상	먼지 및 이물질	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 강화 5. 메움 6. 색맞춤
	얼룩 및 낙서	
	동물 및 해충 분비물	
	과거 보존처리부 열화	
	굽힘	
	마모	
	도금층 들뜸	
	코팅층 손상	
내부 손상	과거 보존처리부 열화	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 부식물 제거 4. 과거 보존처리물질 제거 5. 방청 6. 건조 7. 강화 8. 접합 9. 복원 10. 메움 11. 색맞춤
	부식물	
	균열	
	박리	
	박락	
	결손	
	파손	

2.4 금제

분류	손상유형	처리법
외부 손상	먼지 및 이물질	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 강화 5. 메움 6. 색맞춤
	얼룩 및 낙서	
	동물 및 해충 분비물	
	과거 보존처리부 열화	
	굽힘	
	마모	
	코팅층 손상	
내부 손상	과거 보존처리부 열화	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 부식물제거 4. 과거 보존처리물질 제거 5. 강화 6. 접합 7. 복원 8. 메움 9. 색맞춤
	부식물	
	균열	
	박리	
	박락	
	결손	
	파손	

2.5 은제

분류	손상유형	처리법
외부 손상	먼지 및 이물질	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 강화 5. 메움 6. 색맞춤
	얼룩 및 낙서	
	동물 및 해충 분비물	
	과거 보존처리부 열화	
	굽힘	
	마모	
	코팅층 손상	
내부 손상	과거 보존처리부 열화	1. 건식세척 2. 습식세척 3. 부식물 제거 4. 과거 보존처리물질 제거 5. 강화 6. 접합 7. 복원 8. 메움 9. 색맞춤
	부식물	
	균열	
	박리	
	박락	
	결손	
	파손	

3. 보존처리법

3.1 세척

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 세척은 해당 문화유산 본래의 물질이 아닌 표면에 고착 혹은 부착된 오염물질(먼지, 얼룩, 곤충의 배설물, 테이프 자국, 흙 등의 이물질)로 인해 원래의 형태, 문양, 구조 등이 손상된 경우에 적용하며 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 보존상태에 대한 이해를 바탕으로 오염물질의 종류와 오염 정도 및 상태를 분석하여 세척 여부를 결정한다.
- ㄷ. 세척 대상 및 범위, 정도 등은 상태 분석결과를 바탕으로 자문위원의 의견청취 후 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄹ. 세척은 제거해야 할 오염물질의 종류와 부착 강도 등을 고려하여 반드시 사전 테스트를 실시한 후 세척방법을 결정한다.
- ㅁ. 표면의 손상 정도가 심하거나 부착 강도가 강하여 표면 손상 없이 세척이 불가능하다고 인정될 때에는,無理하게 힘을 가하거나, 강력한 도구 혹은 용제의 사용을 금지하고, 담당원과 협의한 후 세척을 생략할 수 있다.

3.1.2 건식세척

3.1.2.1 재료

- ㄱ. 세척은 사전테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 도구를 결정하도록 한다.
- ㄴ. 세척도구의 종류와 크기는 해당 문화유산의 재질, 손상 상태, 세척 대상의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 세척도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 붓, 나무스틱, 스파출라, 메스날, 핀셋 등
 - ② 기타 장비 : 초음파 스케일러, 모터튠, 초음파 세척기, 정밀분사 가공기 등

3.1.2.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횃수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 부착 강도가 약한 오염물질은 보존처리 소도구를 사용한다.
- ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물질은 기타장비를 사용한다.

3.1.3 습식세척

3.1.3.1 재료

- ㄱ. 세척은 사전테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하도록 한다.
- ㄴ. 세척 재료는 해당 문화유산의 재질과 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도, 도금층의 상태에 따라 다르게 결정하여 사용한다.
- ㄷ. 세척 재료는 아래와 같다.

- ① 증류수
- ② 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone 등

3.1.3.2 처리법

- ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횃수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 세척제를 적신 면봉이나 붓, 플라스틱 솔 등으로 오염물을 닦아낸다.

3.2 부식물 제거

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 제작 당시의 가공 흔적, 역사의 흔적, 표면에 부착된 잔존 유기물 등은 보존한다.
- ㄴ. 금속문화유산의 재질 및 부식상태에 따라 제거 방법을 결정하도록 한다.
- ㄷ. 부식층 아래에 문양 등의 자료적 가치가 있는 정보가 있는 경우에는 연구 목적을 위하여 안정적인 부식층을 일부 제거할 수 있다.
- ㄹ. 부식층이 약화되어 표면의 박락, 도금층의 균열 등 손실을 유발할 가능성이 있는 경우, 강화처리를 실시한 후 부식물제거를 실시한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.2.2 재료

- ㄱ. 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하도록 한다.
- ㄴ. 물리적인 부식물제거는 ‘3.1.2.1 건식세척 재료’를 사용한다.
- ㄷ. 화학적 부식물제거 재료는 아래와 같다.
 - ① 청동 및 금동 : Ethyl Alcohol, Acetone, Formic acid, Citric acid, 고흡습수지 등
 - ② 은제 : 연마제 등
 - ③ 금제 : Ethyl Alcohol, 연마제 등

3.2.3 처리법

- ㄱ. 부식물의 특성에 따른 제거방법, 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 약품을 사용하지 않고 제거가 가능한 부식물은 물리적인 방법으로 우선적으로 처리하며, 물리적인 방법으로 제거가 불가능하다고 인정하면 화학적 제거방법을 사용한다.
- ㄷ. 화학적 제거는 사전테스트 후 약품을 적신 붓, 면봉, 천 등의 도구를 사용하여 문지르며 제거한다.
- ㄹ. 제거과정에서 상태변화(변색, 박락, 도금막 층의 들뜸 등)에 유의하며, 변화가 나타날 시에는 즉각 사용을 멈추고, 증류수로 씻어낸다.

3.3 과거 보존처리물질 제거

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 손상된 정도에 따라 과거 처리된 부위의 전체 또는 일부를 제거한다.
- ㄴ. 사용하는 도구가 해당 문화유산에 긁힘 등의 손상을 끼치지 않게 주의한다.
- ㄷ. 사용하는 재료나 약품으로 인해 해당 문화유산이 구조적으로 불안정한 상태일 경우 담당원과 검토 후 진행 여부를 판단한다.

3.3.2 재료

- ㄱ. '3.1.2.1 건식세척 재료'를 준용한다.
- ㄴ. '3.1.3.1 습식세척 재료'를 준용한다.

3.3.3 처리법

- ㄱ. 과거 보존처리물질의 특성을 확인하여 제거방법,약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 색맞춤 부위
 - ① 습식세척의 방식으로 용제를 테스트 후 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
- ㄷ. 접착 또는 메움 부위
 - ① 접착 및 메움부위에 대한 제거는 사전테스트를 실시하여 제거 유·무를 판단한다.
 - ② 용제를 붓이나 주사기 등을 사용하여 접합된 부위에 반복적으로 도포하거나 주입하여 분리한다.
 - ③ 부착력이 강한 접착제는 '3.1.2.2 건식세척' 처리법을 적용하여 제거한다.
- ㄹ. 표면코팅제 부위
 - ① 표면코팅제에 대한 사전 테스트를 실시하여 용제를 결정한다.
 - ② 녹여낸 코팅제는 천이나 티슈를 이용하여 완전히 제거될 때까지 닦아낸다.

3.4 탈염

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 해당 문화유산의 부식 정도와 상태, 매장환경, 제작기법 등에 따라 적합한 방법과 사용 용액 및 농도 등을 결정한다.
- ㄴ. 주조로 제작된 경우 탈염 처리 여부는 보존처리계획서에 따른다.
- ㄷ. 청동문화유산의 경우 부식생성물에 함유된 염화물의 특성상 탈염

2200 동산문화유산 보존처리

처리는 시행하지 않으나, 해양 출수 청동문화유산의 탈염처리는 담당원과 협의하여 진행한다.

ㄹ. 탈염 도중 해당 문화유산의 형태에 변화가 생기는 경우 즉각 작업을 중단한다.

ㅁ. 탈염 완료 후 탈알칼리를 실시하여 유물의 pH가 중성이 되도록 한다.

ㅂ. 탈알칼리 완료 후 해당 문화유산의 상태에 따라 세척과 건조를 실시한다.

3.4.2 재료

ㄱ. 탈염 약품은 아래와 같다.

- ① Sodium Sesquicarbonate
- ② LiOH : Litium Hydroxide
- ③ NaOH : Sodium Hydroxide
- ④ Sodium Borate

ㄴ. 탈염기기는 아래와 같다.

- ① 항온수조
- ② 오토클레이브

3.4.3 탈염 처리법

ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 탈염 용액의 약품과 농도, 기기, 시간, 교체 일수, 종료 기준 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 염화이온(Cl^-) 농도 10ppm 이하에 도달하거나 변화가 없을 때까지 반복 시행한 후 증류수에 침적해 남은 알칼리 용액이 제거될 때까지 침적시켜 탈알칼리를 실시한다.

ㄷ. 탈염 과정에서 해당 문화유산의 형태가 변화되는 경우 곧바로 작업을 중단하고 건조한다.

3.4.4 탈알칼리 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 탈알칼리의 시간, 교체 일수, 종료 기준 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 상태에 따라 탈염기기로 증류수에 침적하여 실시하고, 수화물 부식을 방지하기 위하여 Sodium Borate를 사용할 수 있다.

3.4.5 건조

- ㄱ. 건조 방법, 시간, 온도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 열풍건조기, 진공건조기를 사용하며, 아세톤과 에틸알코올 등의 극성 유기용제를 이용하여 치환할 수 있다.
- ㄷ. 유기물이 부착된 경우 온도를 낮추어 건조한다.

3.5 방청

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 부식이 발생한 부위에 방청제를 도포하여 금속 표면의 산화를 방지한다.
- ㄴ. 야외 작업 시 외부 환경에 영향을 받지 않게 가림막 혹은 밀폐공간을 조성하여 작업한다.
- ㄷ. 보호 장구와 환기를 통해 작업자의 건강과 안전사고에 대비한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 방청 약품은 아래와 같다.
 - ① 철제 : Benzotriazole(이하 B.T.A), 기화성 방청제
 - ② 비철제 : B.T.A, Silver Oxide
 - ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone 등

3.5.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 방청제, 용제, 도포 및 침적 방법, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄴ. 해당 문화유산을 방청 용액에 넣어 진공 함침 및 도포를 실시하거나, 부식물 제거부위에 방청물질을 반죽하여 채워넣는다.
- ㄷ. 스프레이 방식 및 도포 방식으로 사용 가능하며, 붓 사용시 자국이 남지않게 주의한다.

3.6 강화

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 부식되어 파손될 우려가 있어 구조적 강도를 높일 필요성이 있는 해당 문화유산에 적용한다.
- ㄴ. 약화된 해당 문화유산의 표면에 보호 피막을 형성하여, 공기 중의 습기, 오염 가스 등의 부식인자를 차단하기 위해 적용한다.
- ㄷ. 약화된 표면 도금층이 손상되어 들뜨거나 박락될 위험이 있어 보존처리 중 박락되어 손실되는 것을 방지한다.
- ㄹ. 세척과 방청이 끝난 다음 해당 문화유산의 내부까지 완전히 건조된 후에 실시한다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 강화제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 재질별 강화제는 아래와 같다.
 - ① 철제 : Paraloid B-44, Paraloid B-72, Paraloid NAD-10, Wax, V-flon 등
 - ② 비철제 : Paraloid B-44, Paraloid B-72, Incralac, Wax 등
 - ③ 유기용제 : Acetone, Xylene 등

3.6.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 강화처리 방법, 강화처리제, 유기용제, 침적방법, 도포횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.

- ㄴ. 강화처리를 위한 함침 전에 에어 블로어 등으로 해당 문화유산의 표면에 이물질을 제거한다.
- ㄷ. 진공함침법(vacuum impregnation)은 유기용제로 희석된 강화처리액을 함침탱크에 붓고 해당 문화유산을 충분히 담근 상태에서 감압과 상압을 반복하여 수지를 해당 문화유산에 침투한다.
- ㄹ. 가열용융법은 왁스를 가열용융시켜 해당 문화유산 내부로 왁스용액을 침투시킨 다음, 서서히 냉각하여 고체화된 왁스에 의해 강화한다.
- ㅁ. 자연함침법은 농도가 낮은 강화처리액을 약화된 해당 문화유산에 침적한다.
- ㅂ. 표면강화처리법은 도금층과 같이 표면이 들뜬 부위에 결정한 접착제를 세필 붓이나 주사기로 적정량을 도포 혹은 주입한 후, 들뜬 층을 조심스럽게 밀착하여 접착한다.
- ㅅ. 강화처리 완료 후 자연건조한다.

3.7 접합 및 복원

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 접합 재료는 가급적 가역성을 지닌 재료를 선택하고 필요할 경우 비가역적인 재료라 하더라도 금속 재질의 특성 및 훼손 상태, 보존 장소 등을 고려하여 적절한 접착제를 결정한다.
- ㄴ. 복원에 사용되는 재료는 가급적 재복원이 가능하여야 한다.
- ㄷ. 접합 부위의 무게중심, 구조적 특징 등을 확인하여 사용할 접착제를 선택하고 사용 전 테스트 후에 결정한다.
- ㄹ. 접합과 복원 후에는 해당 문화유산의 형태에 변형이 없게 유의한다.
- ㅁ. 유물의 무게, 접합체의 무게중심, 현장 상황 등을 고려하여 접합 여부를 결정한다.

3.7.2 재료

- ㄱ. 접합 및 복원제는 아래와 같다

2200 동산문화유산 보존처리

- ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
- ② 시아노아크릴레이트계 : AXIA, Loctite 등
- ③ 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
- ④ 에폭시계 : Araldite-Rapid, Devcon, Araldite SV+HV 427, Quick Wood 등
- ⑤ 충전재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등

3.7.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 접합방법, 접합제 선정, 복원방법, 복원제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 접합 전 정확한 접합 위치를 확인하고, 균열이나 탈락 부위에 접착제를 투여하여 접착한다.
- ㄷ. 접착제가 완전히 굳기 전까지 클램프 등을 이용하여 접착 부위를 고정한다.

3.8 메움

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 메움 후 주변과의 단차 여부를 확인하고 단차가 있을 경우 추가로 메움하여 단차를 최소화한다.
- ㄴ. 메움제는 예비 테스트 후 사용하고, 에폭시계 수지를 사용할 경우 재처리가 불가능하므로 주의한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. 메움처리제는 아래와 같다.
 - ① 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
 - ② 에폭시계 : Araldite-Rapid, Araldite SV+HV 427, Quick Wood 등
 - ③ 충전재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등

3.8.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 메움 방법, 메움처리제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 표면에 붙은 먼지나 이물질을 제거하고 수분이 없게 완전히 건조한다.
- ㄷ. 해당 부위에 기존 면과 높이가 동일하게 메움제를 채워 넣고 표면 문양, 질감 등의 이질감이 들지 않도록 진행한다.

3.9 색맞춤

3.9.1 일반사항

- ㄱ. 메움, 접합 및 복원 처리 부분, 마모 부위에 적용한다.
- ㄴ. 색맞춤의 정도 및 범위는 해당 부위의 크기, 유물의 상태 등을 고려하여 실시한다.

3.9.2 재료

- ㄱ. 재료와 도구는 시편 위에 테스트 후 적합한 재료를 결정한다.
- ㄴ. 색맞춤 재료 : 아크릴 물감, 무기 안료 등

3.9.3 처리법

- ㄱ. 색맞춤 대상 주변부의 색상을 확인하여 재료, 색맞춤 방법 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 메움 작업 후 주변 색과 유사하거나 비슷하게 색맞춤 작업을 실시한다.
- ㄷ. 붓, 롤링, 스프레이를 사용하고, 붓 자국, 흐른 자국 등이 남지 않게 주의한다.
- ㄹ. 부분 색맞춤은 마스킹 등의 보양 작업을 실시한다.

2230 도자기, 토기문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 지방은 동산문화유산 보존처리중 도자기, 토기에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 강화제 : 약해진 응집력을 회복 시켜주기 위한 재료
- ㄴ. 강화 : 약화된 부분에 강화처리액을 주입하거나 함침하여 표면을 코팅하고 재질을 강화하는 일
- ㄷ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거하는 세척방법
- ㄹ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
- ㅁ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
- ㅂ. 과거 보존처리물질 제거 : 과거에 보존처리를 했던 부분이 열화되어 이를 제거하는 일
- ㅅ. 균열 : 물리적인 충격에 의해 발생한 태토층에 관찰되는 미세한 선
- ㅇ. 들뜸 : 층과 층 사이의 접착력의 약화로 분리된 현상
- ㅈ. 메움제 : 결손된 부분을 메워주는 재료
- ㅊ. 메움 : 균열, 박리, 박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
- ㅋ. 박락 : 태토에 시유된 유약이 산화되거나 약해져 깎이거나 떨어져 나가는 현상
- ㅌ. 복원 : 파손, 결손된 부분에 대하여 본연의 형태와 유사하게 성형하여 구조적인 안정성을 유지하는 일
- ㅍ. 분말화 : 구성 성분 간의 응집력 약화로 가루화되는 현상
- ㅎ. 빙렬 : 유약을 바른 태토 표면에 가느다란 균열이 발생한 상태
- ㄱㄱ. 색맞춤 : 해당 문화유산의 색과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일

- ㄱㄴ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 분리, 제거하는 일
- ㄱㄷ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
- ㄱㄹ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법
- ㄱㅁ. 접착제 : 각각의 편을 접합해 주는 재료
- ㄱㅂ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함과 장식재의 탈락 위험이 있는 부분을 접착하는 일
- ㄱㅅ. 충전제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
- ㄱㅇ. 탈염 : 염화이온을 추출하여 제거하는 일

2. 손상유형 및 처리법

2.1 도자기

분류	손상유형	처리법
유약층	표면 오염물	1. 세척 2. 해체 3. 강화 4. 예비접합 5. 접합 6. 메움 7. 색맞춤
	과거 복원부 열화 및 손상	
	박락	
	들뜸	
태토층	표면 오염물	
	분말화	
	과거 복원부 열화 및 손상	
	파손	
	제작과정의 손상	

2.2 토기

분류	손상유형	처리법
태도층	표면 오염물	1. 세척 2. 해체 3. 강화 4. 예비접합 5. 접합 6. 메움 7. 색맞춤
	과거 복원부 열화 및 손상	
	제작과정의 손상	
	열화로 인한 약화	
	결손 및 결실	
	편의 박락 혹은 분리	

3. 보존처리법

3.1 세척

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 세척 여부의 결정은 ‘금속문화유산 3.1.1 세척 일반사항’을 준용한다.
- ㄴ. 제거 대상 및 범위의 결정은 ‘금속문화유산 3.1.1 세척 일반사항’을 준용한다.
- ㄷ. 세척 방법은 ‘금속문화유산 3.1.1의 세척 일반사항’을 준용한다.

3.1.2 건식세척

3.1.2.1 재료

- ㄱ. 세척도구의 결정은 ‘금속문화유산 3.1.2.1 건식세척 재료’을 준용한다.
- ㄴ. 세척도구의 종류는 ‘금속문화유산 3.1.2.1 건식세척 재료’을 준용한다.

3.1.2.2 처리법

‘금속문화유산 3.1.2.2 건식세척 처리법’을 준용한다.

3.1.3 습식세척

3.1.3.1 재료

- ㄱ. ‘금속문화유산 3.1.3.1 건식세척 재료’을 준용한다.
- ㄴ. 세척 재료는 해당 문화유산의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도에 따라 다르게 결정하여 사용한다.
- ㄷ. 세척 재료는 아래와 같다.

- ① 증류수
- ② 계면활성제 : D-Limonene 등
- ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone, Dichloromethane 등
- ④ 산성용액 : Formic acid, Citric acid, Hydrochloric acid, EDTA 등
- ⑤ 흡포물질 : Laponite RD, Sepiolite 등

3.1.3.2 처리법

- ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 부착 강도가 약한 오염물(먼지, 꽃가루, 거미줄 등)은 세척제를 이용해 오염된 부위를 문질러 제거한다.
- ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물(흙, 때, 테이프 등)은 유기용제를 습포 물질과 섞어 젤 타입으로 만든 후 오염 부위의 표면에 붓, 나무 해라 등으로 도포한 다음, 일정 시간 후 잔여물이 남지 않도록 깨끗이 닦아낸다.
- ㄹ. 흡습 재료를 사용할 경우, 흡습재료에 용제를 적셔 오염부위의 표면에 부착하고, 휘발성이 높은 용제를 사용하는 경우 랩핑을 통해 용제의 증발속도를 늦추도록 한다.
- ㅁ. 오염물이 단단하게 고착된 경우에는 스팀세척기로 해당 문화유산의 상태에 따라 압력을 조절하여 사용한다.
- ㅂ. 오염층이 두터운 경우에는 건식세척으로 표면 오염물을 최대한 제거한 후, 잔존물은 습식세척으로 제거하는 것을 권장한다.
- ㅅ. 침지법을 토기에 사용할 경우, 오염물의 확산 등 유물의 2차 손상을 가져올 수 있으므로 국소적으로 사용해야 하며, 빠르게 작업을 종료해야 한다.

3.2 해체

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 해체는 과거 보존처리 된 토기, 도자기의 편을 다시 분리하는 과정이다.
- ㄴ. 과거의 접착제 및 복원제가 손상 혹은 열화되었을 경우 해체하여 재처리 한다.
- ㄷ. 잘못된 보존처리로 인해 해당 문화유산의 구조가 불안정하고 미적 가치가 저하되는 등의 문제가 발생한 경우에 해체하여 재처리 한다.
- ㄹ. 해체 전 해당 문화유산의 상태 및 처리된 접착제 및 복원제에 대한 분석을 하도록 한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.2.2 재료

- ㄱ. 해체는 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 해체 재료는 해당 문화유산의 상태와 접착제 및 복원제의 열화 정도에 따라 결정하여 사용한다.
- ㄷ. 해체 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 붓, 나무스틱, 스파츨라, 의료용 칼, 핀셋 등
 - ② 기타 장비 : 초음파 스케일러, 모터툴, 초음파 세척기, 정밀분사 가공기 등
 - ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone 등
 - ④ 습포물질 : Laponite RD, Sepiolite 등

3.2.3 처리법

- ㄱ. 해체방법, 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 해체는 해당 문화유산의 크기, 물성, 상태, 적용 부위 등을 고려하여 적합한 방법을 결정하도록 한다.
- ㄷ. 제거하려는 접착제와 복원제의 종류에 따라 아래와 같이 물리적, 화학적(침지법, 습포법, 증기법) 방법을 사용한다.
 - ① 물리적 방법 : 보존처리 소도구, 기타 장비 등을 이용하여 해체하는 방법
 - ② 침지법 : 유물 전체를 약품에 담가 해체하는 방법
 - ③ 습포법 : 습포물질을 유물 표면에 감싸 접착제와 복원제를 용해 혹은 연화시키는 방법
 - ④ 증기법 : 유물을 밀폐 용기 안에 넣고, 용제의 증기에 일정 시간 노출시켜 접착제와 복원제를 용해 혹은 연화시키는 방법

3.3 강화

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 강화는 강화제를 손상된 토기·도토기 문화유산 내부로 투입하여 구성 입자 간의 응집력을 높여줌으로써 약화된 재질을 강화하는 처리를 말한다.
- ㄴ. 해당 문화유산과 재질의 특성, 상태에 대한 이해를 바탕으로 처리 여부, 강화 재료, 방법 등을 결정한다.
- ㄷ. 가능한 가역성을 지닌 재료를 결정하고, 처리된 강화제는 완벽한 제거가 불가능 할 수 있어 반드시 필요한 경우에 한해 실시한다.

3.3.2 재료

- ㄱ. 강화처리제의 선정은 ‘금속문화유산 3.6.2. 강화처리 재료’를 준용한다.
- ㄴ. 강화처리제는 아래와 같다.
 - ① 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
 - ② 아크릴계 : Paraloid B-72, Isocyanate PSNY-6 등
 - ③ 수용성 : Caparol Binder, Goleiden 등

3.3.3 처리법

- ㄱ. 손상 정도를 확인하여 강화처리제, 유기용제, 침적방법, 도포횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 처리방법은 아래와 같다.
 - ① 도포법 : 붓, 스폰지 등을 사용하여 유물 표면에 바르는 방법
 - ② 분사법 : 분사 세기, 분사량, 분사 입자 등의 조절이 가능한 분사기를 이용해 유물 표면에 분사하는 방법
 - ③ 함침법 : 함침 중 유물의 상태를 파악할 수 있고 유물이 충분히 담길 수 있는 크기의 투명 용기에 담그는 방법

3.4 예비접합

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 예비접합은 분리된 편들의 본래 위치를 확인하는 과정이고, 접합을 하기 전에 순서, 위치, 동선, 형태, 문양 등을 확인하고 시행착오를 최소화하기 위한 과정이다.
- ㄴ. 접합이 이루어지기 전에 반드시 실시한다.

3.4.2 재료

- ㄱ. 예비접합에 필요한 접착제는 해당 문화유산의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 적절한 접착 강도를 지니며 해당 문화유산에 직접적인 손상을 가하지 않도록 한다.
- ㄷ. 예비접합 재료 : 저점도 접착테이프, 종이 테이프, 왁스 및 유토 등

3.4.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 예비접합방법, 접합제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 파단면은 세척 후 응집력이 약화되어 부서지는 경우에 한해 강화처리 후 예비접합을 실시한다. 강화처리법은 ‘3.3 강화처리’를 준용한다.
- ㄷ. 편은 넘버링을 한 후 해당 문화유산이 처한 상황에 따라 적합한 방법을 결정하여 실시한다.
- ㄹ. 예비접합은 원칙적으로 저부에서 구연부로 혹은 외부에서 내부 순으로 실시한다.
- ㅁ. 예비접합 후에는 표면에 접착 자국이 남지 않도록 빠른 시간 내에 접착제를 제거한다.

3.5 접합

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 접합은 가역성이 있는 접착제를 사용하여 분리된 편들을 본래의 위치에 다시 접착하는 처리를 말한다.
- ㄴ. 접합은 편의 유실을 막고, 원형 보존 및 해당 문화유산의 구조적 안정성을 회복하는 역할을 하므로 해당 문화유산의 안정성과 원형 유지를 우선적으로 고려하도록 한다.
- ㄷ. 처리 후에는 형태가 틀어지거나 단차가 발생했는지 혹은 접착제가 흘러내린 자국은 없는지 여부를 확인한다.
- ㄹ. 접합면의 일부가 손실되어 추후 해당 문화유산의 보존 관리상의 문제가 발생할 가능성이 있거나 접착 단면이 마모 등으로 틈이 벌어진 경우에는 메움처리 여부를 결정한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 해당 문화유산의 재질 특성 및 접합면의 상태 등을 고려하여 사전 테스트 후 적절한 접착제를 결정한다.
- ㄴ. 적절한 접착 강도를 지니며 접착력이 오랜 기간 유지되도록 한다.
- ㄷ. 접착제는 해당 문화유산의 외관상(색, 광택, 톤) 변화외관(색, 광택, 톤)을 변화시키지 않고 황변이 적은 재료를 사용한다.
- ㄹ. 해당 문화유산의 물성과 상태에 알맞은 점성을 지닌 재료로 물리적 손상을 일으키지 않도록 한다.
- ㅁ. 접착제는 아래와 같다.
 - ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
 - ② 시아노아크릴레이트계 : AXIA 031G, Loctite 401TM 등
 - ③ 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
 - ④ 에폭시계 : Araldite-Rapid, Devcon 등

2200 동산문화유산 보존처리

3.5.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 접합방법, 접합제 결정 등은 보존처리 계획서에 따른다.
- ㄴ. 접합할 편의 규모와 접합단면의 손상정도를 파악하여 적합한 방법을 사용한다.
- ㄷ. 접합처리는 접합면 주입법, 접합 단면 도포법, 함침법을 사용한다.
 - ① 접합면 주입법 : 파손 면을 맞춘 후 고정된 상태에서 저점도의 접착제를 접합 선을 따라 침투시키는 방법
 - ② 접합 단면 도포법 : 접착 단면에 직접 접착제를 도포한 후 접합하는 방법

3.6 메움

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 메움은 결손부에 메움제를 사용하여 본연의 형태와 유사하게 만드는 처리로서 결손부에 의한 해당 문화유산의 구조적 안정성, 보존관리, 미관상 등의 문제 등이 있는 경우에 한해 적용한다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 접합처리 후 남은 결손부 중 본래의 형태를 유추할 수 있는 경우에만 적용하고, 결손부 형태 및 범위를 유추할 수 없거나, 본래의 형태를 알 수 없는 경우에는 복원을 실시하지 않는다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 메움제는 아래와 같다.
 - ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
 - ② 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
 - ③ 에폭시계 : Araldite SV 427, Quick Wood, Wood EPOS 등
 - ④ 충전재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등
 - ⑤ 형틀재료 : 점토, 왁스, 소석고, 탄성 고무 실리콘 등

3.6.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 메움처리 방법, 메움처리제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 메움은 결손된 부분의 크기, 형태, 문양 여부 등을 고려하여 실시한다.
- ㄷ. 메움처리법은 아래와 같다.
 - ① 직접 성형법 : 결손부에 메움제를 직접 채워 넣어 성형하는 방법
 - ② 형틀 복원법 : 형틀을 제작하여 모형을 제작 후 유물에 끼워 넣는 방법
 - ③ 3차원 디지털 기술을 활용한 성형법 : 3D 스캐닝으로 디지털 형태를 얻고, 결손부에 3D 프린팅 방식으로 제작된 출력물을 유물에 고정하는 방법

3.7 색맞춤

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 색맞춤은 메움처리된 부위에 해당 문화유산 본래의 색감, 질감, 광택과 유사하도록 처리하여 손상으로 인한 시각적 영향을 줄이는 과정으로서 색맞춤 처리 시 최대한 원래 해당 문화유산의 표면으로 침범하지 않도록한다.
- ㄴ. 문양이 있을 시 문양의 복원은 왜곡되지 않는 범위 내에서 필요 시 자문위원의 자문을 받은 후 담당원과 협의를 거쳐 실시한다.

3.7.2 재료

- ㄱ. 재료와 도구는 시편 위에 테스트 후 적합한 재료를 결정한다.
- ㄴ. 색맞춤 재료 : 아크릴 물감, 안료, 바니쉬 등

3.7.3 처리법

- ㄱ. 색맞춤 대상 주변부의 색상을 확인하여 재료, 색맞춤 방법 등은 보존처리계획서에 따른다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄴ. 메움처리된 부위에 적합한 형태, 크기의 붓을 결정하여 색맞춤한다.
- ㄷ. 스펀지나 면봉과 같은 소도구에 물감을 묻힌 후, 복원된 면에 찍는 등의 방법도 사용할 수 있다.
- ㄹ. 에어브러쉬를 사용할 경우, 사용 전 시료에 테스트를 통해 물감의 농도, 분사력, 분사 거리 등을 확인한 후 사용한다.
- ㅁ. 물감이 한 곳에 뭉치거나 흐르지 않도록 분사량과 분사력을 조절하여 균일하게 도포될 수 있도록 한다.
- ㅂ. 대상 문화유산이 시유된 상태일 경우에는 채색이 마른 후 시유상태에 따라 아크릴계 바니쉬 및 미디엄 등을 사용하여 유약층과 유사한 광택을 표현한다.

2240 벽화문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리 중 토벽화, 첩부벽화, 판벽화(단청)에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 강화제 : 벽체를 구성하는 물질간의 응집력을 회복시키기 위한 재료
- ㄴ. 강화 : 벽체가 열화되어 약화된 부분에 강화제를 주입하거나 도포하여 표면을 코팅시키고 재질을 강화하는 일
- ㄷ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거하는 세척방법

- ㄹ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
- ㄱ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
- ㄴ. 고착 : 채색층이 박리·박락, 분말화된 부분을 고착제로 안정화시키는 일
- ㄷ. 고착제 : 채색층의 박리·박락, 분말화된 부분을 안정화시키는 재료
- ㅇ. 균열 : 물리적인 충격에 의해 관찰되는 미세한 선
- ㅈ. 단청 : 목조건물에 여러 가지 안료로 무늬를 그려서 아름답고 장엄하게 장식한 것
- ㅊ. 들뜸 : 벽체를 구성하는 층위간의 접착력이 약화되어 분리된 현상
- ㅋ. 마감 : 결손부를 채운 메움제 표면을 벽체와 유사한 질감이 나도록 다듬는 일
- ㅌ. 메움제 : 벽체의 결손된 부분을 메워주는 재료
- ㅍ. 메움지 : 서화 및 첩부벽화의 결손된 부분을 메워주는 종이
- ㅎ. 메움 : 균열, 박리·박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
- ㄱㄱ. 바탕재 : 첩부벽화에서 벽체 또는 목재에 붙여 벽화를 그린 종이
- ㄱㄴ. 박리 : 벽체 또는 채색층 일부분이 분리되고 있는 현상
- ㄱㄷ. 박락 : 벽체 또는 채색층 일부분이 완전히 분리되어 떨어진 현상
- ㄱㄹ. 보강 : 보존처리를 통해 문화유산의 성질이나 조건을 더 강하고 튼튼하게 하는 일
- ㄱㅇ. 분리 : 벽화를 건조물로부터 분리하는 일
- ㄱㅂ. 분말화 : 구성 성분 간의 응집력 약화로 가루화 되는 현상
- ㄱㅅ. 색맞춤 : 벽체 또는 채색층과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일
- ㄱㅇ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 분리, 제거하는 일
- ㄱㅈ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
- ㄱㅊ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄱㅋ. 안정화 : 채색층 일부가 박리·박락된 손상부위를 원위치에 안정적으로 자리 잡게 하는 일
- ㄱㅌ. 외가지 : 벽 속을 엮을 때 중깃에 가로로 대는 가는 나뭇가지
- ㄱㅍ. 재설치 : 건조물에서 분리한 벽화를 원위치에 다시 설치하는 일
- ㄱㅎ. 접착 : 박락된 벽화 편 또는 파손되거나 조각난 부분이 원위치에 자리 잡을 수 있도록 접착제를 사용하여 접합하는 일
- ㄴㄱ. 접착제 : 각각의 편을 접합해 주는 재료
- ㄴㄴ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함과 탈락 위험이 있는 부분을 접착하는 일
- ㄴㄷ. 중깃 : 벽으로 틀을 만들기 위해 상하 인방 사이에 세우는 버팀대
- ㄴㄹ. 첨가제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
- ㄴㄱ. 첩부벽화 : 벽체 또는 판벽 등에 붙인 종이 바탕의 그림
- ㄴㅅ. 층간박리 : 벽화를 구성하는 층위 간의 물성 차이 또는 결합력이 약화되어 층과 층 사이에 빈 공간이 생기는 현상
- ㄴㅇ. 층위 : 토양 또는 물성이 다른 것들이 차곡차곡 쌓여 층을 달리한 것
- ㄴㅇ. 토벽화 : 흙벽에 그린 그림
- ㄴㅈ. 판벽화 : 판벽 또는 건조물의 목부재에 그린 그림
- ㄴㅊ. 평활도 : 화면이 편평한 정도
- ㄴㅋ. 화면보호용지 : 화면보호처리 시 사용하는 얇은 종이
- ㄴㅌ. 화면보호(Facing) : 손상이 발생하였거나, 보존처리를 실시하기 전에 손상이 가속화될 수 있는 부위 또는 채색층의 손상을 방지하기 위하여 화면보호용지와 접착제를 사용하여 가역적으로 보호하는 일

2. 손상유형 및 처리법

2.1 토벽화

분류	손상유형	처리법
채색층	이물질, 오염	1. 화면보호 2. 세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 벽체 보강 5. 채색층 안정화 6. 색맞춤 7. 벽화 분리 8. 벽화 재설치
	미생물, 충해	
	과거 보존처리부 손상	
	균열, 박리·박락	
	분말화	
	굽힘, 마모	
벽체	미생물, 충해	
	균열	
	박리, 층간분리, 들뜸	
	박락, 유실, 결실	
	과거 보존처리부 손상	
	굽힘, 마모	

2200 동산문화유산 보존처리

2.2 첩부벽화

분류	손상유형	처리법
채색층	이물질, 오염	1. 화면보호 2. 세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 벽체 보강 5. 채색층 안정화 6. 색맞춤
	미생물, 충해	
	과거 보존처리부 손상	
	균열, 박리·박락	
	분말화	
	굽힘, 마모	
바탕재 (종이)	이물질, 오염	
	미생물, 충해	
	과거 보존처리부 손상	
	박리	
	찢어짐, 박락, 유실, 결실	
	굽힘, 마모	
벽체 또는 목재	미생물, 충해	
	균열	
	박리, 층간분리, 들뜸	
	박락, 유실, 결실	
	과거 보존처리부 손상	
	굽힘, 마모	

2.3 판벽화(단청)

분류	손상유형	처리법
채색층	이물질, 오염	1. 화면보호 2. 세척 3. 과거 보존처리물질 제거 4. 벽체 보강 5. 채색층 안정화 6. 색맞춤 7. 벽화 분리 8. 벽화 재설치
	미생물, 충해	
	과거 보존처리부 손상	
	균열, 박리·박락	
	분말화	
	긁힘, 마모	
목재	미생물, 충해	
	부후	
	과거 보존처리부 손상	
	균열	
	박리, 분리	
	박락, 유실, 결실	
	변형	

3. 보존처리법

3.1 화면보호(Facing)

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 벽체 또는 채색층이 손상된 경우에 부분적으로 적용한다.
- ㄴ. 건물에서 벽화를 분리하는 경우에는 벽체 및 채색층의 보호를 위하여 전체적으로 화면을 보호한다.

3.1.2 재료

- ㄱ. 벽화의 재질 및 손상 상태를 고려하여 화면보호용지와 접착제를 결정한다.
- ㄴ. 접착제는 예비테스트를 실시하고 완전히 건조된 상태를 확인하여 농도를 선정한다.
- ㄷ. 수용성 접착제를 사용한다.
- ㄹ. 화면보호에 사용하는 재료는 아래와 같다.
 - ① 화면보호용지 : Rayon paper, 한지, 박엽지(산모아지) 등
 - ② 접착제 : 해초풀, Methyl Cellulose 등
 - ③ 도구 : 붓, 탈지면, 핀셋, 분무기 등

3.1.3 처리법

- ㄱ. 화면보호 재료의 선정과 횟수, 농도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 화면에 화면보호용지를 올리고 붓으로 접착제를 도포하여 밀착시킨 후에 건조한다.
- ㄷ. 화면보호 과정에서 박리·박락 또는 들뜸과 같은 손상이 확인되는 경우에는 탈지면이나 거즈 등을 사용하여 완충 한다.
- ㄹ. 화면에 접착제가 흐르거나 얼룩이 남지 않도록 주의한다.
- ㅁ. 화면보호용지의 제거는 증류수를 분무 또는 도포하여 수분을 충분히 흡수한 후에 핀셋을 사용하여 화면보호의 역순으로 제거한다.

3.2 세척

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 세척은 벽화를 구성하는 재질 이외에 고착 또는 부착된 이물질(먼지, 때, 곤충의 배설물, 테이프 자국, 흙, 얼룩 등의 오염물질)로 인해 원본 이미지, 색상 등이 손상된 경우에 적용한다.
- ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 이물질의 종류와 오염 상태를 분석하여 세척 여부를 결정한다.
- ㄷ. 제거 대상, 범위, 세척 정도 등은 상태 분석결과를 바탕으로 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄹ. 세척도구, 방법 및 세척용제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 실시한다.
- ㅁ. 채색층 또는 벽체에서 건식 세척으로 인한 물리적인 힘이 작용했을 때 이탈되거나 움직일 수 있는 우려가 있는 부분이 있는 경우에는 세척 범위에서 제외하거나, 움직이지 않도록 화면보호처리 하여 고정시킨다.
- ㅂ. 도상의 범위를 구획하여 순서대로 세척한다.

3.2.2 건식세척

3.2.2.1 재료

- ㄱ. 세척은 예비테스트 후 채색층 및 벽체에 영향을 주지 않는 도구를 사용한다.
- ㄴ. 세척도구의 종류와 크기는 채색층 및 벽체의 재질, 손상 상태 또는 제거 대상의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 세척 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이프, 헤라, 스파출라 등
 - ② 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등

2200 동산문화유산 보존처리

3.2.2.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 박락된 편을 수습한 후에 세척한다.
- ㄷ. 부착된 오염물의 범위나 크기가 큰 경우에는 한 번에 제거하지 않고 오염물의 가장 외곽부터 조금씩 제거한다.
- ㄹ. 벽화와 맞닿은 부분은 무리하지 않는 선에서 제거가 가능한 부분만 제거한다.

3.2.3 습식세척

3.2.3.1 재료

- ㄱ. 세척은 예비테스트 후 채색층 및 벽체에 영향을 주지 않는 도구를 사용한다.
- ㄴ. 예비테스트는 도상이 없는 바탕면 혹은 가장자리 국소부위에 실시하며, 완전히 건조된 상태에서 채색층의 변색, 물리적 변화 여부를 확인하여 적절한 재료를 선정한다.
- ㄷ. 세척제는 아래와 같다.
 - ① 증류수
 - ② 염기성 용액 : Ammonium Carbonate, 음이온교환수지 등
 - ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Alcohol 등

3.2.3.2 처리법

- ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 용제를 묻힌 탈지면 스틱, 면봉은 오염물과 접촉한 상태에서 굴리듯이 세척하고 탈지면 및 면봉을 수시로 교체한다.
- ㄷ. 용제로 처리하여 습한 상태의 채색층은 연질의 상태이므로 이때 물리적인 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
- ㄹ. 세척을 여러 번 반복해야 될 경우에는 용제 처리한 표면이 완전히 건조된 이후에 처리하도록 한다.

- ㄱ. 단단한 성질의 오염물일 경우에는 수분을 적용하거나 용제를 사용하여 연질의 상태로 만든 후에 제거한다.

3.3 과거 보존처리물질 제거

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 과거 보존처리물질에 손상이 발생하였거나 벽화에 손상을 유발할 가능성이 있는 경우 또는 원 벽화와 이질감이 심한 경우에 해당한다.
- ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 과거 보존처리 물질의 종류와 손상 상태를 분석하여 제거 여부를 결정한다.
- ㄷ. 채색층을 경화한 고착제를 제거해야 하는 경우에는 채색층 상태 분석결과를 바탕으로 담당원과 협의하여 제거 범위 및 정도를 결정한다.
- ㄹ. 제거도구, 방법 및 제거용제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 실시한다.

3.3.2 재료

- ㄱ. ‘3.2.2 건식세척 재료’를 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
 - ① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
- ㄴ. ‘3.2.3 습식세척 재료’를 준용한다.

3.3.3 처리법

- ㄱ. 과거 보존처리물질의 특성을 확인하여 제거 방법, 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 색맞춤 부위
 - ① 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후에 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
 - ② 채색층의 변색, 물리적 변화에 유의하면서 작업한다.
- ㄷ. 채색층 경화 부위

2200 동산문화유산 보존처리

- ① 채색층 경화처리에 사용된 합성수지를 제거하는 작업은 신중하게 검토하며, 제거가 불가피한 경우에만 실시한다.
- ② 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후에 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
- ③ 용제를 묻힌 탈지면 스틱, 면봉은 오염물과 접촉한 상태에서 굴리듯이 세척하고 탈지면 및 면봉을 수시로 교체한다.
- ④ 고착제가 두껍게 경화되어 있는 경우에는 습포법을 적용한다.
- ⑤ 채색층의 변색, 물리적 변화에 유의하여 제거한다.

ㄹ. 접합 또는 메움 부위

- ① 부착력이 약한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.2.2.2 건식세척 처리법’을 적용하여 제거한다.
- ② 용제를 붓이나 주사기 등을 사용하여 접합된 부위에 반복적으로 도포, 주입하여 분리한다.
- ③ 부착력이 강한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.2.3.2 습식세척 처리법’을 적용하여 제거한다.

ㄱ. 못, 스테이플러, 나사 등으로 고정된 부위

- ① 균열이 발생하거나 파손될 수 있으므로 주의하여 제거한다.
- ② 제거 과정에서 손상이 발생할 가능성이 큰 경우에는 제거하지 않거나 일부만 제거한다.

3.4 벽체 보강

3.4.1 일반사항

ㄱ. 벽체 보강은 강화, 접합, 메움, 배면 보강으로 구분한다.

- ① 벽화를 구성하는 물질간의 결합력이 약화되었거나 물리적 강도가 저하된 경우에 강화 한다.
- ② 벽화 일부가 편의 형태로 박리·박락되었거나 벽화를 구성하는 층위간의 물성 차이 및 접착력 저하로 인해 들뜸 또는 층간박리가 발생한 경우에 접합 한다.

- ③ 벽화의 일부가 결손된 경우에 메움 한다.
- ④ 토벽화의 구조적 손상이 심각하거나 원 위치에 재설치하기 위해 도상이 없는 배면(맞벽)을 전체 또는 일부를 제거한 경우에 배면 보강 한다.
- ㄴ. 벽화의 재질적 특성, 상태에 대한 이해를 바탕으로 처리 여부, 보강 재료, 방법 등을 결정한다.
- ㄷ. 보강 도구, 방법 및 메움제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 실시한다.

3.4.2 강화

3.4.2.1 재료

- ㄱ. 강화제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 강화제의 사용방법 및 도포 횟수는 벽체 및 채색층의 손상 정도, 강화제의 접착력과 농도 등에 따라 결정한다.
- ㄷ. 강화 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이프, 헤라, 스파출라 등
 - ② 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
- ㄹ. 강화제는 아래와 같다.
 - ① 토벽화 : 해초풀, Methyl Cellulose 등
 - ② 판벽화 : 아교, 어교, Hydroxypropyl Cellulose 등
- ㅁ. 수용성 강화제 이외의 물질은 담당원과 협의하여 결정한다.

3.4.2.2 처리법

- ㄱ. 강화의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 토벽화
 - ① 벽체의 결손부위를 메우기 전에 붓으로 강화제를 도포하고 완전히

건조시킨다.

- ② 분말화가 진행된 벽체 부분은 증류수를 분무한 후 건조되기 전에 강화제를 분무한다.

ㄷ. 첩부벽화

- ① 벽체에 대한 강화는 토벽화 및 판벽화(단청)의 재료와 도포법을 적용한다.
- ② 종이에 대한 강화는 담당원과 협의하여 결정한다.

ㄹ. 판벽화

- ① 손상부위에 붓으로 강화제를 도포하고 완전히 건조시킨다.
- ② 목재의 박리·박락이 손상이 심각한 경우에는 분무기로 강화제를 도포한다.

ㅁ. 상대습도가 높은 경우에는 강화에 사용된 접착제가 화면으로 용출될 가능성이 있으므로 주의한다.

3.4.3 메움

3.4.3.1 재료

ㄱ. 메움제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.

ㄴ. 토벽화의 층위가 구분되어 물성에 차이가 있는 경우에는 각 층위와 재질적으로 유사한 메움제를 제작하며, 완전히 건조된 상태에서 균열 및 수축 등을 확인한 후에 재료를 가감하여 보완한다.

ㄷ. 첩부벽화의 바탕재는 원 재질과 가장 유사한 종이를 찾거나 제작하여 사용하며, 필요에 따라 인공열화하거나 천연염색하여 적용할 수 있다.

ㄹ. 메움 도구는 ‘3.4.2.1 강화 재료’을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.

- ① 미술도구 : 트레이징지, 연필, 제도샤프, 압정, 라이트박스 등

ㅁ. 메움 재료는 아래와 같다.

- ① 토벽화 : 흙(황토, 태토, 모래 등), 접착제(해초풀, 전분풀, 아교 등), 첨가제(짚, 삼여물, 쌀겨, 한지 등)

- ② 첩부벽화 : 한지
 - ③ 판벽화 : 목분, 목재, 에폭시수지 등
- ㄷ. 토벽화 균열부위는 메움제와 접착제를 혼합하여 주입용 메움제 제형으로 적용한다.

3.4.3.2 처리법

- ㄱ. 메움의 방법과 도구, 횃수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 토벽화
 - ① 균열부위는 필러게이지로 깊이를 확인한 후에 화면보호 하여 완전히 건조시킨다. 증류수를 주입하고 주사기로 메움제를 주입한 후에 채색층 아래 높이로 메움한다.
 - ② 결손부위는 강화제를 도포하고 완전히 건조되기 전에 채색층 아래 높이로 메움 한다.
- ㄷ. 첩부벽화
 - ① 벽체에 대한 메움은 토벽화 및 판벽화(단청)의 재료 및 방법을 준용한다.
 - ② 바탕재에 충해가 발생하였거나 결손된 부분은 서화문화유산의 메움 방법을 적용한다.
- ㄹ. 판벽화
 - ① 균열부위 및 결손부위는 목분 또는 에폭시 수지로 메움 한다.
 - ② 메움제가 목재에 잘 접착되지 않거나 분리되는 경우에는 강화 후에 메운다.

3.4.4 접합

3.4.4.1 재료

- ㄱ. 접합 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 접합 도구는 '3.4.2.1 강화 재료'을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
- ㄷ. 접합 재료는 ‘3.4.2.1 강화 재료’, ‘3.4.3.1 메움 재료’을 준용한다.

3.4.4.2 처리법

ㄱ. 접합의 방법과 도구, 횡수 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 토벽화

- ① 박락된 편은 강화한 후에 주입용 메움제 및 접착제로 접합하고 메움제로 마감한다.
- ② 벽체가 들뜨거나 층간박리된 부분은 화면보호하고, 주입용 메움제를 들뜨 부분에 주입한 후에 화면보호용지에 수분을 가하여 충분히 흡수되면 천천히 밀착한다. 화면보호용지는 완전히 건조된 후에 상태를 확인하여 제거한다.

ㄷ. 첩부벽화

- ① 벽체에서 편이 박리·박락된 부분은 토벽화 및 판벽화(단청)의 접합 방법을 준용한다.
- ② 바탕재가 찢어진 부분은 서화문화유산의 메움 방법을 적용한다.
- ③ 바탕재가 융기되거나 벽체에서 박리된 부분은 찢어지거나 균열이 발생한 손상부위에 접착제를 주입하여 접착한다.

ㄹ. 판벽화

- ① 박락된 편은 접착제로 접합하고 메움제로 마감한다.
- ② 목재가 쪼개지거나 갈라진 부분은 접착제로 접합하고 조임쇠로 고정하여 완전히 건조한다.

3.4.5 배면 보강

3.4.5.1 재료

ㄱ. 배면 보강 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.

ㄴ. 배면 보강 도구는 ‘3.4.2.1 강화 재료’을 준용한다.

- ㄷ. 배면 보강 재료는 ‘3.4.2.1 강화 재료’, ‘3.4.3.1 메움 재료’을 준용한다.

3.4.5.2 처리법

- ㄱ. 배면 보강의 방법과 도구, 횡수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 균열 및 파손부위는 ‘3.4.3.2 메움 토벽화 처리법’을 준용한다.
- ㄷ. 최대한 평활도를 맞추어 메움제로 마감한다.

3.5 채색층 안정화

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 채색층이 열화되어 박리·박락된 경우에 해당한다.
- ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 채색층의 재질적 특성, 제작방법, 재료를 분석하여 안정화 범위를 결정한다.
- ㄷ. 채색층 안정화 도구, 방법 및 재료에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 실시한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 채색층 안정화 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 채색층의 상태, 두께, 제작방법 및 재료 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 채색층 안정화 재료는 아교를 사용하며, 이 외의 재료는 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄷ. 채색층 안정화 도구는 ‘3.4.2.1 강화 도구’를 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.

- ① 온도조절식 전기인두, Polyester Film 등

3.5.3 처리법

- ㄱ. 채색층 안정화의 방법과 도구, 횡수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 아교를 주입하거나 온도조절식 전기인두를 사용하는 경우에는

2200 동산문화유산 보존처리

부분적으로 화면보호 한다.

- ㄷ. 채색층의 박리부위에 아교를 주입한 후에 탈지면으로 천천히 밀착시킨다.
- ㄹ. 채색층의 박리·박락이 심각한 손상부위는 아교를 주입한 후에 Polyester Film을 덧대고 전기인두로 천천히 밀착시킨다.
- ㅁ. 접착제가 완전히 건조된 후에 화면보호용지를 제거한다.
- ㅂ. 화면에 접착제가 흐르거나 광택이 생기지 않도록 주의한다.

3.6 색맞춤

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 벽체 또는 채색층이 마모되거나 긁힌 부분, 메움제로 보강한 부분으로 인하여 벽화문화유산의 감상에 큰 어려움이 있는 경우, 메움제로 보강한 부분의 원형에 대한 충분한 고증을 거친 경우에 적용한다.
- ㄴ. 벽화의 재질적 특성, 제작방법과 재료 등을 고려하여 안정화 방법 및 도구를 결정하여 시행한다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 재료는 예비테스트 후에 관계전문가, 담당원, 소장자 등과 협의하여 결정한다.
- ㄴ. 벽화를 제작할 당시에 사용한 재료를 결정하는 경우에는 과학적 분석 결과를 기준으로 전통안료 및 접착제를 선정하여 예비테스트 후에 선택한다.
- ㄷ. 색맞춤 재료는 아래와 같다.
 - ① 채색재료 : 안료, 염료, 아크릴물감, 수채물감, 과슈 등
 - ② 접착제 : 아교, 어교, 초산비닐계수지, 합성수지 등

3.6.3 처리법

- ㄱ. 색맞춤의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 메리한 부분이 채색층 부분일 경우에는 주변부와 이질감이 없도록

주변색 또는 바탕색과 유사한 색상으로 색맞춤 한다.

- ㄷ. 화면에 색맞춤 재료가 흐르거나 광택이 생기지 않도록 주의한다.
- ㄹ. 채색층이 마모되거나 긁힌 부분은 범위가 명확하지 않으므로 원 벽화의 도상을 변형하거나 덧칠하지 않도록 주의한다.

3.7 벽화 분리

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 분리 보존은 현상 보존이 불가능한 경우에 국한하여 실시한다.
- ㄴ. 건조물을 완전히 해체하여 보수하는 경우, 드잡이 범위가 광범위하여 벽화의 현 상태를 보존하기 불가능한 경우, 벽화의 손상이 심각하여 원위치에서 현 상태를 보존하기 불가능한 경우에 해당한다.
- ㄷ. 분리 보존은 보존처리장소 또는 수장시설을 마련한 후에 실시한다.
- ㄹ. 건조물의 해체와 동시에 벽화를 분리해야 하는 경우에는 건조물 보수 분야의 전문가와 긴밀하게 협조하여 작업한다.
- ㅁ. 첨부벽화의 분리는 벽화가 그려진 바탕재가 부착된 벽체 또는 목재를 함께 분리한다.

3.7.2 재료

- ㄱ. 벽체의 상태, 크기, 환경조건, 인력, 이동과 보관 등에 따라 분리 보존처리 재료 및 방법을 결정한다.
- ㄴ. 화면보호 도구 및 재료는 '3.1.2 화면보호 재료'를 준용한다.
- ㄷ. 토벽화 보호틀 재료는 다음과 같다.
 - ① 구리판, 코어합판, 방부목, 탄소섬유, 유리섬유 등
 - ② 접착제 : 초산비닐계수지, 에폭시접착제 등
 - ③ 완충재 : 우레탄폼, 토이론, 스티로폼, PE폼, 라텍스, 탈지면, 한지, Rayon paper 등
- ㄹ. 벽화 분리 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면,

2200 동산문화유산 보존처리

대나무스틱, 면봉, 유화나이프, 헤라, 스파출라 등

② 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등

③ 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등

④ 운반 도구 : 슬링벨트, 플라스틱팔레트 등

3.7.3 처리법

3.7.3.1 토벽화 분리

ㄱ. 토벽화 분리의 방법과 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 화면보호(Facing)하고 완전히 건조시킨 후에 벽체 가장자리 일부분을 제거한다.

ㄷ. 벽화와 동일한 크기로 보호틀을 제작한다.

ㄹ. 화면을 완충재로 보호한 후에 건조물 내부와 외부에서 동시에 보호틀을 덧대어 슬링벨트, 구리판 등으로 결합한다.

ㅁ. 건조물에 연결된 외가지 및 중깃을 절단한 후에 벽화 및 보호틀을 건조물 외부에서 내부 방향으로 기울여 안전하게 분리하고, 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.

ㅂ. 벽화 가장자리를 화면보호(Facing) 후 완전히 건조한다.

ㅅ. 무진동차량을 이용하여 보존처리장소 또는 수장시설로 운반한다.

ㅇ. 벽화를 분리, 운반하는 과정에서 물리적 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

3.7.3.2 첩부벽화 분리

ㄱ. 첩부벽화 분리의 방법과 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 첩부벽화의 화면보호처리는 서화문화유산의 화면보호처리 방법을 적용한다.

ㄷ. 토벽에 조성된 첩부벽화는 토벽화의 분리 방법을 적용한다.

ㄹ. 판벽에 조성된 첩부벽화는 판벽화의 분리 방법을 적용한다.

ㅁ. 이 외의 사항은 담당원과 협의하여 결정한다.

3.7.3.3 판벽화 분리

- ㄱ. 판벽화 분리의 방법과 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 여러 개의 목재로 구성된 판벽화는 각각의 부재에 벽화의 번호, 명칭 및 부재 순서를 기입하여 라벨을 부착한다.
- ㄷ. 건조물 부재의 해체 순서에 따라 판벽화를 분리하고 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.
- ㄹ. 판벽화가 못이나 나사 등으로 고정되어 있는 경우에는 분리 및 제거 과정에서 균열이 발생하거나 파손될 수 있으므로 주의한다.
- ㅁ. 벽화를 분리, 운반하는 과정에서 물리적 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

3.8 원위치에 재설치

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 벽화를 분리하여 보존처리한 경우에는 원위치에 재설치하는 것을 원칙으로 한다.
- ㄴ. 건조물의 조립과 동시에 벽화를 재설치해야 하는 경우에는 건조물 보수 분야의 전문가와 긴밀하게 협조하여 작업한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. '3.7.2 벽화 분리 재료'를 준용한다.

3.8.3 처리법

3.8.3.1 토벽화 재설치

- ㄱ. 벽화의 재설치는 벽화 분리의 역순으로 진행한다.
- ㄴ. 건조물 부재의 조립 순서에 따라 원위치에 재설치하고 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.
- ㄷ. 보호틀을 결합한 벽화를 인방에 올리고 건조물에 벽체를 고정한다.
- ㄹ. 벽체와 건조물 사이의 공간은 메움제로 마감한 후에 완전히 건조한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄱ. 보호틀을 분리한 후에 화면보호용지를 제거한다.
- ㄴ. 벽화를 운반, 재설치하는 과정에서 물리적 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

3.8.3.2 첩부벽화 분리

- ㄱ. 벽화의 재설치는 벽화 분리의 역순으로 진행한다.
- ㄴ. 건조물 부재의 조립 순서에 따라 원위치에 재설치하고 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.
- ㄷ. 토벽에 조성된 첩부벽화는 토벽화의 재설치 방법을 적용한다.
- ㄹ. 판벽에 조성된 첩부벽화는 판벽화의 재설치 방법을 적용한다.
- ㅁ. 이 외의 사항은 담당원과 협의하여 결정한다.

3.8.3.3 판벽화 재설치

- ㄱ. 벽화의 재설치는 벽화 분리의 역순으로 진행한다.
- ㄴ. 건조물 부재의 조립 순서에 따라 원위치에 재설치하고 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.
- ㄷ. 벽화에 부착한 라벨을 제거하고 화면보호용지를 제거한다.

2250 석조문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리공사 중 석조문화유산에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 가접합 : 파손 또는 복원부위의 접합계면과 형태를 맞추는 일
- ㄴ. 염화물 결정 : 석재의 표면에서 염을 함유한 회백색 또는 백색의 결정물

- ㄷ. 모형제작 : 인문학 등의 검토나 고증을 거쳐 복원부위에 대한 모형 (3차원 프린팅 및 디지털 가상복원을 포함한다)을 제작하는 일
- ㄹ. 메움 : 균열, 박리, 박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
- ㅁ. 강화 : 석조를 구성하는 물질이 열화되어 약화된 구성 성분에 강도와 응집력을 부여하는 일
- ㅂ. 변색 : 암석 구성 광물의 대기환경, 외부 오염물질에 의한 물리·화학적 작용으로 석재의 원색이 변질된 것
- ㅅ. 복원 : 파손, 결손된 부위에 대하여 본연의 형태와 유사하게 성형하여 형태를 완성하거나 구조적인 안정성을 유지하는 일
- ㅇ. 풍화도 : 풍화도 1등급 석재를 기준하여 다양한 풍화 원인에 따른 풍화 양상으로 나타나는 손상정도
- ㅈ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 분리, 제거하는 일
- ㅊ. 의석 : 결손부위를 충전, 보강할 때 수지를 사용하여 제작한 인공적인 석재
- ㅋ. 이격 : 석재(부재)와 석재 또는 석재와 다른 재료가 벌어진 것
- ㅌ. 절단 : 석재가 단순하게 부러진 상태
- ㅍ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함 또는 탈락 위험이 있는 부위를 접착하는 일
- ㅎ. 중화처리 : 화학적 방법으로 세척 후 잔류한 유기용제를 제거하거나 중성으로 조절하는 작업
- ㄱㄱ. 충전제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
- ㄱㄴ. 파손 : 석재의 일부가 손상되어 없어짐
- ㄱㄷ. 색맞춤 : 접합 및 복원 부위에 해당 문화유산과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일

2. 손상유형 및 처리법

분류	손상유형	처리법
표면층	비고착 오염물(먼지, 배설물 등)	1. 세척 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 메움 4. 강화 5. 접합 6. 복원 7. 색맞춤
	고착 오염물(고착지의류, 대기오염물질, 시멘트 등)	
	염화물 결정	
	변색, 페인트 낙서	
	균열, 박리박락, 입상분해	
	과거 보수 부위 성능저하	
	석질 약화	
	석재 파손 분리	
	표면 복원	
구조부	석재 파손	1. 세척 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 메움 4. 강화처리 5. 접합 6. 복원 7. 색맞춤 8. 구조보강 9. 해체 및 조립
	석재 절단	
	재료 이격	
	침하, 기울	

3. 보존처리법

3.1 세척

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 세척은 문화유산 본래의 조직이 아닌 표면에 고착 혹은 부착된 다양한 오염물질(비산먼지, 그을음, 대기오염물질, 생물의 배설물, 흙얼룩, 표면생물 등)로 인해 원래의 형태, 명도, 색상 등이 변화되어 표면이 더럽혀지고 손상된 경우에 적용하며 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 문화유산의 보존상태에 대한 이해를 바탕으로 재질 및 풍화상태, 오염물질의 종류와 오염 정도 및 상태를 분석하여 세척 여부를 결정한다. 특히 강회, 안료, 글씨 등이 있을 경우 성분 분석 등 정밀조사를 통해 세척 여부를 결정한다.
- ㄷ. 세척 대상 및 범위, 정도 등은 상태 분석 결과를 바탕으로 자문위원의 의견을 청취한 후 담당원과 협의하여 결정한다.
- ㄹ. 표면의 손상 정도가 심하거나 오염물질의 부착 강도가 강하여 표면 손상 없이 제거가 불가능하다고 인정될 때에는 무리하게 힘을 가하거나, 강력한 도구 혹은 용제의 사용을 금지하고, 담당원과 협의한 후 세척을 생략할 수 있다.
- ㅁ. 세척방법은 문화유산의 보존상태와 오염물질의 종류와 부착 강도 등을 고려하고 건식세척(소도구 및 블라스팅 등) 및 습식세척(중성용액 및 유기용제 등)의 방법은 전문가와 협의하여 실시한다.

3.1.2 건식세척

3.1.2.1 재료

- ㄱ. 세척은 먼지·토양, 표면생물, 낙서, 염화물 결정 등의 오염물을 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 도구를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 세척도구의 종류와 크기는 문화유산의 재질, 손상 상태, 세척 대상의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.

2200 동산문화유산 보존처리

ㄷ. 기기를 이용한 세척이 필요한 경우는 정밀연마기, 소형 회전공구 등을 사용한다.

ㄹ. 세척도구는 아래와 같다.

- ① 보존처리 소도구 : 붓, 플라스틱 솔, 에어 블로어, 스폰지, 핀셋, 소형 니퍼, 사포 등
- ② 의료용 소도구 : 의료용 칼, 치과용 소도구 등
- ③ 기타 장비 : 정밀연마기, 소형 회전공구, 정밀분사가공기, 블라스팅 세척기, 드라이아이스 세척기, 레이저 세척기 등

3.1.2.2 처리법

ㄱ. 세척의 정도와 범위 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 부착 강도가 약한 오염물질(먼지, 꽃가루, 거미줄 등)은 보존처리 소도구를 사용한다.

ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물질(곤충의 배설물, 토양, 테이프 등)은 의료용 소도구, 기타 장비를 사용한다.

ㄹ. 세척을 마친 후 표면에 잔류하는 물질은 압축공기를 분사하여 제거한다.

3.1.3 습식세척

3.1.3.1 재료

ㄱ. 건식세척으로 제거되지 않은 오염물은 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 세척재료를 결정하도록 한다.

ㄴ. 세척 재료는 문화유산의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.

ㄷ. 세척 재료는 아래와 같다.

- ① 증류수 등
- ② 기타 장비 : 소도구, 저압와류세척기, 스팀세척기, 초음파세척기 등

3.1.3.2 처리법

- ㄱ. 습식세척의 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 증류수를 적신 면봉이나 붓, 플라스틱 솔, 에어 블로어 등으로 오염물을 닦아낸다.
- ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물은 표면층이 손상되지 않는 범위에서 습포법을 사용한다.

3.1.4 기계적 세척

3.1.4.1 재료

- ㄱ. 기계적 세척은 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료와 방식을 결정하도록 한다.
- ㄴ. 기계적 세척은 문화유산의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 블라스팅, 레이저, 스팀, 드라이아이스 등의 방법을 적용한다.
- ㄷ. 기계적 세척을 실시한 후 잔류물질이 없도록 압축공기를 분사하여 제거한다.
- ㄹ. 세척 재료는 아래와 같다.
 - ① 증류수, 블라스팅용 가루, 드라이아이스, 비닐막 등의 안전에 필요한 재료 등
 - ② 기타장비 : 샌드블라스터, 레이저 클리닝기, 스팀기, 드라이아이스 클리닝기, 저압와류세척기 등

3.1.4.2 처리법

- ㄱ. 세척방식의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 모든 기계적 세척기의 경우 석재표면의 손상을 최소화 시킬 수 있는 장비를 선택해야 한다.
- ㄷ. 블라스팅, 레이저 등 안전조치가 필요한 처리의 경우 주변 환경의 안전성을 확보하고 야외 환경의 경우에도 비산먼지로 인한 오염에 대비한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄹ. 저압와류세척기와 같이 다량의 물을 사용할 경우 배수로에 쌓이는 오염물 등으로 인하여 주변환경이 오염되지 않도록 조치한다.

3.1.5 화학적 세척

3.1.5.1 재료

- ㄱ. 세척은 염화물 결정, 쇠녹, 페인트 등의 오염물을 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 세척재료를 결정하도록 한다.
- ㄴ. 세척 재료는 문화유산의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 화학식 세척을 실시한 후 증류수 또는 중성세제 등을 사용하여 중화처리 한다.
- ㄹ. 세척 재료는 아래와 같다.
 - ① 증류수, 중성세제, 습포제 등
 - ② 유기용제 : 알콜, 묽은염산, 아세톤, 구연산, 과탄산나트륨:글리세린:물(1:6:6), 옥살산, 페인트 리무버, 계면활성제 등

3.1.5.2 처리법

- ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 세척제를 적신 면봉이나 붓, 플라스틱 솔, 에어 블로어 등으로 오염물을 닦아낸다.
- ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물은 표면층이 손상되지 않는 범위에서 습포법을 사용한다.
- ㄹ. 세척을 마친 후 표면에 잔류한 유기용제는 증류수, 중성세제 등을 사용하여 충분히 제거한다.

3.2 과거 보존처리물질 제거

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 과거 보존처리물질의 성능 저하에 따른 이질감과 손상이 나타난

경우, 다음 사항을 준수하여 수행한다.

- ㄴ. 문화유산의 손상 상태와 과거 보수물질을 고려하여 3.1에 제시한 세척 방법 중 제거의 효율성이 높은 방법을 혼용하여 시행한다.
- ㄷ. 과거 보존처리물질 제거의 당위성과 제거 방법에 대해서는 계획을 수립하고 담당원과 협의 한 후 시행한다.

3.2.2 재료

- ㄱ. '3.1.2.1 건식세척 재료'를 준용한다.
- ㄴ. '3.1.3.1 습식세척 재료'를 준용한다.
- ㄷ. '3.1.4.1 기계적세척 재료'를 준용한다.
- ㄹ. '3.1.5.1 화학적세척 재료'를 준용한다.

3.2.3 처리법

- ㄱ. 과거 보존처리물질의 특성을 확인하여 제거 방법,약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 건식세척(소도구 및 블라스팅 등)으로 과거 보존처리물질의 제거 과정에서 발생한 이물질을 제거한다.
- ㄷ. 습식세척(중성용액 및 유기용제 등)으로 과거 보존처리물질 제거 후 제거약품이 잔류하지 않도록 증류수로 세척한다.
- ㄹ. 기계적 세척으로 인하여 석재에 2차적인 손상이 발생하지 않아야 한다.

3.3 메움

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 문화유산의 균열부위, 파손부위, 부재간 이격부위 등에 대하여 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 석재의 결함에 의한 균열, 하중으로 발생한 물리적 균열, 풍화로 인한 균열의 확장 등에 대하여 문화유산의 보존성을 높이기 위해 시행한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄷ. 메움 성능의 보완을 위해 사용하는 보조 재료의 성능에 대한 시험결과 또는 근거자료를 확보하고 보고서에 기록한다.
- ㄹ. 메움제는 검증된 합성수지를 사용하고 다른 재질의 메움제 사용이 필요한 경우 담당원과 협의하여 시행한다.

3.3.2 재료

ㄱ. 메움처리제는 아래와 같다.

- ① 에폭시계 : L30, L40 등
- ② 충전재료 : 석재와 동질 또는 유사한 재질의 석분, Talc 등

3.3.3 처리법

- ㄱ. 석재의 균열 상태와 풍화도에 따라 메움처리제의 점도를 테스트한다.
- ㄴ. 메움처리가 필요한 부위의 오염물을 3.1 세척방법으로 제거한다.
- ㄷ. 과거 보수물질의 제거로 인한 탈락을 방지하고 안전성을 확보한다.
- ㄹ. 메움처리가 완료된 경우 표면은 해당 문화유산과 이질감이 없도록 ‘3.7 색맞춤’을 준용한다.

3.4 강화처리

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 석재 표면에 입상분해가 발생한 경우 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 강화처리 전에 석재 표면의 백화물질(점토광물, 가용성 염 등)을 제거하고 전처리(이물질제거, 탈염처리 등)를 시행한다.
- ㄷ. 강화처리의 실외온도 기준(8 ~ 25℃)을 준수하고 고습환경에서의 사용은 자제해야 한다.
- ㄹ. 석재의 재질에 따라 발수 및 강화제를 선정하고, 분무법, 도포법, 함침법, 감압함침법 등을 담당원과 협의한 후 결정한다.

3.4.2 재료

- ㄱ. 석재의 상태와 종류에 따라 선택적으로 사용할 수 있다.
- ㄴ. 강화제는 아래와 같다.
 - ① 표면풍화가 심각한 퇴적암에는 저농도의 아크릴계, 실리콘계 강화제를 적용할 수 있다.
 - ② 에틸 실리케이트계 강화제는 최종 결정물질이 실리케이트이므로 이산화규소 기반의 화성암에 주로 적용할 수 있다.

3.4.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 강화처리 방법, 도포횟수 등은 보존처리 계획서에 따른다.
- ㄴ. 강화처리는 예비테스트 후 이질감이 없는 재료를 선택하고, 분무, 도포, 함침 방법을 사용할 수 있으며 기계적 방식을 준용할 수 있다.
- ㄷ. 강화처리 전에 표면에 쌓인 점토광물과 백화물질 등은 제거하고 가용성 염류로 발생한 회백색 물질도 제거한다.
- ㄹ. 강화제가 석재에 충분히 침투할 수 있도록 석재 표면을 최대한 건조시킨 후 사용하며, 2회 이상 처리할 경우 1회 처리한 강화제가 건조되기 전에 2회 처리를 수행한다.
- ㅁ. 표면에 잔류된 강화제가 없도록 조치한다.

3.5 접합

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 단일 부재가 절단되어 접합이 필요한 경우 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 접합 부위의 무게중심, 구조적 특징 등을 확인하여 사용할 접착제를 선택하고 사용 전 테스트 후에 결정한다.
- ㄷ. 석재의 접합에 구조보강이 필요한 경우 내부에 부식성이 낮은 금속제를 결속하여 보강하며, 내부 삽입 과정에서 석재의 손상이 없도록 주의하고

2200 동산문화유산 보존처리

가접합을 통해 접합과정에 발생할 수 있는 오차를 방지한다.

3.5.2 재료

ㄱ. 접합재료는 아래와 같다.

- ① 접합제 : 에폭시계 등
- ② 충전제 : 석분·실리카 등
- ③ 보강제 : 구리, 스테인레스, 티타늄 등

3.5.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 접합방법, 접합제 선정 등은 보존처리 계획서에 따른다.
- ㄴ. 접합계면에 이물질이 없도록 제거한 후 충전제와 접합제를 혼합하여 점도를 조절한다.
- ㄷ. 보강제의 내부 삽입 과정에서 해당 문화유산의 손상을 최소화 한다.

3.6 복원

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 부재가 손상되어 복원이 필요한 경우 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 복원은 관계전문가의 검토와 담당원과 협의한 후 관련 심의를 거쳐 진행하고 문화유산의 미술사적 가치와 문화유산의 원형이 왜곡되지 않는 범위에서 실시한다.
- ㄷ. 복원 부분의 재질에 대해서는 동질의 석재, 유사 석재, 의석의 사용 등에 대하여 검토하고 담당원과 협의한 후 문화유산의 보존에 합리적인 재료를 결정한다.
- ㄹ. 복원 부분은 3차원 공간(3D 모델링), 실체 모형 등을 제작하여 검토 후 실시한다.

3.6.2 재료

ㄱ. 복원재료의 선택은 해당문화유산의 특성으로 고려하여 과학적이고 합리적인 판단 근거를 마련하여 사용한다.

ㄴ. 복원 재료는 아래와 같다.

① 모형재료 : 점토, 유토, 석고, 스티로폼, ABS, PLA 등

② 석재 : 동질 또는 유사

③ 합성수지

3.6.3 처리법

ㄱ. 복원 방법 및 재료는 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 접합계면은 그랭이질 또는 모형을 제작하여 접합을 실시한다.

ㄷ. 석재를 사용한 복원은 복원부위보다 크게 석재를 가공하여 접합한 후 형태를 가공한다.

ㄹ. 복원부분은 석재와 이질감이 없도록 ‘3.7 색맞춤’을 준용한다.

3.7 색맞춤

3.7.1 일반사항

색맞춤은 접합, 복원, 메움 등과 같은 보존처리 부위에서 이질감이 나타나지 않도록 해당 문화유산의 주변 부위와 유사하게 실시한다.

3.7.2 재료

ㄱ. 색맞춤 재료는 아래와 같다.

① 유기물 : 아크릴물감 등

② 무기물 : 안료, 석분(동질 또는 유사 석재)

③ 기타 장비 : 각종 소도구, 정밀연마기, 소형 회전공구, 정밀분사가공기 등

2200 동산문화유산 보존처리

3.7.3 처리법

- ㄱ. 색맞춤 주변부의 색상을 확인하고, 재료·방법·색상·질감의 표현은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 접합, 복원, 메움 부위의 표면 정리는 석재와의 이질감을 최소화 할 수 있도록 색맞춤을 실시한다.
- ㄷ. 석분을 사용한 표면 정리는 해당 문화유산의 표면 상태와 유사할 수 있도록 가공한다.

3.8 구조보강

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 문화유산의 흔들림, 기울 등과 부재의 접합에서 구조보강이 필요한 경우 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 흔들림, 기울 등의 원인을 분석하여 관계전문가의 검토와 담당원과 협의 후 구조보강여부와 방법을 판단한다.
- ㄷ. 구조보강 재료는 관계전문가의 검토 및 담당원과 협의 후 결정한다.
- ㄹ. 석재의 접합에 구조보강이 필요한 경우 내부에 부식성이 낮은 금속재를 결속하여 보강하며, 내부 삽입 과정에서 석재의 손상이 없도록 주의하고 가접합을 통해 접합과정에 발생할 수 있는 오차를 방지한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. 구조보강 재료는 아래와 같다.
 - ① 유·무기혼합제 : 합성수지, 석분·실리카, 우레탄 고무 등
 - ② 금속제 : 구리, 스테인레스, 티타늄 등

3.8.3 처리법

- ㄱ. 구조보강 방법과 사용재료는 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 흔들림의 원인에 따라 구조보강 재료로 고임하여 흔들림을 방지한다.

- ㄷ. 접합이 필요한 구조보강은 ‘3.6 접합’을 준용한다.
- ㄹ. 기움이 심하여 드잡이가 필요한 경우 ‘3.9 해체 및 조립’을 준용한다.

3.9 해체 및 조립

3.9.1 일반사항

- ㄱ. 해당 문화유산을 구성하는 부재들의 이격, 재질 약화, 손상, 변형 등으로 인하여 구조적인 결함이 발생한 경우 시행한다.
- ㄴ. 석재와 금속이 혼용된 복합재질 또는 석재의 해체 및 조립이 어려운 경우 전문가(드잡이)와 협업을 검토한다.
- ㄷ. 문화유산의 구조, 제작 방식, 결구 방식 등에 대한 조사 결과를 바탕으로 해체 방법과 순서를 사전에 계획한다.
- ㄹ. 조립은 해체의 반대 순서로 진행하고 해체 및 조립은 부재의 손상이 없도록 포장하여 실시한다.
- ㅁ. 구조보강을 위해 동질 또는 유사한 석재, 우레탄 고무, 무기질 재료, 금속재료 등을 사용할 경우 해체 전 담당원과 협의하여 결정한다.

3.9.2 재료

- ㄱ. 해체 및 조립에서 부재의 중량이 가벼운 경우 안전조치 후 인력으로 실시한다.
- ㄴ. 부재의 중량이 무거워 인력으로 보존처리가 불가능한 경우 기계식 또는 유압식 장비를 이용한다.
- ㄷ. 해체 및 조립에 사용하는 재료와 도구 및 장비는 아래와 같다.
 - ① 재료 : 부재 보호용 면포, 충전제, 고무바, 자동바, 목재, 슬링벨트, 우레탄, 부식성이 낮은 금속, 무기질 재료, 해체조립 및 보존처리에 필요한 가설재 등
 - ② 도구 : 지렛대, 석재 가공용 소도구 등
 - ③ 기타 장비 : 기계식 체인블럭, 유압식 호이스트, 중량물 운반에 이용하는 장비 등

2200 동산문화유산 보존처리

3.9.3 처리법

- ㄱ. 해체 및 조립은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 부재의 표면보호를 위해 포장하고 고무바, 자동바 등으로 고정하여 안전하게 실시한다.
- ㄷ. 금속재질의 도구를 이용하는 경우 석재에 손상이 없도록 탄성이 있는 재료로 표면을 보양한다.
- ㄹ. 해체 및 조립 또는 보존처리를 위하여 가설재가 필요한 경우 문화유산의 손상을 방지할 수 있도록 조치하고 설치한다.

2260 소조문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리공사 중 도금 소조, 채색 소조에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 감탕 : 아교풀과 송진을 끓여서 만든 접착제
- ㄴ. 강화 : 소조를 구성하는 물질이 열화되어 약화된 구성 성분에 강도와 응집력을 부여하는 일
- ㄷ. 강화제 : 소조를 구성하는 물질이 열화되어 약화된 구성 성분의 강도와 응집력을 되찾기 위해 강화처리에 쓰이는 재료
- ㄹ. 개금 : 금박을 입히거나 금칠을 다시 하는 일
- ㅁ. 개채 : 채색을 다시 하는 일
- ㅂ. 건조 : 조절된 습도와 풍속 조건에서 보존처리에 사용된 수분 및 휘발성 용제를 제거하는 일
- ㅅ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태

- . 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
- ㄷ. 균열 : 소조를 구성하는 층위 또는 목심을 구성하는 목부재가 갈라진 틈 또는 갈라진 상태
- ㄸ. 굽힘 : 뽕죽한 기구 따위로 소조 표면이 문질러진 상태
- ㄹ. 도금 : 최초로 금박을 입히거나 금칠을 하는 일
- ㅌ. 마모 : 표면이 마찰되어 닳아서 일부가 없어진 현상
- ㅍ. 맥칠 : 옷과 밀가루반죽을 혼합한 접착제
- ㅎ. 메움 : 소조에 발생한 균열, 박락, 결손, 파손 부위 등을 메움제로 메워 보강하는 일
- ㄱㄱ. 문양견본도 : 시공 전 문양을 미리 그려 시공 시 견본으로 사용하는 문양도
- ㄱㄴ. 문양모사도 : 기존 문양을 전사한 초본도에 원형대로 채색한 문양도
- ㄱㄷ. 문양초본도 : 기존 문양을 선으로 전사한 문양도
- ㄱㄹ. 바탕칠 : 개채 전에 바탕면을 정리하기 위하여 백토나 미황색의 황토 등으로 칠하는 일 또는 그렇게 칠한 층위
- ㄱㅌ. 박락 : 소조를 구성하는 층위 또는 목심 일부가 물리적인 영향으로 분리되어 떨어진 상태
- ㄱㅍ. 박리 : 소조를 구성하는 층과 층 사이의 접착력 약화로 틈이 벌어져 융기된 상태
- ㄱㅈ. 백골 : 맥칠, 목분, 마섬유로 만든 메움제
- ㄱㅇ. 보강 : 소조를 구성하는 층위 또는 목심의 성질이나 조건을 견고하게 하는 일
- ㄱㅊ. 복원 : 파손, 탈락, 결손 등 손상된 부분을 원래의 형태와 유사하게 되돌리는 일
- ㄱㅋ. 복장 : 불상 내부에 서책 등의 물건을 넣어 봉안하는 일
- ㄱㄷ. 분말화 : 소조를 구성하는 물질 간의 응집력이 약화되어 가루 형태로 부서지는 현상 또는 채색에 사용한 접착제가 열화되어

2200 동산문화유산 보존처리

안료 입자가 흩어지는 현상

ㄱㄷ. 상칠 : 금박 또는 금분을 붙이기 위한 옷칠

ㄱㄹ. 상호 : 조각 또는 그림으로 표현한 부처의 특징적인 용모와 형상

ㄱㅎ. 색맞춤 : 소조의 표면층과 유사하게 색감과 질감을 나타내는 일

ㄴㄱ. 안정화 : 박리, 박락 또는 분말화된 손상 부위를 원위치에 접착시키는 일

ㄴㄴ. 연마지 : 금강사나 유리 가루, 규석 따위의 보드라운 가루를 발라 붙인 천이나 종이. 철의 녹을 닦거나 물체의 거죽을 반들반들하게 문지르는 데에 씀

ㄴㄷ. 열화 : 소조를 구성하는 층위 또는 목심이 수분, 열, 빛, 산소, 자외선, 생물 등의 작용에 의해 성능이 저하되는 현상

ㄴㄹ. 유실 : 일부가 떨어져서 없어진 상태

ㄴㄱ. 이운 : 문화유산을 운반하는 일

ㄴㄴ. 점안 : 불교에서 신앙의 대상을 처음으로 봉안하는 의식 또는 불상 제작의 마지막 단계에서 눈과 입술을 그려서 마무리하는 일

ㄴㄴ. 접합 : 일부가 분리되거나 결실된 부분을 원래 위치에 접착하여 고정하는 일

ㄴㅇ. 조채 : 안료에 접착제를 섞어서 개는 일

ㄴㅈ. 중칠 : 초칠을 보호하고 표면층을 견고하게 하기 위한 옷칠

ㄴㅊ. 채색(시채, 도채) : 타초된 문양에 여러 가지 색을 칠하는 일

ㄴㅋ. 초칠 : 토회층의 요철을 완화하기 위한 옷칠

ㄴㅌ. 출초(초내기) : 문양을 그리거나 바탕면에 초안을 그리는 일

ㄴㅍ. 층간박리 : 소조를 구성하는 층위 간의 물성 차이 또는 결합력이 약화되어 층과 층 사이에 빈 공간이 생기는 현상

ㄴㅎ. 토회 : 흙과 옷을 혼합한 반죽 또는 그 반죽을 바르는 일

ㄷㄱ. 포수 : 채색할 바탕면에 아교 등의 접착제를 바르는 일

2. 손상유형 및 처리법

2.1 채색 소조

분류		손상유형	보존처리법
표면층	채색층	이물질, 오염	1. 세척 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 강화 4. 메움 5. 접합 6. 안정화 7. 부분 복원 8. 색맞춤 9. 방부·방충 10. 살균·살충 11. 개채 복원
		변색	
	금박, 금분	균열, 긁힘, 마모	
		박리, 들뜸, 층간박리	
		박락, 유실, 결실	
	가칠	분말화	
		미생물, 충해	
	바탕칠	과거 보존처리물질 손상	
		고증되지 않은 수리	
	소지층	토회층	
박리, 들뜸, 층간박리			
배접 (직물, 한지 등)		박락, 유실, 결실	
		칠층 (옷, 카슈 등)	분말화
미생물, 충해			
소조층 (흙, 석고 등)		변형(수축, 뒤틀림, 휨 등)	
		목심	부식
금속 (못, 나사 등)		과거 보존처리물질 손상	
		고증되지 않은 수리	

2200 동산문화유산 보존처리

2.2 도금 소조

분류		손상유형	보존처리법
표면층	채색층	이물질, 오염	1. 세척 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 강화 4. 메움 5. 접합 6. 안정화 7. 부분 복원 8. 색맞춤 9. 방부·방충 10. 살균·살충 11. 개채 복원
		변색	
		균열, 긁힘, 마모	
	금박, 금분	박리, 들뜸, 층간박리	
		박락, 유실, 결실	
		분말화	
	칠층 (옷, 카슈 등)	미생물, 충해	
		과거 보존처리물질 손상	
		고증되지 않은 수리	
소지층	토회층	균열, 긁힘, 마모	
		박리, 들뜸, 층간박리	
	배접 (직물, 한지 등)	박락, 유실, 결실	
		분말화	
	칠층 (옷, 카슈 등)	미생물, 충해	
		변형(수축, 뒤틀림, 휨 등)	
	목심	부식	
	금속 (못, 나사 등)	과거 보존처리물질 손상	
		고증되지 않은 수리	

3. 보존처리법

3.1 세척

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 세척은 표면층 및 소지층을 구성하는 재질 이외에 고착 또는 부착된 이물질(먼지, 때, 곤충의 배설물, 테이프 자국, 흙, 얼룩 등의 오염물질)로 인하여 내, 외부가 손상된 경우에 적용한다.
- ㄴ. 사전조사 결과를 바탕으로 세척여부 및 범위를 파악한 다음 세척 재료 및 방법을 담당원과 협의한다.
- ㄷ. 건식 세척으로 인해 이탈되거나 움직일 수 있는 우려가 있는 부분은 세척 범위에서 제외하거나 움직이지 않도록 보호처리하여 고정시킨다.
- ㄹ. 세척 작업 전에 반드시 사전테스트를 실시하고 세척 시에는 구획 별로 나누어 순서대로 세척한다.

3.1.2 건식세척

3.1.2.1 재료

- ㄱ. 세척은 사전테스트 후 표면층 및 소지층에 영향을 주지 않는 도구를 사용한다.
- ㄴ. 세척 도구의 종류와 크기는 표면층 및 소지층의 재질, 손상 상태 또는 제거 대상의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 세척 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이프, 스파출라 등
 - ② 기타 도구 : 의료용 메스, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
 - ③ 기타 장비 : 모터튠, 에어컴프레서, 집진기, 회전공구, 스팀기 등

2200 동산문화유산 보존처리

3.1.2.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 박락된 편을 수습한 후에 세척한다.
- ㄷ. 부착된 오염물의 범위나 크기가 큰 경우에는 한 번에 제거하지 않고 오염물의 가장 외곽부터 조금씩 제거한다.
- ㄹ. 표면층에 견고하게 밀착된 부분은 건식세척으로 일부를 제거한 다음 습식세척을 적용하여 제거할 수 있다.

3.1.3 습식세척

3.1.3.1 재료

- ㄱ. 세척은 예비테스트 후 표면층 및 소지층에 영향을 주지 않는 도구 및 용제를 사용한다.
- ㄴ. 예비테스트는 바탕면 혹은 가장자리 국소부위에 실시하며, 완전히 건조된 상태에서 채색층의 변색, 물리적 변화 여부를 확인하여 적절한 재료를 선정한다.
- ㄷ. 세척제는 아래와 같다.

- ① 증류수
- ② 염기성 용액 : Ammonium Carbonate, 음이온교환수지 등
- ③ 유기용제
- ④ 계면활성제

3.1.3.2 처리법

- ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 용제를 묻힌 탈지면 스틱, 면봉은 오염물과 접촉한 상태에서 굴리듯이 세척하고 탈지면 및 면봉을 수시로 교체한다.
- ㄷ. 세척을 여러 번 반복해야 될 경우에는 용제 처리한 표면이 완전히 건조된 이후에 처리하도록 한다.
- ㄹ. 단단한 성질의 오염물일 경우에는 수분을 적용하거나 용제를 사용하여 연질의 상태로 만든 후에 제거한다.

- ㄱ. 용제로 처리하여 습한 상태의 표면층은 연질의 상태이므로 물리적인 힘이 가해지지 않도록 유의한다.

3.2 과거 보존처리물질 제거

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 과거 보존처리물질에 손상이 발생하였거나 새로운 손상을 유발할 가능성이 있는 경우 또는 이질감이 심한 경우에 해당한다.
- ㄴ. 과거 보존처리물질의 종류와 손상 상태를 분석하여 제거 여부를 결정한다.
- ㄷ. 표면층을 경화처리한 접착제를 제거해야 하는 경우에는 표면층 상태 분석결과를 바탕으로 담당원과 협의하여 제거 범위 및 정도를 결정한다.
- ㄹ. 제거 방법, 제거 도구 및 용제에 대한 사전테스트를 실시한다.

3.2.2 재료

- ㄱ. 재료는 ‘3.1.2 건식세척 3.1.2.1 재료 3.1.3 습식세척 3.1.3.1 재료’를 준용한다.
- ㄴ. 이외의 도구는 아래와 같다.
 - ① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등

3.2.3 처리법

- ㄱ. 과거 보존처리물질의 특성을 확인하여 제거 방법, 약품, 도구 등은 보존처리 계획서에 따른다.
- ㄴ. 색맞춤 부위
 - ① 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후에 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
 - ② 채색층의 변색, 물리적 변화에 유의하면서 작업한다.

2200 동산문화유산 보존처리

ㄷ. 접합 또는 메움 부위

- ① 부착력이 약한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.1 세척 3.1.2 처리법 3.1.2.2 건식세척’을 적용하여 제거한다.
- ② 용제를 붓이나 주사기 등을 사용하여 접합된 부위에 반복적으로 도포, 주입하여 분리한다.
- ③ 부착력이 강한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.1 세척 3.1.2 처리법 3.1.3.2 습식세척’을 적용하여 제거한다.

ㄹ. 못, 스테이플러, 나사 등으로 고정된 부위

- ① 균열이 발생하거나 파손될 수 있으므로 유의하여 제거한다.
- ② 제거 과정에서 손상이 발생할 가능성이 큰 경우에는 제거하지 않거나 일부만 제거한다.
- ③ 소조가 제작될 당시에 사용한 금속 등은 ‘2220 금속동산문화유산 3. 보존처리법 3.2 부식물 제거’를 준용한다.

ㅁ. 부분 복원 부위

- ① 접합된 부분에 용제를 주사기, 얇은 붓 등을 사용하여 도포한다.
- ② 접착제가 용해되어 접착면이 벌어질 때 분리한다.
- ③ 처리 대상의 접착면에 잔존한 접착제는 ‘3.1 세척 3.1.2 처리법 3.1.2.3 습식세척’을 적용하여 제거한다.
- ④ 못, 나사, 스테이플러 등으로 결합하였거나 결구되어 있는 부위는 균열이 발생하거나 파손될 수 있으므로 유의하여 분리한다.

3.3 강화

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 및 소지층의 물성이 약화되어 분말화 현상이 발생하였거나 이와 같은 손상이 발생할 가능성이 있다고 판단되는 경우 또는 구성 물질 간의 결합력을 증가시킬 필요가 있는 경우에 해당한다.
- ㄴ. 소지층의 결실된 부위 또는 파손된 부위, 편의 파단면이 부서지는 것을 방지하기 위하여 적용할 수 있다.

- ㄷ. 표면층 및 소지층의 재질적 특성, 제작방법, 재료를 분석하여 강화처리 범위를 결정한다.
- ㄹ. 강화처리 도구, 방법 및 재료에 대한 사전테스트를 실시한다.

3.3.2 재료

- ㄱ. 강화제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 강화제의 사용방법 및 도포 횟수는 표면층 및 소지층의 손상 정도, 강화제의 접착력과 농도 등에 따라 결정한다.
- ㄷ. 강화 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 소도구 : 붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이프, 스파출라 등
 - ② 기타 도구 : 의료용 메스, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
- ㄹ. 강화 재료는 아래와 같다.
 - ① 천연접착제 : 아교, 어교, 옷, 전분풀, 해초풀, 송진, 감탕, 맥칠 등
 - ② 합성수지 : 셀룰로오스계 수지, 아크릴계 수지, 초산비닐계 수지 등
 - ③ 용제 : 테레빈유(terebene油), 리그로인(ligroin) 등
- ㅁ. 수용성 강화제 이외의 물질은 담당원과 협의하여 결정한다.

3.3.3 처리법

- ㄱ. 강화처리의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 결손부위를 메우기 전에 붓으로 강화제를 도포하고 완전히 건조한다.
- ㄷ. 분말화가 진행된 부분은 강화제를 분무하거나 화면보호처리 후에 주사기로 주입한다.
- ㄹ. 목심 부분에 대한 강화는 ‘2270 목재동산문화유산 3. 보존처리법 3.3 강화’를 준용한다.
- ㅁ. 금속 부분에 대한 강화는 ‘2220 금속동산문화유산 3. 보존처리법

3.6 강화'를 준용한다.

- ㄴ. 상대습도가 높은 경우에는 강화처리에 사용된 접착제가 표면으로 용출될 가능성이 있으므로 유의한다.

3.4 메움

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 또는 소지층의 일부가 박락 또는 결실되거나 구멍, 긁힘 등의 손상이 발생하거나 구조적으로 불안정하여 접착제, 메움제 등을 사용하여 내구성을 증가시킬 필요가 있는 경우에 해당한다.
- ㄴ. 표면층 및 소지층의 재질적 특성, 제작방법, 재료를 분석하여 메움처리 범위를 결정한다.
- ㄷ. 메움 도구, 방법 및 재료에 대한 사전테스트를 실시한다.

3.4.2 재료

- ㄱ. 메움제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 표면층 및 소지층을 구성하는 각 층위와 재질적으로 유사한 메움제를 제작하며, 완전히 건조된 상태에서 균열 및 수축 등을 확인한 후에 재료를 가감하여 보완한다.
- ㄷ. 직물 또는 종이를 사용한 부분은 원 재질과 가장 유사한 재질을 찾거나 제작하여 사용하며, 필요에 따라 인공열화하거나 천연염색하여 적용할 수 있다.
- ㄹ. 목재는 수종분석 결과를 바탕으로 동일한 수종을 건조하여 사용한다.
- ㅁ. 메움 도구는 '3.3 강화 3.3.2 재료의 ㄷ'을 준용한다.
- ㅂ. 메움 재료는 '3.3 강화 3.3.2 재료의 ㄹ'을 준용하며, 이외의 재료는 아래와 같다.

① 흙(황토, 태토, 모래 등), 한지, 직물, 목분, 목재, 합성수지 등

② 첨가제 : 쥘, 삼여물, 쌀겨, 한지 등

- ㅅ. 소지층 균열부위는 백골 또는 토회를 주입용 메움제 제형으로 적용할 수 있다.

3.4.3 처리법

- ㄱ. 메움처리의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 균열 부위는 필러게이지로 깊이를 확인한 후에 주사기로 메움제를 주입한 후에 메운다.
- ㄷ. 결손부위는 접착제를 도포하고 완전히 건조되기 전에 메운다.
- ㄹ. 메움제가 잘 접착되지 않거나 분리되는 경우에는 강화처리 한 다음 메운다.
- ㅁ. 표면에 부착되어 있거나 복장 입구를 봉인한 지류 및 직물에 대한 메움은 ‘2280 서화문화유산 3. 보존처리법 3.6 보강’을 준용한다.
- ㅂ. 목심 부분에 대한 메움은 ‘2270 목재문화유산 3. 보존처리법 3.8 메움’을 준용한다.
- ㅅ. 금속 부분에 대한 메움은 ‘2220 금속문화유산 3. 보존처리법 3.8 메움’을 준용한다.

3.5 접합

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 및 소지층 간의 물성이 약화되어 박리, 들뜸, 층간분리 등의 손상이 발생한 경우 또는 탈락된 부분을 원위치에 접착하는 경우에 해당한다.
- ㄴ. 표면층 및 소지층의 재질적 특성, 제작방법, 재료를 분석하여 접합처리 범위 및 방법을 결정한다.
- ㄷ. 접합 도구, 방법 및 재료에 대한 사전테스트를 실시한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 접합 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께,

2200 동산문화유산 보존처리

크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전테스트하여 결정한다.

ㄴ. 접합처리 재료는 ‘3.3.2.1 강화처리의 ㄹ, 3.4.2.2 메움처리의 ㄱ’을 준용한다.

ㄷ. 접합처리 도구는 ‘3.3.2.1 강화처리의 ㄷ’을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.

① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등

3.5.3 처리법

ㄱ. 접합처리의 방법과 도구, 횡수 등은 보존처리 계획서에 따른다.

ㄴ. 박락 편

① 편의 정확한 접합 위치를 확인하고, 접착제를 사용하여 편이 박락된 원 위치에 접합한다.

② 박락된 편은 접착제로 강화처리한 후에 주입용 메움제 및 접착제로 편이 박락된 원 위치에 접합하고 접합부 주변을 메움제로 보강한다.

ㄷ. 표면층 손상 부위

① 찢어지거나 균열이 발생한 부분에 주사기로 접착제를 주입하여 접착한다.

② 표면에 부착되어 있거나 복장 입구를 봉인한 지류, 직물에 대한 접합은 ‘2280 서화문화유산 시방서 3. 보존처리법 3.6 보강, 3.7 결손부 메움’을 준용한다.

ㄹ. 소지층 손상 부위

① 융기되거나 층간 박리된 손상 부위에 주입용 메움제를 주입한 다음 레이온지, 한지 등으로 표면을 보호하고 수분을 가하여 밀착한다.

② 찢개지거나 갈라진 부분은 접착제로 접합하고 접착제가 완전히 굳기 전까지 조임쇠, 고정용 밴드 등의 고정 도구를 사용하여 접착 부위를 고정한다.

③ 접합 면적이 좁은 경우에는 부분적으로 배접 및 토회칠을 실시하여

보강할 수 있으며 배접 및 토회칠은 ‘3.11 개채 복원 3.11.3 처리법 3.11.3.5 바탕면 만들기(토회 및 배접)’을 참고한다.

- ④ 건조시간이 소요되는 경우에는 접합 부분을 고정하여 움직이지 않도록 하되, 고정 시 대상의 표면 및 열화된 부분에 손상이 가지 않도록 완충 용품을 사용하여 보호한다.
- ⑤ 목심 부분에 대한 접합은 ‘2270 목재문화유산 3. 보존처리법 3.4 해체 및 조립, 3.7 접합’을 준용한다.
- ⑥ 금속 부분에 대한 접합은 ‘2220 금속문화유산 3. 보존처리법 3.7 접합 및 복원’을 준용한다.

3.6 안정화

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 또는 소지층을 구성하는 층위 일부가 열화되어 구성 물질이 박리·박락, 분말화된 경우에 해당한다.
- ㄴ. 사전조사 결과에 따라 안정화 처리에 대한 범위 및 방법 등을 담당원과 협의하여 결정한다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 채색층 안정화에 사용하는 접착제는 기본적으로 아교를 사용하되, 그 외의 재료는 담당원과 협의하여 사용한다.
 - ㄴ. 안정화 도구는 ‘3.3 강화 3.3.2 재료의 ㄷ’을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
- ① 전기인두, Polyester Film, 분무기 등

3.6.3 처리법

- ㄱ. 박리부위에 접착제를 주입한 후에 탈지면 등으로 눌러서 고르게 밀착시킨다.
- ㄴ. 채색층의 박리·박락이 심각한 손상부위는 접착제를 주입한 후에

2200 동산문화유산 보존처리

Polyester Film을 덧대고 전기인두를 사용하여 천천히 밀착시킨다.

- ㄷ. 박리박락의 위험이 있다고 판단되는 경우에는 화면보호처리 한 다음 안정화한다.
- ㄹ. 화면보호용지는 접착제가 완전히 건조되고 난 후에 제거한다.
- ㅁ. 표면에 접착제가 흐르거나 광택이 생기지 않도록 유의한다.

3.7 부분 복원

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 일부가 결실되어 없어진 부분, 따로 제작하여 접합하였으나 유실된 부분(수인, 지물, 보관 등), 손상이 심각하여 복원하여 교체해야 할 필요성이 있는 부분의 원형을 조사하여 본래의 형태와 유사하게 만드는 경우에 해당한다.
- ㄴ. 손상의 종류, 범위, 정도, 재질 특성 등을 고려하여 복원 범위 및 재료, 방법을 결정한다.
- ㄷ. 부분 복원은 다음의 자료를 참고한다.
 - ① 제작자가 동일한 소조로서 그 원형이나 기록이 잘 보존되어 있는 경우
 - ② 제작시기가 동일하거나 유사한 소조로서 그 원형이나 기록이 잘 보존되어 있는 경우
 - ③ 고유한 형태와 채색이 동일하거나 유사한 소조로서 그 원형이나 기록이 잘 보존되어 있는 경우

3.7.2 재료

- ㄱ. 복원재의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전테스트하여 결정한다.
- ㄴ. 복원처리 재료 및 도구는 '3.4 매음 3.4.2 재료'를 준용한다.

3.7.3 처리법

- ㄱ. 복원처리의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리 계획서에 따른다.

- ㄴ. 결실부위가 작은 경우에는 메움제를 사용하여 복원한다.
- ㄷ. 소조를 제작할 당시부터 분리하여 제작된 소지물이 유실되었거나 결실부위가 큰 경우에는 따로 제작하여 결합 또는 접착한다.
- ㄹ. 소조를 제작할 당시부터 따로 제작하여 결합한 부분(수인, 지물, 보관 등) 또는 결실부위가 큰 부분이 '3.7.1 일반사항의 ㄷ'을 참고하여 원형을 추정할 수 있는 경우에는 전통적인 제작방법 및 재료를 적용하여 복원한다.
- ㅁ. 복원부위를 접합 또는 결합하는 과정에서 부분적으로 배접 및 토회칠을 실시한 경우에는 건조 후에 연마지 등으로 표면을 다듬되, 원 표면층이 손상되지 않도록 유의한다.

3.8 색맞춤

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 메움 및 복원처리한 표면, 표면층이 박락된 손상 부위에 적용한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. 기존 채색층에 대한 과학적 분석 결과를 바탕으로 채색재료와 접착제를 선정하여 사용하고 수급이 불가능한 경우에는 가장 유사한 물성의 재료를 선정하여 사용한다.
- ㄴ. 색맞춤 재료는 다음과 같다.
 - ① 채색재료 : 안료, 염료, 아크릴물감, 금박, 금분 등
 - ② 천연접착제 : 아교, 어교, 옷, 전분풀, 해초풀, 송진, 감탕, 맥칠 등
 - ③ 용제 : 테레빈유, 리그로인 등
- ㄷ. 금박과 금분은 시험성적서를 담당원에게 제출하여 확인 후에 사용한다.
- ㄹ. 보존처리 계획서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 안료는 '1600 단청공사 1620 재료 1. 안료 표1600.3 단청안료, 표 1600.4 단청안료 배합표' 또는 '부속서 1. 전통소재단청 시방서 002 재료 1. 안료 표 1. 전통소재 단청색명 및 안료명'을 참고한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.8.3 처리법

- ㄱ. 색맞춤 범위에 따른 기준 색상표를 제작하고 대조하여 색맞춤한다.
- ㄴ. 표면층의 색상 및 질감이 원형과 유사하도록 표현한다.
- ㄷ. 배접 및 토회칠 하여 접합 또는 복원한 채색 부분은 ‘3.11 개채 · 개금 복원 3.11.3 처리법 ‘3.11.3.6 개채’를 참고한다.
- ㄹ. 배접 및 토회칠하여 접합 또는 복원한 도금(개금) 부분은 금박 또는 금분을 사용하며, ‘3.11 개채 · 개금 복원 3.11.3 처리법 3.11.3.7 개금’을 참고한다.
- ㅁ. 색맞춤 재료가 표면층 일부를 덮거나 가리지 않도록 유의한다.

3.9 방부·방충

3.9.1 일반사항

- ㄱ. 방부·방충처리는 생물의 피해를 예방하기 위해 필요하다고 인정되는 경우에 적용한다.
- ㄴ. 처리 횟수 및 건조시간은 처리 대상의 상태 및 방부·방충제의 농도 등을 고려하여 결정하며 보존처리 계획서에 따른다.
- ㄷ. 방부·방충처리는 사용 안전에 관한 규정을 준수하여 실시하며 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.
- ㄹ. 방부·방충처리 재료, 도구 및 처리법은 ‘2270 목재문화유산 3.11 방부·방충’ 및 ‘2100 보존처리공사 2 보존처리 2.2 방부방충처리법’을 준용한다.

3.9.2 재료

- ㄱ. 방부·방충제는 다음의 조건을 갖춘 재료를 사용한다.
 - ① 목재 내부로의 침투성이 좋은 것
 - ② 방균, 방충 등 목재의 열화 방지 효력이 우수하며 약품의 잔효성이 큰 것
 - ③ 목재 본래의 성능을 저하시키거나 처리 대상에 영향을 주지 않는 것

- ④ 처리자에게 안전하며 동식물 또는 환경에 영향을 끼치지 않는 것
- ㄴ. 도구 및 장비는 '3.1 세척 3.1.2 재료'를 준용한다.

3.9.3 처리법

- ㄱ. 방부·방충의 방법과 도구, 횃수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. '3.1 세척 3.1.3 처리법'을 준용하여 충해를 제거한다.
- ㄷ. 충해가 발생한 손상부위에 방부·방충제를 붓으로 도포하거나 주사기로 주입한다.
- ㄹ. 방부·방충제의 건조 후 처리 대상의 색감과 질감에 변화가 없는지 확인하며 표면에 결정이 발생하지 않도록 유의한다.

3.10 살균·살충

3.10.1 일반사항

- ㄱ. 처리 대상에 가해 생물로 인한 손상이 진행 중이거나 가해 생물이 발견된 경우에 적용한다.
- ㄴ. 살균, 살충처리의 방법은 화학적 약품을 사용하는 훈증처리 등을 사용하되, 처리 대상의 크기, 처리 환경, 처리 방법의 특징, 유해성 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 살균·살충처리는 사용 안전에 관한 규정을 준수하며 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.
- ㄹ. 방부·방충처리 재료, 도구 및 처리법은 '2270 목재문화유산 3.12 살균·살충' 및 '2100 보존처리공사 2. 보존처리 2.4 훈증소독법'을 준용한다.
- ㅁ. 살균, 살충처리는 보존처리가 완료된 상태 또는 개금 및 개채 복원 시에 칠층을 제거한 상태에서 실시하며 이 외의 사항은 담당원과 협의한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.10.2 재료

ㄱ. 훈증제는 다음의 조건을 갖춘 재료를 사용한다.

- ① 목재 내부로의 침투력과 확산력이 우수한 것
 - ② 처리 후 약품의 잔류성이 없고, 흡착이 낮아 처리 대상의 재질에 영향을 주지 않는 것
 - ③ 폭발성이 없어 화재로부터 안전한 것
 - ④ 처리자에게 안전하며 동식물 또는 환경에 영향을 끼치지 않는 것
- ㄴ. 훈증제의 투약과 처리시간은 훈증 목적, 훈증 방법과 계절적인 환경 요건 등에 대한 조사 및 분석을 통해 실시한다.
- ㄷ. 도구 및 장비는 '3.1 세척 3.1.2 재료'를 준용한다.

3.10.3 처리법

- ㄱ. 처리 대상을 처리목적에 맞게 밀폐 또는 포장한 다음 훈증소독 기간 중 일정한 농도를 유지하도록 약품을 분할하여 투약한다.
- ㄴ. 훈증제 투약 전 피복 및 밀폐 부위를 점검하여 밀폐 상태를 확인한 후 훈증제를 투약한다.
- ㄷ. 훈증 중에는 가스검지기를 이용하여 정기적으로 내부의 가스농도를 측정하고, 농도가 기준농도 이하로 확인될 경우 보충 투약을 실시한다.
- ㄹ. 훈증 종료 후 가스를 외부의 안전한 곳으로 배기한다.

3.11 개금·개채 복원

3.11.1 일반사항

- ㄱ. 개금·개채 복원은 과학적 조사 결과를 바탕으로 개채 복원이 필요하다고 판단되는 경우에 적용하며, 판단기준은 다음과 같다.
- ① 전통적인 기법과 재료로 보수가 이루어지지 않은 경우
 - ② 잘못된 보수로 인해 소조 원형에 심각한 손상이 발생한 경우
 - ③ 소조 원형의 모습이 고증되었으나 현재 모습과 현격한 차이가 있는 경우

ㄴ. 개금·개채 복원은 단청기술자, 개금공과 협조하여 수행한다.

ㄷ. 다음의 사항은 단청기술자가 담당한다.

- ① 기존 문양 조사
- ② 문양초본도, 문양모사도, 문양견본도
- ③ 조채

ㄹ. 표면층 및 소지층의 제거 범위를 보존처리 계획서에 명시하며 제거 과정에서 변경 및 수정이 필요한 경우 담당원과 협의하여 결정한다.

ㅁ. 다음 사항은 담당원과 협의하여 시행한다.

- ① 문양도 작성
- ② 표면층 제거
- ③ 소지층 제거
- ④ 바탕면 만들기(토회 및 배접)

ㅂ. 채색은 온도가 5℃ 이하일 경우에는 중단한다. 단, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 보온조치 후 채색을 시행할 수 있다.

ㅅ. 옷칠은 온도가 15℃ 이하, 습도가 60% 이하일 경우에는 중단한다. 단, 불가피한 경우에는 담당원과 협의하여 보온·가습조치 후 옷칠을 시행할 수 있다.

3.11.2 재료

ㄱ. 과학적 조사 결과를 바탕으로 전통적인 기법과 재료를 적용한다.

ㄴ. 옷은 국내산 정제옷을 사용한다.

ㄷ. 바탕칠 및 가칠 도막의 내구성과 은폐력에 대한 사전테스트를 실시하여 접착제의 농도 및 배합비율, 바탕칠 횟수 등을 결정한다.

ㄹ. 기존 채색 소조에 사용된 동일한 안료를 사용하되 수급이 불가능한 경우 성분과 색상이 가장 유사한 것을 사용한다.

ㅁ. 보존처리 계획서에 정한 바가 없거나 담당원의 지시가 없는 경우 안료는 ‘부속서 1. 전통소재단청 시방서 002 재료 1. 안료 표 1. 전통소재 단청색명 및 안료명’을 준용한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄴ. 접착제는 아교, 어교, 밀풀, 찹쌀풀, 옷, 송진, 감탕 등 전통 접착제를 사용한다.
- ㄷ. 문양 모사 용품은 '1600 단청공사 3. 모사 및 타초 용품'을 준용한다.
- ㄹ. 금박과 금분은 시험성적서를 담당원에게 제출하여 확인 후에 사용한다.

3.11.3 처리법

3.11.3.1 사전조사

- ㄱ. 문헌, 사진 등을 이용하여 기존 문양 및 변형된 문양을 분석한다.
- ㄴ. 문양이 퇴색되어 육안으로 식별하기 어려운 경우에는 과학적 장비 등을 이용하여 기존 문양을 조사한다.
- ㄷ. 분석조사 결과를 바탕으로 채색에 사용된 재료와 기법을 파악한다.

3.11.3.2 문양도 및 타초본 작성

- ㄱ. 개금·개채 복원을 위한 문양초본도, 문양모사도, 문양견본도는 보존처리 계획서를 따르되, 그 외의 사항은 '1600 단청공사 시방서 1640 시공 2. 문양도 작성, 3. 타초본 만들기'를 준용한다.
- ㄴ. 작성된 문양견본도는 담당원의 승인을 받아 개채 복원 공사를 완료할 때까지 현장에 비치하고 완료 후 발주자에게 제출한다.

3.11.3.3 표면층 제거

- ㄱ. 표면층 제거의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리 계획서를 따르며 이외의 사항은 '3.1 세척'을 준용한다.
- ㄴ. 층위분석 결과를 참고하여 연마포, 치과용 소도구 등으로 표면층을 제거한다.
- ㄷ. 표면층을 제거하는 과정에서 개채 흔적 및 제작될 당시의 표면층이 확인되는 경우에는 각 층위에 대한 정보를 사진, 도면 등으로 기록하며 필요에 따라 과학적 분석조사를 수행할 수 있다.
- ㄹ. 연마포로 제거되지 않는 카슈칠층은 테스트 결과를 바탕으로

선정한 페인트리무버 또는 유기용제를 사용하여 박리된 상태에서 제거한다. 페인트리무버 또는 유기용제를 사용한 다음, 증류수로 충분히 세척한다.

- ㄱ. 완전히 건조한 후에 보존처리 공정을 진행한다.
- ㄴ. 최초의 도금층 및 옷칠층이 제거되지 않도록 유의한다.

3.11.3.4 소지층 제거

- ㄱ. 배접층의 박리박락 및 용기가 심각하여 원형의 유지가 불가능한 경우 또는 배접층의 손상이 심각하여 제거 후 배접할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 배접층을 제거한다.
- ㄴ. 층위분석 결과를 참고하여 연마포, 치과용 소도구 등으로 배접층을 제거한다.
- ㄷ. 배접층을 제거하는 과정을 사진, 도면 등으로 기록하며 필요에 따라 과학적 분석조사를 수행할 수 있다.
- ㄹ. 완전히 건조한 후에 다음 보존처리 공정을 진행한다.
- ㅁ. 원형에 손상이 가지 않도록 유의한다.

3.11.3.5 바탕면 만들기(토회 및 배접)

- ㄱ. 소조층 표면에 생옷을 칠한 다음 건조한다.
- ㄴ. 소조층의 균열 및 손상 부위를 토회로 칠하여 보강한다. 완전히 건조한 후에 다시 토회로 칠하여 미세균열을 보강한다.
- ㄷ. 바탕면의 갈라진 곳, 틈새, 벌레구멍 등의 메움은 '3.4 메움'을 준용한다.
- ㄹ. 완전히 건조한 후에 연마포로 표면을 연마하며 다듬는다. 토회칠과 연마 과정은 필요에 따라 반복하여 보강한다.
- ㅁ. 배접층을 제거한 경우에는 기존의 배접과 동일한 재료를 사용하며, 토회를 칠한 다음 건조되기 전에 소조층 표면에 밀착시켜 배접한다.
- ㅂ. 완전히 건조한 후에 다시 토회로 칠하여 표면의 요철 및 미세균열을 메운다.

2200 동산문화유산 보존처리

ㅅ. 완전히 건조한 후에 연마포로 표면을 연마하며 다듬는다. 토회칠과 연마 과정은 필요에 따라 반복하여 보강한다.

ㅇ. 배접 및 토회칠로 인해 소조 원형에 변형이 생기지 않도록 유의한다.

3.11.3.6 개채

ㄱ. 아교 포수

- ① 채색할 바탕면에 아교수를 2회 이상 고르게 포수한다.
- ② 아교수의 농도 조절은 단청기술자가 담당하고 시공환경이나 용도에 따라 명반 등을 첨가하여 다르게 만들어 사용할 수 있다.
- ③ 접착제는 1회 도포하고 완전히 건조한 후에 재도포한다. 도포 후 23시간 이내에는 물을 묻히지 않도록 유의한다.
- ④ 접착제가 표면에 흐르거나 고이지 않도록 유의한다.

ㄴ. 조채

- ① 조채와 조색은 문양건본도를 기준으로 한다.
- ② 안료와 접착제의 배합은 단청기술자가 담당한다.
- ③ 안료는 적정한 농도로 희석한 접착제로 충분히 개어 사용한다.

ㄷ. 바탕칠

- ① 바탕칠이 존재하는 경우 분석조사 결과를 바탕으로 기존의 바탕칠과 동일한 재료를 사용하여 바탕칠 한다.
- ② 바탕면의 상태를 면밀히 관찰하여 칠의 두께와 접착제의 농도를 조절한다.

ㄹ. 가칠

- ① 가칠은 여러 번에 나누어 얇고 고르게 칠한다.
- ② 1회 도포 후 완전히 건조한 다음 연마포를 이용하여 표면을 다듬어 주는 과정을 반복하여 표면을 고르게 해준다.
- ③ 가칠로 인해 소조의 원형이 변형되지 않도록 유의한다.

ㅁ. 타분(타초)

- ① 타분(타초)는 ‘1600 단청공사 1640 시공 8. 채색 8.2 타분(타초)’를 준용한다.

- ② 굴곡진 표면에 타초본을 밀착하여 타분한다.

ㄷ. 채색

- ① 채색 시에는 담당원이 승인한 문양도를 현장에 배치하고 시공한다.
- ② 채색 기법 조사 후 기존의 채색 방법 및 순서대로 채색한다. 1회 채색하여 바탕이 비치는 색상은 2~3회 추가하여 채색한다.
- ③ 점안 및 상호 등의 묘사는 미술사적 근거 자료를 바탕으로 최대한 원형을 고증하여 채색한다.
- ④ 개안 시 원형과 동일하게 묘사하며 기존의 형상이 변하지 않도록 유의한다.

3.11.3.7 개금

ㄱ. 옷칠

- ① 토회칠이 완료된 소조층 표면에 옷칠(초칠)하여 건조한 후에 연마포로 다듬는 과정을 반복한다.
- ② 초칠한 표면을 깨끗하게 정리한 후에 옷칠(중칠)을 실시하며 건조한 후에 연마포로 다듬는 과정을 반복한다.
- ③ 건조과정에서 옷칠 표면에 먼지 등의 오염물이 닿지 않도록 밀폐된 환경에서 작업한다.
- ④ 옷칠 시 칠이 흘러내리거나 고이지 않도록 유의한다.

ㄴ. 개금

- ① 중칠한 표면을 깨끗하게 정리한 후에 옷칠(상칠)하여 완전히 건조되기 전에 개금을 실시한다.
- ② 금박 개금은 이접지를 사용하되, 곡선 부위 등은 일겹지로 보완할 수 있다.
- ③ 금분 개금은 붓·분첩 등으로 금분을 얇게 도포하며, 경우에 따라 금분과 아교를 혼합하여 사용할 수 있다.
- ④ 개금은 2회 이상 반복하여 완성도를 높일 수 있다.

2270 목재문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리공사 중 목재문화유산에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 강화 : 열화되어 약화된 대상에 강도와 응집력을 부여하는 일
- ㄴ. 강화제 : 열화된 대상의 강도와 응집력을 부여하기 위한 강화처리에 쓰이는 재료
- ㄷ. 건조 : 목재를 조절된 습도와 풍속 조건에서 수분을 제거하는 일
- ㄹ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거하는 세척방법
- ㅁ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
- ㅂ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
- ㅅ. 균열 : 표면층 또는 목재부의 부위가 갈라진 틈 또는 갈라진 상태
- ㅇ. 굽힘 : 뽕족한 기구 따위로 표면층이나 목재부가 문질러진 상태
- ㅈ. 들뜸 : 층과 층 사이의 접착력 약화로 틈이 벌어져 일어난 상태
- ㅊ. 목재부 : 나무로 된 부분
- ㅋ. 메움 : 균열, 박락, 결손, 파손 부위 등을 메움제로 메워 보강하는 일
- ㅌ. 박락 : 표면층 또는 목재부 표면의 일부가 물리적 영향으로 분리되어 떨어진 상태
- ㅍ. 방부·방충 : 생물열화에 대한 목재의 저항성을 향상시켜 피해를 예방하기 위한 일
- ㅎ. 백골 : 옷을 칠할 때 바탕이 되는 골격
- ㄱㄱ. 변색 : 빛깔이 변하여 본래의 모습과 달라진 상태
- ㄱㄴ. 변형 보강 : 부재에 변형이 발생한 경우, 이를 최대한 원상태에 가깝게 바로잡아회복시키는 일

- ㄱㄷ. 복원 : 파손, 탈락, 결손 등 손상된 부분에 대하여 본연의 형태와 유사하게 성형하여 원래의 상태와 유사하게 되돌리는 일
- ㄱㄹ. 부식물 : 주위 환경과의 화학 반응으로 금속이 분해되어 생성된 것
- ㄱㅁ. 부후 : 부후균류의 침입에 의해 목질이 분해되어 조직이 파괴되는 현상
- ㄱㅂ. 분말화 : 구성 성분 간의 응집력이 약화되어 가루화 되는 현상
- ㄱㅅ. 살균·살충 : 처리 대상 내에 존재하는 곤충 및 미생물 등의 유해생물을 제거하는 일
- ㄱㅇ. 색맞춤 : 표면층 또는 목재부와 유사한 색감과 질감을 나타내는 일
- ㄱㅈ. 세척 : 물리적 또는 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질이나 오염물질 등을 분리, 제거하는 일
- ㄱㅊ. 손상 : 표면층 또는 목재부가 깨지거나 상한 상태
- ㄱㅋ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
- ㄱㅌ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법
- ㄱㅍ. 안정화 : 들뜸 및 박락된 목재부 또는 표면층을 원위치에 안정적으로 자리 잡게 하는 일
- ㄱㅎ. 열화 : 표면층 또는 목재부가 수분, 열, 빛, 산소, 자외선, 생물 등의 작용에 의해 성질이 저하되는 현상
- ㄴㄱ. 접착제 : 들뜸으로 인한 층간 분리, 균열, 박락 등이 발생하였을 때 층간 결합력을 회복하기 위한 재료
- ㄴㄴ. 접합 : 구조적인 결합과 탈락 등의 손상 위험이 있는 부분을 접착하는 일
- ㄴㄷ. 찍힘 : 뽕족한 기구 따위로 표면층이나 목재부가 찢린 상태
- ㄴㄹ. 충전제 : 합성수지의 점도 조정, 경화수지의 균열 방지 등의 목적으로 접착제에 첨가하는 화학적 불활성 재료
- ㄴㅁ. 칠기 : 옷을 사용하여 도장한 물건

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄴㅂ. 탈락 : 표면층 또는 목재부의 일부가 원래 자리에서 떨어지거나 빠진 상태
- ㄴㅅ. 표면층 : 바탕칠을 포함한 채색층, 도금층, 칠층, 나전, 장식 등 목재부 위에 표면의 외형을 나타내는 층위
- ㄴㅇ. 할렬 : 수분 변화로 인해 발생한 내·외부 응력에 의해 목재조직이 분리되는 현상
- ㄴㅈ. 함침 : 가스 상태나 액체로 된 물질을 물체 안에 침투하게 하여 그 물체의 특성을 사용 목적에 따라 개선하는 일

2. 손상유형 및 처리법

분류	손상유형	처리법
표면층	이물질 및 오염물, 부식물	1. 세척 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 안정화 4. 강화 5. 접합 6. 메움 7. 복원 8. 색맞춤 9. 방부·방충 10. 살균·살충
	생물학적 열화	
	과거 보존처리부 손상	
	변색	
	균열	
	긁힘, 찢힘	
	박락, 탈락, 결손	
	분말화	
목재부	이물질 및 오염물	1. 세척 및 해체 2. 과거 보존처리물질 제거 3. 안정화 4. 강화 5. 변형 보강 6. 접합 7. 메움 8. 복원 9. 색맞춤 10. 방부·방충 11. 살균·살충 12. 조립
	생물학적 열화	
	과거 보존처리부 손상	
	변색	
	균열, 할렬	
	변형(수축, 뒤틀림, 휨 등)	
	탈락, 결손	

3. 보존처리법

3.1 세척

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 세척은 물리적 또는 화학적 방법을 사용하여 처리 대상 본래의 조직이 아닌 이물질(먼지, 흙 등), 오염물질(얼룩, 낙서 등), 부식물 등을 분리, 제거하는 모든 행위를 말하며 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 세척은 처리 대상의 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 표면층 또는 목재부에 존재하는 오염물질의 종류 및 상태 등을 분석하여 세척 여부를 결정한다.
- ㄷ. 세척 범위 및 정도 등은 분석한 내용을 바탕으로 담당원과 협의하여 결정하도록 한다.
- ㄹ. 세척 도구, 방법 및 사용 약품에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 사전 테스트를 진행한 후 세척 방법을 결정한다.

3.1.2 건식세척

3.1.2.1 재료

- ㄱ. 세척에 사용하는 재료의 종류와 농도, 용제, 도구 등은 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.
- ㄴ. 세척에 사용되는 도구는 처리 중 긁힘, 박락 등의 손상을 최소화할 수 있는 것을 선택한다.
- ㄷ. 세척 도구는 아래와 같다.
 - ① 소도구 : 면봉, 붓, 에어 블로어, 나무 막대, 메스, 핀셋, 극세사 천 등
 - ② 기타 장비 : 모터틀, 에어 컴프레서, 집진기, 회전 공구 등

3.1.2.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 오염물질의 부착 강도 및 처리 대상의 보존 상태에 따라 적합한

보존처리 소도구 및 기타 장비를 사용한다.

- ㄷ. 칠 또는 채색, 도금된 대상의 경우 붓, 에어 블로어 등을 활용하여 먼지 등을 제거한다.
- ㄹ. 세척 시 표면에 손상이 생기지 않도록 주의하여 제거한다.

3.1.3 습식세척

3.1.3.1 재료

- ㄱ. 세척 재료는 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.
- ㄴ. 세척 재료는 해당 처리 대상의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도에 따라 다르게 결정하여 사용한다.
- ㄷ. 세척 재료는 아래와 같다.

- ① 증류수
- ② 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone 등
- ③ 기타 : 계면활성제, 킬레이트제(EDTA 2Na 등) 등

- ㄹ. 세척 도구는 '3.1.2.1 건식세척 재료'를 준용하며, 필요에 따라 스팀 세척기, 레이저 세척기 등의 장비를 사용한다.

3.1.3.2 처리법

- ㄱ. 세척 방법과 약품의 선정, 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 약품을 사용하여 세척한 경우, 증류수 등을 충분히 사용하여 이물질과 잔여 약품이 표면에 남지 않도록 한다.

3.2 안정화

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 처리 대상의 세척을 진행한 후 조사를 통해 들뜨거나 열화에 의해 박락의 우려가 있는 표면층 또는 목재부에 시행한다.

2200 동산문화유산 보존처리

ㄴ. 손상 정도와 범위 등 필요에 따라 부분적 또는 전체적으로 실시한다.

3.2.2 재료

ㄱ. 안정화 처리제의 종류와 농도, 용제, 도구 등은 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.

ㄴ. 처리에 사용할 안정화 처리제의 종류와 농도 등은 다음 사항들을 고려하여 선별한다.

- ① 표면층 또는 목재부의 상태와 작업 과정을 고려했을 때 적합한 것
- ② 접착력, 침투력, 유연성 및 내구성 등 처리 대상에 적합한 물리적·화학적 특성을 지닌 것
- ③ 가역성을 가져 재처리가 가능한 것

ㄷ. 사용 가능한 안정화 처리제의 종류는 아래와 같다.

- ① 동물성 및 식물성 전통 접착제 : 아교, 어교, 수성풀 등
 - ② 열가소성 수지계 : 셀룰로오스 수지, 아크릴 수지, 초산비닐 수지 등
- ㄹ. 접착 시 면봉, 붓, 주사기, 스포이드, 인두기, 스프레이건 등을 사용하며, 필요에 따라 얇은 한지나 레이온지 등을 보조 재료로 사용한다.

ㄹ. 처리 시 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.

3.2.3 처리법

ㄱ. 처리 대상의 상태에 따른 접착 방법,약품, 도구 등은 보존처리 계획서에 따른다.

ㄴ. 안정화 처리 시 균열이나 박락 등의 손상이 발생하지 않도록 주의하고, 필요에 따라 부분적으로 페이싱(종이를 덧댐)을 한 후 실시한다.

ㄷ. 처리 후 대상에 광택 및 얼룩 등 외관의 변화가 나타나지 않는지 확인하고, 안정화 처리제가 표면 위에 남지 않도록 닦아낸다.

3.3 강화

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 또는 목재부의 구성 성분 간의 결합력 약화로 인해 발생한 열화, 분말화와 같이 강도의 약화 등의 손상이 있는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 처리 대상의 재질적 특성 및 상태에 대한 과학적 조사 결과를 근거로 처리 여부와 재료 및 약품, 방법 등을 결정해야 하며, 처리 대상의 크기와 건조 방법을 고려하여 실시한다.
- ㄷ. 강화처리는 대상의 크기 및 상태에 따라 도포, 분무, 함침 등의 방법으로 실시한다.

3.3.2 재료

- ㄱ. 강화제의 종류와 농도, 용제, 도구 등은 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.
- ㄴ. 처리에 사용할 안정화 처리제의 종류와 농도 등은 다음 사항들을 고려하여 선별한다.
 - ① 침투력이 높아 표면층 또는 목재부의 내부까지 침투가 가능하며 강도 보강에 효과적인 것
 - ② 치수 변화를 일으키지 않으며 가역성을 지닌 것
 - ③ 처리자에게 안전하며 동·식물 또는 환경에 영향을 끼치지 않는 것
- ㄷ. 강화제의 종류는 아래와 같다.
 - ① 천연 수지, 저분자 및 고분자 합성 수지 등
- ㄹ. 장비는 필요에 따라 수조, 함침기 등을 사용한다.

3.3.3 처리법

- ㄱ. 처리법은 수종 및 열화 상태에 따라 달리하며, 처리 방법, 약품 선정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 분무 또는 도포되는 강화제의 양을 조절하여 표면에 흐르는 등 과도한 양이 사용되지 않도록 한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄷ. 함침 강화처리 시에는 일정 온도를 유지할 수 있는 환경 내에서 실시하며, 낮은 농도에서부터 서서히 약품의 농도를 높여가며 처리한다.
- ㄹ. 처리 후 대상의 색감과 질감에 변화가 없는지 확인한다.

3.4 건조

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 강화처리가 완료된 처리 대상에 진행하며, 대상의 상태에 따라 자연건조, 조습건조, 진공동결건조 등의 방법으로 실시한다.
- ㄴ. 처리 대상의 재질적 특성 및 상태에 대한 이해를 바탕으로 처리 여부와 방법 등을 결정한다.
- ㄷ. 수종, 함수율 등 목재 상태에 따라 건조 방법을 설정하고 건조계획을 수립하여 실시한다.
- ㄹ. 건조 시 처리 대상에 균열 등의 손상이 일어나지 않도록 주의하며 실시한다.

3.4.2 재료

- ㄱ. 재료 및 장비, 건조 방법은 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 것으로 결정한다.
- ㄴ. 재료 및 장비는 아래와 같다.
 - ① 재료 : 붓, 비닐, 한지 등
 - ② 장비 : 조습건조기, 진공동결건조기, 항온항습기 등

3.4.3 처리법

3.4.3.1 자연건조

- ㄱ. 강화처리가 완료된 대상을 직사광선을 피한 서늘한 곳에서 장시간 건조한다.
- ㄴ. 중량, 수축 등의 변화가 발생하지 않을 때까지 건조를 실시한다.

3.4.3.2 조습건조

- ㄱ. 강화처리가 완료된 대상을 비닐로 밀봉하거나 습도 조절이 가능한 공간에서 장시간 건조한다.
- ㄴ. 높은 상대습도에서부터 건조를 시작하며, 중량, 수축 등의 변화가 발생하지 않을 때마다 습도를 낮춰가며 건조를 실시한다.

3.4.3.3 진공동결건조

- ㄱ. 강화처리가 끝난 처리 대상을 급속냉각기 등을 이용하여 예비동결을 실시한다.
- ㄴ. 예비동결이 완료된 대상을 충분히 냉각된 진공동결건조기에 넣은 뒤 진공도를 조절하여 건조를 실시한다.

3.5 해체 및 조립

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 가구, 조각상 등 여러 조각으로 이루어진 처리 대상이 결구력 약화, 변형 등 구조적인 결함이 발생했을 경우 부분적 또는 전체적으로 실시한다.
- ㄴ. 처리 대상의 구조, 제작 방법, 결구 방식 등에 대한 조사 및 이해를 바탕으로 작업에 임하며, 해체 및 조립 순서를 사전에 명확히 한 후 순서에 맞춰 실시한다.
- ㄷ. 해체 전, 처리 대상에서 취약한 부분이 있는지 확인한 후 주의하여 실시한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 도구는 해체 및 조립 시 처리 대상에 손상을 주지 않는 목공용 소도구 등을 사용한다.
- ㄴ. 목재의 수축과 팽창으로 인해 변형된 결구 부분은 클램프 등의 조임쇠를 사용하여 고정한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.5.3 처리법

3.5.3.1 해체

- ㄱ. 건식세척으로 내·외부에 쌓인 오염물을 제거한 후 실시한다.
- ㄴ. 못, 꺾쇠 등은 목공용 소도구를 사용하여 손상이 없도록 제거하고, 결구된 부분을 해체하여 처리 대상의 전체 또는 일부분을 분리한다.
- ㄷ. 부식되거나 변형, 또는 느슨해진 경첩, 손잡이, 장식 등은 탈거 후 재사용이 가능하도록 처리 후 재부착한다.
- ㄹ. 해체 후 결구부를 세척하여 이물질을 제거하고, 손상된 부분은 각 손상 및 재질에 해당하는 처리를 실시한다.

3.5.3.2 조립

- ㄱ. 해체의 반대 순서로 진행하며, 결구 부분은 조립 후 원모습으로 복원한다.
- ㄴ. 기존에 부식된 못이 있던 자리는 강화처리를 한 후, 나무못이나 부식 방지 처리가 된 못 또는 동일한 재질 및 모양의 못으로 교체하여 고정한다.

3.6 변형 보강

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 가구 등을 구성하는 판재의 원형을 되돌리는 데 주로 적용한다.
- ㄴ. 충분한 시간을 두고 실시하여 순간적인 압력에 의해 처리 대상에 균열 등의 손상이 발생하지 않도록 작업한다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 처리 대상을 고정할 수 있는 작업대를 활용하며 클램프 등의 고정 도구를 사용한다.

3.6.3 처리법

- ㄱ. 목재의 유연성 회복을 위해 변형된 부재에 습도를 서서히 높여 수분을 가한다.

- ㄴ. 변형된 부위에 평평하고 견고한 작업판을 부착한 후 클램프로 고정하여 수평을 맞춘다.
- ㄷ. 목재가 건조되면서 변형된 부분의 원형이 회복되면 처리를 마무리한다.

3.7 과거 보존처리물질 제거

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 과거 보존처리물질에 손상이 발생하였거나 처리 대상에 손상을 유발할 가능성이 있는 경우 또는 대상과 이질감이 심한 경우에 시행한다.
- ㄴ. 사용하는 도구가 해당 처리 대상에 긁힘 등의 손상을 끼치지 않게 주의한다.
- ㄷ. 제거 도구, 제거 방법 및 용제 등 사용하는 재료는 사전 테스트를 진행한 후 처리 대상에 사용한다.

3.7.2 재료

- ㄱ. ‘3.1.2.1 건식세척 재료’를 준용한다.
- ㄴ. ‘3.1.3.1 습식세척 재료’를 준용한다.

3.7.3 처리법

- ㄱ. 과거 보존처리에 대한 자료와 사용된 물질에 대한 특성을 확인하고 제거 방법 및 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 복원 부위
 - ① 과거 보존처리물질이 접합된 부분에 용제를 주사기, 얇은 붓 등을 사용하여 도포하거나 약제에 함침한다.
 - ② 접착제가 용해되어 접착면이 벌어져 완전히 분리될 때까지 천천히 실시한다.
 - ③ 복원된 부분을 제거한 후, 처리 대상의 접착면에 남은 접착제를 용제를 적신 붓 또는 면봉, 소도구 등을 사용하여 완전히 제거한다.

ㄷ. 색맞춤 부위

- ① 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후 적절한 도구를 사용하여 제거한다.

ㄹ. 접합 또는 메움 부위

- ① 용제를 붓이나 주사기 등을 사용하여 접합된 부위에 반복적으로 도포하거나 주입하여 분리한다.
- ② 강하게 부착된 부위에는 ‘3.1.2.2 건식세척 처리법’을 준용하여 실시한다.

3.8 접합

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 목재의 일부가 파손되어 분리된 경우, 표면에 부착된 장식 조각 등이 떨어지거나 분리된 경우 또는 목재의 짜임 부분이 벌어진 경우 등에 시행한다.
- ㄴ. 접합 전 접합 순서와 접합 각도, 방법 등을 검토한 후 실시한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. 접착제의 종류와 농도, 용제, 도구 등은 사전 테스트를 진행한 후 처리 대상에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.
- ㄴ. 처리에 사용할 접착제의 종류와 농도는 다음 사항들을 고려하여 선별한다.
 - ① 표면층의 현 보존 상태와 작업 과정을 고려했을 때 적합한 것
 - ② 접착력, 침투력, 유연성 및 내구성 등 처리 대상에 적합한 물리적·화학적 특성을 지닌 것
 - ③ 가역성을 가져 재처리가 가능한 것
- ㄷ. 사용 가능한 접착제의 종류는 아래와 같다.
 - ① 동물성 및 식물성 전통 접착제: 아교, 어교, 수성풀 등
 - ② 열가소성 수지계 : 셀룰로오스 수지, 아크릴 수지, 에폭시 수지 등

- ㄹ. 접합 재료는 가급적 가역성을 지닌 재료를 결정하고, 필요할 경우 비가역적인 재료라 하더라도 처리 대상의 특성 및 훼손 상태, 보존 장소 등을 고려하여 적절한 접착제를 결정한다.
- ㄱ. 접착 시 붓, 주사기, 스포이드, 전기 인두기, 누름쇠, 추 등의 소도구를 사용한다.
- ㅂ. 처리 시 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.

3.8.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하고, 접합 방법, 접착제의 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 접합 전 정확한 접합 위치를 확인하고, 균열이나 탈락 부위에 접착제를 사용하여 접착한다.
- ㄷ. 접착제가 완전히 굳기 전까지 클램프, 고정용 밴드 등의 고정 도구를 사용하여 접착 부위를 고정한다.
- ㄹ. 고정 시 대상의 표면 및 열화된 부분에 손상이 가지 않도록 완충 용품을 사용하여 실시한다.
- ㄱ. 하중에 비해 접합면이 작을 경우 목심 등을 사용하여 보강 접합을 실시한다.

3.9 메움

3.9.1 일반사항

- ㄱ. 처리 대상이 균열, 박락, 결손, 파손 등으로 인하여 공극이 발생한 경우에 실시한다.
- ㄴ. 처리 대상의 손상유형에 따라 메움제 또는 나무 조각 등으로 보강하여 단차를 최소화한다.
- ㄷ. 충해에 의한 구멍의 메움 처리 여부는 담당원과 협의 후 결정한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.9.2 재료

- ㄱ. 메움제는 충해에 의한 구멍, 모서리, 찌힌 부분, 표면층 박락 등 구조적으로 하중을 받지 않는 부위에 사용한다.
- ㄴ. 메움제는 처리 대상을 구성하는 재료의 특성(구성 성분, 입도 특성, 건조 후 수축률 등)을 고려하여 적합한 재료를 선정하거나 제작하여 사용하며, 일반적으로 섬유질이 있는 충전제와 접착제의 혼합물로 구성된다.
- ㄷ. 충전제와 접착제는 아래와 같다.
 - ① 충전제 : 목분, 토분, 종이, 목재, 합성 수지 등
 - ② 접착제 : 천연 수지계(아교, 어교, 칠, 풀 등), 합성 수지계(셀룰로오스 수지, 아크릴 수지, 에폭시 수지) 등
- ㄹ. 메움제의 종류와 농도, 용제, 도구 등은 사전 테스트를 진행한 후 표면층 또는 목재부에 영향을 주지 않는 재료를 결정한다.

3.9.3 처리법

- ㄱ. ‘금속문화유산 3.9.3 메움 처리법’을 준용한다.
- ㄴ. 나무조각을 사용할 경우, 동일 수종의 목재를 메울 부분의 모양에 맞게 재단하여 접착제를 도포한 후 접합한다.
- ㄷ. 표면층이 존재하는 처리 대상의 경우 메움 처리 여부는 담당원과 협의 후 결정한다.

3.10 복원

3.10.1 일반사항

- ㄱ. 처리 대상의 도금층, 채색층, 장식구 등을 포함하는 표면층 또는 목재부의 일부 혹은 전체가 결실, 결손, 탈락된 경우에 시행하며, 원형을 알 수 있는 경우에 실시한다.
- ㄴ. 복원 전 상태조사와 과학적 조사·분석을 통해 처리 대상의 원형 및 제작 기법에 대한 충분한 자료조사와 지식을 확보한 후 실시한다.

3.10.2 재료

- ㄱ. 처리 대상과 동일한 수종의 목재, 동일 및 유사한 재료 또는 메움제를 사용하며, 메움제는 ‘3.9.2 메움 재료’를 준용한다.
- ㄴ. 동일 수종의 수급이 어려울 경우 담당원과 협의 후 결정한다.
- ㄷ. 복원에 사용되는 접착제는 가급적 가역성을 지닌 재료를 결정하고, 사전 테스트를 진행한 후 처리 대상에 사용한다.

3.10.3 처리법

- ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하고, 복원 방법, 복원제 결정 등은 보존 처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 표면 정리를 위한 연마 작업 중 처리 대상의 표면이 손상되지 않도록 주의한다.

3.11 색맞춤

3.11.1 일반사항

- ㄱ. 표면층 또는 목재부의 메움, 접합 및 복원 처리 부분 등의 부위에 적용하며, 원형 및 제작 기법에 대한 충분한 자료조사와 지식을 확보한 후 시행한다.
- ㄴ. 색맞춤의 정도 및 범위는 해당 부위의 크기, 처리 대상의 상태 등을 고려하여 실시한다.

3.11.2 재료

- ㄱ. 재료와 도구는 사전 테스트를 진행한 후 처리 대상에 사용한다.
- ㄴ. 처리 부분과 동일한 재료를 사용하고, 가역성을 지니지 못한 재료를 사용할 경우 담당원과 협의 후 결정한다.
- ㄷ. 색맞춤 재료는 아래와 같다.
 - ① 채색재료 : 안료, 염료, 아크릴물감 등
 - ② 접착제 : 아교, 어교, 풀, 칠, 초산비닐계 수지, 합성 수지 등

2200 동산문화유산 보존처리

③ 표면층 : 금박, 금분, 칠 등

3.11.3 처리법

- ㄱ. 처리 부분의 주변 색상을 확인하고, 손상된 부위의 주변 색과 유사하거나 비슷하게 색맞춤을 실시한다.
- ㄴ. 색맞춤 재료, 방법 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄷ. 부분 색맞춤의 경우 마스킹 등의 보양 작업을 통해 필요한 부분에만 색맞춤을 실시한다.
- ㄹ. 처리 후, 색맞춤한 부분과 광택이 처리 대상과 이질감이 없는지 확인한다.

3.12 방부·방충

3.12.1 일반사항

- ㄱ. 방부·방충처리는 생물 피해를 예방하기 위해 필요하다고 인정되는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 처리 횟수 및 건조시간은 처리 대상의 상태 및 방부·방충제의 농도 등을 고려하여 결정하여야 하며 보존처리계획서에 따른다.
- ㄷ. 방부·방충처리는 사용 안전에 관한 규정을 준수하여 실시하며, 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.

3.12.2 재료

- ㄱ. 방부·방충제는 아래의 요건을 갖추어야 한다.
 - ① 목재 내부로의 침투성이 좋으며 가역성을 지닌 것
 - ② 방균, 방충 등 목재의 열화 방지 효력이 우수하며 약품의 잔효성이 큰 것
 - ③ 목재 본래의 성능을 저하시키거나 처리 대상에 영향을 주지 않는 것
 - ④ 처리자에게 안전하며 동식물 또는 환경에 영향을 끼치지 않는 것
- ㄴ. 도구 및 장비는 붓, 전동 분무기 등을 사용한다.

3.12.3 처리법

- ㄱ. 방부·방충의 방법과 도구, 횃수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 방부·방충제를 붓으로 도포하거나 전동 분무기 등을 사용하여 목재의 표면에 고르게 도포하거나, 가압식 처리방법을 사용한다.
- ㄷ. 건조 후 처리 대상의 색감과 질감에 변화가 없는지 확인하며, 표면에 결정이 발생한 경우, 부드러운 솔과 소도구 등을 이용하여 제거한다.

3.13 살균·살충

3.13.1 일반사항

- ㄱ. 처리 대상에 가해 생물로 인한 손상이 진행 중이거나 가해 생물이 발견된 경우에 시행한다.
- ㄴ. 살균·살충처리 방법은 화학적 약품을 사용하는 훈증처리 등을 사용하되 처리 대상의 크기, 처리 환경, 처리 방법의 특징, 유해성 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 살균·살충처리는 사용 안전에 관한 규정을 준수하여 실시하며, 작업자는 마스크, 장갑 등의 보호장구를 착용한 후 작업을 실시한다.

3.13.2 훈증

3.13.2.1 재료

- ㄱ. 훈증제의 경우, 아래의 요건을 갖춘 재료를 사용한다.
 - ① 목재 내부로의 침투력과 확산력이 우수한 것
 - ② 처리 후 약품의 잔류성이 없고, 흡착이 낮아 처리 대상의 재질에 영향을 주지 않는 것
 - ③ 폭발성이 없어 화재로부터 안전한 것
 - ④ 처리자에게 안전하며 동식물 또는 환경에 영향을 끼치지 않는 것
- ㄴ. 훈증제의 투약과 처리시간은 훈증 목적, 훈증 방법과 계절적인 환경요건 등의 조사 및 분석을 통해 실시한다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.13.2.2 처리법

- ㄱ. 처리 대상을 처리목적에 맞게 밀폐 또는 포장한 다음 훈증소독 기간 동안 일정한 농도를 유지하도록 약품을 분할하여 투약한다.
- ㄴ. 훈증제 투약 전 피복 및 밀폐 부위를 점검하여 밀폐 상태를 확인한 후 훈증제를 투약한다.
- ㄷ. 훈증 중에는 가스검지기를 이용하여 정기적으로 내부의 가스농도를 측정하고, 농도가 기준농도 이하로 확인될 경우 보충 투약을 실시한다.
- ㄹ. 훈증 종료 후 가스를 외부의 안전한 곳으로 배기한다.

2280 서화문화유산

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 동산문화유산 보존처리공사 중 족자, 두루마리, 서적, 첩, 병풍, 액자, 낱장, 부벽화 및 그에 부속되는 재료에 대한 보존처리공사에 적용한다.

1.2 쓰임말정리

- ㄱ. 가배접 : 화본 앞면에 제거 가능한 여러 장의 보조지(이하 가배접지)를 임시적으로 부착하여 구 배접지 제거 과정에서 화면에 추가 손상이 일어나지 않도록 처리하는 일
- ㄴ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 붓과 같은 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거하여 세척하는 일
- ㄷ. 건조와 평판 : 해당 문화유산의 보존처리 후 건조하는 과정에서 문화유산이 물리적으로 뒤틀리지 않고 반듯한 상태로 유지될 수 있도록 형태를 잡아주는 일
- ㄹ. 결손 : 바탕재 또는 채색층 일부가 없어진 상태

- 口. 결손부 메움 : 바탕재에 손상이 발생했을 경우 원본의 재료와 유사한 재료로 메워 보강하는 일
- ㄷ. 고풍 : 소맥전분 풀을 10년 이상 숙성시킨 전통 접착제
- 入. 구 배접지 제거 : 열화되거나 손상된 구 배접지를 물리적인 방법으로 제거하는 일
- . 과거 보존처리 : 이전에 수리하여 보존처리한 부분
- ㅈ. 보강 : 바탕재에 꺾임이나 찢김이 발생한 부분 또는 향후 손상이 발생하기 쉬운 부분을 뒷면에서 한지를 덧대어 보강해 주는 일
- ㅊ. 낱장 : 장황 되지 않고 어디에도 부착되지 않은 서화
- ㅋ. 낱장 펴기 : 장황 되어있지 않은 서화의 말린 부분이나 접힌 부분을 펴 고정하는 일
- ㅌ. 두루마리 : 서화를 가로로 길게 펼쳐 볼 수 있게 만든 장황 형태
- 표. 바탕재 : 서화의 지지체
- ㅎ. 박락 : 열화 및 물리적 충격으로 인해 바탕재나 채색층이 균열, 박리, 분상화, 마모되어 떨어져 나간 상태
- ㄱㄱ. 배접 : 서화의 뒷면에 종이나 직물 등을 덧대어 튼튼하게 지지하는 일
- ㄱㄴ. 배접지 : 배접에 사용되는 종이
- ㄱㄷ. 병풍 : 바람을 막거나 무엇을 가리기 위하여, 또는 장식용으로 서화를 붙인 폭들을 연결하여 둘러치는 장황 형태
- ㄱㄹ. 보조지 : 폴리에스터와 같은 화학섬유로 만든 종이(레이온지, 산모아지, 화학지)와 얇은 한지 등 보존처리 작업 시 임시 보강 등의 보조 재료로 사용하는 종이
- ㄱㅁ. 부벽화 : 그림을 그린 후, 건축물이나 구조물 벽체에 붙이는 형식의 벽화
- ㄱㅂ. 색맞춤 : 바탕재의 결손 메움 후 그 부위가 지나치게 두드러져 보이는 것을 방지하기 위해서 주변의 색과 어우러지게 채색하는 일
- ㄱㅅ. 선장본 : 본문의 가운데를 접고 앞·뒷면에 두 장의 표지를 대어 실로 묶은 장

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄱㅇ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 해당 문화유산 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 분리, 제거하는 일
- ㄱㅈ. 소맥전분 풀 : 서화 문화유산의 보존처리 시 사용하는 접착제로 밀가루에서 단백질을 제거한 풀
- ㄱㅊ. 손상 지도 : 손상된 위치와 손상 양상을 기록하는 지도
- ㄱㅋ. 습식세척 : 정제된 물을 분무 또는 침적하여 오염물질을 제거하는 일
- ㄱㅌ. 신폴 : 숙성하지 않은 풀
- ㄱㅍ. 아교 : 동물이나 어류에서 추출한 단백질을 주성분으로 하는 접착제
- ㄱㅎ. 안료 안정화 : 손상으로 인해 들뜨거나 불안정한 채색층과 바탕재에 접착제를 주입하여 고착시키는 일
- ㄴㄱ. 오염 : 균류, 곤충류 등의 생물학적 오염과 먼지, 고착 이물질, 얼룩, 때 등의 물리적 오염으로 인해 이물질이 표면에 달라붙은 상태
- ㄴㄴ. 풀가사리 풀 : 홍조류의 일종인 풀가사리과로 만든 풀
- ㄴㄷ. 장황 : 서화를 형태와 용도에 맞게 두루마리 · 족자 · 첩 · 책 · 병풍 등의 형식으로 꾸미고 장식하는 일
- ㄴㄹ. 절첩장 : 불경이나 법첩, 기타 서화 작품을 접었다 폈다 할 수 있도록 책 종이를 이어 붙이고 똑같은 크기의 장방형으로 접어 앞뒷면에 보호용 표지를 붙여 만든 장황 형식
- ㄴㄱ. 제첩 : 서화의 제목, 작가 등을 써서 표지에 붙인 길고 가느다란 직물이나 종이
- ㄴㅅ. 족자 : 서화의 위아래에 축을 연결한 후, 벽에 종 방향으로 걸 수 있게 만든 것
- ㄴㅇ. 첩 : 서화를 접거나 겹쳐서 보관하는 장황 형식
- ㄴㅊ. 판심 : 책장의 가운데를 접어서 양면으로 나눌 때에 그 접힌 가운데 부분
- ㄴㅋ. 액자 : 나무 골조 위에 종이를 여러 겹 바르고 그 위에 화본을 붙이고 꾸민 액자 형태의 장황

- ㄴ츠. 포갑 : 서책의 모서리와 형태를 보호하기 위해 종이나 천 등으로 감싸 만든 갑
- ㄴ크. 포배장 : 본문의 가운데를 접어 종이심으로 고정하고 책의 앞 · 뒷면을 한 장의 표지로 둘러 풀로 붙이는 장정
- ㄴ트. 화면해체 : 장황으로부터 화본을 분리하는 일
- ㄴ프. 화본 : 장황을 제외한 서화 작품
- ㄴㅎ. 화첩 : 절첩본 중 그 내용이 그림인 것
- ㄷㄱ. 회장 : 화본의 네 둘레를 비단으로 두르는 일
- ㄷㄴ. 흡습지 : 흡습성 억제 표면처리를 하지 않은 흡수성이 강한 종이

2. 손상유형 및 처리법

2.1 족자 및 두루마리

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척
	결손	3. 안료 안정화 4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거
	박락	7. 보강 8. 결손부 메움 9. 배접
	과거 보존처리	10. 색맞춤 11. 건조와 평판
장황 손상	오염	장황 수리 1
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	

2.2 서적

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척 3. 날장 펴기
	결손	4. 습식세척 5. 판심 연결 6. 안료 안정화
	박락	7. 가배접 8. 구 배접지 제거 9. 보강 10. 결손부 메움
	과거 보존처리	11. 색맞춤 12. 건조와 평판
장황 손상	오염	장황 수리 2
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	

2.3 첩

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척
	결손	3. 안료 안정화 4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거
	박락	7. 보강 8. 결손부 메움 9. 배접
	과거 보존처리	10. 색맞춤 11. 건조와 평판
장황 손상	오염	장황 수리 3
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	

2.4 병풍

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척 3. 안료 안정화 4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거 7. 보강 8. 결손부 메움 9. 배접 10. 색맞춤 11. 건조와 평판
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	
장황 손상	오염	장황 수리 4
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	

2200 동산문화유산 보존처리

2.5 액자

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척 3. 안료 안정화 4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거 7. 보강 8. 결손부 메움 9. 배접 10. 색맞춤 11. 건조와 평판
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	
장황 손상	오염	장황 수리 4
	결손	
	박락	
	과거 보존처리	

2.6 낱장

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 건식세척 2. 문서, 낱장 펴기 3. 안료 안정화
	결손	4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거
	박락	7. 보강 8. 결손부 메움 9. 색맞춤
	과거 보존처리	10. 결손부 메움 11. 건조와 평판

2.7 부벽화

분류	손상유형	처리법
화본 손상	오염	1. 화면해체 2. 건식세척 3. 안료 안정화
	결손	4. 습식세척 5. 가배접 6. 구 배접지 제거
	박락	7. 보강 8. 결손부 메움 9. 배접
	과거 보존처리	10. 색맞춤 11. 건조와 평판 12. 벽화 재설치

3. 보존처리법

3.1 화면해체

3.1.1 일반사항

- ㄱ. 상황으로부터 화본을 분리하는 화면해체는 다음 사항을 준수하여 시행한다.
- ㄴ. 화면해체는 조사한 해당 문화유산의 제작방식과 기법, 재질에 따라 원형을 고증하여 실시하고, 고증이 불가능한 경우에는 담당원과 협의 후 실시한다.
- ㄷ. 화면해체는 상황의 재사용 여부에 따라 방법을 결정하고, 해체한 상황의 손상이 심각하여 재사용하지는 않으나 참고 자료로서 가치가 있는 경우에는 각각 해체한 위치를 표시하고 별도로 보관한다.
- ㄹ. 해체 시 발견되는 사항(문서, 각필, 기타 등)에 대한 처리 여부 및 방법은 담당원과 협의 후 결정한다.
- ㅁ. 화면해체는 해당 문화유산의 손상 방지를 위해 가능한 범위 안에서 실시한다.

3.1.2 재료

- ㄱ. 화면해체에 사용되는 도구는 상황 구조 해체, 재단, 화면해체 등 그 처리 목적에 적합한 도구와 재료를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 해체 도구와 재료는 아래와 같다.
 - ① 상황 구조 해체용 도구 : 끌, 망치, 편셋 등
 - ② 재단용 도구 : 아크릴 자(또는 나무 자), 커터칼, 둥근칼 등
 - ③ 화면해체용 도구 : 대나무 칼, 편셋, 스테인리스 칼 등
 - ④ 화면해체용 재료 : 증류수, 보조지 등

3.1.3 처리법

- ㄱ. 화면해체의 방법과 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 대나무 칼과 편셋 등을 이용하여 화본과 상황의 연결 부위(틀, 상·하측,

- 화본, 장황 비단, 표지, 제첩 등)를 순서에 맞게 차례대로 분리한다.
- ㄷ. 족자 및 두루마리의 경우 상·하축을 감싸고 있던 장황 부분과 화면을 분리한다.
- ㄹ. 접착제로 인해 딱딱하게 굳은 면의 꺾임이나 본지의 말림 현상이 있는 경우 증류수를 미세 분무하여 유연하게 만든 후 해체한다.
- ㅁ. 장황 비단을 재사용할 경우 상회장, 가장자리, 하회장 등 비단이 연결된 부분에 틈을 주어 칼로 분리한다.
- ㅂ. 서적 및 고문서 해체 시에는 서적의 앞표지, 뒤표지 등 낱장으로 한 장씩 분리하며, 선장본, 절첩본, 권자본 등 순서 기입이 필요한 경우 보조지에 기입하여 떼어낸 문서의 순서가 바뀌지 않도록 한다.
- ㅅ. 판심이 분리되어있는 부분은 해체과정에서 임시 연결한다.
- ㅇ. 병풍은 폭의 순서대로 해체하며, 병풍틀을 재사용하는 경우에는 1폭의 앞, 뒷면을 모두 해체하지 않고 화본이 있는 앞면만 해체한 후, 뒷면은 앞면 틀의 초배접이 끝난 후 해체한다.
- ㅈ. 바탕재가 여러 조각으로 분리되거나 약화되어 지질이 불안정한 경우 화본의 유실을 방지하기 위해 화면에 보호 용지를 부착하여 임시로 고정한다.

3.2 세척

3.2.1 일반사항

- ㄱ. 표면에 고착 혹은 부착된 해당 문화유산 본래의 조직이 아닌 다양한 오염물질(먼지, 때, 곤충의 배설물, 곰팡이, 얼룩 등)과 바탕재의 노화로 인한 심한 변색 등으로 인해 원본 이미지, 명도, 색상 등이 손상된 경우에 시행한다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 보존상태에 대한 이해를 바탕으로 바탕 재질, 열화 상태, 오염물질의 종류와 오염 정도, 안료 및 염료 상태를 분석하여 세척 여부와 방법을 결정한다.
- ㄷ. 세척 대상 및 범위, 정도 등은 분석한 내용을 바탕으로 자문위원의

2200 동산문화유산 보존처리

의견 청취 후 담당원과 협의하여 결정한다.

- ㄹ. 표면에 부착된 이물질이 해당 문화유산의 제작에 관한 정보를 담고 있는 경우 등 보존할 가치가 있는 경우에는 담당원과 협의 후 제거 여부를 결정하며, 제거한 경우 따로 보관한다.
- ㅁ. 처리 중 분리되어 소실되거나 번짐 등의 우려가 있는 부분은 세척 전 안료 안정화 처리 혹은 가배접을 진행한 후 세척한다.
- ㅂ. 세척 방법은 제거해야 할 오염물질의 종류와 부착 강도 등을 고려하여 건식세척 또는 습식세척 방법을 결정하여 실시한다.
- ㅅ. 건식세척과 습식세척은 필요에 따라 병행하여 사용하나, 습식세척 시 먼지 제거를 위한 건식세척을 우선 실시한다.
- ㅇ. 전체 표면을 세척할 경우에는 전체적으로 균일하게 실시하고, 부분적으로 세척할 경우에는 세척된 부분과 아닌 부분의 경계가 없도록 실시한다.

3.2.2 건식세척

3.2.2.1 재료

- ㄱ. 세척은 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 도구를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 사용 도구는 해당 문화유산의 재질, 손상 상태, 오염물질의 부착 강도 등을 고려하여 결정한다.
- ㄷ. 세척 도구는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 붓, 플라스틱 솔, 지우개 파우더, 에어 블로어, 핀셋, 대나무 칼 등
 - ② 의료용 소도구 : 의료용 칼(메스), 치과용 소도구 등

3.2.2.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 부착 강도가 약한 오염물질(먼지, 곰팡이, 거미줄 등)은 보존처리 소도구를 사용한다.

- ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물질(곤충의 배설물 등)은 핀셋이나 의료용 소도구를 사용한다.
- ㄹ. 붓으로 털어내는 경우, 보존용 진공청소기를 함께 사용하여 공기 중에 오염물이 흩날리는 것을 방지한다.

3.2.3 습식세척

3.2.3.1 재료

- ㄱ. 세척은 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 도구와 재료를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 사용 도구는 해당 문화유산의 재질, 오염물의 종류 및 부착 강도 등을 고려하여 결정하며, 사용 재료는 처리 후 해당 문화유산에 영향을 미치지 않는 안전한 재료를 결정한다.
- ㄷ. 세척 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 소량의 습을 감은 막대(면봉), 붓, 솔, 분무기 등
 - ② 보존처리 재료 : 흡습지, 보조지, 부드러운 면 등
 - ③ 세척 재료 : 증류수, 에탄올 혼합물 등

3.2.3.2 처리법

- ㄱ. 세척의 방법과 도구, 재료, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 상태, 오염물의 종류 및 정도 등에 따라 침적법, 분무법, 부유법 등 적합한 방법을 결정하여 실시하며, 손상의 종류와 범위에 따라 전체적 혹은 부분적으로 실시한다.
- ㄷ. 세척은 증류수를 사용하여 작은 붓으로 조금씩 진행하며, 해당 문화유산의 앞면에서 수분을 분무할 때에는 얼룩의 이동이나 안료의 상태를 주시하면서 분무한다.
- ㄹ. 오염 정도가 심한 경우, 해체된 해당 문화유산 아래에 흡습지를 놓고 분무기로 증류수를 분무하여 오염물이 수분과 함께 밑에 위치한 흡습지에 흡착되어 제거될 수 있도록 한다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄱ. 화면 아래 위치한 흡습지에 얼룩이 배어 나오면 반복적으로 깨끗한 흡습지로 교체하여 남은 수분과 얼룩을 제거한다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 보호가 필요한 경우 앞·뒤를 레이온지로 보호한 후 증류수로 세척한다.
- ㄷ. 용제를 사용해야 할 경우에는 세척 후 반드시 증류수로 깨끗이 행군 후, 이물질과 용제의 잔여물이 남지 않도록 한다.

3.3 안료 안정화

3.3.1 일반사항

- ㄱ. 채색층의 들뜸, 분말화 혹은 번짐 현상을 보이는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 보존처리 중에 추가로 손상될 위험이 있는 서화류 표면에도 안료 안정화 처리를 할 수 있다.

3.3.2 재료

- ㄱ. 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 안료 안정화에 사용되는 도구는 표면 상태를 고려하여 적합한 도구를 결정한다.
- ㄷ. 접착제의 경우, 천연 접착제 중 저농도의 아교수용액(1~3%)을 사용하며, 그 외 해당 문화유산의 특성 및 상태에 따라 다른 접착제도 사용할 수 있다.
- ㄹ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 주사기, 세필 붓, 미세분무기 등
 - ② 보존처리 재료 : 필름지, 보조지, 소맥전분 풀, 풀가사리 풀, 아교수용액 등

3.3.3 처리법

- ㄱ. 표면 안정화의 방법, 재료, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 표면 안정화에 사용하는 접착제의 농도 및 횟수는 바탕재와 채색층의 상태에 따라 조절하여 사용한다.

- ㄷ. 번짐 테스트 후, 침적 흔적이나 번짐이 우려되는 부위에 대하여 저농도의 아교수용액을 헹수나 농도를 차별 적용하여 박락을 방지한다.
- ㄹ. 들뜨거나 박락이 우려되는 부위에 저농도의 아교수용액을 붓으로 도포하여 스며들도록 하며, 채색층의 들뜸이 심하거나 분말화가 진행되어 처리 중 붓에 안료가 묻어 박락 또는 이동이 우려될 경우에는 분무 방식으로 도포한다.
- ㅁ. 배채가 되어있는 해당 문화유산은 구 배접지 제거가 가능한 경우, 제거 후 뒷면에 표면 안정화 처리를 실시해 배채 안료를 안정화시킨다.

3.4 가배접

3.4.1 일반사항

- ㄱ. 화본 채색층의 넓은 부분이 들뜨거나 광범위하게 분말화가 진행된 경우와, 바탕재가 약화되거나 손상된 경우에 시행한다.
- ㄴ. 가배접지는 구 배접지 제거 후 제거한다.

3.4.2 재료

- ㄱ. 가배접에 사용되는 재료는 다음 사항들을 고려하여 적합한 재료를 결정하여 실시한다.
 - ① 현 보존상태를 고려했을 때 사용이 적합한 재료
 - ② 해당 문화유산의 특성 및 상태에 적합한 접착력, 침투력, 유연성 등을 지닌 재료
 - ③ 가역성과 수용성을 지녀 물만으로도 표면 잔여물의 제거가 용이한 재료
 - ④ 처리 후, 화본의 표면에 변화(색감, 광택 등)를 일으키지 않는 재료
 - ⑤ 건조과정에서 수축률이 적은 재료
- ㄴ. 가배접 처리에 사용되는 접착제의 농도는 다음 사항들을 고려하여 사용한다.
 - ① 안료의 상태
 - ② 바탕 지질의 종류

2200 동산문화유산 보존처리

- ③ 구 배접지 제거 처리 완료 시까지 가배접지가 안정적으로 접착되어 있을 수 있는 정도의 접착력
- ④ 처리 후 가배접지 제거의 용이성
- ㄷ. 처리 도구, 종이 및 접착제 종류는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 분무기, 문지름솔, 풀솔, 양모붓 등
 - ② 보존처리 종이 : 보조지(폴리에스테르지, 레이온지, 산모아지, 중성한지 등)
 - ③ 보존처리 접착제 : 풀가사리 풀, 소맥전분 풀, 셀룰로오스 계열 접착제 등

3.4.3 처리법

- ㄱ. 가배접의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 가배접을 시행하기 전, 박락된 조각들이 있는 경우 원위치를 찾아 맞추며, 해당 문화유산이 구김이나 접힌 부분 없이 반듯이 펴질 수 있도록 분무기 등을 사용하여 수분을 분무한다.
- ㄷ. 손상된 부분 혹은 화면 전체에 가배접지를 얹고, 그 위에 붓을 사용하여 희석한 접착제를 바른다.
- ㄹ. 가배접을 해야 하는 면적이 큰 경우에는 가배접지를 적당한 크기의 여러 조각으로 나누어 붙인다.
- ㅁ. 바탕 지질의 훼손 정도가 심하거나 안료의 박락 우려가 있는 곳은 먼저 1차 가배접을 실시한 후, 2차 전면 가배접을 실시한다.
- ㅂ. 가배접지 제거 시, 가배접지 표면에 수분을 주어 제거하며, 제거 후에는 화면에 남은 접착제를 제거한다.

3.5 구 배접지 제거

3.5.1 일반사항

- ㄱ. 구 배접지가 들뜨거나 노화되어 손상된 경우, 구 배접지가 화본에 열화, 균열, 박락 등의 손상을 일으키는 경우, 배접지의 색상이

화본에 이질감을 주는 경우, 잘못된 보존처리로 인해 제거가 불가피한 경우 등에 시행한다.

- ㄴ. 해당 문화유산에 여러 장의 배접지가 사용된 경우에는 구 배접의 구조와 배접된 순서를 기록한 후, 어느 단계의 배접지까지 제거할 것인지를 결정하여 담당원과 협의하여 진행한다.
- ㄷ. 구 배접지에 해당 문화유산과 관련된 기록이 남아있거나 역사적·기록적 가치를 지닌 경우 담당원과 보관 여부를 결정한 후, 보관할 경우 조심스럽게 제거하여 따로 보관한다.
- ㄹ. 화본이 습식상태에서 안정적인 상태를 유지하는지 사전에 확인하여, 이상이 없거나, 안전성이 확보된 경우 습식방법을 사용하여 제거한다.
- ㅁ. 습식방법이 불안정한 화본의 경우, 건식방법으로 제거하나, 배접지에 최소량의 수분을 가해 배접에 사용된 접착제의 이완 정도 및 상태를 관찰하며 조심스럽게 제거한다.

3.5.2 재료

- ㄱ. 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하여 실시한다.
- ㄴ. 구 배접지에 가역성이 떨어지는 접착제(도배용 접착제, 목공 접착제 등)를 사용하여 불가피하게 유기용제를 사용해야 하는 경우, 테스트를 통해 사용 안정성 여부를 확인 후 신중하게 결정하도록 한다.
- ㄷ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 대나무 칼, 편셋, 분무기, 물붓, 네블라이저 등
 - ② 의료용 소도구 : 의료용 칼(메스) 등
 - ③ 보존처리 재료 : 증류수, 보조지(폴리에스테르지, 레이온지, 산모아지 등)

3.5.3 처리법

- ㄱ. 배접지 제거의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 화본을 보호하기 위해 깨끗한 보조지를 작업대 위에 깔 뒤, 그 위에 화본이 아래를 향하도록 놓는다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㄷ. 접착강도가 낮은 경우에는 얇고 표면이 매끄러운 소도구(대나무 칼 등)를 사용하여 가장자리부터 배접지를 분리한다.
- ㄹ. 접착강도가 강하여 건식 분리 작업이 불가능한 경우에는 배접지에 부분적으로 증류수를 분무하거나 가습기를 사용하여 습기를 준 다음 제거한다.
- ㅁ. 초배접지 제거 후 바탕재가 부분적으로 손상된 부분이 있을 경우, 소맥전분 풀과 얇은 닥지 띠를 사용하여 고정시킴으로써 건조과정에서 분리된 화면 벌어짐 현상을 방지한다.
- ㅂ. 해당 문화유산의 지력이 약화되어 구 배접지 제거 시 화본의 변형이 우려될 경우에는 배접지를 그대로 유지하거나 얇게 남겨두고 제거한다.

3.6 보강

3.6.1 일반사항

- ㄱ. 바탕재에 찢어진 부분, 혹은 꺾임 손상이 있는 부분에 시행한다.

3.6.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.

- ① 보존처리 도구 : 귀얄풀솔, 핀셋, 얇은 평붓, 세필붓, 분무기 등
- ② 보존처리 재료 : 닥지, 보조지(폴리에스터지, 레이온지, 산모아지, 흡습지 등), 소맥전분 풀 등

3.6.3 처리법

- ㄱ. 보강 처리의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 찢어진 부분이나 꺾임 부분의 그림이나 글씨가 어긋남이 없도록 배치한다.
- ㄷ. 꺾임이나 찢김이 발생한 화본을 아래로 향하게 라이트 박스 위에 두고 꺾임과 찢김이 발생한 모양에 따라 얇은 닥지 띠를 재단한다.

- ㄹ. 찢어진 부분은 섬유를 잘 펴준 후, 작은 붓으로 소량의 소맥전분 풀을 발라 접착한 후, 준비한 닥지 띠에 소맥전분 풀을 바른 후 해당 문화유산의 후면에서 찢어진 모양을 따라 붙여준다.
- ㅁ. 꺾어진 부분은 준비된 닥지 띠에 적절한 농도의 소맥전분 풀을 칠하고 꺾임이 발생한 모양에 맞게 붙인다.
- ㅂ. 국소 부위를 보강하거나 응급처치를 하는 경우에는 보강 부분의 전면과 후면에 폴리에스터지와 흡습지를 덧댄 후 접착제가 완전히 마를 때까지 문진으로 눌러준다.

3.7 결손부 메움

3.7.1 일반사항

- ㄱ. 바탕재에 구멍, 갈라짐, 일부 결실 등의 손상이 발생했을 경우 등에 시행한다.
- ㄴ. 바탕재의 종류, 훼손 상태 및 정도 등을 고려하여 메움 방법(수작업, 기계적인 방법)을 결정한다.
- ㄷ. 수작업에 의한 결손부 메움의 경우 소맥전분 풀을 사용하며, 화본과 메움재의 상태에 맞도록 농도를 조절하여 사용한다.
- ㄹ. 기계적인 방법에 의한 결손부 메움의 경우, 기계식 보강 장비인 리프캐스팅 방법에 의해 처리할 수 있다.

3.7.2 재료

- ㄱ. 사전 조사를 통해 바탕재의 재질, 특성, 색 등이 유사한 결손부 메움재(종이 혹은 직물)를 제작한다.
- ㄴ. 바탕재가 종이일 경우, 해당 문화유산의 종지와 비슷한 색감, 두께, 질감을 가지며 종이 뜨는 발 축의 수와 발을 엮은 실의 간격도 비슷한 종이를 결정하여 사용하도록 한다.
- ㄷ. 바탕재가 직물일 경우, 현미경 관찰을 통해 바탕재 직물의 특성(섬유의 종류, 두께, 씨실과 날실의 굵기, 밀도, 직조 형태)을

2200 동산문화유산 보존처리

파악하고 이와 유사한 직물을 결정한다.

ㄹ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.

- ① 보존처리 도구 : 붓, 리프캐스팅, 문진 등
- ② 의료용 소도구 : 의료용 칼(메스) 등
- ③ 보존처리 재료 : 닥지, 필름지, 트레이싱지, 보조지(폴리에스터지, 흡습지 등), 소맥전분 풀 등

3.7.3 처리법

ㄱ. 결손부 메움 처리의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 바탕재가 종이인 경우

- ① 결손부 위에 필름지나 트레이싱지를 놓고 정확한 모양을 뜬 후 메움재의 종이를 재단하는 데 사용한다.
- ② 결손부 메움재를 결손부의 모양에 맞춰 약 0.5~1mm가량 크게 재단하며, 재단 시에는 메움재와 바탕재의 초지 발 방향을 맞춰 재단한다.
- ③ 메움재와 바탕재가 겹치는 부분은 원 바탕재의 두께와 맞도록 메움재의 가장자리의 섬유를 살려가며 의료용 칼 등을 사용하여 얇게 가공하여 준다.
- ④ 재단된 종이의 가장자리에 소맥전분 풀을 바른 후 바탕재에 접착시킨다.

ㄷ. 바탕재가 직물인 경우

- ① 바탕재와 조직, 위사와 경사의 방향 등을 맞추어 결손부 메움재를 재단한다.
- ② 메움재와 바탕재가 만나는 경계 부분이 겹치지 않도록 하며, 붓을 사용하여 메움재 끝부분에 소맥전분 풀을 발라준 후 바탕재에 접착시킨다.
- ③ 처리한 부분의 표면을 두드리거나 문질러 접착력을 높여준다.
- ④ 국소 부위를 보강하거나 응급처리를 하는 경우에는 처리한 부분의

앞면과 뒷면에 폴리에스터지와 흡습지를 대고 접착제가 완전히 마를 때까지 문진으로 눌러준다.

3.8 배접

3.8.1 일반사항

- ㄱ. 화본의 후면에 닥지를 덧대어 지지해주는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 화본의 바탕재 종류 및 두께, 화본과 배접지의 재료적 특성, 장황 유형을 고려하여 배접에 사용하는 접착제 농도 및 배접 횟수를 조절한다.
- ㄷ. 화본을 안정적으로 지지하고 내구성을 향상시키기 위해 배접지는 화본의 결 방향과 교차되도록 한다.
- ㄹ. 배접지와 배접지가 겹치는 부분은 훗날 꺾임의 초래를 방지하기 위해 최소화하며, 1차 배접지 겹친 선과 3차 배접지 겹친 선, 2차 배접지 겹친 선과 4차 배접지 겹친 선 등이 같은 위치에 놓이지 않게 배접한다.

3.8.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 귀얄폴솔, 가는귀얄솔, 물솔, 문지름솔, 다짐솔, 분무기, 절대 등
 - ② 보존처리 재료 : 닥지, 보조지(폴리에스터지, 레이온지, 산모아지 등), 소맥전분 풀 등

3.8.3 처리법

- ㄱ. 배접의 방법, 도구, 재료, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 해당 문화유산의 크기와 특성에 맞게 배접 횟수를 정한다.
- ㄷ. 1차 배접은 얇은 닥지와 소맥전분 풀을 사용하여 배접한 후 다짐솔로 두들겨서 바탕재와 배접지의 접착력을 높여준다.
- ㄹ. 배접 후에는 모포 위에 올려 천천히 자연 건조시키며, 재배접은

2200 동산문화유산 보존처리

해당 문화유산의 상황 형식을 고려하여 종이의 두께를 정한 후 배접의 회차에 맞게 풀의 농도를 조절하여 실시한다.

ㄱ. 배접이 마무리된 후에는 건조 판에 붙여서 건조한다.

3.9 색맞춤

3.9.1 일반사항

ㄱ. 메움 부위를 주변의 색을 고려해서 채색하는 경우에 시행한다.

3.9.2 재료

ㄱ. 색맞춤용 안료는 퇴색, 변색의 위험성 및 건조과정에서 바탕재의 수축을 일으키지 않는 재료를 결정하고, 화본 및 배접지에 직접적인 영향을 끼칠 수 있는 위험성이 있는 금속 계열 안료는 사용하지 않도록 한다.

ㄴ. 접착제로는 아교를 사용하도록 한다.

ㄷ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.

① 보존처리 도구 : 붓, 안료용 접시 등

② 보존처리 재료 : 보조지(폴리에스테르지, 레이온지, 산모아지 등), 아교, 안료 등

3.9.3 처리법

ㄱ. 색맞춤의 방법, 도구, 재료, 완성도 등은 보존처리계획서에 따른다.

ㄴ. 색맞춤 예정인 부분은 바탕재에 아교포수를 하여, 새로 칠하는 안료가 바탕재에 직접 닿지 않도록 한 후, 색 맞춤한다.

ㄷ. 색맞춤을 할 때에는 주변부보다 밝게 하되, 색맞춤한 부분이 두드러지지 않게 주변의 색을 고려해서 실시한다.

ㄹ. 채색층이 아닌 바탕재의 색맞춤은 염료 계열의 물감을 사용하여 원래 바탕재 색과의 위화감을 줄인다.

3.10 건조와 평판

3.10.1 일반사항

- ㄱ. 보존처리 후 건조하는 과정에서 해당 문화유산이 뒤틀리지 않고 반듯한 상태로 유지될 수 있도록 형태를 잡아주는 경우 시행한다.
- ㄴ. 급격한 온·습도의 변화는 화본이 뒤틀리거나 변형될 수 있으므로, 건조 시 환경을 일정하게 유지한다.

3.10.2 재료

- ㄱ. 건조에 사용하는 건조판은 틀 바르기를 한 후 감물 또는 옷칠로 코팅 마감한다.
- ㄴ. 건조에 사용하는 접착제는 제거에 용이한 묽은 소맥전분 풀 또는 저농도의 메틸셀룰로오스를 사용하도록 한다.
- ㄷ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 건조판, 귀얄풀솔, 핀셋, 얇은 평붓, 분무기, 프레스 등
 - ② 보존처리 재료 : 탁지, 보조지(폴리에스터지, 레이온지, 산모아지 등), 소맥전분 풀 등

3.10.3 처리법

- ㄱ. 건조와 평판의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 낱장이나 서적의 본지는 처리 후 건조판에 붙여 건조시키거나, 폴리에스터지와 흡습지를 앞, 뒤로 덧댄 후 아크릴판이나 나무판으로 덮고 그 위에 문진을 올리거나 프레스에 압착하여 건조시킨다.
- ㄷ. 족자와 두루마리의 경우에는 장황 비단을 연결, 마무리 배접 후 건조판에 붙여 앞, 뒤로 장시간 충분히 건조시킨다.

3.11 날장 펴기

3.11.1 일반사항

- ㄱ. 날장 등의 말린 부분이나 접힌 부분을 펴 고정하는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 여러 장일 경우, 장마다 연필로 순서를 기재하여 처리 후 순서가 바뀌지 않도록 주의한다.

3.11.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 아래와 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 핀셋, 대나무 칼, 붓, 분무기 등
 - ② 보존처리 재료 : 증류수, 보조지(폴리에스터지, 레이온지, 산모아지 등) 등

3.11.3 처리법

- ㄱ. 날장 펴기의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 분무기 등을 사용하여 해당 부위에 적정량의 수분을 분사하여 적신다.
- ㄷ. 해당 부위의 바탕지가 수분에 의해 유연해지면 핀셋, 대나무 칼 등의 도구를 사용하여 문서의 말린 부분이나 접힌 부분을 펴준다.
- ㄹ. 수분이 마르기 전, 해당 문화유산 표면에 보조지를 덮고 모포 사이에 끼운 후, 나무판 등을 사용하여 압착하여 건조한다.

3.12 판심 연결

3.12.1 일반사항

- ㄱ. 판심부가 말리거나 접혀 있을 때 판심을 연결하여 보강하는 경우에 시행한다.

3.12.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 다음과 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 핀셋, 대나무 칼, 붓, 분무기 등

- ② 보존처리 재료 : 탁지, 보조지(폴리에스테르지, 레이온지, 산모아지 등), 소맥전분 풀 등

3.12.3 처리법

- ㄱ. 판심 연결의 방법, 도구, 재료 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 얇은 탁지를 사용하여 분리된 판심을 연결하며, 이 과정에서 외형적 변화가 일어나지 않도록 주의한다.
- ㄷ. 판심부가 약하기 때문에 염색된 한지로 0.5~0.7cm 띠지를 제작한 뒤 원본 종이 방향에 맞추어 묶은 소맥전분 풀로 붙여 보강하도록 한다.

3.13 부벽화 재설치

3.13.1 일반사항

- ㄱ. 벽화를 분리하여 보존처리한 경우에는 원위치에 재설치하는 것을 원칙으로 한다.
- ㄴ. 건조물의 조립과 동시에 벽화를 재설치해야 하는 경우에는 건조물 보수 분야의 전문가와 긴밀하게 협조하여 작업한다.
- ㄷ. ‘동산문화유산 보존처리 표준시방서(벽화문화유산)’를 준용한다.

3.13.2 재료

- ㄱ. 벽체의 상태, 크기, 환경조건, 인력, 이동과 보관 등에 따라 재설치를 위한 보존처리 재료 및 방법을 결정한다.
- ㄴ. 벽화의 재질 및 손상 상태를 고려하여 화면 보호 용지와 접착제를 결정한다.
- ㄷ. 접착제는 예비테스트를 실시하고 완전히 건조된 상태를 확인하여 농도를 선정한다.
- ㄹ. 수용성 접착제를 사용한다.
- ㅁ. 화면 보호에 사용하는 재료는 다음과 같다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ① 화면 보호용 재료 : 보조지(레이온지, 산모아지, 닥지 등), 접착제(풀가사리 풀, 메틸셀룰로오스 등)
 - ② 화면 보호용 도구 : 붓, 탈지면, 핀셋, 분무기 등
- ㄴ. 벽화 재설치 도구는 다음과 같다.
- ① 벽화 재설치용 도구 : 붓, 탈지면, 면봉, 대나무 칼, 핀셋, 분무기, 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 싼톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
 - ② 벽화 재설치용 소도구 : 의료용 칼(메스), 치과용 소도구, 주사기 등

3.13.3 처리법

- ㄱ. 부벽화 재설치의 방법과 도구 등은 보존처리계획서에 따른다.
- ㄴ. 건조물 지지체의 수리가 끝나면 부벽화를 원위치에 재설치하고 건조물 보수 관계자와 협조하여 작업한다.
- ㄷ. 이 외의 사항은 담당원과 협의하여 결정한다.

3.14 상황 수리 1 - 족자, 두루마리

3.14.1 일반사항

- ㄱ. 족자, 두루마리의 상황이 손상되어 수리 혹은 교체하는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 상황 수리의 처리법은 각 유형별마다 보존처리계획서에 따른다.

3.14.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 다음과 같다.
- ① 보존처리 도구 : 붓, 모포, 긴 자, 송곳, 다짐솔, 건조대, 유리구슬 등
- ② 보존처리 재료 : 상황용 직물(종이), 닥지, 소맥전분 풀, 고폴, 기능지 (알칼리성 종이), 상·하축, 백랍, 금구, 끈·유소, 굵게말이축, 보관함 등

3.14.3 처리법

3.14.3.1 장황 재료 수리 및 후 제작 · 가공

- ㄱ. 장황용 직물은 시대적인 고찰을 통해 제작 시기에 맞도록 사용하고 구(舊) 장황용 직물이 원본인 경우 재사용하도록 한다.
- ㄴ. 장황용 직물의 훼손이 심하여 재사용이 불가능하거나 유사한 재질이 없는 경우 해당 문화유산의 재질과 특징, 색상 등에 맞추어 새로 제작하여 사용한다.
- ㄷ. 장황의 재질이 종이인 경우에는 두께 및 질감, 색상 등을 고려하여 원형과 유사하도록 종이를 제작한다.

3.14.3.2 장황 재료 배접

- ㄱ. 직물의 가장자리를 문양이 변형되지 않도록 작업대에 고정시켜 배접한다.
- ㄴ. 초배는 얇은 닥지에 진한 풀을 사용하여 배접하며 배접 후 충분히 수축되도록 모포 위에 올려 천천히 건조시킨다.
- ㄷ. 2차 이후 배접은 고품과 기능지(알칼리성 종이)를 사용하여, 해당 문화유산의 크기와 유연성을 고려하여 종이의 두께와 횡수를 정한다.

3.14.3.3 재단 및 연결

- ㄱ. 장황의 기록 도면을 보고 배접된 직물을 재단한다.
- ㄴ. 화면의 가장자리에 재단된 비단을 둘러 연결한다.

3.14.3.4 귀접기

- ㄱ. 해당 문화유산 뒤쪽에 긴 자를 대고 상하 양쪽으로 표시한 후, 반을 접어 표시한 부분이 일치하는지 확인한다.
- ㄴ. 뒷면에서 접히는 부분에 송곳으로 직물이 찢리지 않을 정도로 그어준 후, 송곳 금 바깥쪽에 풀칠하여 접어준다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.14.3.5 축 주머니 및 날개 달기

- ㄱ. 귀접기가 완료된 후, 축 주머니를 붙인 다음, 귀접기를 한 곳에 섬유를 살린 닥지로 견고하게 날개를 붙인다.

3.14.3.6 온 배접

- ㄱ. 온 배접은 기능지(알칼리성 종이)와 고풍을 사용하여 배접한 후, 다짐솔로 타격하여 해당 문화유산의 유연성을 향상시키고 배접지가 고루 접착되도록 한다.
- ㄴ. 마지막 배접이 완료되면 자연 건조 후, 건조판에 붙여서 주름이 생기지 않도록 하고 고온다습하지 않은 상온에서 건조시키며, 마무리(상,하축 달기)하기 전에 족자의 앞뒤를 뒤집어 붙여가며 건조판에서 충분한 건조과정을 거친다.

3.14.3.7 배면 밀기

- ㄱ. 건조된 해당 문화유산 뒷면에 백랍을 문지르고 유리구슬로 뒷면 전체를 일정하게 밀어서 평활도를 높여준다.

3.14.3.8 상·하축 달기

- ㄱ. 상·하축은 최대한 원형을 유지하여 수리하며, 해체 후 휘는 정도를 파악하여 자문위원의 의견 청취 후 재사용 여부를 결정한다.
- ㄴ. 훼손되어 재사용이 불가능할 경우 원형으로 남아있는 부재를 참조하여 상·하축을 제작한다.
- ㄷ. 상축의 양쪽 끝은 원형과 동일한 방법으로 마감하고, 하축의 경우에는 봉을 축수에 맞도록 깎아 접착제로 붙인다.
- ㄹ. 상·하축은 축 주머니에 소맥전분 풀로 단단히 고정시킨다.

3.14.3.9 금구 및 끈·유소 수리 및 제작

- ㄱ. 금구 및 끈·유소는 최대한 남아있는 부재를 수리하여 재사용한다.

- ㄴ. 재사용이 어렵거나 유실된 부재는 잔존하는 부재의 형태 또는 문헌 자료 등을 참조하여 관련 장인에게 의뢰하여 제작한다.

3.14.3.10 보관

- ㄱ. 수리가 완료된 족자 형태의 해당 문화유산은 곱게말이축으로 곱게 말아서 보관함에 넣어서 보관한다.

3.15 장황 수리 2 - 서적

3.15.1 일반사항

- ㄱ. 서적의 장황이 손상되어 수리 혹은 교체하는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 장황 수리의 처리법은 각 유형별마다 보존처리계획서에 따른다.

3.15.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 다음과 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 능화판, 모포, 나무판, 붓 등
 - ② 보존처리 재료 : 염색지(직물, 종이 등), 닥지, 보조지(양생지 등), 끈 등

3.15.3 처리법

3.15.3.1 납전지(능화) 표지 제작

- ㄱ. 염색된 표지(직물, 종이 등)에 일정 두께로 배접한 후 구 표지와 유사한 문양의 능화판을 사용하여 표지를 제작한다.

3.15.3.2 구 표지 수리

- ㄱ. 표지는 결손부를 보강한 후 얇은 닥지로 배접하며, 표지 안쪽 구 배접지를 제거하고 분리한 속지를 덧대어 두께를 조절한다.
- ㄴ. 약간의 수분이 남아있는 상태에서 양생지(보조지) 및 모포를 끼워 나무판으로 눌러 펴준다.

2200 동산문화유산 보존처리

ㄷ. 원형의 제침은 수리하여 제자리에 부착한다.

3.15.3.3 재단 및 제책

ㄱ. 지정(地釘)으로 고정하는 것과 제책 형식은 해체 후 면밀한 조사를 통하여 원형을 따르도록 한다.

ㄴ. 해체한 문서들은 원래의 크기 및 형식과 동일하게 제책한다.

ㄷ. 본래의 서적에 묶여 있던 끈을 재사용할 수 없을 때는 기존 끈의 재질과 굵기, 꼬임 형태 및 장정 형태 등을 참조하여 새로 만들어 사용한다.

ㄹ. 제침을 새로 제작하는 경우 본문의 글자를 활용하여 제침을 제작한 후 표지에 부착한다.

3.16 장황 수리 3 - 첩

3.16.1 일반사항

ㄱ. 첩의 장황이 손상되어 수리 혹은 교체하는 경우에 시행한다.

ㄴ. 장황 수리의 처리법은 각 유형별마다 보존처리계획서에 따른다.

3.16.2 재료

ㄱ. 처리 도구 및 재료는 다음과 같다.

① 보존처리 도구 : 붓, 모포, 문진, 건조판 등

② 보존처리 재료 : 장황용 직물(종이), 닥지, 기능지, 소맥전분 풀, 고풀 등

3.16.3 처리법

3.16.3.1 장황 재료 수리 및 후 제작·가공

ㄱ. 장황용 직물은 해당 문화유산의 시대적인 고찰을 통해 제작 시기에 맞도록 사용하고 구 장황용 직물이 원본인 경우 재사용하도록 한다.

ㄴ. 장황용 직물의 훼손이 심하여 재사용이 불가능하거나 유사한 재질이

없는 경우 해당 문화유산의 재질과 특징, 색상 등에 맞추어 새로 제작하여 사용한다.

- ㄷ. 장황의 재질이 종이인 경우에는 두께 및 질감, 색상 등을 고려하여 원형과 유사하도록 종이를 제작한다.

3.16.3.2 장황 재료 배접

- ㄱ. 직물의 가장자리를 문양이 변형되지 않도록 작업대에 고정시켜 배접한다.
- ㄴ. 화본의 초배는 얇은 닥지에 진한 풀을 사용하여 배접하며 배접 후 충분히 수축되도록 모포 위에 올려 천천히 건조시킨다.
- ㄷ. 2차 이후 배접은 고풍과 기능지를 사용하여, 해당 문화유산의 크기와 유연성을 고려하여 종이의 두께와 횡수를 정한다.

3.16.3.3 화본과 장황 재료(회장) 연결

- ㄱ. 장황 재료 연결 후 문진을 올려 고정시켜준다.

3.16.3.4 연결 후 온 배접

- ㄱ. 해당 문화유산의 크기 및 형태 등이 안정적으로 유지될 수 있도록 배접 횡수를 결정한다.
- ㄴ. 장황 재료를 연결한 후 두꺼운 한지를 사전에 정해진 횡수로 배접하여 건조판에 부착 후 건조시킨다.

3.16.3.5 표지 제작

- ㄱ. 표지와 제첩은 원형일 경우 수리하여 재사용하도록 한다.
- ㄴ. 내지의 크기를 정하고 표지 크기를 정하며, 표지의 두께는 두꺼운 한지를 여러 번 배접하여 제작한다.
- ㄷ. 직물의 가장자리를 진한 풀로 고정하고 제첩을 직물에 부착시킨 후 압착하여 천천히 건조시킨다.

2200 동산문화유산 보존처리

3.16.3.6 내지와 표지 연결 및 완성

- ㄱ. 연결되는 면을 순서대로 정렬한 후 재단하고 번호를 붙인다.
- ㄴ. 연결 후에는 수분을 모두 흡습하도록 장시간 흡습지와 함께 압착하여 건조한다.

3.17 장황 수리 4 - 병풍, 액자

3.17.1 일반사항

- ㄱ. 병풍의 장황이 손상되어 수리 혹은 교체하는 경우에 시행한다.
- ㄴ. 장황 수리의 처리법은 각 유형별마다 보존처리계획서에 따른다.

3.17.2 재료

- ㄱ. 처리 도구 및 재료는 다음과 같다.
 - ① 보존처리 도구 : 붓, 모포 등
 - ② 보존처리 재료 : 장황용 직물(종이), 얇은 딱지, 장식지, 기능지, 소맥전분 풀, 고폴, 병풍틀, 옷 등

3.17.3 처리법

3.17.3.1 장황 재료 수리 및 후 제작 · 가공

- ㄱ. 장황용 직물은 해당 문화유산의 시대적인 고찰을 통해 제작 시기에 맞도록 사용하고 구(舊) 장황용 직물이 원본인 경우 재사용하도록 한다.
- ㄴ. 장황용 직물의 훼손이 심하여 재사용이 불가능하거나 유사한 재질이 없는 경우 해당 문화유산의 재질과 특징, 색상 등에 맞추어 새로 제작하여 사용한다.
- ㄷ. 장황의 재질이 종이인 경우에는 두께 및 질감, 색상 등을 고려하여 원형과 유사하도록 종이를 제작한다.

3.17.3.2 상황 재료 배접

- ㄱ. 직물의 가장자리를 문양이 변형되지 않도록 작업대에 고정시켜 배접한다.
- ㄴ. 초배는 얇은 닥지에 진한 풀을 사용하여 배접하며 배접 후 충분히 수축되도록 모포 위에 올려 천천히 건조시킨다.
- ㄷ. 2차 이후 배접은 고풍과 기능지(알칼리성 종이)를 사용하여, 해당 문화유산의 크기와 유연성을 고려하여 종이의 두께와 횡수를 정한다.

3.17.3.3 병풍틀 제작

- ㄱ. 기존 문화유산 크기를 토대로 새로운 골조를 제작한다.
- ㄴ. 새로 제작한 병풍의 다리는 원형의 자료조사를 토대로 옷칠 여부를 확인하여 실시한다.

3.17.3.4 병풍틀 바르기

- ㄱ. 틀의 종이 바르기는 병풍과 액자의 지지판 안의 격자 형태의 목재 크기를 고려하여 방법과 횡수를 정한다.
- ㄴ. 기존의 손상된 종이 층은 습기를 준 후, 대나무 칼과 편셋 등을 사용하여 물리적인 방법으로 제거한다.
- ㄷ. 틀에 종이를 바르기 전, 살대와 틀이 만나는 부분을 나무망치로 두드려 틈을 없애고 틀의 각을 바로잡는다.
- ㄹ. 틀의 양면에 한지를 겹쳐 바르고, 띄워 바르기 등을 하여 고정한다.
- ㅁ. 1차 틀 바르기는 나무틀에 진한 풀을 바른 후 한지를 부착한다. 접착이 끝나면 완전히 건조시킨 후, 그 위에 2차 전체 바르기를 한다.
- ㅂ. 1차와 2차 틀 바르기 후 3차 겹쳐 바르기, 4차 전체 바르기 후 나무틀에 여러 조각으로 재단한 틀 종이의 가장자리에만 풀칠해 이어 붙이는 띄워 바르기를 반복적으로 실시해 공기주머니를 만든다.

2200 동산문화유산 보존처리

- ㅅ. 띄워 바르기가 완료 후에는 재단된 종이 전체에 풀을 발라 붙여주는 표면 바르기를 실시해 화본 부착을 위한 표면을 준비한다.

3.17.3.5 병풍틀 연결

- ㄱ. 돌쩌귀에 사용되는 한지는 튼튼하고 질긴 것을 사용한다.

3.17.3.6 장황용 직물 제작

- ㄱ. 기존에 남아있는 장황 직물의 재사용이 불가능할 경우 사전 재질 조사 결과를 참조하여 같은 문양 및 색상의 직물을 직조한다.

3.17.3.7 화본 부착

- ㄱ. 해당 문화유산 이면의 가장자리는 된 풀, 안쪽은 묽은 풀을 사용하여 제작된 병풍틀에 부착한 후 접착상태를 확인한다.
- ㄴ. 배접이 완료된 문화유산을 제작한 병풍틀에 부착하고 충분히 건조시킨다.

3.17.3.8 장황 재료 부착

- ㄱ. 천연 염색한 장황용 직물은 이전 장황 형식과 크기를 참조하여 부착한다.
- ㄴ. 병풍의 뒷면 직물과 장식지는 원형에 대한 자료조사 결과를 토대로 제작한다.

3.17.3.9 제침 수리 및 부착

- ㄱ. 제침은 원형일 경우 보존처리하여 재사용한다.