GUÍA RESUMIDA DE APARATAJE DE ORL

Vista general del quirófano 2 de Otorrinolaringología



Identificación visual orientativa de los principales equipos y elementos del quirófano 2 de ORL.

Hospital Universitario de Navarra · Documento de apoyo para el personal celador

Objetivo y alcance

Documento práctico de identificación y apoyo logístico del aparataje utilizado en el entorno de Otorrinolaringología. Describe las tareas del celador relacionadas con el traslado, ubicación y comprobación externa de los equipos. No sustituye las instrucciones de uso del fabricante ni las indicaciones de Enfermería, Anestesia o Electromedicina.

1. Microscopio quirúrgico ZEISS



Equipo óptico montado sobre soporte móvil, utilizado para proporcionar magnificación e iluminación del campo quirúrgico en procedimientos que requieren visión ampliada.

- Traslado siempre entre DOS PERSONAS. Coordinar los movimientos antes de iniciar el desplazamiento.
- Antes de atravesar puertas, el brazo superior debe quedar completamente plegado en la posición de transporte para reducir la altura y evitar golpes.
- Para realizar el plegado, el equipo debe estar conectado a la corriente y la maniobra se realiza mediante el panel de control del microscopio.
- Una vez plegado, comprobar visualmente que el brazo queda recogido y estable; recoger los cables para evitar enganches.
- Durante el traslado, avanzar despacio, vigilar el paso por puertas y esquinas y evitar golpes, tirones o movimientos bruscos.
- No forzar manualmente articulaciones ni accionar controles cuya función no se conozca. Si el panel no responde o el brazo no se pliega, detener la maniobra y avisar a Enfermería/Electromedicina.


2. Torre de vídeo-endoscopia KARL STORZ



Carro con monitor y módulos de vídeo-endoscopia para visualización de imágenes durante exploraciones y procedimientos de ORL.

- Trasladar con cuidado, comprobando que los elementos estén colocados de forma estable.
- Evitar tirones, atrapamientos o tensiones en cables y conexiones.
- No desconectar, reconectar ni modificar configuraciones técnicas por iniciativa propia.
- Comprobar que los accesorios indicados acompañan a la torre y devolver el conjunto a su ubicación habitual.

Detalle de la parte superior de la torre y de la pieza metálica/bandeja:

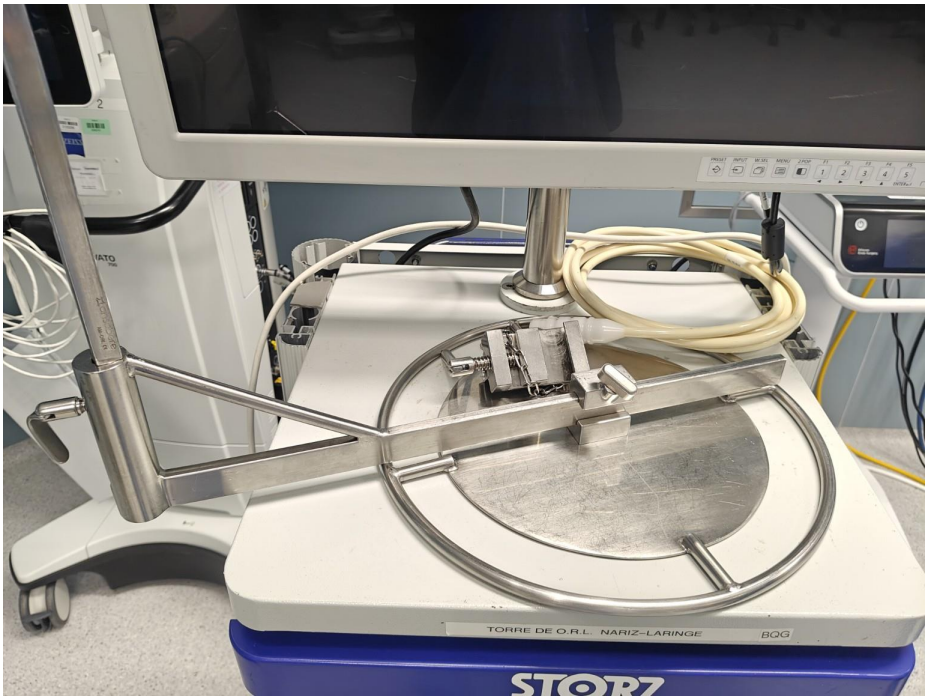
TORRE DE O.R.L. NARIZ-LARINGE
BQG
STORZ

3. Consola MEDTRONIC IPC



Consola de control para instrumental motorizado compatible. Puede emplearse con distintos accesorios según la configuración clínica.

- Conocer su ubicación y colaborar en el traslado y colocación cuando se solicite.
- No manipular parámetros, conexiones clínicas ni configuraciones.
- Comunicar cualquier anomalía al personal responsable.


4. Sillón clínico regulable



Sillón con apoyos y elementos de regulación para uso clínico.

- Colaborar en su traslado y colocación evitando golpes.
- No modificar ajustes o posiciones clínicas sin indicación del personal sanitario.
- Comprobar que queda estable y correctamente ubicado.

5. Peso metálico / pieza metálica de apoyo

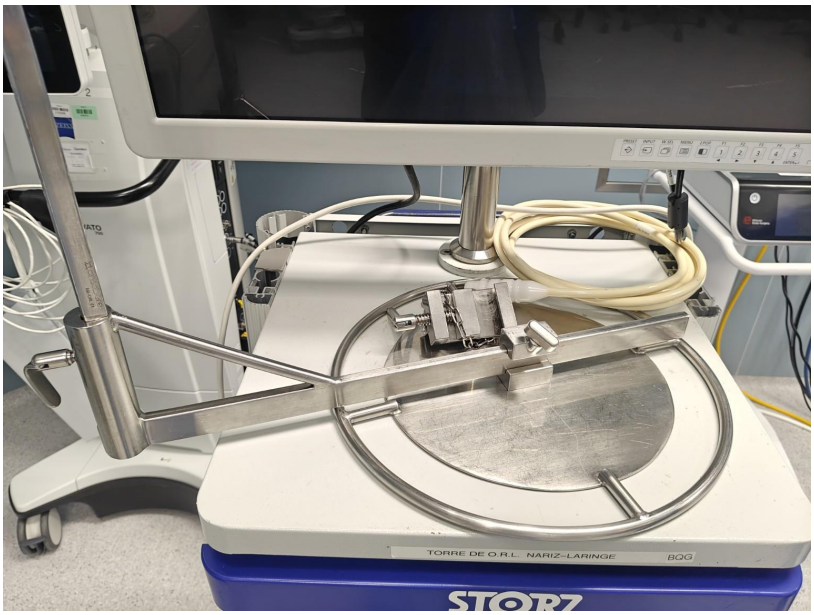

Elemento metálico fotografiado en la zona superior de la torre KARL STORZ. Su identificación funcional exacta queda pendiente de validación.

- Reconocer su ubicación y mantenerlo asociado al conjunto donde se utiliza.
- No colocarlo directamente sobre el paciente.
- Su colocación, posición y retirada deben seguir las indicaciones del personal sanitario.

6. Monitor de nervio intraoperatorio NEUROSIGN V4



Sistema de monitorización utilizado en determinados procedimientos para registrar respuestas neuromusculares.

- Conocer su ubicación y colaborar en el traslado.
- No manipular electrodos, parámetros ni conexiones clínicas.
- Comprobar únicamente la presencia externa del equipo y comunicar incidencias.

7. Silla de trabajo regulable con ruedas y pedales



Silla regulable utilizada por el personal durante determinados procedimientos.

- Al sacarla del almacén para utilizarla, DESENCHUFARLA.
- Al devolverla al almacén, VOLVER A ENCHUFARLA.
- Dejar el cable recogido y situado de forma que no genere tropiezos.
- No manipular mecanismos o regulaciones sin indicación.

8. Láser DEKA SmartXide²



Plataforma láser para determinados procedimientos quirúrgicos de ORL, según configuración y accesorios disponibles.

- La torre debe trasladarse SIEMPRE junto con el maletín metálico identificado con la inscripción «LÁSER».
- Comprobar que torre y maletín permanecen juntos tanto en el traslado como en el almacenamiento.
- Respetar las normas de seguridad específicas del láser.
- No activar ni manipular el equipo.

Normas generales para el aparataje de ORL

- Conocer la ubicación habitual de cada equipo y los circuitos autorizados de traslado.
- Comprobar visualmente que el equipo y sus accesorios necesarios acompañan al conjunto.
- Evitar golpes, tirones, enganches y daños en cables, ruedas, pantallas o componentes ópticos.
- No desconectar conexiones ni modificar configuraciones técnicas o clínicas sin autorización.
- Consultar con Enfermería ante cualquier duda sobre montaje, uso, colocación o retirada.
- Comunicar averías o anomalías al personal responsable y no utilizar equipos que presenten daños evidentes.
- Devolver los equipos a su ubicación habitual y respetar las instrucciones específicas de almacenamiento.

Validaciones pendientes antes de su aprobación

- Confirmar el modelo exacto del microscopio ZEISS y validar con el responsable del equipo la secuencia precisa del panel para plegar el brazo superior. Añadir fotografías nítidas del panel y de la posición plegada.
- Confirmar la denominación técnica y finalidad de la pieza metálica situada en la parte superior de la torre KARL STORZ.
- Revisar con Enfermería de ORL que las ubicaciones, usos y precauciones descritos se corresponden con el circuito local.
-