MAPA DE CONSULTA RÁPIDA · PLANTÃO

Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF)

Indicações, montagem e alarmes à beira do leito

Indicações QUANDO USAR

- **Insuficiência respiratória hipoxêmica** pura: a principal indicação.
- Taquipneia de 40 a 50 é aceitável se o esforço for superado só com o fluxo alto.
- Procedimentos (broncoscopia, intubação, endoscopia): pouco usada, pelo custo.
- Paliativo sem proposta de intubação, para conforto. Depende da disponibilidade (só 1 aparelho; tempo de uso incerto).

Limites da CNAF ALERTA

- **Hipercapnia**: não indicada. A CNAF não melhora a ventilação, que precisa de 2 níveis de pressão (VNI).
- **Esforço muito elevado**, com musculatura acessória e fadiga: risco de falha. Passar para VNI.
- Dispositivo caro, com material escasso: circuito e peças descartáveis.

Montagem no Ventilador ALGORITMO PRINCIPAL

1. Conferir se o circuito é **compatível com os cabos** da base (panela).
2. Ventilador na rede, na função de oxigenoterapia (“terapia”), e não em modo ventilatório.
3. Traqueia no ramo inspiratório e na panela (nas conexões da panela, tanto faz qual traqueia).
4. Cabos: azul no azul, amarelo no amarelo. Fisher & Paykel: ligar a ponta de 2 pinos e deixar a de 3 pendurada.
5. Água pelo equipo fixo à panela: cai e para de cair sozinha.
6. Base **abaixo do nível do paciente**: na escadinha do leito, nunca na mesinha.
7. Escolher a pronga, ajustar fluxo e FiO2 e colocar no paciente.

Circuito e Temperatura EQUIPAMENTO

- Duas opções: ventilador **com modo de alto fluxo** (não basta ter O2) ou aparelho da empresa.
- Temperatura com controle automático, sem necessidade de ajuste.
- Circuito frágil, descartável, com filamento interno que mantém o gás aquecido em todo o percurso.
- Pronga vem separada: escolher pelo tamanho da narina e ocupar cerca de **50%** dela.

Alarmes e Soluções RESOLUÇÃO

- **Água acabou**: a panela está seca.
- **Temperatura**: sensor úmido (o aparelho mostra se é o proximal ou o distal). Desconectar, passar gaze e reconectar.
- **Condensação excessiva**: temperatura, pouca água ou base alta/baixa demais. Geralmente está alta: abaixar.
- **Base acima do paciente**: alarma. Descer para a escadinha.


Nunca Faça PROIBIÇÕES

- Nunca usar circuito incompatível com os cabos: a base não lê a temperatura e há risco de **queimadura** da via aérea.
- Nunca ocluir totalmente a narina com a pronga.
- Nunca deixar a base acima do nível do paciente (mesinha).
- Nunca reprocessar o circuito: ele é descartável.
- Nunca usar a CNAF como suporte na insuficiência hipercápnica.

Guia Visual da Montagem FOTOS



CNAF montado
visão geral

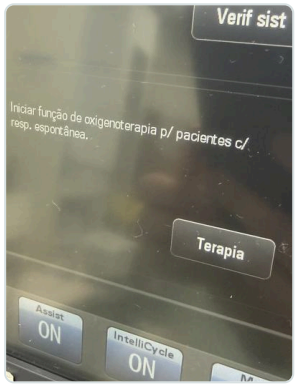

Função Terapia no ventilador
passo 2



Cabos azul e amarelo
passo 4



Cabo de 2 pinos
passo 4



Sensor proximal
passo 4 · alarmes



Sensor distal
passo 4 · alarmes



Pronga
passo 7

Material de apoio para consulta rápida durante o plantão · baseado na aula sobre cânula nasal de alto fluxo

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos