## Cartes de contrôle CUSUM et EWMA

François Husson

UP mathématiques appliquées - Agrocampus Rennes

husson@agrocampus-ouest.fr

## Plan

- Introduction
- Définition de la carte CUSUM
- 3 Choix de la carte comparaison avec la carte de Shewart
- 4 Améliorations possibles de la carte CUSUM
- 5 Estimation de la date et de l'amplitude du déréglage
- 6 Présentation de la carte EWMA

Introduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWMA

## Introduction

"Zéro défaut" n'existe pas en production ⇒ surveiller tout processus en contrôlant les objets fabriqués

2 types de contrôle : - de réception


- en cours de fabrication

IDÉE SIMPLE : contrôler tous les objets mais

- pb de coût
- impossible si contrôle destructif
- inutile car c'est le processus qui est contrôlé

Carte de contrôle = signal d'alarme

si *Processus* 
$$\sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma)$$
, alarme si  $\bar{x}_i > 3\sigma/\sqrt{n}$  ou  $\bar{x}_i < -3\sigma/\sqrt{n}$ 

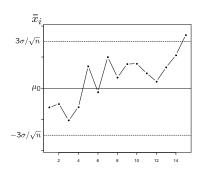

- simple
- décèle bien écarts brusques et importants
- détecte mal écarts petits et moyens ( $\approx 1$  à 2  $\sigma$ )

Usure d'une machine ⇒ déréglage lent et progressif Détection rapide permet de réagir avant gros déréglage

# Comment détecter des déréglages de petites ou moyennes amplitudes ?

Introduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWM

# Comment détecter des déréglages de petites ou moyennes amplitudes?

• augmenter la taille de l'échantillon prélevé à chaque contrôle

Pb: pas toujours possible:

- objets/unité de temps faible
- mesure prend du temps
- mesure coûte chère
- utiliser résultats du passé pour déceler dérive lente : règles des séries (analyse des structures de points sur la carte de Shewart).

Pb: hausse des fausses alarmes

Conditions d'application : Idem carte de Shewart

## Hypothèses:

- Mesures (ou moyennes de mesures) v.a. de même loi
- Variance du processus ( $\sigma^2$ ) et valeur cible ( $\mu_0$ ) connues
- Lois des variables normales (sert pour calculer l'efficacité des cartes)

$$hyp \Longrightarrow \left\{ egin{array}{ll} E(x_i) &= \mu_0 &, & V(x_i) = \sigma^2 & ext{avant d\'er\'eglage} \ &= \mu_0 + \Delta &, & V(x_i) = \sigma^2 & ext{apr\`es d\'er\'eglage} \end{array} 
ight.$$

Hypothèses = fiction, mais utile pour prendre des décisions

## Construction de la carte

Notations :  $\bar{x}_1, ..., \bar{x}_i$  moyennes de n résultats individuels successifs,

$$z_i = \sqrt{n} \; \frac{\bar{x}_i - \mu_0}{\sigma}$$

Si loi normale:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \bar{x}_i \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \Rightarrow z_i \quad \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ avant déréglage} \\ \bar{x}_i \sim \mathcal{N}(\mu_0 + \Delta, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \Rightarrow z_i \quad \sim \mathcal{N}(\delta) = \frac{\Delta \sqrt{n}}{\sigma}, 1) \text{ après déréglage} \end{array} \right.$$

## Construction de la carte

## Construction de 2 statistiques :

$$S_i^+ = \max \left(0, S_{i-1}^+ + (z_i - k)\right)$$
 avec  $S_0^+ = 0$ 

$$S_i^- = \min \left( 0, S_{i-1}^- + (z_i + k) \right)$$
 avec  $S_0^- = 0$ 

Tant que  $S_i^+$  et  $S_i^-$  entre h et -h alors processus sous contrôle sinon processus hors contrôle

Statistique  $S_i^+$  détecte déréglages positifs de la moyenne  $S_i^-$  détecte ses diminutions

k = coefficient de filtrage

Valeur cible pour la moyenne  $\mu_0 = 10$ , écart-type  $\sigma = \sqrt{2}$ 

Choix de la carte

 $\bar{x}_i$ : moyenne de 2 observations successives

k = 0.5 et les limites de contrôle h = 4.774 (et -h = -4.774)

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{2}/\sqrt{2} = 1$$

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	~ X V —	, v —	_					
groupe i  0 1 10.5 11.0 10.75 0.75 0.25 0 2 10.0 9.0 9.50 -0.50 0 0 3 11.5 10.0 10.75 0.75 0.25 0 4 8.0 7.0 7.50 -2.50 0 -2 5 9.5 11.5 10.50 0.50 0 -1 6 8.0 9.0 8.50 -1.50 0 -2 7 9.0 10.0 9.50 -0.50 0 -2 8 11.5 12.0 11.75 1.75 1.25 0 9 10.5 12.0 11.25 1.25 2.00 0 10 13.0 9.0 11.00 1.00 2.50 0 11 12.0 11.0 11.50 1.50 3.50 0 12 11.0 12.0 11.50 1.50 3.50 0	Numéro							
0     0     0     0       1     10.5     11.0     10.75     0.75     0.25     0       2     10.0     9.0     9.50     -0.50     0     0       3     11.5     10.0     10.75     0.75     0.25     0       4     8.0     7.0     7.50     -2.50     0     -2       5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	du sous	x <sub>i1</sub>	$x_{i2}$	$\bar{x}_i$	$z_i$	$S_i^+$	$S_i^-$	Alarme
1     10.5     11.0     10.75     0.75     0.25     0       2     10.0     9.0     9.50     -0.50     0     0       3     11.5     10.0     10.75     0.75     0.25     0       4     8.0     7.0     7.50     -2.50     0     -2       5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	groupe i					•	•	
2     10.0     9.0     9.50     -0.50     0     0       3     11.5     10.0     10.75     0.75     0.25     0       4     8.0     7.0     7.50     -2.50     0     -2       5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	0					0	0	
3     11.5     10.0     10.75     0.75     0.25     0       4     8.0     7.0     7.50     -2.50     0     -2       5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	1	10.5	11.0	10.75	0.75	0.25	0	
4     8.0     7.0     7.50     -2.50     0     -2       5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	2	10.0	9.0	9.50	-0.50	0	0	
5     9.5     11.5     10.50     0.50     0     -1       6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	3	11.5	10.0	10.75	0.75	0.25	0	
6     8.0     9.0     8.50     -1.50     0     -2       7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	4	8.0	7.0	7.50	-2.50	0	-2	
7     9.0     10.0     9.50     -0.50     0     -2       8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	5	9.5	11.5	10.50	0.50	0	-1	
8     11.5     12.0     11.75     1.75     1.25     0       9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	6	8.0	9.0	8.50	-1.50	0	-2	
9     10.5     12.0     11.25     1.25     2.00     0       10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	7	9.0	10.0	9.50	-0.50	0	-2	
10     13.0     9.0     11.00     1.00     2.50     0       11     12.0     11.0     11.50     1.50     3.50     0       12     11.0     12.0     11.50     1.50     4.50     0	8	11.5	12.0	11.75	1.75	1.25	0	
11	9	10.5	12.0	11.25	1.25	2.00	0	
12 11.0 12.0 11.50 1.50 4.50 0	10	13.0	9.0	11.00	1.00	2.50	0	
	11	12.0	11.0	11.50	1.50	3.50	0	
13   12.0   11.0   11.50   1.50   5.50   0   *	12	11.0	12.0	11.50	1.50	4.50	0	
	13	12.0	11.0	11.50	1.50	5.50	0	*

# Exemple (carte CUSUM)

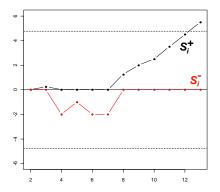


Figure – Carte CUSUM avec k = 0.5 et h = 4.774

Processus sous-contrôle jusqu'à t=12, alarme à t=13

troduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWM.

# Exemple (carte Shewart)

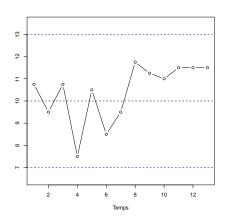


Figure – Carte de Shewart avec les mêmes observations

# Principe de la carte

Décalage positif de la moyenne supérieur à k, écarts  $(z_i - k)$ seront cumulés dans  $S_i^+$  jusqu'à ce que  $S_i^+$  atteigne h

Pour éviter d'avoir à remonter le handicap d'une valeur négative :  $S_{i}^{+} > 0$ 

Après un réglage, on réinitialise la carte CUSUM :  $S_0^+ = S_0^- = 0$ 

ntroduction Carte CUSUM **Choix de la carte** Améliorations Date et amplitude Carte EWM

# Choix de la carte - comparaison avec la carte de Shewart

## Comment comparer deux cartes de contrôle?

- Probabilité de déceler un déréglage
   Carte de Shewart : proba connue
   Carte CUSUM : proba dépend du numéro du contrôle
- Période Opérationnelle Moyenne, POM  $POM_{\delta}$  : nb moyen de contrôle pour détecter un déréglage  $\delta$
- Période Opérationnelle Maximum (POMAX)
   nb max de contrôles pour déceler un déréglage (seuil 95%)

Rq : détection d'un déréglage peut être rapide mais nb de fausses alarmes augmente ( $POM_0$  élevée et  $POM_\delta$  faible)

# Comparaison de la carte CUSUM et de la carte de Shewart

Déréglage	Shewart		CI	JSUM	CUSUM	
δ	L = 3.00		k = 0.5	k = 0.5, h = 4.774		h = 2.517
	POM	POMAX	POM	POM POMAX		POMAX
0.00	370		370		370	
0.25	281	841	122	369	197	631
0.50	155	464	35	99	69	205
0.75	81	242	16	37	28	76
1.00	44	130	9.9	20	13.6	36
1.50	15.0	44	5.5	10	5.5	13
2.00	6.3	18	3.9	6	3.3	6
2.50	3.2	9	3.0	4	2.4	4
3.00	2	5	2.5	4	1.9	3
4.00	1.2	2	2	3	1.3	2
5.00	1.03	1	1.61	2	1.07	2

Table – POM et POMAX pour cartes Shewart et CUSUM

Efficacité CUSUM > Shewart si déréglages faibles et moyens Efficacité CUSUM < Shewart si déréglages élevés Trois paramètres à définir : h, k, n en fonction de :

- δ, déréglage que l'on veut détecter rapidement
- POM<sub>0</sub>

**Proposition**:  $k = \delta/2$ 

Prendre ensuite h pour obtenir la  $POM_0$  fixée

Déréglage	nb contrôle			
petit ( $\approx \sigma$ )	10	h = 4.77	k = 0.5	$n$ tq $\delta=1$
moyen	3	h = 2.52	k = 1	$n \operatorname{tq} \delta = 2$
important	au plus 2	h = 1.6	k = 1.5	$n \operatorname{tq} \delta = 3$
très important	dès le premier	choisir carte	de Shewart	

troduction Carte CUSUM Choix de la carte **Améliorations** Date et amplitude Carte EWM/

# Améliorations possibles de la carte CUSUM

#### QUALITÉS DE LA CARTE CUSUM:

- Bonne détection des petits et moyens déréglages
- Bonne détection des dérives lentes

#### DÉFAUTS DE LA CARTE CUSUM:

- Mauvaise réactivité si déréglage dès le début
- Mauvaise détection des gros déréglages

# Carte à réponse rapide

Détection des déréglages dès le démarrage  $\Longrightarrow$  prendre  $S_0^+=h/2$  et  $S_0^-=-h/2$ 

	Déréglage	CUSUM $k = 0.5$	CUSUM $k = 0.5$	CUSUM $k = 0.5$	
	$\delta$	$h = 5, S_0^+ = S_0^- = 0$	$h = 5, S_0^+ = -S_0^- = 1$	$h = 5, S_0^+ = -S_0^- = 2.5$	
	0.00	465	461	430	
ı	0.50	38	36	29	
İ	1.00	10.4	9.0	6.4	
	2.00	4.0	3.4	2.4	
	3.00	2.6	2.2	1.54	
l	5.00	1.7	1.3	1.02	

Table – Périodes Opérationnelles Moyennes comparées de la carte CUSUM avec Initialisation à Réponse Rapide

ntroduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWM

## Carte combinée CUSUM-Shewart

#### Meilleure détection des déréglages importants

⇒ carte combinée CUSUM-Shewart

Pb : nb de fausses alarmes augmente  $\Rightarrow$  prendre LCS=3.5 et LCI=-3.5 pour carte de Shewart

Déréglage	Ca	rte seule	Carte combinée CUSUM-Shewart			
$\delta$	Shewart	CUSUM	k = 0.5, h = 5		5	
	L = 3.00	k = 0.5, h = 5	L = 3.00	L = 3.50	L = 4.00	
0.00	370	465	223	391	459	
0.50	155	38	34	37	38	
1.00	43.9	10.4	9.8	10.2	10.4	
2.00	6.3	4.0	3.5	3.8	4	
3.00	2.0	2.6	1.8	2.1	2.4	
5.00	1.02	1.7	1.02	1.07	1.16	

Table – Comparaison des POM de la carte CUSUM et de cartes combinées CUSUM-Shewart

Carte allie qualités des cartes CUSUM et Shewart

# Estimation de la date et de l'amplitude du déréglage

```
Si alarme :  \left\{ \begin{array}{l} \text{r\'eglage du processus} \\ \text{r\'einitialisation de la carte} \end{array} \right.
```

### Question : que faire des dernières productions?

- Si déréglage faible : vente
- Si déréglage important : tri exhaustif de toute la production
- ⇒ Estimation de l'amplitude du déréglage

Si tri : jusqu'à quand doit-on tout recontrôler?

⇒ Estimation de la date du déréglage

# Estimation de la date et de l'amplitude du déréglage


Hypothèse : alarme au contrôle t

 $\hat{t}_0$  : estimateur de la date de déréglage

 $\hat{\delta}$  : estimateur de l'amplitude du déréglage

•  $\hat{t}_0$  : dernier point de contrôle tel que  $S_{\hat{t}_0-1}=0$ 

• 
$$\hat{\delta} = \frac{S_t^+}{t - \hat{t}_0 + 1} + k$$
 ou  $\hat{\delta} = \frac{S_t^-}{t - \hat{t}_0 + 1} - k$ 

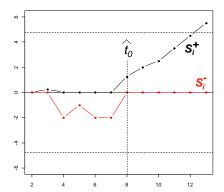

ntroduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWMA

# Carte EWMA (Exponential Weighted Moving Average)

- mêmes hypothèses que carte CUSUM
- plus simple d'utilisation, efficacité similaire

#### Principe de la carte :

$$\left\{ egin{array}{ll} z_i = \lambda ar{x}_i + (1-\lambda) z_{i-1} & ext{avec} \ 0 < \lambda \leq 1 \ z_0 = \mu_0 \end{array} 
ight.$$

 $z_i = \text{moyenne pondérée du passé } z_{i-1}$ , et du présent  $\bar{x}_i$ 

- $\lambda$  petit : résultats du passé importants, faibles dérives bien détectées
- ullet  $\lambda$  grand : bonne réactivité aux déréglages brusques et élevés

Remarque : si  $\lambda = 1$  : carte de Shewart

$$z_i = \lambda \sum_{i=0}^{i-1} (1-\lambda)^j \bar{x}_{i-j} + (1-\lambda)^i z_0$$

 $z_i$  = moyenne pondérée des  $\bar{x}_k$  $\bar{x}_k$  a un poids d'autant plus faible qu'il est loin dans le passé

$$Var(z_i) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{\lambda (1 - (1 - \lambda)^{2i})}{2 - \lambda}$$
 (si indépendance des  $\bar{x}_k$ )

$$\lim_{i\to\infty} Var(z_i) = \sigma_z^2 = \frac{\sigma^2}{n} \frac{\lambda}{2-\lambda}$$

Limite de contrôle supérieure  $LCS = \mu_0 + L\sigma_z$ Limite de contrôle inférieure  $LCI = \mu_0 - L\sigma_z$  avec  $L \approx 3$  troduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWMA

## Définition de la carte EWMA

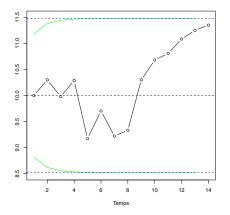


Figure – Carte EWMA avec  $\lambda = 0.4$  et L = 2.958

#### Processus sous contrôle

## Définition de la carte EWMA

Trois paramètres à définir :  $\lambda$ , L et n

Déréglage	Nb de contrôle		
petit	10	$L = 2.8$ $\lambda = 0.15$	$n$ tq $\delta=1$
moyen	3	$L = 2.96$ $\lambda = 0.4$	$n \operatorname{tq} \delta = 2$
important	au plus 2	$L=3$ $\lambda=0.7$	$n \operatorname{tq} \delta = 3$
très important	dès le premier	choisir une carte de Shewart	

ntroduction Carte CUSUM Choix de la carte Améliorations Date et amplitude Carte EWMA

## Périodes opérationnelles moyennes de la carte EWMA

	Shewart $L = 3.00$		EWMA		EWMA		EWMA	
δ			$\lambda = 0.5 \ L = 2.978$		$\lambda = 0.4 \ L = 2.958$		$\lambda = 0.25 L = 2.898$	
	POM	pomax	POM	pomax	POM	pomax	POM	pomax
0.00	370		370		370		370	
0.25	281	841	196	584	174	515	135	397
0.50	155	464	72	210	58	169	41	114
0.75	81	242	30	86	24	67	18	46
1.00	44	130	15.2	41	12.7	33	10.3	24
1.50	15.0	44	6.0	14	5.5	12	5.2	10
2.00	6.3	18	3.4	7	3.3	6	3.5	6
2.50	3.2	9	2.4	4	2.4	4	2.6	4
3.00	2	5	1.9	3	1.9	3	2.2	3
4.00	1.2	2	1.3	2	1.39	2	1.7	2
5.00	1.03	1	1.07	1	1.10	1	1.27	2

Table – Périodes Opérationnelles Moyennes et POMAX pour cartes Shewart et FWMA

Rq : Existence de cartes EWMA à réponses rapides et cartes combinées EWMA-Shewart