AutoSecure

Hướng dẫn sử dụng



MK® vision
Smart Secure Style

Nội dung

Ứng dụng “AutoSecure” 03

Thiết bị trong hộp 04

Thông tin camera 06

Lắp đặt camera 08

Thông tin đèn LED 15

Gỡ bỏ camera 16

Ứng dụng “AutoSecure”

Ứng dụng “AutoSecure” là phiên bản mobile của phần mềm FMS, cung cấp cho người dùng một công cụ đơn giản để quản lý toàn bộ đội xe ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Ngoài ra ứng dụng “AutoSecure” cũng có thể kết nối trực tiếp với camera thông qua mạng wifi local để thực hiện các thao tác:

- Lắp đặt camera
- Xem lại video
- Test mạng
- Test nguồn điện


Và một số chức năng hiệu chỉnh khác

Code tải App


Download on the App Store

Get it on Google play

Khuyến cáo không sử dụng điện thoại trong khi lái xe. Bạn hãy đỗ xe ở một nơi an toàn trước khi truy cập ứng dụng.

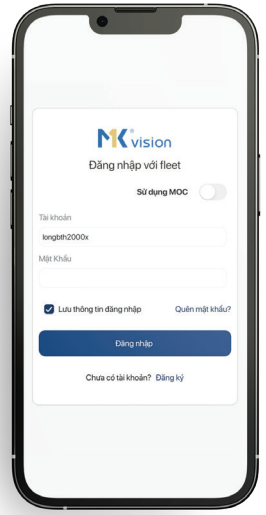


Thiết bị trong hộp

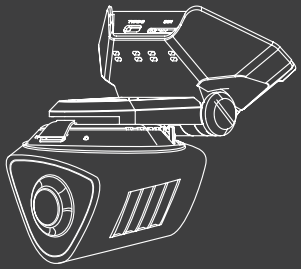

Camera AutoSecure *1




Bộ gá dán kính lái *1

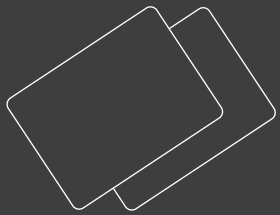


Film bảo vệ kính lái *2



Dây nguồn *1

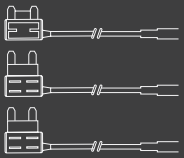



Đầu nối cầu chì *6

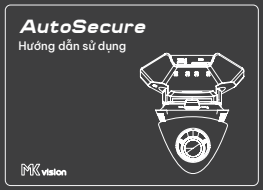



Hướng dẫn sử dụng

Thông tin Camera

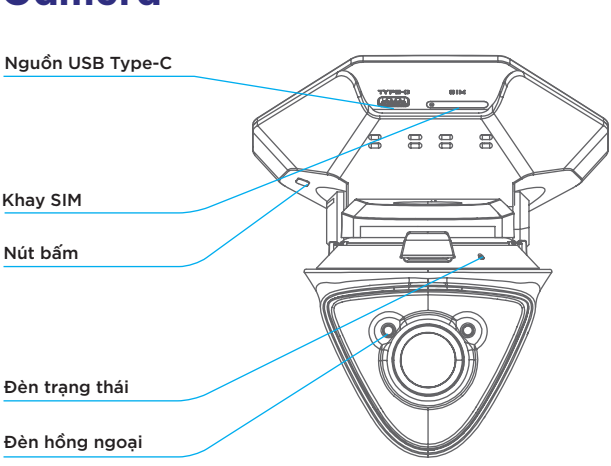

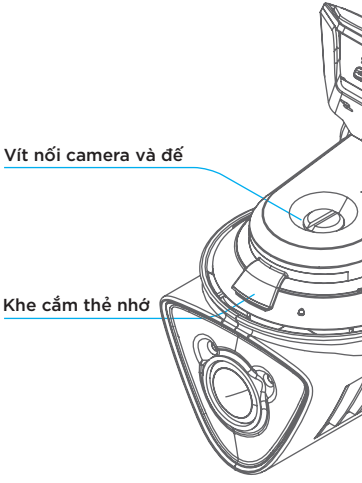

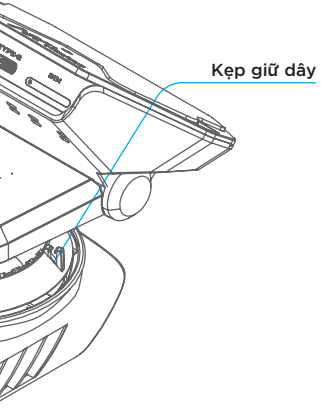

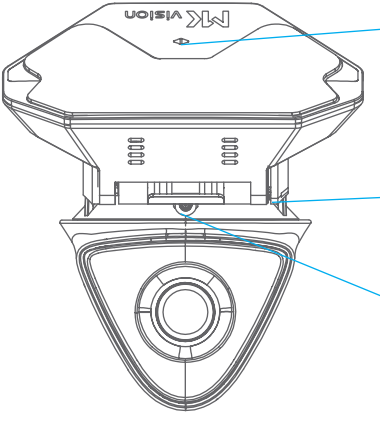

Chức năng nút bấm

Nhấn giữ 2s	Tạo sự kiện thủ công
Nhấn giữ 4s	Khởi động lại camera

Lắp đặt Camera

Lắp nguồn

Dây nguồn trực tiếp


1. Tắt máy xe và các thiết bị có nguồn điện riêng trên xe


2. Tìm vị trí hộp cầu chì dựa vào hướng dẫn sử dụng của xe

KHUYẾN CÁO
Camera chỉ được nối dây vào cầu chì không quan trọng. Người sử dụng tuyệt đối không được lắp camera vào bất kỳ hệ thống an toàn nào như túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lái xe. Hãy đọc kỹ chức năng của từng cầu chì trước khi sử dụng.

LƯU Ý
a. Nên tham khảo việc hỗ trợ lắp đặt chuyên nghiệp tại một đại lý đủ điều kiện nếu bạn không rõ về hệ thống cầu chì và các phụ kiện liên quan đến hệ thống điện.
b. Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để được hỗ trợ tìm đại lý trong khu vực của bạn.

Xác định loại cầu chì theo xe

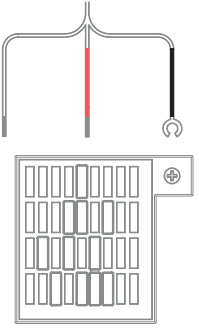

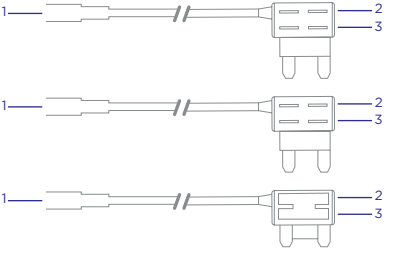



ATO/ACU Type
(Cỡ thường)



ACS Type
(Cỡ nhỏ)





ACN Type
(Cỡ mini)


3. Kết nối dây ACC màu trắng với cầu chì “động”:

a. Cầu chì “động” hay còn gọi là cầu chì “sau khoá” được sử dụng để theo dõi nguồn điện trên xe cho các thiết bị như bật lửa, radio... Các thiết bị này sẽ bị ngắt sau khi bạn tắt máy. Hãy xác cầu chì chúng bằng cách đo điện áp của cầu chì khi xe đang tắt máy, nếu đồng hồ vạn năng báo 0V hãy nổ máy xe và đo tiếp lần 2; nếu đồng hồ báo -12V nghĩa là bạn đã xác định đúng.

b. Khi đã xác định được cầu chì “động”, sử dụng kìm kẹp cầu chì để rút ra. Sử dụng kìm chuyên dụng nếu có.

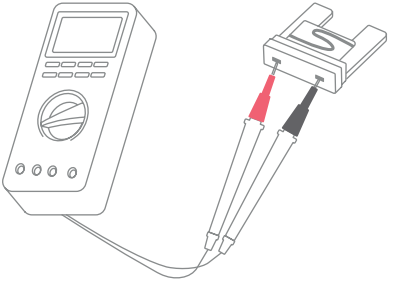

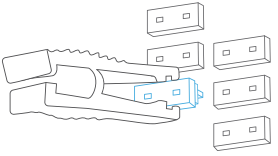


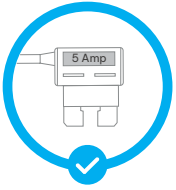

c. Cắm cầu chì vừa rút ra vào khe số 3 của đầu nối


d. Cắm cầu chì 5A vào khe số 2 của đầu nối

LƯU Ý
Đảm bảo xác định đúng khe số 2 và số 3 của đầu nối. Khe số 2 nằm ở phía trên của đầu nối, cùng hướng với dây điện.

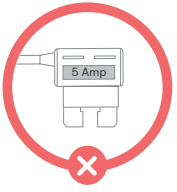

e. Cắm lại đầu nối vào bảng cầu chì

f. Kết nối bộ đầu nối với dây nguồn màu trắng (ký hiệu ACC) của camera, đảm bảo jack cắm đã chắc chắn

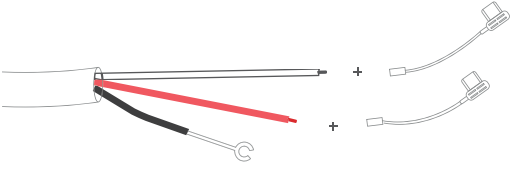

4. Kết nối dây B+ màu đỏ với cầu chì “tĩnh”:

a. Cầu chì “tĩnh” hay còn gọi là cầu chì “trước khoá” được sử dụng để giám sát nguồn điện liên tục trong xe. Các cầu chì này sẽ không bị tắt sau khi bạn tắt máy. Hãy xác cầu chì chúng bằng cách đo điện áp của cầu chì khi xe đang tắt máy, nếu đồng hồ vạn năng báo ~12V nghĩa là bạn đã xác định đúng.

b. Khi đã xác định được cầu chì “tĩnh”, sử dụng kìm kẹp cầu chì để rút ra. Sử dụng kìm chuyên dụng nếu có.

c. Cắm cầu chì vừa rút ra vào khe số 3 của đầu nối


d. Cắm cầu chì 5A vào khe số 2 của đầu nối

e. Cắm lại đầu nối vào bảng cầu chì

f. Kết nối bộ đầu nối với dây nguồn màu đỏ (ký hiệu B+) của camera, đảm bảo jack cắm đã chắc chắn.



5. Kết nối dây GND màu đen với điểm nối đất của khung xe, ví dụ như bu lông tiếp xúc trực tiếp vào bề mặt kim loại trần của khung xe.

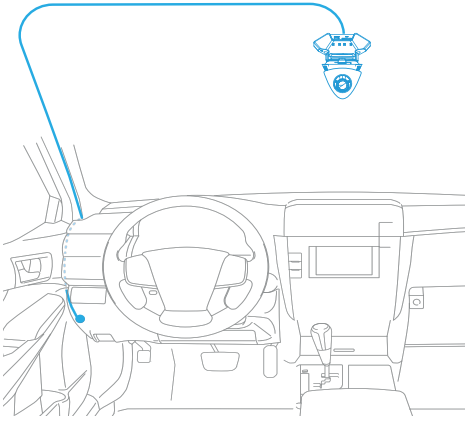


6. Đi dây nguồn USB Type-C đến vị trí lắp camera dự kiến trên kính chắn gió

KHUYẾN CÁO
Nếu xe của bạn có túi khí ở trụ A (bên cạnh kính lái) hãy đảm bảo rằng không đi dây vắt ngang qua túi khí, gây cản trở việc bung túi khí.

LƯU Ý
Để chừa ra một đoạn khi lắp camera sẽ giúp việc cắm dây nguồn dễ dàng hơn.

7. Cố định các đoạn dây thừa sau khi lắp camera.

8. Kết nối camera vào cổng USB Type-C. Nổ máy khởi động xe. Đèn LED trạng thái sẽ sáng màu xanh (camera hoạt động) và sau đó chuyển sang màu đỏ khi lắp thẻ nhớ (đang ghi hình).

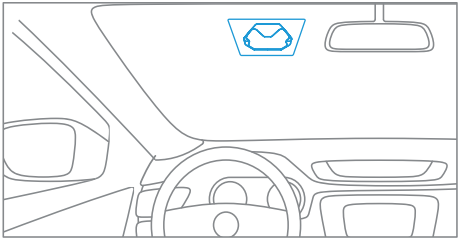

KHUYẾN CÁO
Không đặt AutoSecure ở những nơi mà sản phẩm có thể cản trở tầm nhìn của người lái xe hoặc các cảm biến khác trong xe.

LƯU Ý
Xin lưu ý rằng một số loại phim dán trên kính chắn gió có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh vào ban đêm.

Lắp bộ gá lên kính chắn gió

1. Xác định vị trí sẽ gắn camera trên kính chắn gió

2. Vệ sinh kỹ khu vực đã xác định bằng cồn và khăn khô (lớp dầu và bụi bẩn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bám dính của camera)

3. Bóc lớp film bảo vệ kính và dán lên kính, miết chặt để loại bỏ bóng khí


4. Gỡ bỏ lớp băng keo 3M trên bộ gá

5. Ấn chặt bộ gá vào tấm film trong vòng 10 giây, miết chặt để loại bỏ bóng khí


Thông tin đèn LED

Đáp ứng


Các trạng thái thông báo:

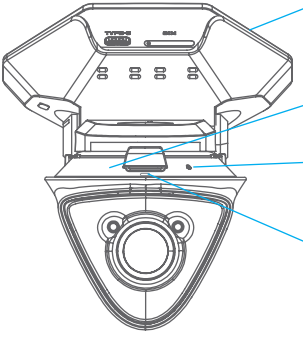









Nguồn điện
Đèn logo

Kết nối máy chủ
Đèn xanh lục nháy

Tín hiệu GPS
Đèn vàng nháy

Mất kết nối DMS
Đèn vàng sáng

Đang ghi hình
Đèn đỏ sáng

Thẻ nhớ lỗi
Đèn đỏ/xanh lam nháy

Không ghi hình
Đèn xanh lam sáng

Đăng nhập/đăng xuất
Thông báo loa


Gỡ bỏ Camera


1. Tắt ghi hình của camera bằng phần mềm FMS (hoặc ứng dụng “AutoSecure”)


2. Đẩy camera sang trái đến khi camera tách ra khỏi bộ gá trên kính, nhẹ nhàng gỡ camera xuống.

3. Rút dây nguồn

4. Bóc tấm film bảo vệ kính để gỡ bỏ bộ gá (nếu cần)

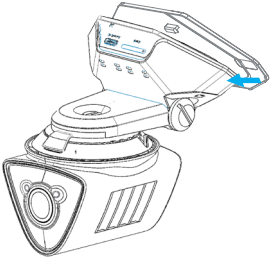

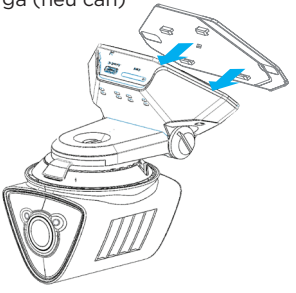

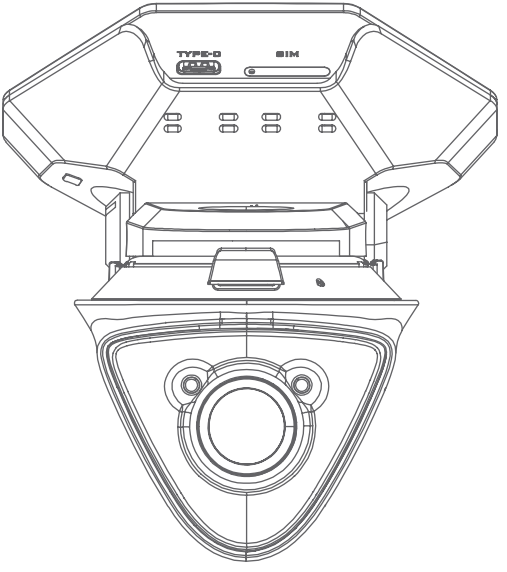
TYPE-C
SIM









MK® vision
Smart Secure Style

Công ty cổ phần MK Vision

Địa chỉ: Lô C-1B, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Email: contact@mkvision.com