

- 1. Свободное пространсво залито GND в области цифровой земли и AGND в области аналоговой земмли
- 2. По контурам обеих плат, в местах где это возможно, разместить защитный интервал шириной не менее вмм. Этот интерфал подключен к земле. И "прошит" переходными отверстиями с шагом около 10 мм. Такимже образом прошиты сигналы питания на другую сторону только с использованием группы из нескольких переходных отверстий.
- 3. Сигналы свука левого и правого каналов, разводятся по технике "печатный экран" см. рис 1.

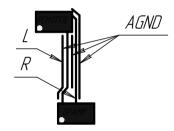


рис 1. Разводка с экраном

ЗЕМЛЯ и питание

Nam Jurm No dokum Tada Tama

ЭДМШ лаборатория

Лисп

Компас-График LT 5.8 (некоммерческая версия)

Копировал Формат