


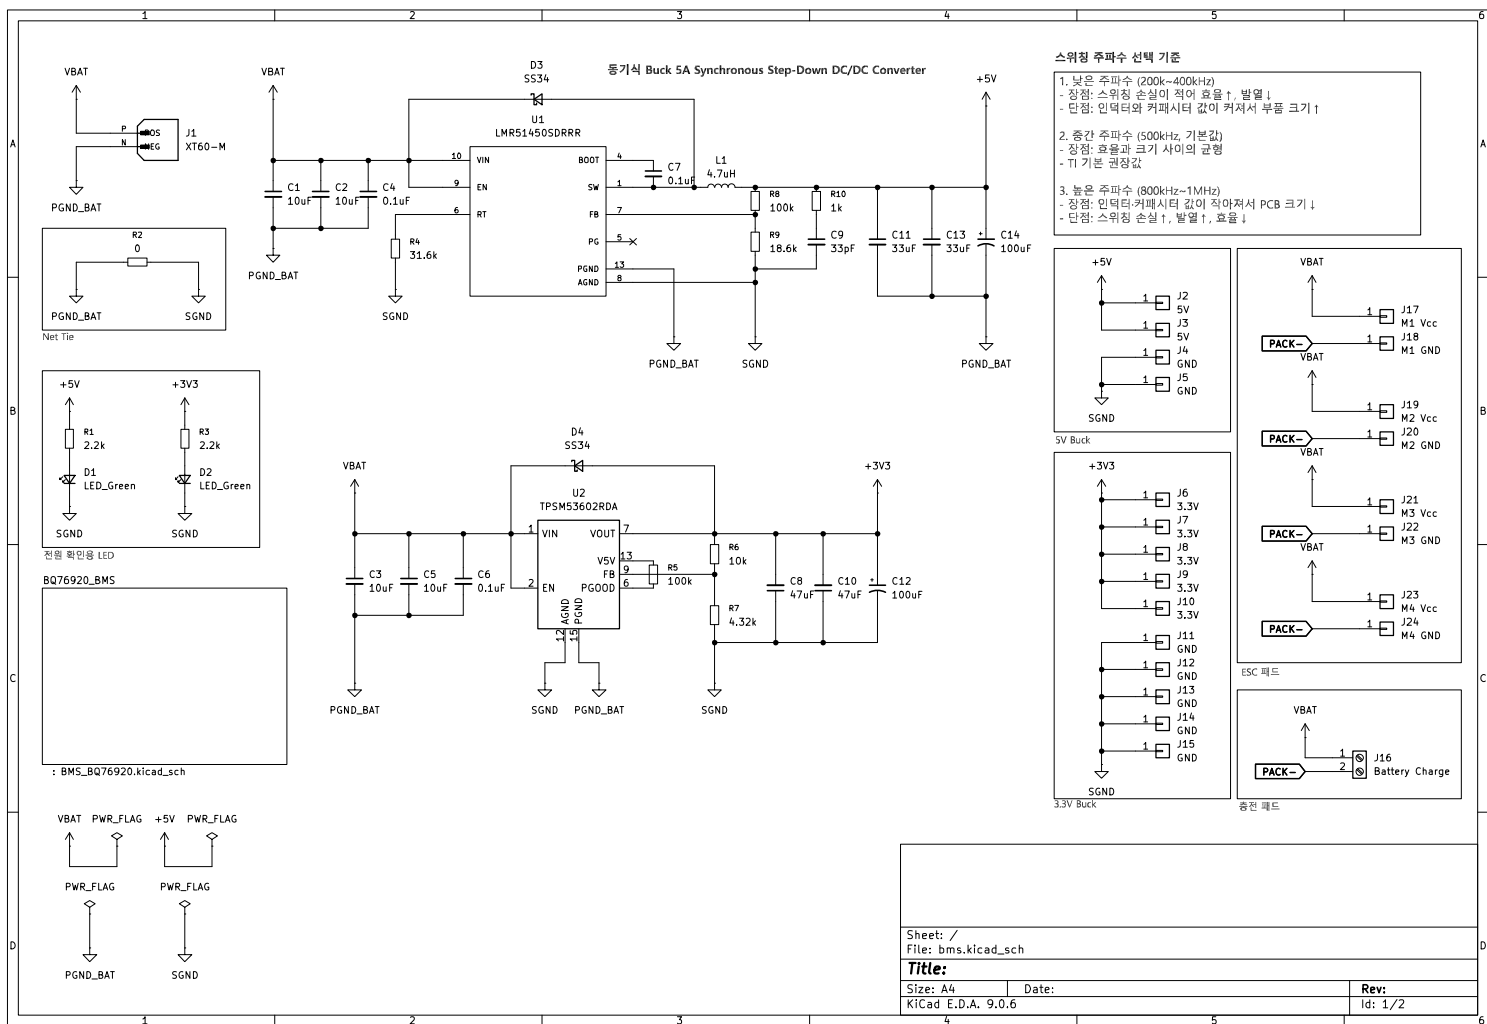

- 스위칭 주파수 선택 기준
1. 낮은 주파수 (200k~400kHz)
 - 장점: 스위칭 손실이 적어 효율 ↑, 발열 ↓
 - 단점: 인덕터와 커패시터 값이 커져서 부품 크기 ↑
 2. 중간 주파수 (500kHz, 기본값)
 - 장점: 효율과 크기 사이의 균형
 - TI 기본 권장값
 3. 높은 주파수 (800kHz~1MHz)
 - 장점: 인덕터/커패시터 값이 적어져서 PCB 크기 ↓
 - 단점: 스위칭 손실 ↑, 발열 ↑, 효율 ↓

