
ПЛАГИН ДЛЯ REVIT 2026

QuickFlexConnect

Гибкий воздуховод между двумя элементами за два клика

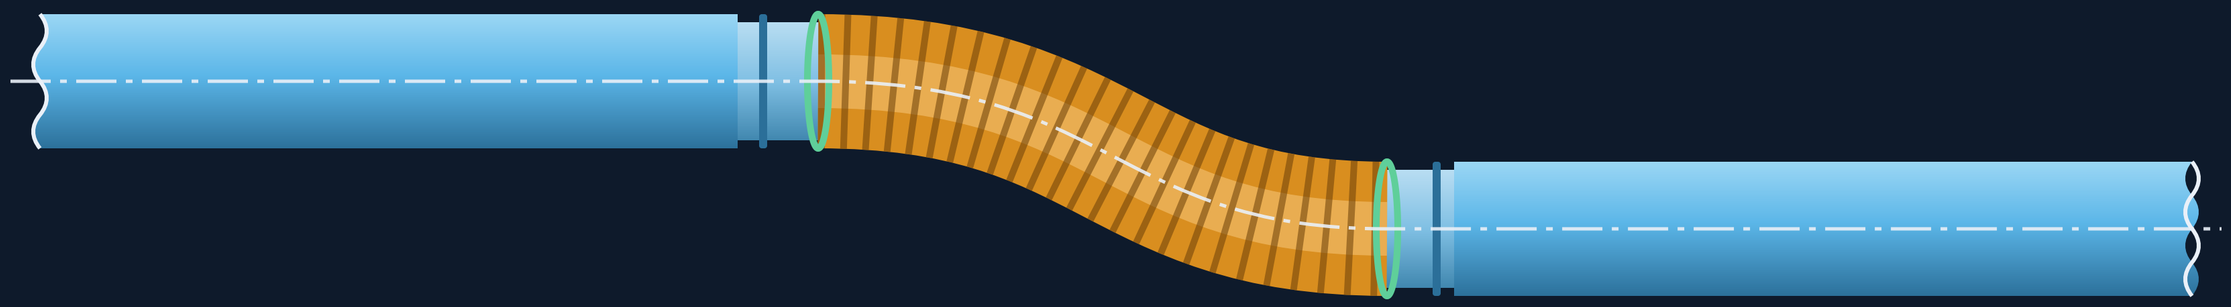

Гибкий воздуховод за два клика

1 Настройки

QuickFlexConnect — настройки

Параметр гибкого воздуховода «Гибкая конфигурация»:

(можно только выбрать из списка)

Гибкий ▼


☐ Тип с образца

☐ Цикл

Сохранить **Отмена**

Значения задаются один раз.

2 Два клика

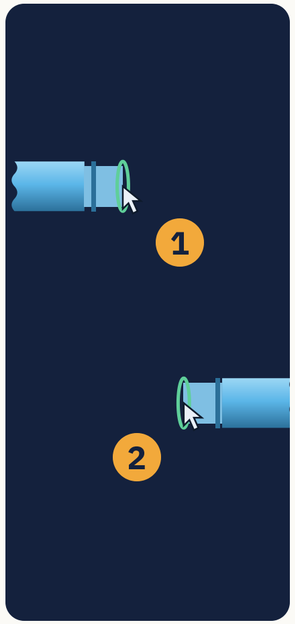

Ближайший к клику коннектор.

3 Размер и тип

Размеры элементов разные

Выбранные элементы

1. Оборудование · Ø200 мм «VAV-1»
2. Воздуховоды · Ø160 мм «Тип 1»

Будет создан гибкий воздуховод длиной около 850 мм, размер — по выбору

Размер гибкого воздуховода:


1-й: Ø200 | **2-й: Ø160**

Другой размер... ▼

Тип гибкого воздуховода:


Окно открывается, если размеры разные; иначе — только выбор типа.

4 Готово

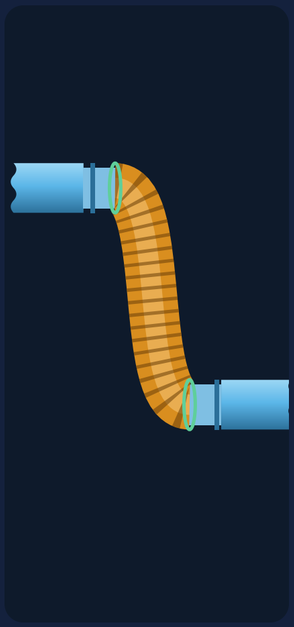

Гибкий воздуховод построен.

Соединяет пять типов элементов



Воздуховоды

Берётся тот конец, ближе к которому был клик



Арматура воздуховодов

У арматуры с несколькими врезками — нужная врезка



Соединительные детали

Отводы, тройники, переходы — любой свободный конец



Оборудование

Свободный патрубок, ближайший к клику



Воздухораспределители

Диффузоры и решётки — патрубок присоединения

Правило выбора

Выбираются только элементы этих категорий с коннекторами воздуховодов. Гибкие воздуховоды, трубы и прочее выбрать нельзя. Нужен свободный коннектор: если все заняты, плагин объяснит причину.

Работает на планах, 3D и разрезах



План

В Revit: просто

Достаточно просто соединить коннекторы гибким воздуховодом.

С плагином: работает




3D-вид

В Revit: непросто

Комфортно соединить гибкие воздуховоды на 3D-виде непросто, и это занимает очень много времени.

С плагином: работает

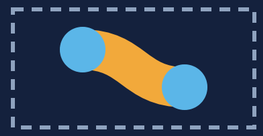

Разрез


В Revit: невозможно

Функция заблокирована: стандартными средствами соединить коннекторы гибким воздуховодом нельзя.

С плагином: работает

Главное отличие — разрезы: плагин даёт то, что Revit не позволяет сделать стандартными средствами.

Настроил один раз — дальше два клика

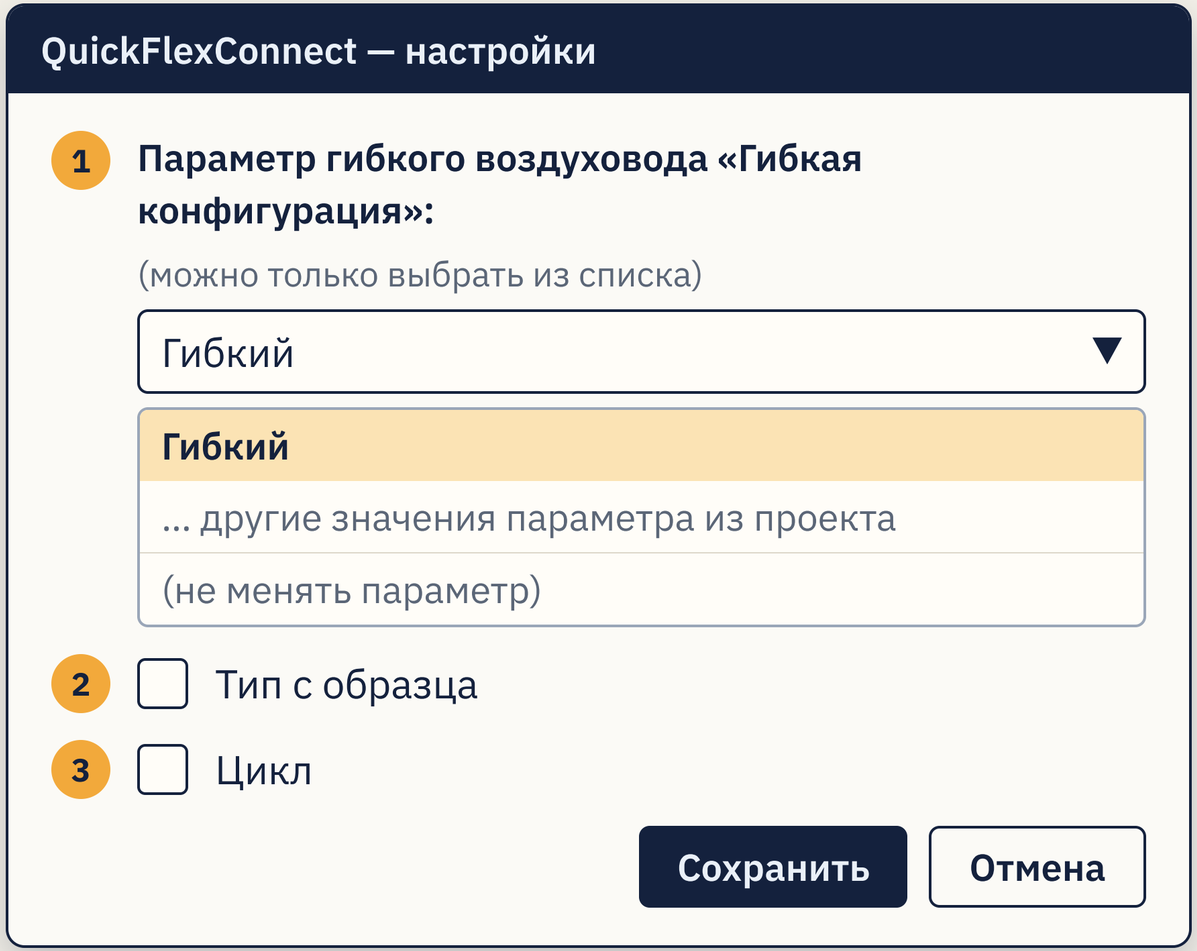

1 Гибкая конфигурация

Параметр гибкого воздуховода. Значение — только из списка проекта. По умолчанию «Гибкий».

2 Тип с образца


Вместо выбора из списка — клик по гибкому воздуховоду в модели; тип берётся с него. По умолчанию выкл.

3 Цикл

После построения сразу запрашивается следующая пара, пока не нажат Esc. По умолчанию выкл.

Свои настройки и журнал. Свой файл настроек (settings.ini) и свой журнал — в папке плагина. Окна перетаскиваются мышью.

Разные размеры — выбор одним кликом

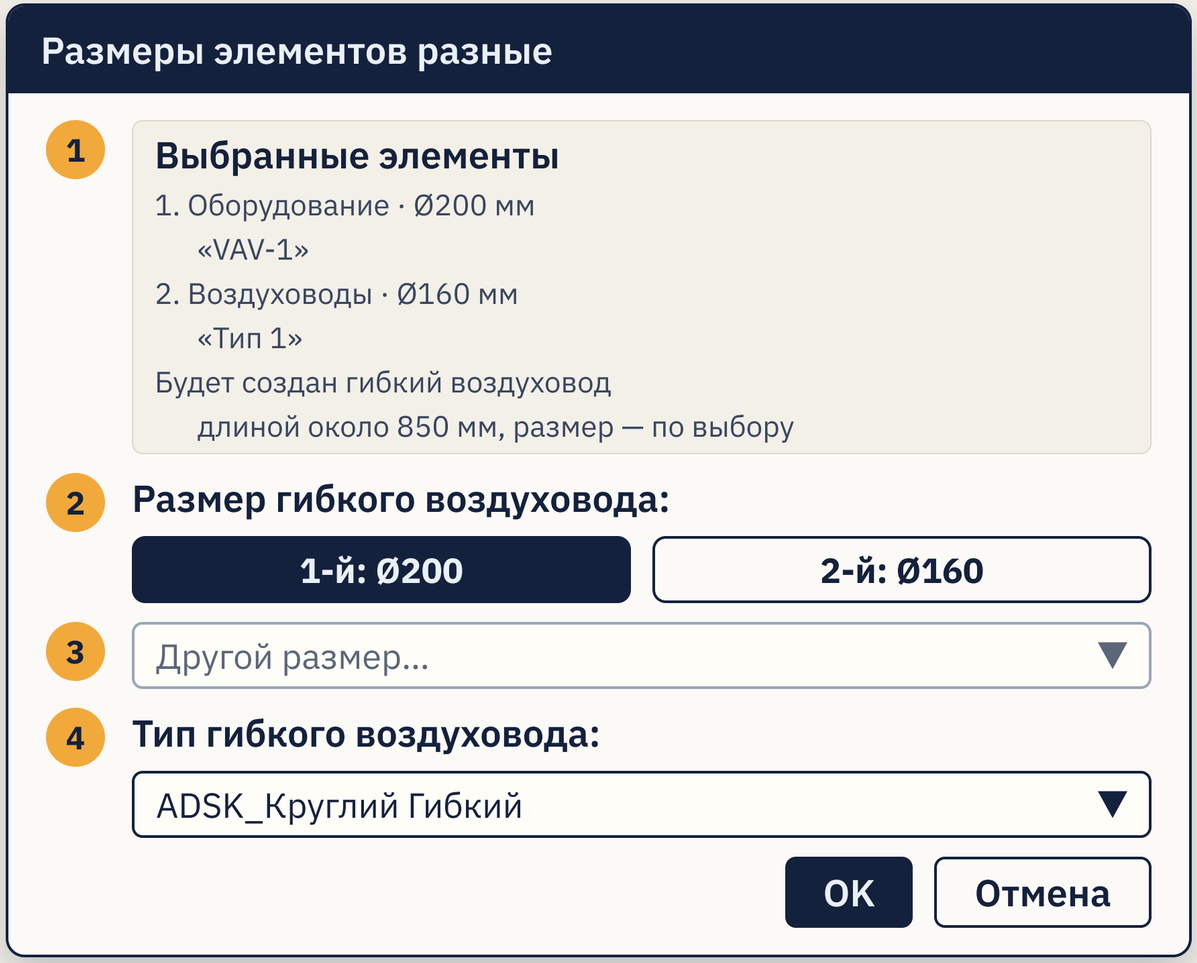

1 Выбранные элементы

У каждого: категория и сечение коннектора, ниже тип. В конце — что будет создано: гибкий воздуховод, его длина около N мм (по прямой между коннекторами).

2 Размеры элементов

Две плашки. По умолчанию выбран первый размер.


3 Другой размер...

Круглые — диаметры проекта; прямоугольные и овальные — ширина и высота.

4 Тип гибкого воздуховода

Список под форму выбранного размера.

Для прямоугольных — ширина и высота

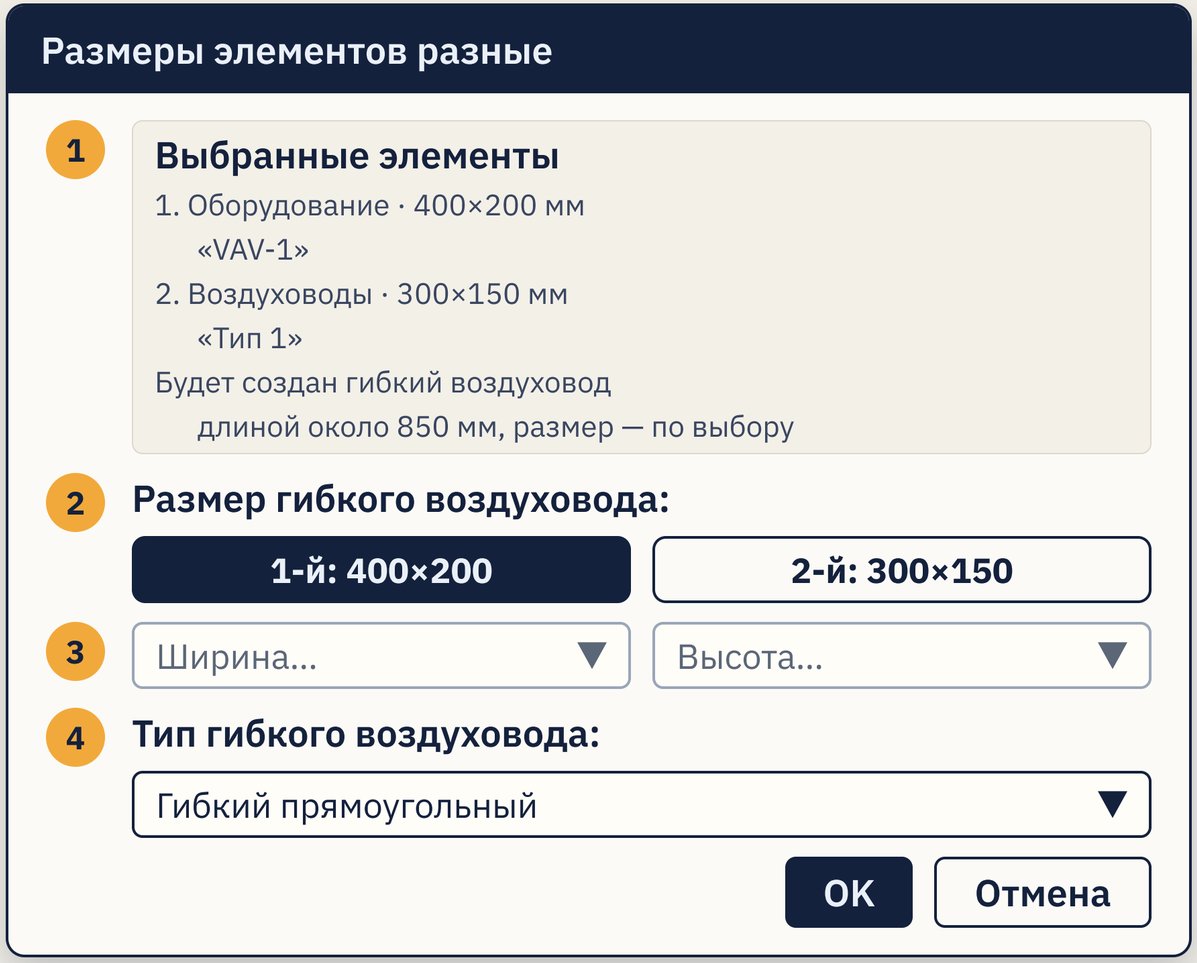

1 Выбранные элементы

Категория, тип и сечение — ширина × высота.

2 Размеры элементов

Две плашки. По умолчанию выбран первый размер.


3 Ширина и высота

Стандартные размеры проекта; невыбранный остаётся как у плашки.

4 Тип гибкого воздуховода

Только прямоугольные типы (для овала — овальные).

Одинаковые размеры — только выбор типа

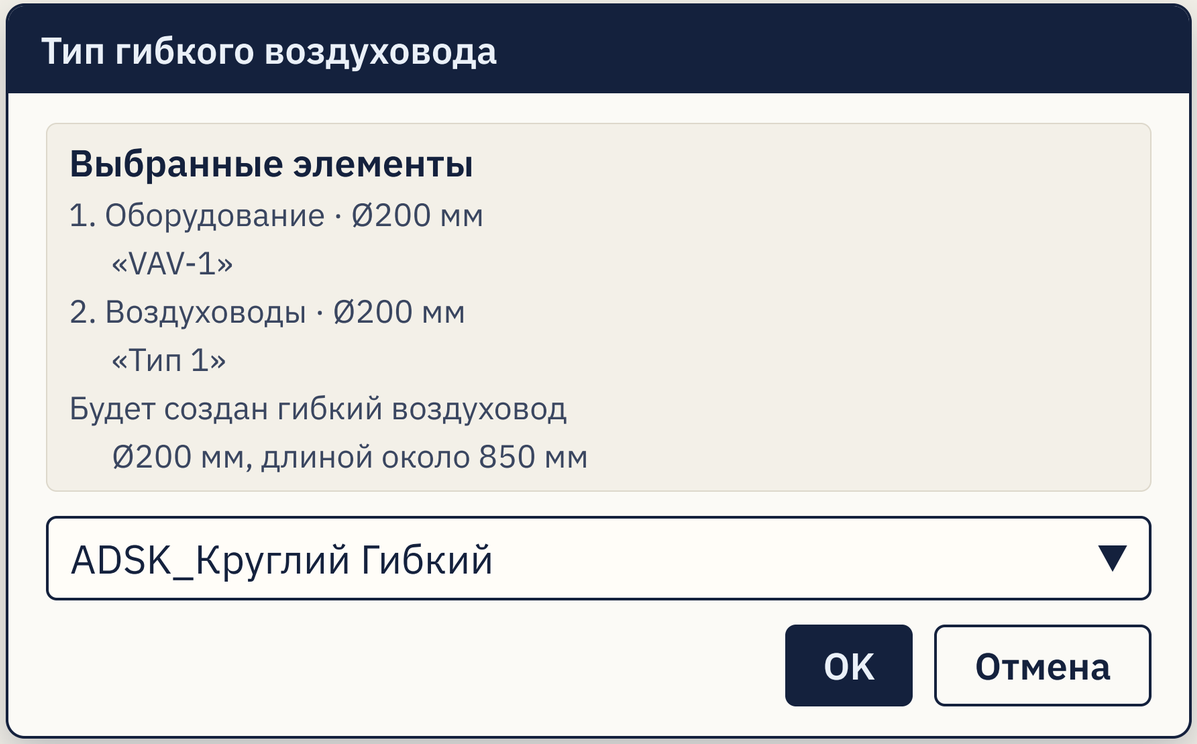

Выбор из списка

Размер уже известен — остаётся выбрать тип гибкого воздуховода. Последний выбранный подставляется заранее.


Тип с образца

Если включена эта настройка, окна нет: подсказка в строке состояния просит кликнуть по гибкому воздуховоду (следующий слайд).

Один тип в проекте

Выбирать нечего: окон нет совсем, гибкий воздуховод строится сразу.

Тип можно взять с образца в модели

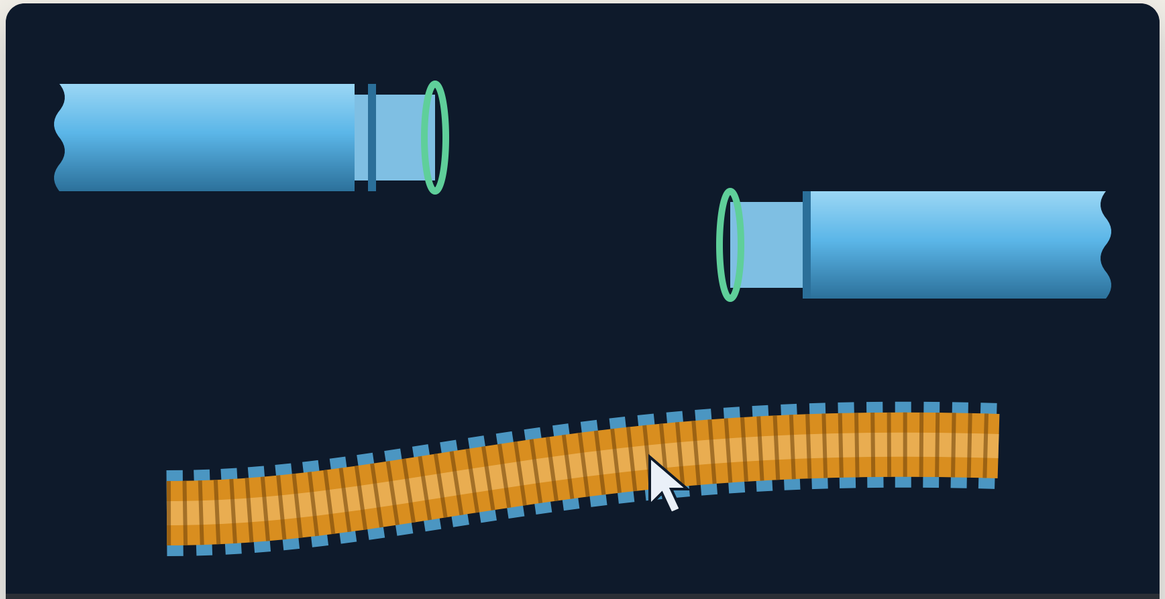

QuickFlexConnect · 3/3 — укажите образец: клик по гибкому воздуховоду, тип возьмётся с него (Esc — выбрать из списка)

Когда запрашивается

Размеры коннекторов одинаковые и включена настройка «Тип с образца».

Что сделать

Кликнуть по гибкому воздуховоду в модели. Кликать можно только по гибким воздуховодам; тип берётся с него.

Если не подошло


Esc — переход к списку типов. Если тип не подходит по форме, будет предупреждение и тот же список.

Строка состояния подсказывает шаги

1/2 · Первый элемент	QuickFlexConnect · 1/2 — кликните по первому элементу, будет взят ближайший к клику коннектор (Esc — отменить)
2/2 · Второй элемент	QuickFlexConnect · 2/2 — первый: Воздуховоды Ø200. Кликните по второму элементу, будет взят ближайший к клику коннектор (Esc — отменить)
3/3 · Образец типа	QuickFlexConnect · 3/3 — укажите образец: клик по гибкому воздуховоду, тип возьмётся с него (Esc — выбрать из списка)
Режим «Цикл»	QuickFlexConnect · пара 2: 1/2 — кликните по первому элементу, будет взят ближайший к клику коннектор (Esc — завершить)

Подсказка меняется на каждом шаге и показывает, что уже выбрано.

Из сообщения — к элементу и журналу

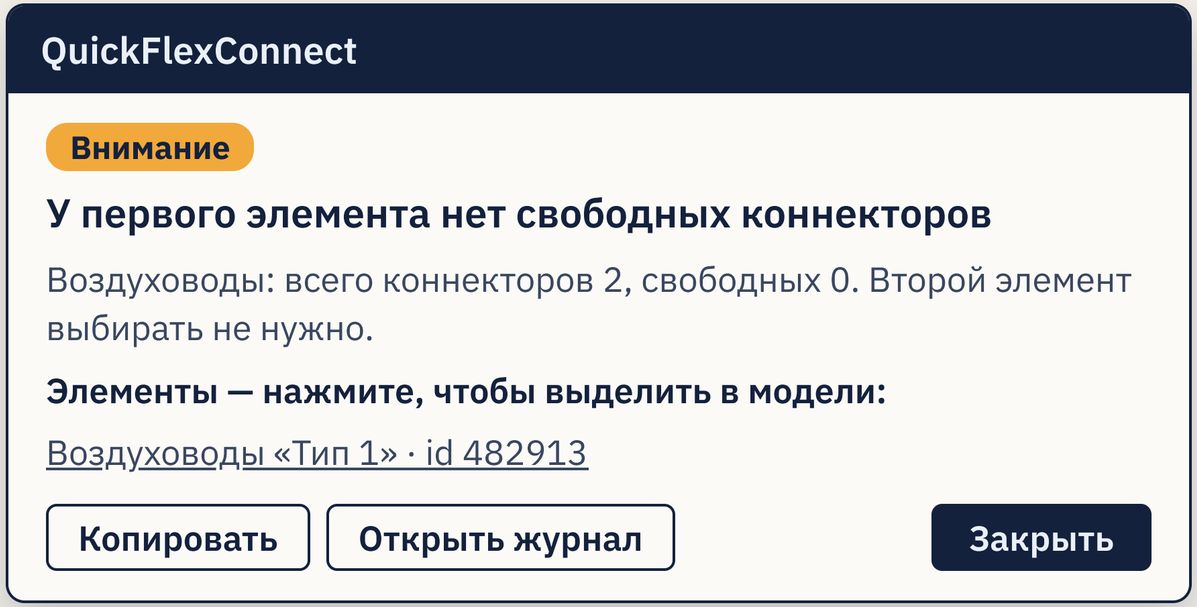

1 Элемент по id

Клик по строке с id выделяет элемент в модели и показывает его на виде.

2 Копировать

Весь текст сообщения, включая подробности ошибки, — в буфер обмена, чтобы отправить разработчику.

3 Открыть журнал

Файл журнала этой кнопки: что выбрано, какие коннекторы, где ошибка.

Берётся свободный коннектор

Вопрос | Отказ | Действие



Допустимы: воздуховоды, арматура, соединительные детали, оборудование, воздухораспределители.

Так для каждого из двух элементов. Форма не определена — размер не задаётся, типы не фильтруются.

Круглый

Размер. Диаметр Ø

Тип. Только круглые гибкие воздуховоды

Другой размер... Стандартные диаметры проекта

Прямоугольный

Размер. Ширина × высота

Тип. Только прямоугольные гибкие воздуховоды

Ширина и высота. Списки стандартных размеров проекта

Овальный

Размер. Ширина × высота (овал)

Тип. Только овальные гибкие воздуховоды

Ширина и высота. Списки стандартных размеров проекта

Весь процесс на схеме

