HVAC STUFF · ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

З’єднати гофрою

Гнучкий повітропровід між двома конекторами — за два кліки



Revit 2023–2027 · Quick FlexConnect · версія 1.0

ОГЛЯД

Що вміє команда

Два кліки

Клацніть біля першого конектора і біля другого — гнучкий повітропровід готовий.

Розмір і тип — самі

Однакові конектори з’єднуються одразу. Різні — вікно запропонує розмір елемента.

Переходи


Якщо розмір відрізняється, на жорсткому повітроводі з’являється перехід.

Серія до Esc

З’єднуйте пару за парою без повторного запуску; кожна пара скасовується окремо.

ДЕ ЗНАЙТИ

Стрічка HVAC Stuff → Повітропроводи

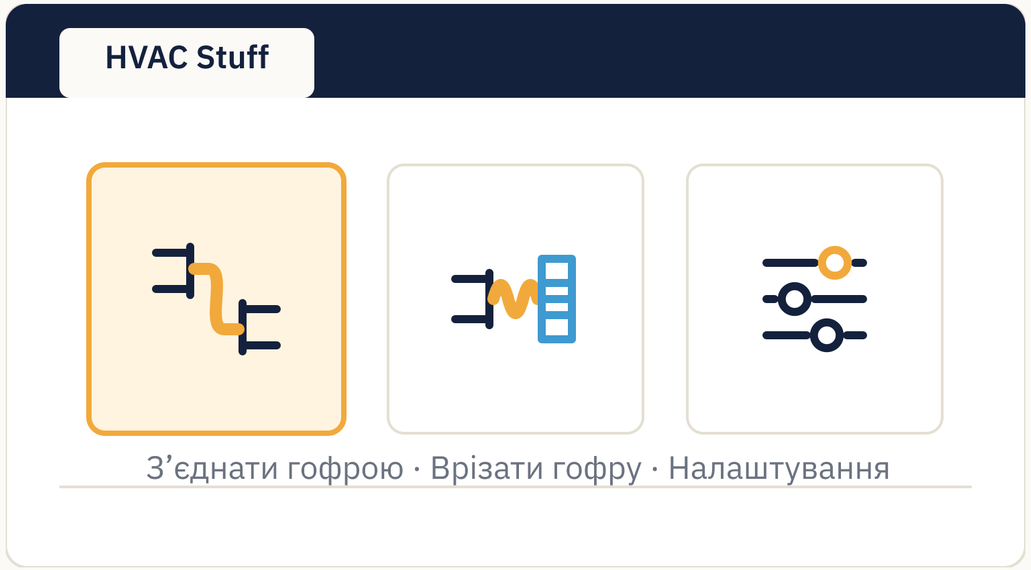

Кнопка «З’єднати гофрою» — перша на панелі **Повітропроводи** вкладки **HVAC Stuff**.

Працює лише в проєкті, на видах:

- план поверху, стелі, несучих конструкцій;
- розріз;
- 3D-вид без перспективи.

У сімействах, на аркушах, фасадах і в перспективі кнопка сіра.

ШВИДКИЙ СТАРТ

Три кроки до гофри

1

Перший елемент

Наведіть курсор на потрібний конектор — з’явиться блакитна позначка. Клацніть.

2

Другий елемент

Ведіть курсор до другого конектора: за ним іде контур майбутньої гофри. Клацніть.

3


Готово

Однакові розміри — гофра вже в моделі. Різні — підтвердіть розмір у вікні.

Підходять: повітропровід, арматура, з’єднувальна деталь, обладнання, повітророзподільник.

ВИБІР КОНЕКТОРА

Позначка показує, що візьметься

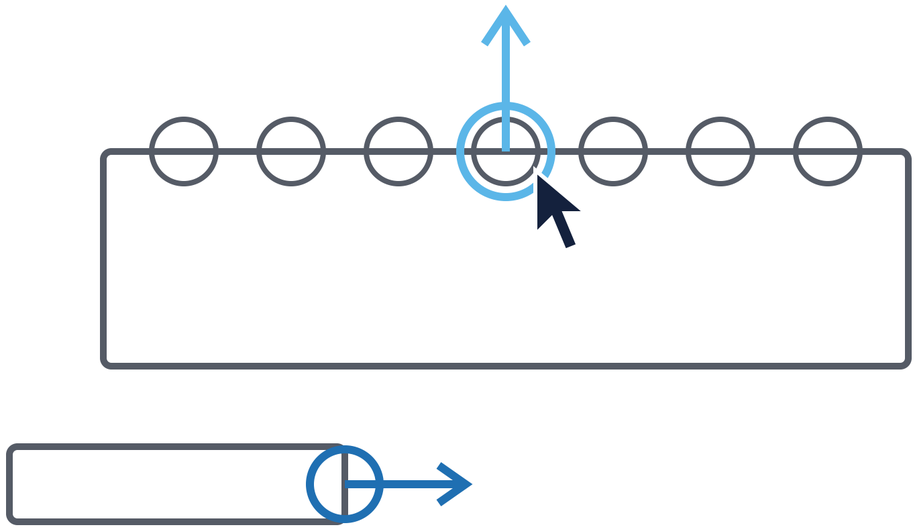

Блакитна — під курсором

Контур перерізу і стрілка напрямку. Підсвічується врізка, найближча до курсора на екрані.


Синя — вже вибрана

Перший конектор лишається позначеним, поки ви обираєте другий.

Клік бере саме позначений конектор — навіть серед восьми врізок камери.


КОНТУР МАЙБУТНЬОЇ ГОФРИ

Три вигляди на вибір

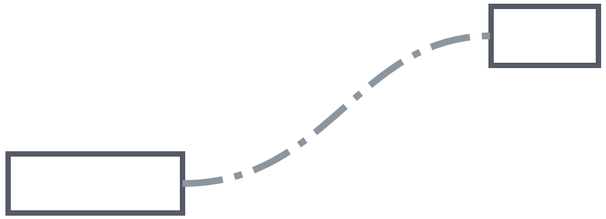


Лише вісь

Штрихпунктир від центру до центру. Типово.

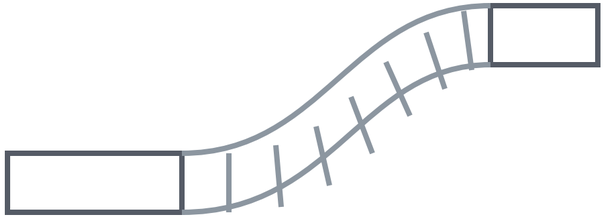

Візерунок

Імітує «Гнучку конфігурацію» команди.

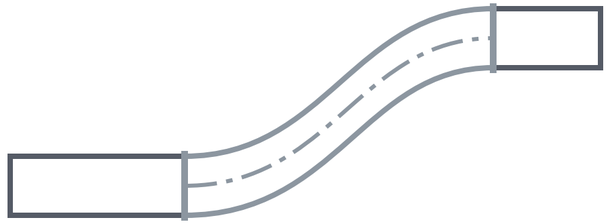


Стрічка

Реальна ширина, вісь і торці.

Вигляд і колір контуру — у **Налаштуваннях** на вкладці **Загальні**. Стрілок напрямку руху повітря контур не має.

ОДНАКОВІ РОЗМІРИ

Гофра з’являється одразу

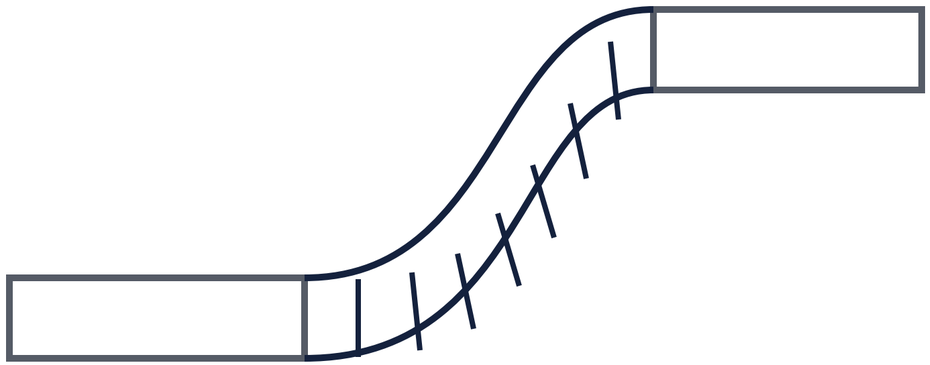

Вікно не відкривається, якщо розміри однакові і тип гнучкого відомий.


Тип береться так:

- тип попередньої пари серії;
- єдиний тип, що підходить за формою;
- зразок: клік по гнучкому в моделі (якщо увімкнено).

Параметр «Гнучка конфігурація» — з налаштувань команди.

РІЗНІ РОЗМІРИ

Вікно «Новий гнучкий повітровід»

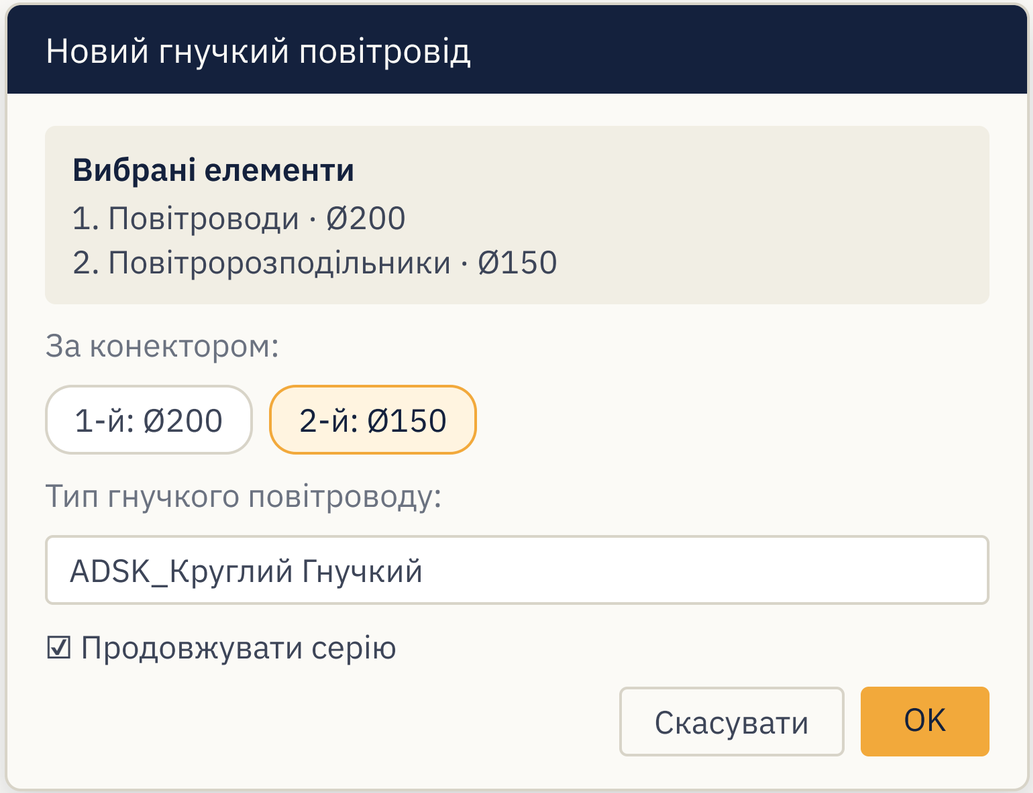


Справжній гнучкий уже в моделі — сірим. Будь-яка зміна розміру чи типу одразу його перебудовує.

Розмір елемента вибрано заздалегідь, якщо з другого боку повітророзподільник чи обладнання.

OK залишає гофру, **Скасувати** або Esc прибирає її й переходить до наступної пари.

ПЕРЕХОДИ

Перехід стає на жорсткому повітроводі

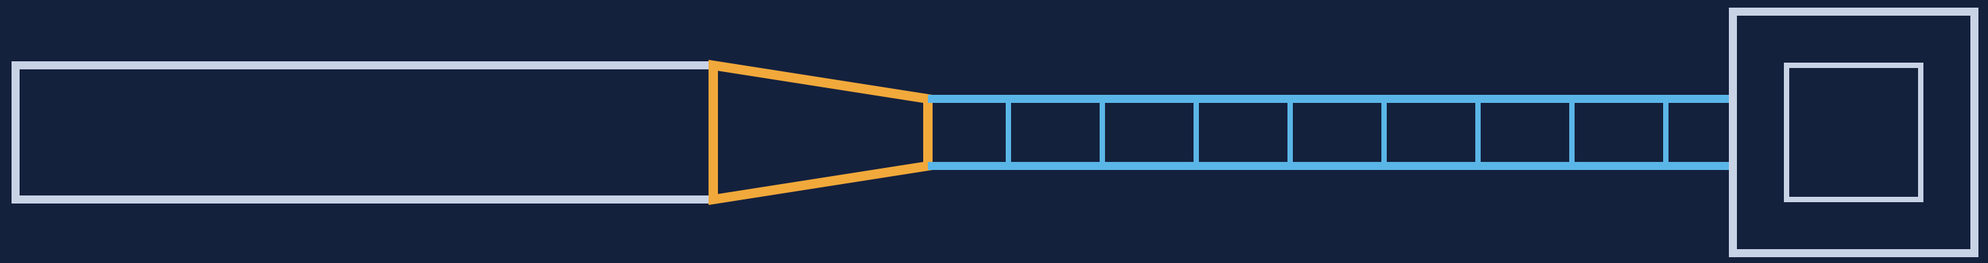

Повітропровід Ø200 | Перехід 200 → 150 | Гнучкий Ø150 | Повітророзподільник Ø150

Revit бере перехід із налаштувань трасування жорсткого повітроводу. Між гнучким і повітророзподільником його поставити нема з чого — тому гофра отримує розмір елемента.

СЕРІЯ I СКАСУВАННЯ

Пара за парою, без перезапуску

Дія	Що відбувається
Продовжувати серію	Після пари команда одразу чекає наступну. Галочка у вікні або в налаштуваннях.
Esc	Завершує серію. Уже збудовані пари лишаються.
Shift + клік	Утримуйте Shift на другому кліку — вікно відкриється навіть для однакових розмірів.
Ctrl + Z	Прибирає останню пару: кожна — окремий крок «З’єднати гофрою: гнучкий повітропровід N».
Скасувати ▾	Стрілка біля кнопки Revit «Скасувати» прибирає кілька пар або всю серію.


НАЛАШТУВАННЯ

Кнопка «Налаштування» на панелі

Параметр	Що змінює
Гнучка конфігурація	Значення параметра «Гнучка конфігурація» для нових гнучких (типово «Гнучкий»).
Тип зі зразка	Тип береться з гнучкого, по якому ви клацнете в моделі.
Цикл	З’єднувати пари одну за одною до Esc.
Попередній перегляд	Контур під курсором і справжній гнучкий у вікні. Вимкнено — вікно без гофри в моделі.
Колір і контур (Загальні)	Колір з палітри з 11 відтінків і вигляд контуру: вісь, візерунок або стрічка.
Мова (Загальні)	English, Українська, Русский — діє одразу, разом зі стрічкою.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Усе пояснюється в одному вікні

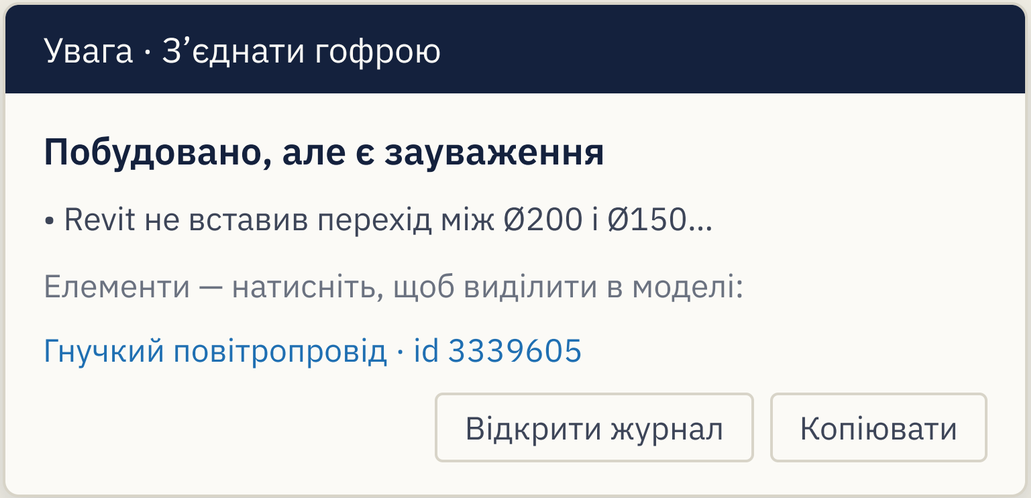

Що не вийшло, чому і що зробити — без стандартних діалогів Revit.

Посилання на елемент виділяє його в моделі.

Копіювати — текст для розробника. **Відкрити журнал** — файл QuickFlexConnect.log.


ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ТАК

Часті питання

Ситуація	Що зробити
Кнопка сіра	Відкрийте план, розріз або 3D-вид без перспективи в проєкті.
Елемент не підсвічується	Підходять лише повітроводи, арматура, деталі, обладнання й повітророзподільники.
«Немає вільних конекторів»	Усі конектори вже зайняті — виберіть інший елемент.
«Немає типів гнучких»	Завантажте тип гнучкого повітроводу потрібної форми в проєкт.
Немає переходу	Дайте гофрі розмір повітророзподільника чи обладнання — перехід стане на повітроводі.
Revit питає про надбудову	Натисніть «Завжди завантажувати».

СХЕМА РОБОТИ · 1/3


Вибір двох елементів і перевірки

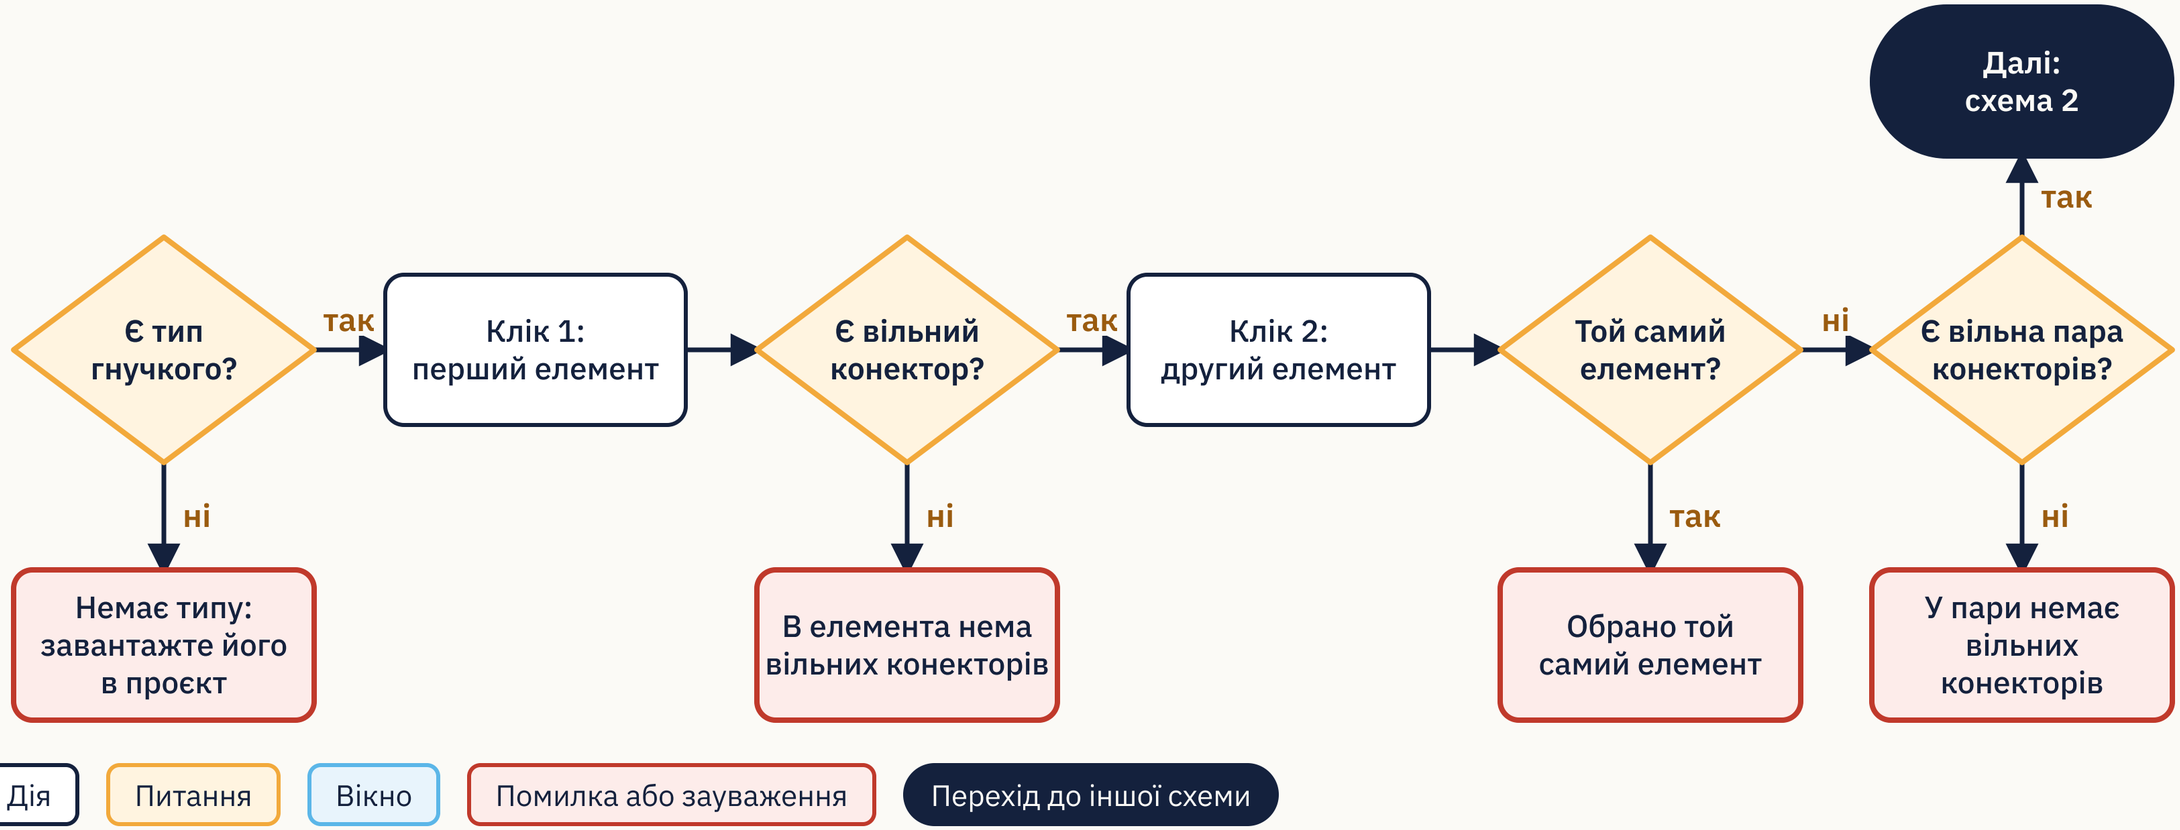

Esc на будь-якому виборі завершує команду; у серії після Esc показується підсумок. Червоні вікна повертають до вибору наступної пари.

СХЕМА РОБОТИ · 2/3

Коли відкривається вікно розміру

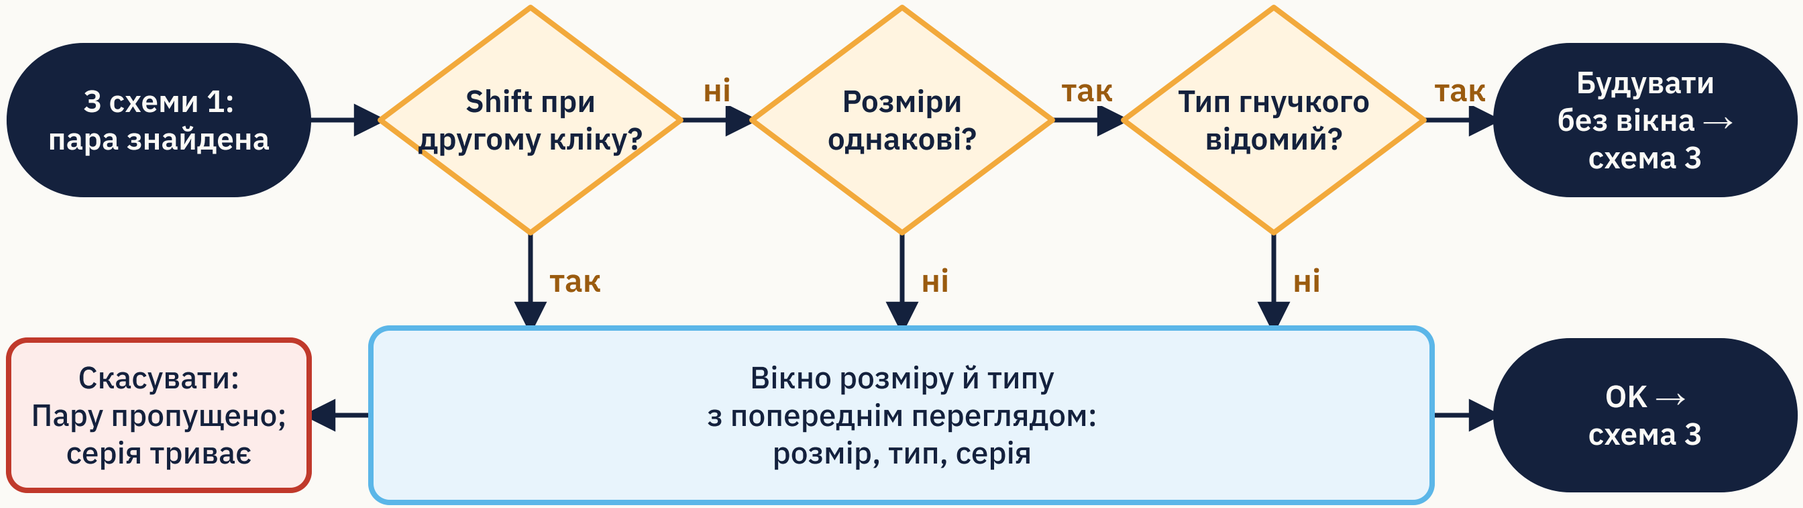


Тип відомий, якщо вже вибраний у серії, єдиний підходящий або взятий зі зразка

Дія | Питання | Вікно | Помилка або зауваження | Перехід до іншої схеми

Однакові розміри й відомий тип — гофра будується одразу, без вікна. Різні розміри, невідомий тип або Shift — вікно.

СХЕМА РОБОТИ · 3/3

Побудова, помилки й серія

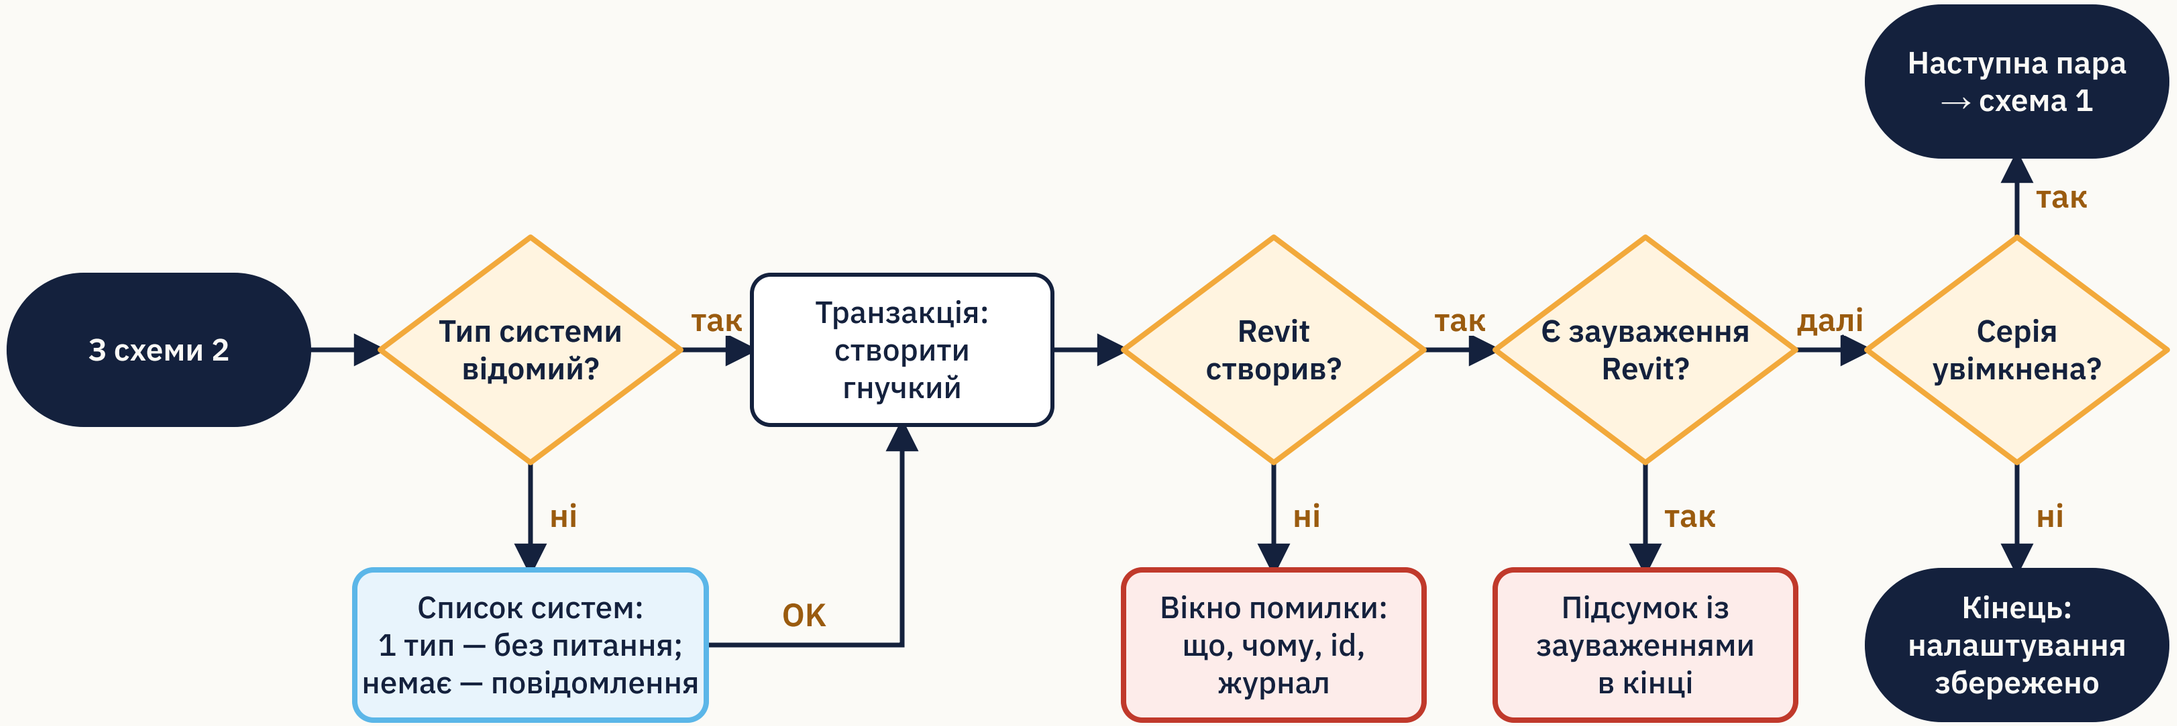

Кожна пара — окремий крок скасування Revit. Зауваження Revit збираються й показуються в нашому вікні, а не в стандартних діалогах.

HVAC STUFF

Два кліки — і гофра на місці

Нові версії, інсталятори й посібники: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Довідка з Revit: наведіть курсор на кнопку й натисніть **F1**.

Також у надбудові: «Врізати гофру» — гнучка ділянка на кінці жорсткого повітроводу.