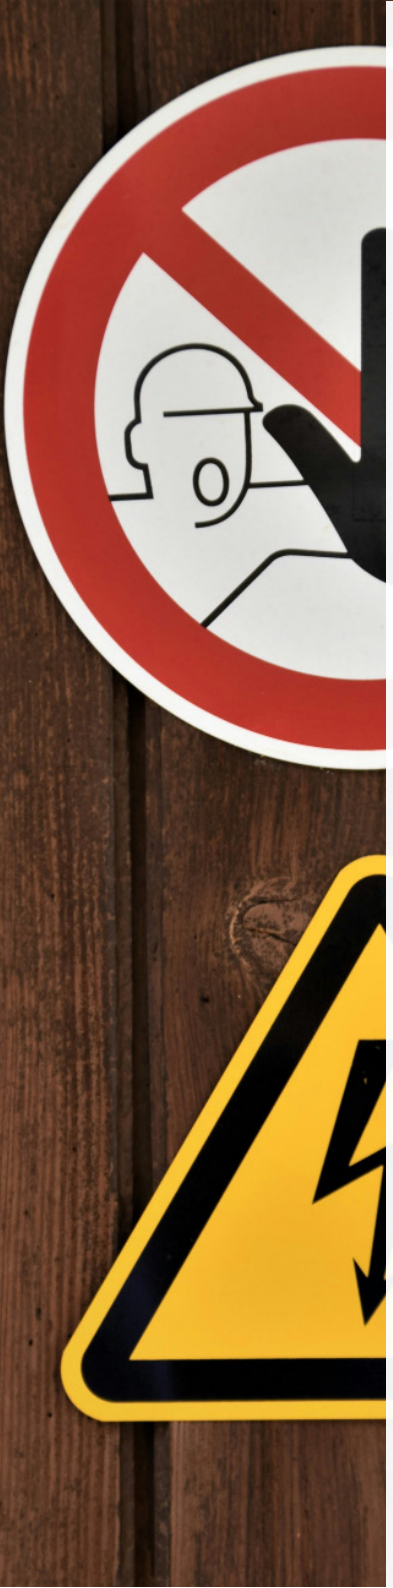

RISCOS ELÈCTRICS PREVENCIÓ

Qualsevol intervenció tècnica a la xarxa elèctrica presenta risc:

Tasques de manteniment preventiu o correctiu han de ser executades per personal qualificat.

Abans de treballar, cal desconnectar, verificar i assegurar la zona.

S'han d'utilitzar procediments de treball segurs, eines aïllades, EPIs adequats i seguiment de protocols com LOTO (Lock Out, Tag Out).

Institut de Formació Professional
Antoni Algueró

Codi de centre: 08077447
Parlament Català, 1
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
931 939 581

RISCOS ELÈCTRICS

QUE SON ELS RISCOS ELÈCTRICS?

Els riscos elèctrics són aquells derivats de la presència o ús de l'electricitat en el lloc de treball. Aquests poden provocar electrocucions, incendis, explosions, danys materials o accidents greus, tant per contacte directe com indirecte.

01. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Cal tenir en compte les característiques conductores del lloc de treball, la presència d'atmosferes explosives i materials inflamables, els ambients corrosius, qualsevol altres factor que pugui incrementar significativament el risc elèctric

02. EQUIPS ELÈCTRICS

Són totes les màquines, aparells o eines que funcionen amb energia elèctrica. Els riscos augmenten si:
Estan mal mantinguts o tenen aïllaments danyats.
No s'han dissenyat per l'entorn en què s'utilitzen.
No es fan servir segons les instruccions del fabricant.
Es manipulen per personal no autoritzat.

03. Manteniment elèctric de les instal·lacions

Qualsevol intervenció tècnica a la xarxa elèctrica presenta risc:

Tasques de manteniment preventiu o correctiu han de ser executades per personal qualificat.

Abans de treballar, cal desconnectar, verificar i assegurar la zona.

S'han d'utilitzar procediments de treball segurs, eines aïllades, EPIs adequats i seguiment de protocols com LOTO (Lock Out, Tag Out).

04. Treball amb tensió

Treballar amb tensió és una de les activitats amb major risc elèctric. Pot ser necessari en determinats casos (manteniment crític, hospitals, processos industrials continus), però:

Només personal autoritzat i altament format pot fer-ho.

Cal l'ús d'EPI específics (guants i catifes aïllants, casc dielèctric, roba ignífuga...).

Es fan servir eines aïllades i protocols específics segons la tensió (baixa, mitjana o alta).

S'han de realitzar anàlisis prèvies de risc i procediments documentats.

05. Treball en emplaçaments amb risc d'incendi o explosió

Zones amb atmosferes inflamables (benzineres, indústries químiques, tallers amb dissolvents...) presenten un risc potencial molt elevat:

Cal emprar material elèctric certificat ATEX.

Evitar qualsevol font d'ignició, incloent descàrregues elèctriques o xispes per curtcircuit.

S'ha de controlar rigorosament la ventilació, humitat i temperatura.

S'ha de formar el personal sobre protocols específics d'emergència.

06. Electricitat estàtica

És l'acumulació de càrregues elèctriques sobre una superfície que no es descarreguen espontàniament. Els riscos són:

Descarregues sobtades en presència de substàncies inflamables (pot generar incendis o explosions).

Danys a equips electrònics sensibles.

Descàrregues al cos humà, que encara que no siguin greus, poden provocar caigudes o accidents indirectes.