



คู่มือการใช้งาน ระบบจัดการตู้ล็อกเกอร์

สำหรับพนักงานประจำสาขาและผู้บริหาร

เว็บไซต์

locker-admin.donaus-dev.net

เวอร์ชันเอกสาร

1.0

ปรับปรุงล่าสุด

22 กันยายน 2569

สารบัญ

- 1 ภาพรวมระบบและบทบาทผู้ใช้
- 2 การเข้าสู่ระบบ
- 3 หน้าแดชบอร์ด
- 4 หน้าตู้ล็อกเกอร์
- 5 การสั่งเปิดตู้
- 6 ประวัติการใช้งาน
- 7 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
- 8 สำหรับผู้บริหาร: ภาพรวมทุกสาขาและการจัดการพนักงาน
- 9 การออกจากระบบ และปัญหาที่พบบ่อย

1 ภาพรวมระบบและบทบาทผู้ใช้


ระบบนี้ใช้ดูสถานะตู้ล็อกเกอร์รับฝากของ สั่งเปิดตู้จากระยะไกล และตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง โดยแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้เป็น 2 บทบาท

บทบาท	ทำอะไรได้บ้าง
พนักงานประจำสาขา (admin)	เห็นและจัดการได้เฉพาะตู้ของสาขาตัวเองเท่านั้น — ดูสถานะตู้ สั่งเปิดตู้ ดูประวัติ และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง
ผู้บริหาร (CEO)	เห็นภาพรวมทุกสาขา เลือกเข้าไปดูตู้ของแต่ละสาขาได้ และเป็นผู้เดียวที่เพิ่ม/ปิดใช้งาน/รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีพนักงานได้

ข้อกำหนดการใช้งาน: ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ (แนะนำ Chrome) ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม

2 การเข้าสู่ระบบ


- 1 เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้า <https://locker-admin.donaus-dev.net>
- 2 กรอก **ชื่อผู้ใช้งาน** และ **รหัสผ่าน** ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- 3 กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ** — พนักงานจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของสาขาตัวเอง ส่วนผู้บริหารจะเข้าสู่หน้าเลือกสาขา

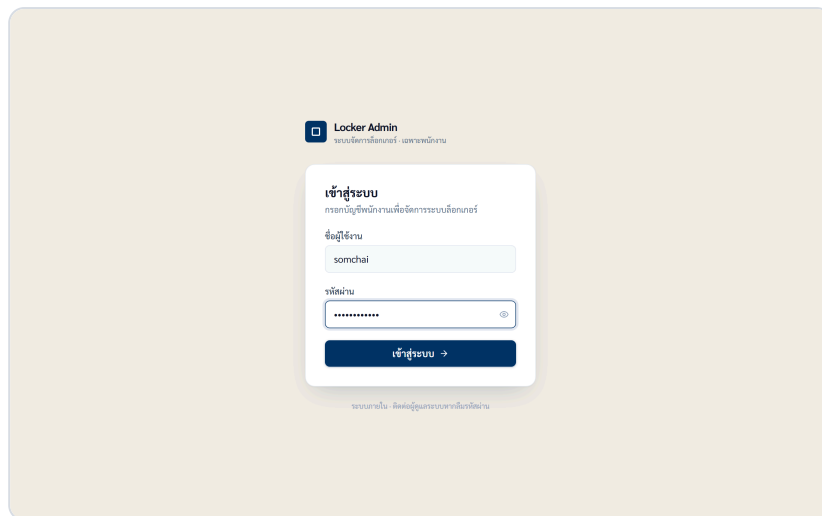

ภาพที่ 1 — หน้าเข้าสู่ระบบ (กดไอคอนรูปตาเพื่อดูรหัสผ่านที่พิมพ์ได้)

เข้าสู่ระบบครั้งแรก — ต้องตั้งรหัสผ่านใหม่

บัญชีที่เพิ่งสร้างหรือเพิ่งถูกรีเซ็ตรหัสผ่าน จะถูกบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ทันทีที่เข้าระบบครั้งแรก โดยหน้าต่างนี้ปิดข้ามไม่ได้ ต้องตั้งรหัสใหม่ก่อนจึงจะใช้งานต่อได้ (รหัสใหม่นี้น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) เมื่อตั้งเสร็จระบบจะพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ ให้ล็อกอินอีกครั้งด้วยรหัสใหม่

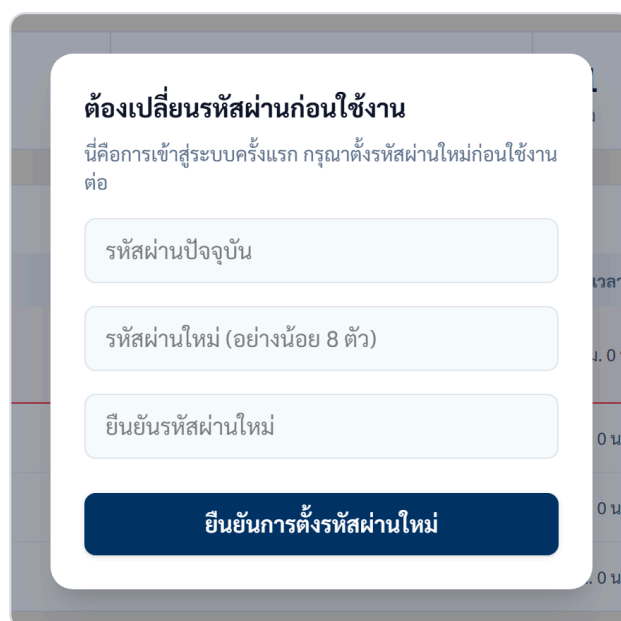


ภาพที่ 2 — หน้าต่างบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าระบบครั้งแรก

อายุการใช้งาน: ระบบให้ใช้งานต่อเนื่องได้ครั้งละ 24 ชั่วโมง และการปิดเบราว์เซอร์จะจบการใช้งานทันที — ปิดใหม่เมื่อไหร่ต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หากถูกพากลับมาหน้าเข้าสู่ระบบเอง แปลว่าครบกำหนดแล้ว ไม่ใช่ความผิดพลาด

3 หน้าแดชบอร์ด

หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบของพนักงาน — สรุปสถานะตู้ทั้งสาขาไว้ในหน้าเดียว

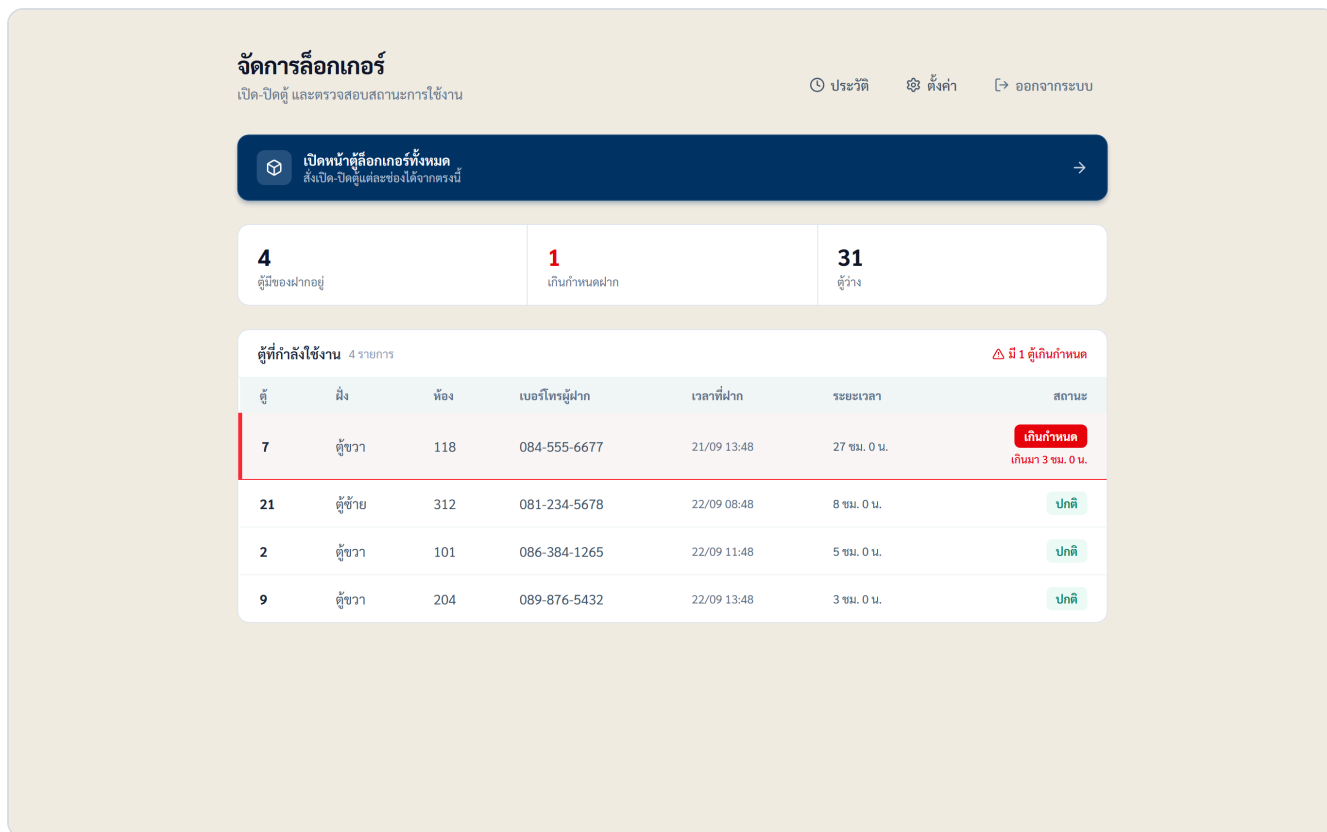


ภาพที่ 3 — หน้าแดชบอร์ด: แถบตัวเลขสรุป และตารางตู้ที่กำลังใช้งาน

ส่วนประกอบ	ความหมาย
เปิดหน้าตู้ล็อกเกอร์ทั้งหมด (แถบ น้ำเงิน)	ทางเข้าหน้าฝั่งตู้ สำหรับสั่งเปิดตู้แต่ละช่อง (ดูบทที่ 4-5)
ตัวเลขสรุป 3 ช่อง	ตู้มีของฝากอยู่ / เกินกำหนดฝาก (ขึ้นสีแดงเมื่อมี) / ตู้ว่าง
ตารางตู้ที่กำลังใช้งาน	ตู้ทุกใบที่มีของฝากอยู่ เรียงตู้ที่ฝากนานที่สุดขึ้นก่อน บอกฝั่งตู้ ห้องพัก เบอร์โทรผู้ ฝาก เวลาที่ฝาก และระยะเวลา
แถวสีแดง "เกินกำหนด"	ตู้ที่ฝากเกินเวลาที่กำหนด พร้อมบอกว่าเกินมานานเท่าไร — ให้ติดต่อผู้ฝากหรือสั่ง เปิดตู้เพื่อนำของออก


ปุ่มมุมขวาด้านบน: ประวัติ เปิดดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง (บทที่ 6) · ตั้งค่า เปลี่ยนรหัสผ่าน (บทที่ 7) · ออกจากระบบ จบการ
ใช้งาน

4 หน้าตู้ล็อกเกอร์

กดแถบนำเงิน "เปิดหน้าตู้ล็อกเกอร์ทั้งหมด" จากแดชบอร์ด จะพบภาพตู้จริงของสาขา เริ่มที่มุมมองด้านหน้าก่อนเสมอ

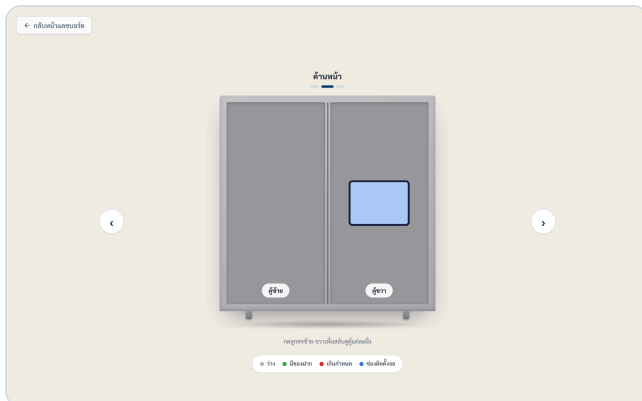

ภาพที่ 4 — มุมมองด้านหน้า: ตู้ 2 ประตูประกกัน

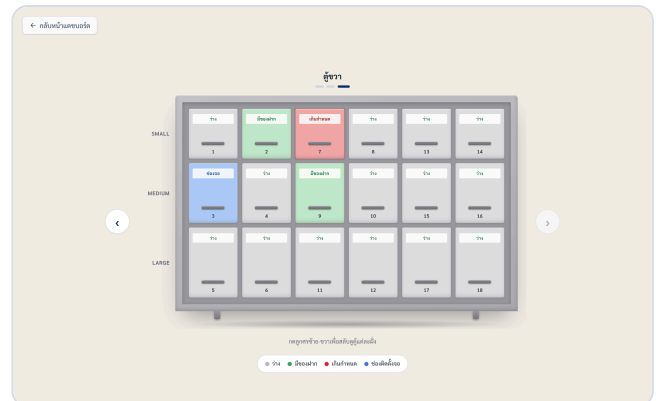

ภาพที่ 5 — มุมมองด้านหน้า: ตู้ 18 ช่อง แถว SMALL / MEDIUM / LARGE


- 1 กด **ลูกศรซ้าย-ขวา** (หรือปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด) เพื่อสลับมุมมอง: ตู้ซ้าย — ด้านหน้า — ตู้ขวา
- 2 สีของแต่ละช่องบอกสถานะ ตามตารางด้านล่าง
- 3 กดที่ช่องใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดและสั่งเปิด (บทที่ 5)

สถานะช่อง	ความหมาย
ว่าง	ไม่มีของฝาก พร้อมให้ลูกค้าใช้งาน
มีของฝาก	มีของฝากอยู่ ยังไม่เกินกำหนด
เกินกำหนด	ฝากเกินเวลาที่กำหนด — ช่องจะกะพริบเตือน ให้รีบจัดการ
ช่องจ่อ (ช่อง 3)	ช่องติดตั้งจ่อของตู้ไม่ได้รับฝากของ เปิดได้เฉพาะตอนเข้าไปดูแลอุปกรณ์

ใช้บนมือถือ: ตู้จะย่อขนาดให้พอดีจออัตโนมัติ ปุ่มลูกศรจะย้ายมาอยู่ใต้ตู้ และสามารถปิดซ้าย-ขวามุมมองตู้เพื่อสลับฝั่งได้เลย

← กลับหน้าแดชบอร์ด

ตู้ชวา

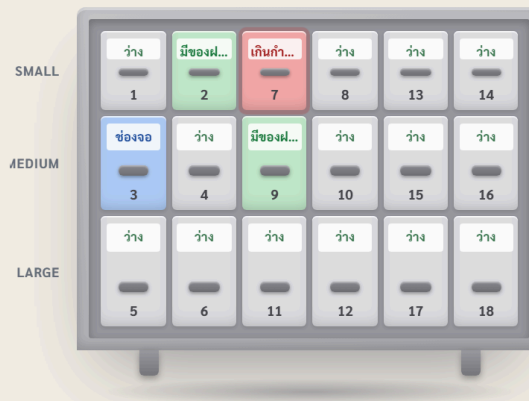

● ว่าง ● มีของฝาก ● เกินกำหนด ● ช่องติดตั้งจอ


<

>

ภาพที่ 6 — หน้าตู้สล็อตเกอร์เมื่อเปิดจากโทรศัพท์มือถือ

6 ประวัติการใช้งาน

กดปุ่ม ประวัติ มุมขวามือของแดชบอร์ด เพื่อดูรายการฝาก-รับ-สั่งเปิดทั้งหมดของสาขา เรียงรายการล่าสุดขึ้นก่อน

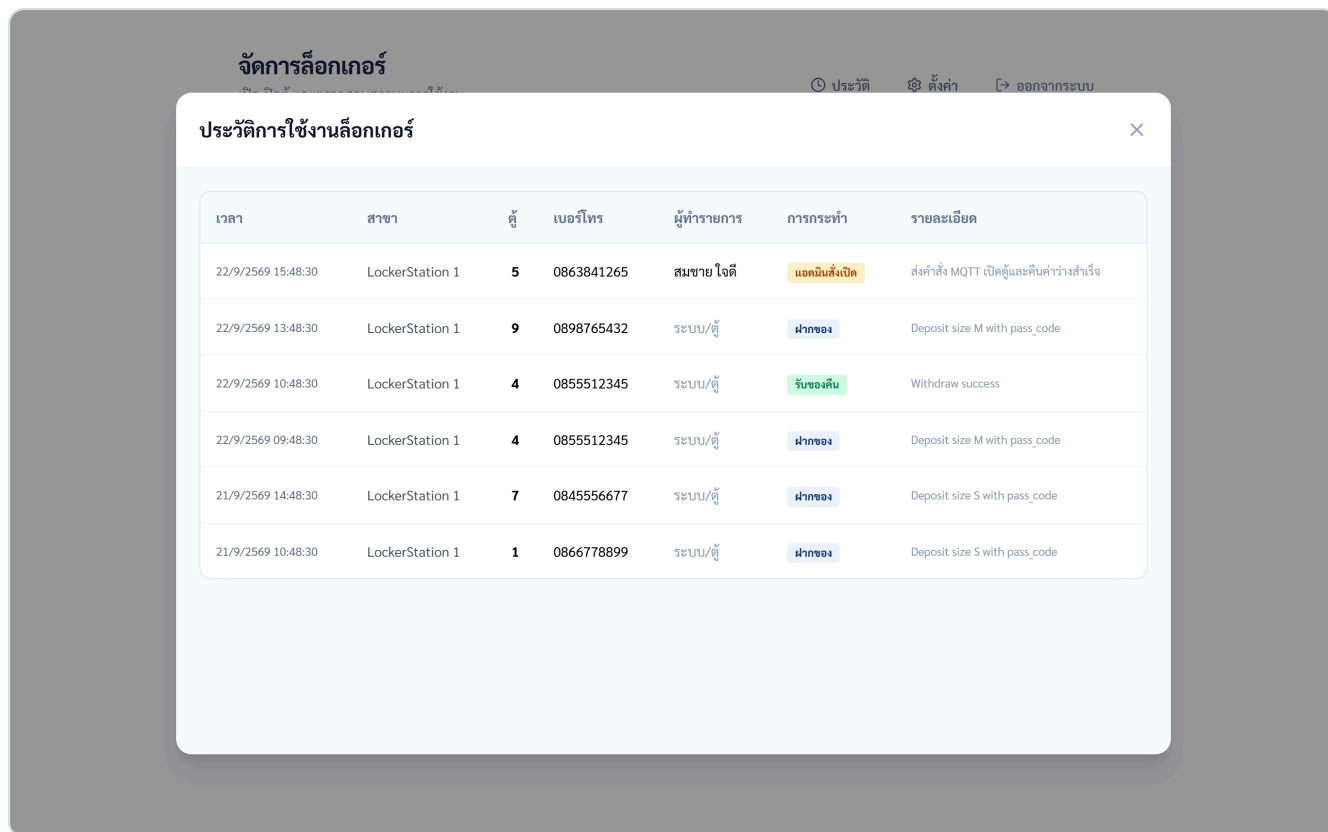

ภาพที่ 9 — หน้าต่างประวัติการใช้งานล็อกเกอร์

การกระทำ	ความหมาย
ฝากของ	ลูกค้าฝากของที่หน้าตู้ด้วยตนเอง
รับของคืน	ลูกค้ากรับของคืนที่หน้าตู้ด้วยตนเอง
แอดมินสั่งเปิด	พนักงานสั่งเปิดจากหน้าเว็บ — คอลัมน์ "ผู้ทำรายการ" จะบอกชื่อพนักงานที่กด ส่วนรายการของลูกค้าจะแสดงเป็น "ระบบ/ตู้"

หากมีรายการจำนวนมาก กดปุ่ม โหลดเพิ่มเติม ทำรายการเพื่อดูย้อนหลังต่อ ปิดหน้าต่างด้วยปุ่มกากบาทมุมขวามือ

ประวัติเป็นสมุดบันทึกถาวร — การสั่งเปิดตู้จะล้างข้อมูลในช่อง แต่ไม่ลบประวัติ จึงใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอว่าของชิ้นไหนถูกฝาก/รับ/เปิดโดยใคร เมื่อไร

7 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า** มุมขวาบนของแดชบอร์ด
- 2 กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน ตามด้วยรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) และยืนยันอีกครั้ง
- 3 กด **ยืนยันการตั้งรหัสผ่านใหม่** — เมื่อสำเร็จ ระบบจะพาออกไปหน้าเข้าสู่ระบบ ให้ล็อกอินใหม่ด้วยรหัสที่เพิ่งตั้ง




ภาพที่ 10 — หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่าน

เพื่อความปลอดภัย: ทันทีที่เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ทุกอุปกรณ์ที่ล็อกอินค้างไว้ด้วยบัญชีนี้จะถูกตัดออกจากระบบทั้งหมด . หากกรอกรหัสผ่านปัจจุบันผิด ระบบจะแจ้งเตือนโดยไม่ตัดออกจากระบบ กรอกใหม่ได้เลย . หากลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งผู้บริหาร กดรหัสให้ (บทที่ 8)

8 สำหรับผู้บริหาร: ภาพรวมทุกสาขาและการจัดการพนักงาน

8.1 หน้าเลือกสาขา

ผู้บริหารล็อกอินแล้วจะพบหน้า **ภาพรวมทุกสาขา** — การ์ดแต่ละใบสรุปสถานะของสาขา: จำนวนตู้ที่มีของฝาก จำนวนพนักงาน และป้ายเตือนสีแดงหากสาขานั้นมีตู้เกินกำหนด กดการ์ดเพื่อเข้าไปดูสาขานั้น

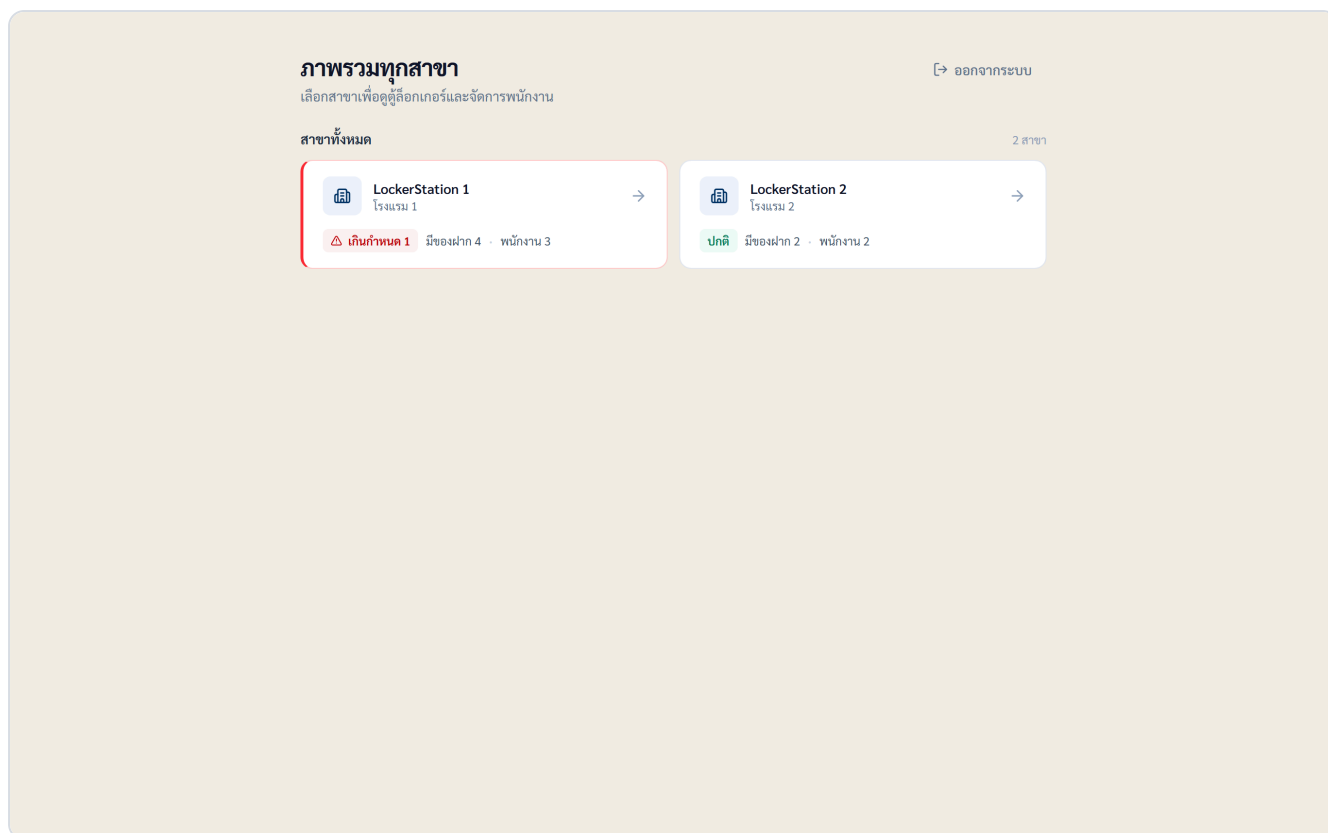

ภาพที่ 11 — หน้าเลือกสาขา: สาขาที่มีตู้เกินกำหนดจะขึ้นป้ายแดงให้เห็นทันที

8.2 หน้าสาขา — แท็บตู้ล็อกเกอร์ / พนักงาน

ภายในสาขาแบ่งเป็น 2 แท็บ: **ตู้ล็อกเกอร์** (หน้าตาและวิธีใช้เหมือนของพนักงานทุกอย่าง ตามบทที่ 3–6) และ **พนักงาน** สำหรับจัดการบัญชีพนักงานของสาขานั้น กด ← **ทุกสาขา** มุมซ้ายบนเพื่อกลับไปเลือกสาขาอื่น

LockerStation 1

โรงแรม 1 - รหัสสาขา #1

🔒 **ตู้ล็อกเกอร์**

👤 พนักงาน 3



เปิดหน้าตู้ล็อกเกอร์ทั้งหมด

สั่งเปิด-ปิดตู้แต่ละช่องได้จากตรงนี้



4

ตู้มีช่องฝากอยู่

1

เกินกำหนดฝาก

31

ตู้ว่าง

ตู้ที่กำลังใช้งาน 4 รายการ

⚠️ มี 1 ตู้เกินกำหนด

ตู้	ฝั่ง	ห้อง	เบอร์โทรผู้ฝาก	เวลาที่ฝาก	ระยะเวลา	สถานะ
7	ตู้ขวา	118	084-555-6677	21/09 13:48	27 ชม. 0 น.	เกินกำหนด เกินมา 3 ชม. 0 น.
21	ตู้ซ้าย	312	081-234-5678	22/09 08:48	8 ชม. 0 น.	ปกติ
2	ตู้ขวา	101	086-384-1265	22/09 11:48	5 ชม. 0 น.	ปกติ
9	ตู้ขวา	204	089-876-5432	22/09 13:48	3 ชม. 0 น.	ปกติ

ภาพที่ 12 — หน้าสาขาของผู้บริหาร: แถบแท็บอยู่ใต้ชื่อสาขา

8.3 จัดการพนักงานของสาขา

แท็บ พนักงาน แสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดของสาขา พร้อมสถานะและเวลาเข้าใช้ล่าสุด (คนที่ยังไม่เคยล็อกอินจะขึ้น "ยังไม่เคยเข้า")

← ทุกสาขา / LockerStation 1

🕒 ประวัติ 🏠 ตั้งค่า ➡️ ออกจากระบบ

LockerStation 1

โรงแรม 1 - รหัสสาขา #1

👤 ดูล็อกเกอร์ 👤 พนักงาน 2

👤 พนักงานของสาขานี้ 3 คน ➡️ เพิ่มพนักงาน

พนักงาน	สาขา	เบอร์โทร	เข้าใช้ล่าสุด	สถานะ	จัดการ	
สมชาย ใจดี somchai	LockerStation 1	0812345678	วันนี้ 14:48	ใช้งานอยู่	🔒 รีเซ็ตรหัส	ปิดใช้งาน
มาลี สดใส malee	LockerStation 1	0898765432	🕒 ยังไม่เคยเข้า	ใช้งานอยู่	🔒 รีเซ็ตรหัส	ปิดใช้งาน
สมศักดิ์ มั่นคง somsak	LockerStation 1	0845556677	24/08 12:48	ปิดใช้งาน	เปิดใช้งานอีกครั้ง	

ภาพที่ 13 — แท็บพนักงาน: รีเซ็ตรหัส ปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานอีกครั้งได้จากท้ายแถว

การเพิ่มพนักงานใหม่

- 1 กดปุ่ม **เพิ่มพนักงาน** มุมขวาของแท็บ
- 2 กรอกชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอิน (ภาษาอังกฤษตัวเล็ก a-z, ตัวเลข, จุด, ขีด ยาว 3–50 ตัว) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร แล้วกด **เพิ่มพนักงาน**
- 3 ระบบจะสุ่มรหัสผ่าน 8 ตัวให้ และ**แสดงเพียงครั้งเดียว** — กดปุ่มคัดลอกแล้วส่งให้พนักงานทันที เมื่อปิดหน้าต่างจะดูซ้ำไม่ได้ (ถ้าทำหาย ให้กรอกรหัสใหม่)
- 4 พนักงานล็อกอินครั้งแรกด้วยรหัสนี้ จะถูกบังคับให้ตั้งรหัสของตัวเองใหม่ (บทที่ 2)

เพิ่มพนักงาน ✕

เพิ่มเข้าสาขา LockerStation 1 — ระบบจะสุ่มรหัสผ่านให้ และบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ตอนเข้าครั้งแรก

ชื่อผู้ใช้ (สำหรับล็อกอิน)

somsri

ชื่อ-นามสกุล

สมศรี ธิรงาน

เบอร์โทร

0891112222

เพิ่มพนักงาน

ภาพที่ 14 — หน้าต่างเพิ่มพนักงานใหม่

รหัสผ่านของ สมศรี ธิรงาน

ชื่อผู้ใช้ somsri

Kd7mQ2xR คัดลอก

⚠️ รหัสนี้จะแสดงแค่ครั้งเดียว
ปิดหน้าต่างแล้วดูซ้ำไม่ได้ ถ้าทำหาย ต้องกรอกรหัสใหม่ทั้งรอบ

ส่งรหัสนี้ให้พนักงาน ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ทันทีที่เข้าครั้งแรก

ส่งให้พนักงานแล้ว ปิดหน้าต่าง

ภาพที่ 15 — รหัสผ่านที่ระบบสุ่มให้ แสดงครั้งเดียวเท่านั้น

ปุ่มในตารางพนักงาน	ใช้เมื่อ
รีเซ็ตรหัส	พนักงานลืมรหัสผ่าน — ระบบสุ่มรหัสใหม่ให้ (แสดงครั้งเดียวเช่นกัน) และพนักงานต้องตั้งรหัสใหม่ตอนเข้าครั้งแรกถัดไป
ปิดใช้งาน	พนักงานลาออกหรือพักงาน — บัญชีจะล็อกอินไม่ได้ทันที และอุปกรณ์ที่ค้างอยู่ถูกตัดออกจากระบบ
เปิดใช้งานอีกครั้ง	คินสิทธ์ให้บัญชีที่เคยถูกปิดใช้งาน

9 การออกจากระบบ และปัญหาที่พบบ่อย

เมื่อเลิกใช้งาน กดปุ่ม **ออกจากระบบ** มุมขวาบนทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องที่ผู้อื่นเข้าถึงได้

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
อยู่ดีๆ ถูกพากลับมาหน้าเข้าสู่ระบบ	ใช้งานครบ 24 ชั่วโมง หรือมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีนี้ — เข้าสู่ระบบใหม่ได้ตามปกติ
กรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้งแล้วขึ้นให้รอ	ระบบล็อกชั่วคราวเพื่อป้องกันการเดารหัสผ่าน — รอตามเวลาที่แจ้ง (ประมาณ 15 นาที) แล้วลองใหม่ หรือแจ้งผู้บริหารรีเซ็ตรหัสให้
สั่งเปิดตู้แล้วขึ้น "เปิดตู้แล้ว แต่บันทึกสถานะไม่สำเร็จ"	ประตูเปิดแล้วแต่ระบบบันทึกไม่ทัน — แจ้งผู้ดูแลระบบทันทีเพื่อตรวจสอบสถานะตู้ในระบบให้ตรงกับของจริง
สั่งเปิดตู้สำเร็จ แต่ประตูไม่เปิด	ตรวจสอบว่าตู้จริงมีไฟและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมหมายเลขตู้และเวลาที่กด (มีบันทึกในประวัติ)
ตู้ขึ้นสีแดง "เกินกำหนด"	ของถูกฝากเกินเวลาที่กำหนด — ติดต่อผู้ฝากตามเบอร์ในตาราง หรือสั่งเปิดตู้เพื่อนำของออกเก็บรักษา ตามระเบียบของสาขา
ลิ้มรหัสผ่าน	พนักงาน: แจ้งผู้บริหารกด "รีเซ็ตรหัส" ในแท็บพนักงาน · ผู้บริหาร: ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: ปัญหาที่นอกเหนือจากตารางนี้ หรือระบบใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบของบริษัทพร้อมภาพหน้าจอ และเวลาที่เกิดเหตุ