


Cortante, momento y deflexión de vigas. (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

1 En voladizo: carga en extremo

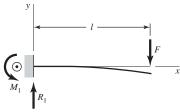




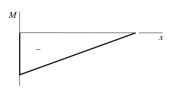


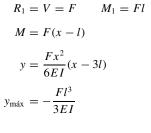

2 En voladizo: carga intermedia

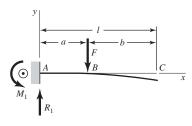



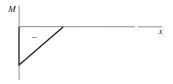

$$R_1 = V = F \qquad M_1 = Fa$$


$$M_{AB} = F(x - a) \qquad M_{BC} = 0$$


$$y_{AB} = \frac{Fx^2}{6EI}(x - 3a)$$

$$y_{BC} = \frac{Fa^2}{6EI}(a - 3x)$$

$$y_{máx} = \frac{Fa^2}{6EI}(a - 3l)$$


Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

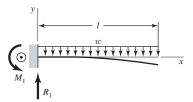

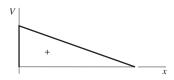




3 En voladizo: carga uniforme

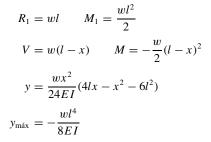

4 En voladizo: carga de momento

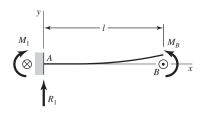



$$R_1 = V = 0$$
 $M_1 = M = M_B$
$$y = \frac{M_B x^2}{2EI}$$
 $y_{\text{máx}} = \frac{M_B l^2}{2EI}$


3-2.)


Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección

5 Apoyos simples: carga central

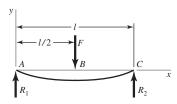


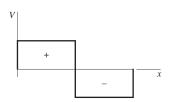


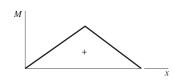


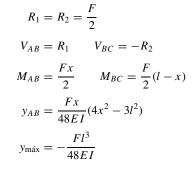

6 Apoyos simples: carga intermedia

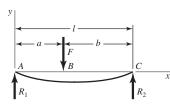

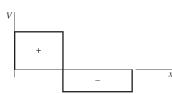

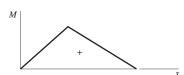

$$R_1 = \frac{Fb}{l} \qquad R_2 = \frac{Fa}{l}$$

$$V_{AB} = R_1 \qquad V_{BC} = -R_2$$


$$M_{AB} = \frac{Fbx}{l} \qquad M_{BC} = \frac{Fa}{l}(l-x)$$


$$y_{AB} = \frac{Fbx}{6EIl}(x^2 + b^2 - l^2)$$

$$y_{BC} = \frac{Fa(l-x)}{6EIl}(x^2 + a^2 - 2lx)$$

Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

7 Apoyos simples: carga uniforme

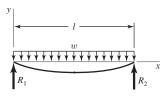

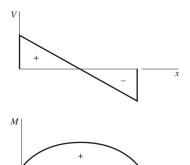


$$R_1 = R_2 = \frac{wl}{2} \qquad V = \frac{wl}{2} - wx$$

$$M = \frac{wx}{2}(l - x)$$


$$y = \frac{wx}{24EI}(2lx^2 - x^3 - l^3)$$

$$y_{\text{máx}} = -\frac{5wl^4}{384EI}$$

8 Apoyos simples: carga de momento

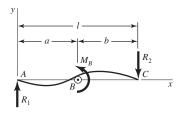



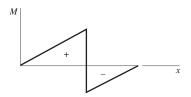

$$R_{1} = R_{2} = \frac{M_{B}}{l} \qquad V = \frac{M_{B}}{l}$$


$$M_{AB} = \frac{M_{B}x}{l} \qquad M_{BC} = \frac{M_{B}}{l}(x - l)$$


$$y_{AB} = \frac{M_{B}x}{6EIl}(x^{2} + 3a^{2} - 6al + 2l^{2})$$


$$y_{BC} = \frac{M_{B}}{6EIl}[x^{3} - 3lx^{2} + x(2l^{2} + 3a^{2}) - 3a^{2}l]$$


Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

9 Apoyos simples: cargas idénticas

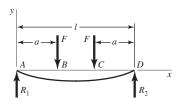


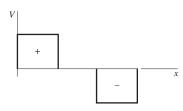


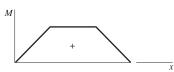


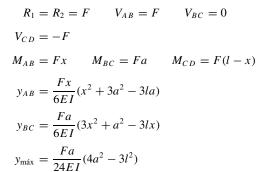

10 Apoyos simples: carga en voladizo

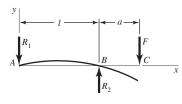

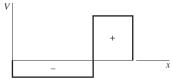

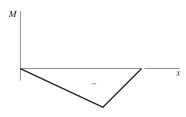

$$R_1 = \frac{Fa}{l} \qquad R_2 = \frac{F}{l}(l+a)$$

$$V_{AB} = -\frac{Fa}{l} \qquad V_{BC} = F$$

$$M_{AB} = -\frac{Fax}{l} \qquad M_{BC} = F(x-l-a)$$


$$y_{AB} = \frac{Fax}{6EIl}(l^2 - x^2)$$


$$y_{BC} = \frac{F(x-l)}{6EI}[(x-l)^2 - a(3x-l)]$$

$$y_C = -\frac{Fa^2}{3EI}(l+a)$$

Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

11 Un apoyo fijo y el otro simple: carga central

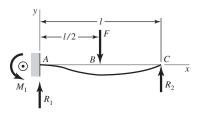

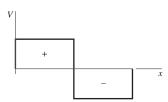


$$R_{1} = \frac{11F}{16} \qquad R_{2} = \frac{5F}{16} \qquad M_{1} = \frac{3Fl}{16}$$

$$V_{AB} = R_{1} \qquad V_{BC} = -R_{2}$$


$$M_{AB} = \frac{F}{16}(11x - 3l) \qquad M_{BC} = \frac{5F}{16}(l - x)$$

$$y_{AB} = \frac{Fx^{2}}{96EI}(11x - 9l)$$


$$y_{BC} = \frac{F(l - x)}{96EI}(5x^{2} + 2l^{2} - 10lx)$$

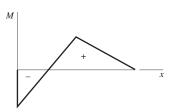

12 Un apoyo fijo y el otro simple: carga intermedia

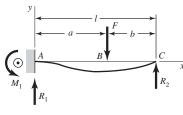



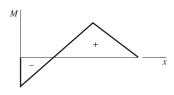

$$R_{1} = \frac{Fb}{2l^{3}}(3l^{2} - b^{2}) \qquad R_{2} = \frac{Fa^{2}}{2l^{3}}(3l - a)$$

$$M_{1} = \frac{Fb}{2l^{2}}(l^{2} - b^{2})$$

$$V_{AB} = R_{1} \qquad V_{BC} = -R_{2}$$

$$M_{AB} = \frac{Fb}{2l^{3}}[b^{2}l - l^{3} + x(3l^{2} - b^{2})]$$

$$M_{BC} = \frac{Fa^{2}}{2l^{3}}(3l^{2} - 3lx - al + ax)$$


$$y_{AB} = \frac{Fbx^{2}}{12Ell^{3}}[3l(b^{2} - l^{2}) + x(3l^{2} - b^{2})]$$


$$y_{BC} = y_{AB} - \frac{F(x - a)^{3}}{6El}$$


Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación)


(Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

13 Un apoyo fijo y el otro simple: carga uniforme

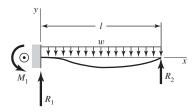


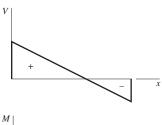

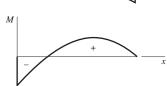


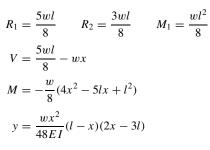

14 Apoyos fijos: carga central

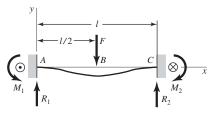



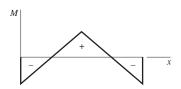

$$R_{1} = R_{2} = \frac{F}{2} \qquad M_{1} = M_{2} = \frac{Fl}{8}$$

$$V_{AB} = -V_{BC} = \frac{F}{2}$$


$$M_{AB} = \frac{F}{8}(4x - l) \qquad M_{BC} = \frac{F}{8}(3l - 4x)$$


$$y_{AB} = \frac{Fx^{2}}{48EI}(4x - 3l)$$


$$y_{máx} = -\frac{Fl^{3}}{192EI}$$

Cortante, momento y deflexión de vigas (continuación) (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento cortante M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

15 Un apoyo fijo y el otro simple: carga central

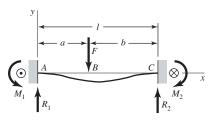

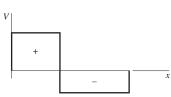

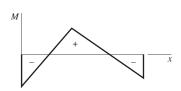

$$R_1 = \frac{Fb^2}{l^3}(3a+b)$$
 $R_2 = \frac{Fa^2}{l^3}(3b+a)$ $M_1 = \frac{Fab^2}{l^2}$ $M_2 = \frac{Fa^2b}{l^2}$ $V_{AB} = R_1$ $V_{BC} = -R_2$

$$V_{AB} = R_1 \qquad V_{BC} = -R_2$$


$$M_{AB} = \frac{Fb^2}{l^3} [x(3a+b) - al]$$


$$M_{BC} = M_{AB} - F(x - a)$$


$$y_{AB} = \frac{Fb^2x^2}{6EII^3}[x(3a+b) - 3aI]$$

$$y_{BC} = \frac{Fa^2(l-x)^2}{6EIl^3}[(l-x)(3b+a) - 3bl]$$

16 Un apoyo fijo y el otro simple: carga intermedia

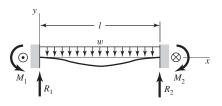

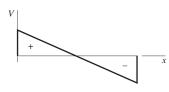

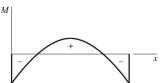

$$R_{1} = R_{2} = \frac{wl}{2} \qquad M_{1} = M_{2} = \frac{wl^{2}}{12}$$

$$V = \frac{w}{2}(l - 2x)$$

$$M = \frac{w}{12}(6lx - 6x^{2} - l^{2})$$

$$y = -\frac{wx^{2}}{24EI}(l - x)^{2}$$

$$y_{\text{máx}} = -\frac{wl^{4}}{384EI}$$