PER L'ARCHITETTO · PRIMA DEL RILIEVO

Standard del disegno

Capomastro legge da solo il DWG dell'architetto: locali e superfici, altezze, travi, aree senza impianto, collettore e pompa di calore. Se la pianta segue queste poche convenzioni, il progetto del soffitto radiante parte in pochi minuti, senza ridisegnare nulla: bastano testi normali nel model space. Quello che manca si completa comunque nel programma, ma così il disegno si legge al primo colpo.

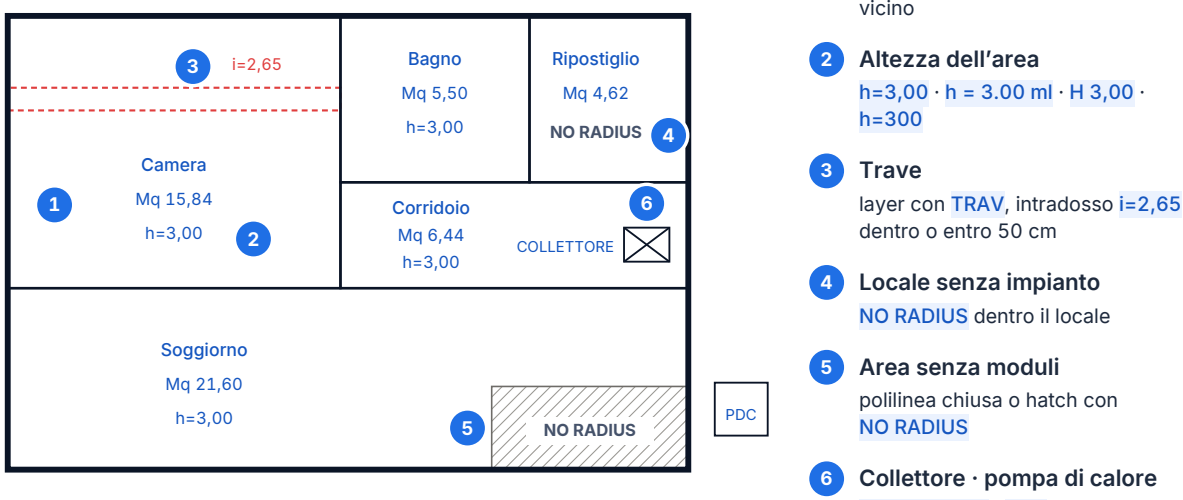


Figura 1 Una pianta annotata come la legge il programma: testi dentro i locali e travi

1 File e unità di misura

DWG (anche recenti) o DXF, con la pianta da progettare nel **model space**, in scala 1:1.

- Unità dichiarate nella variabile $INSUNITS: **metri** (6) o **centimetri** (5). Se mancano, il programma le deduce dalle misure e chiede conferma.
- La cornice di impaginazione e i layer del programma (RAD_*, STRUTTURA_*, PROFILI_*) non si leggono.

2 Pareti chiuse

I locali si ricavano dai muri: linee o polilinee che **chiudono** ogni ambiente. Le microlacune fino a 12 mm si chiudono da sole; i varchi delle porte fino a 90 cm separano i locali comunicanti.

3 Ogni locale: nome, superficie e altezza

TESTO DENTRO IL LOCALE	ESEMPI ACCETTATI
Nome	Camera · Bagno · Soggiorno · Cucina · Rip.
Superficie	Mq 14,00 · mq. 14,00 · Sup. 14,00 · 14,00 mq
Altezza dell'area (pavimento → solaio)	h=3,00 · h = 3.00 ml · H 3,00 · h=300 (cm)

4 Travi

- Su un layer con TRAV nel nome (es. TRAVI, Travi calanti), come **polilinea chiusa** (oppure due linee parallele).
- Intradosso dal pavimento con un testo **dentro la trave o entro 50 cm**: i=2,65 · h trave 2,65 · int. 2,65.

5 Aree senza impianto

Testo NO RADIUS (anche NO RAD, no radius, NO-RADIUS) dentro un **contorno chiuso**: se il contorno è il locale, tutto il locale resta senza impianto; se è una polilinea o un retino interno, solo quell'area resta senza moduli.

6 Collettore e pompa di calore (facoltativi)

Blocco o testo con COLLETTORE e con PDC o POMPA DI CALORE nel punto previsto. Se mancano, si posizionano con un clic nel programma.

7 Da evitare

- Testi esplosi in linee: il programma legge solo testi veri (testo, testo multiriga, attributi).
- Superfici e altezze fuori dal locale o in una tabella a parte: vanno **dentro** il locale.
- Muri aperti o disegnati solo con retini: il locale non si chiude.
- TRAV nel nome di layer che non contengono travi; testi Mq, h= o NO RADIUS in legende dentro la pianta.
- Arredi, quote e altri impianti sugli stessi layer dei muri: meglio su layer propri, che il programma può ignorare in «Layer del disegno».

Prima di inviare il disegno

- ✓ $INSUNITS in metri o centimetri
- ✓ Nome, Mq … e h=… dentro ogni locale
- ✓ NO RADIUS dentro un contorno chiuso
- ✓ Ogni locale chiuso dai muri
- ✓ Travi su un layer TRAV… con i=…
- ✓ Collettore e pompa di calore, se già decisi