# Kommunikationstechnik - S4

Raphael Nambiar Version: 12. Juni 2023

#### **OSI-Modell**

#### Dienst


Klassifizierung von Diensten:

Verbindungsorientiert	verbindungslos
Verbindungs-Aufbau nötig	Jederzeit Nachrichten schicken
Ziel muss bereit sein	Ziel muss nicht «bereit» sein

Zuverlässig	Unzuverlässig			
Kein Datenverlust				
Sicherung durch	Möglicher Datenverlust			
Fehler-Erkennung	Keine Sicherung			
-/ Korrektur				
Text-Nachrichten, Backup	Streaming			
Dateidienste	Voip			

#### Schicht

Eine Schicht hat die Aufgabe der darüberliegenden Schicht bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Schichten benötigen kein Wissen über die Realisierung der darunterliegenden Schicht.

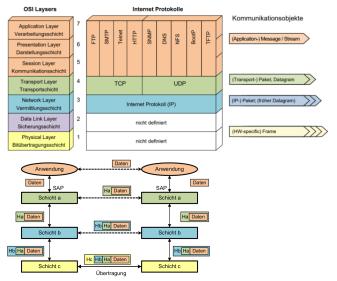

#### Protokoll

Ein Protokoll ist eine Sammlung von Nachrichten, Nachrichtenformaten und Regeln zu deren Austausch.

# Übertrangungsmedien

# Ausbreitungsgeschwindigkeit

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:

$$c_0 = 299'792'458m/s$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medien:

$$c_{Medium} = 200'000km/s = \frac{2}{3}c_0$$

# Beispiel:

Licht im Glas, Brechnungsindex n=1.5

$$c_{Glas} = \frac{c_0}{n} = 200'000km/s$$

#### Signaldämpfung

Signaldämpfung bezeichnet die Leistungsabnahme eines Signals.

- Je grösser die Bandbreite (Hz), desto höhere Datenraten (bit/s) übertragen
- Je kleiner die Dämpfung ist, desto grössere Distanzen können erreicht werden
- Senkt man die Bitrate (bei gleicher Dämpfung), können grössere Distanzen erreicht werden

$$dB = 10 \cdot log(\frac{P_1}{P_2})$$

$$dB = 10 \cdot log(\frac{U_1}{U_2})^2$$

# Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)


Das SNR ist ein Mass für die Qualität eines Signals. Es gibt an, wie stark das Signal im Vergleich zum Rauschen ist.

$$SNR = 10 \cdot log(\frac{P_{Signal}}{P_{Noise}})$$

In dB angegeben.

 $P_{Signal}$  die Sendeleistung (Watt),  $P_{Noise}$  die Empfangsleistung (Watt)

# Signale und Störungen

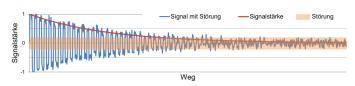

Mögliche Ursachen der Störungen:

- Übersprechen zwischen den Leitungen
- Rauschen des Empfängers
- Einstreuungen durch andere Geräte / Anlagen (Motoren etc.)

## Kabeltypen

- Koaxialkabel → Geeignet für hochfrequente Signale
- Twinaxial-Kabel → Hoher Schutz
- Twisted Pair (TP) → Häufig im Einsatz (Shielded / Unshielded)
- Glasfaser → Hohe Bandbreite, Geringe Dämpfung, Resistent

#### Schirmeigenschaften

- Drahtgeflecht →niederfrequente Einstreuungen
- Metallisch beschichtete Folien → hochfrequente Störungen

xx/yTP worin TP für Twisted Pair steht:

xx steht für die Gesamtschirmung:
 y steht für die Aderpaarschirmung:
 u = ungeschirmt
 F = Folienschirm
 S = Geflechtschirm
 S = Geflechtschirm
 S = Geflechtschirm

# TP Kabel und Störungen

- TP Kabel sind anfälliger auf Störungen als Koaxialkabel oder Glasfasern
- Störungen werden kapazitiv oder induktiv eingekoppelt z.B. von parallel geführten Leitungen oder Motoren etc.
- Bei Störungen von benachbarten Leitungen spricht man von Übersprechen oder Nebensprechen (crosstalk)

# Fausregel:

- ullet Kappazitive Störung o Abschirmung
- Induktive Störung → twisted

#### Lichtwellenleiter

- Zentrum aus Kernglas mit hoher optischer Dichte (Brechungsindex 1.5)
- Vom Mantelglas umschlossen, geringere optische Dichte (Brechungsindex 1.48)
- Lichtstrahlen breiten sich im Kernglas aus und werden am Mantelglas totalreflektiert
- Die Eigenwellen (Ausbreitungswege der Lichtstrahlen) werden als Moden bezeichnet.


# **Physical Layer**

# Arten der Kommunikation (Verkehrsbeziehung)


- Simplex → Ein Kanal, in eine Richtung
- Halbduplex → Ein Kanal, abwechslungsweise in zwei Richtungen
- Vollduplex → Ein Kanal pro Richtung

# Arten der Verbindungen (Kopplung)

**Punkt** - **Punkt** Direkte Verbindung zweier Kommunikationspartner

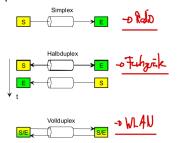

**Shared Medium** Mehrere Partner verwenden das gleiche Medium

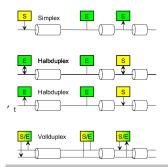


#### Leitungscodes


Leitungscodes sollen:

- die physikalisch vorhandene Bandbreite effizient nutzen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
  - 3-wertiger AMI-Code (Alternate Mark Inversion)
  - PAM3 Kanalcodierung
  - Manchester (10Base2), HDB3, dreiwertiger NRZI (100Base-T)
- möglichst gleichspannungsfrei sein, um Sender und Empfänger mit Übertragern (Signaltransformatoren, Magnetics) galvanisch trennen zu können. (AMI, HDB3, dreiwertiger NRZI (100Base-T))


# Serielle asynchrone Übertragung

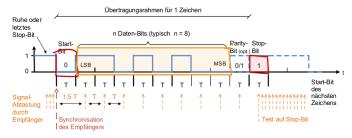

LSB =Least Significant Bit, MSB =Most Significant Bit

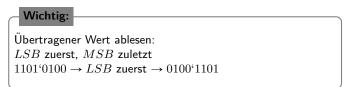

# Serielle synchrone Übertragung

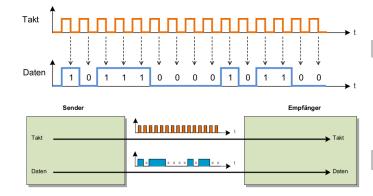

# Datenübertragungsrate

- $\bullet \ \ \mathsf{Baudrate} \to \mathsf{Symbole} \ \mathsf{pro} \ \mathsf{Sekunde}$
- Zeichenrate → Zeichen pro Sekunde

# Maximale Zeichenrate (asynchronen Schnittstelle)

T[s] = Bit-Dauer

Maximale Zeichenrate

$$= \frac{1}{T*(BitsProZeichen+StoppBits)}$$

# Frequenz

Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Masseinheit Hertz (Hz)

#### **Bit-Dauer**

T[s] = Bit-Dauer, B = Baud

$$T = \frac{1}{B}$$

#### maximale Symbolrate (Nyquist))

Die maximale Symbolrate  $f_s$  (Baud) ist gleich der doppelten Bandbreite B (Hz) des Übertragungskanals.

Einheit: Baud (Bd)

$$f_s = 2 \cdot B$$

# Maximal erreichbare Bitrate (Hartley)

R [bit/s] = Bitrate

Für M Signalzustände und Bandbreite B [Hz]

$$R \leq 2B \cdot log_2 M$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

#### Bandbreite

Die Bandbreite hängt von der Übertragungsstrecke und der Stärke des Signals im Vergleich zu den vorhandenen Störungen, ab.

- Eigenschaft des Übertragungskanals und durch das Medium begrenzt
- Masseinheit Hertz (Hz)

# Kanalkapazität

Berücksichtigt für einen realen Kanal das Signal-zu-Rausch Leistungverhältnis S/N (Shannon) Einheit Bit/s (bps)

$$C_s = B \cdot log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

#### maximale Distanz

• L die Dämpfung in dB  $\rightarrow$  SNR


$$Distanz = \frac{L}{D\ddot{a}mpfung pro km}$$

in km

# Data Link Layer (Sicherungsschicht)


# Framing (Asynchron)

- Keine Daten → Nichts wird gesendet
- Zu Beginn eines Frames wird ein Start-Bit gesendet

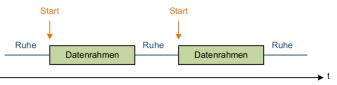

# Framing (Synchron)

- Frames werden ohne Unterbruch gesendet
- Stehen keine Daten an, werden Flags gesendet
- Frames werden durch ein Start- und ein End-Flag begrenzt

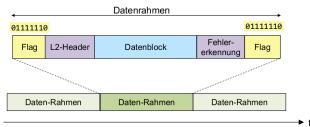

# Bitstopfen

Wird verwendet, um ein Bitmuster zu garantieren.

- Sender fügt im Datenstrom nach 5 Einsen immer eine 0 ein.
- Empfänger wirft nach 5 Einsen immer ein Bit weg.

# Fehlererkennung / Fehlerkorrektur

- FER (Frame Error Ratio)
- RER (Residual Error Ratio)
- BER (Bit Error Ratio) Anzahl fehlerhafte Bits im Verhältnis zu Gesamtzahl der Bits

# Wahl der Framelänge

- ullet Lange Frames o Höhere Nutzdatenrate, Fehleranfällig
- ullet Kurze Frames o Tiefere Nutzdatenrate, Zuverlässig

#### Datenraten


$$F_R = FrameRate, B = BitRate, F_L = FrameLength$$
  
 $N = NutzBits, P = Payload$ 

$$F_R = \frac{B}{8 \cdot (F_L + IFG)}$$
$$N = F_R \cdot P \cdot 8$$

# Ethernet 1 (LAN, Grundlagen)

#### Topologien

# Bus

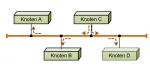


- Alle Stationen: sind passiv angeschlossen, horchen Leitung permanent ab, werden aktiv, wenn sie etwas senden wollen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
- Empfänger erkennt anhand einer Adresse, ob die Daten für ihn relevant sind

#### Linie




- Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen benachbarten Knoten
- Alle Stationen müssen: Daten empfangen, Daten regenerieren, falls nötig weiterleiten
- Der Ausfall einer Station führt zur Segmentierung des LAN in zwei Teile

# Ring

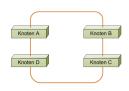


- Benötigt Verfahren zur Verhinderung von endlosem Kreisverkehr"
- Gewisse Redundanz: beim Ausfall einer Station kann immer noch jede Station erreicht werden

#### Vermascht

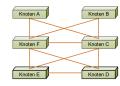


- Weitere Erhöhung der Redundanz:
- Ausfall einer oder eventuell auch mehrerer Stationen oder Verbindungen kann toleriert werden
- Zusätzliche Kosten und Aufwand, um mehrfache Lieferung von Daten zuverhindern

#### Stern

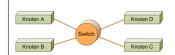

- Jede Station an zentralen Verteiler (Switch/Bridge) angeschlossen
- Verteiler entkoppelt Knoten elektrisch und macht LAN weniger störungsanfällig
- Verteiler sendet Daten, die er von einerStation erhält, an die anderen Knoten weiter

#### Baum

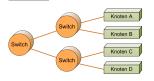

- Hierarchische Erweiterung der Sterntopologie
- Intelligenten Switches ermöglichen einen Grossteil der Kommunikation "lokal"
- Dadurch Verringerung der Last für die einzelnen Switches

# Übertragungsarten

#### Unicast



- Genau ein, klar spezifizierter Empfänger
- Frame trägt die Adresse dieses Empfängers
- Analogie: Briefpost

#### Broadcast



- An alle Knoten im LAN gerichtet
   Frame trägt die Breedeset
- Frame trägt die Broadcast-Adresse des LAN
- Analogie: Radio-Sendestation

#### Multicast



- Gruppe von Empfängern
- Frame trägt die Multicast-Adresse der Gruppe
- Analogie: Mailing-Liste

#### **MAC Adressen**


Adressierung in LANs, bestehen aus 6 Bytes

#### Registrierung bei IEEE

- 3-Byte "OUI" identifiziert Hersteller
- 3-Byte Laufnummer durch Hersteller verwaltet



Zwei Bits klassifizieren die MAC Adresse:

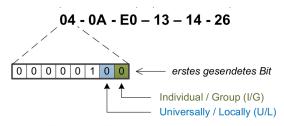

Individual/Group Bit (I/G):

0 = individual address (Normalfall),

1 = group address z.B. Broadcast FF-FF-FF-FF-FF


Universally/Locally Bit (U/L):

0 = universally administrated address (Normalfall)

1 = locally administrated address

#### 10 Mbit/s (10BASE-T) Manchester Codierung


- Erlaubt die Taktrückgewinnung auf einfache Weise: weil Bei jedem Bit gibt es einen Signalwechsel
- Bandbreite von 10 MHz benötigt (also das doppelte des theoretischen Minimums)
- 1 positive Flanke, 0 negative Flanke

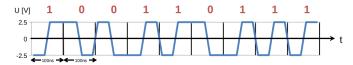


# 100 Mbit/s (100BASE-TX) NRZI-Codierung

- $\bullet$  NRZI-Codierung (Non Return to Zero Inverted),kombiniert mit MLT-3 (MLT-3 = Multi-Level Transmit) 125 MBaud  $\to$  1 Symbol entspricht 8 ns
- 4B/5B Code Leitungscodierung
- 4 Bits des MII (Zeichen) werden mit einem 5 Bit-Zeichen (Code Group) auf der Leitung codiert

011001010010001000110

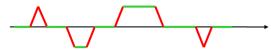

#### **Switch Performance**

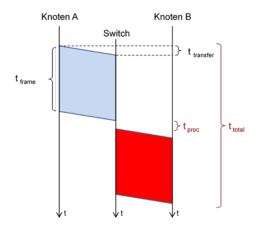

$$t_{frame} = \frac{Framesize}{Bitrate}$$


$$t_{\text{delay}} = \frac{\text{Framesize} \cdot 8}{\text{Bitrate}}$$

$$t_{transfer} = \frac{Leitungslänge}{Ausb. geschwindigkeit}$$

Falls nur Nutzdaten angegeben:

$$t_{\mathsf{frame}} = \frac{[\mathsf{Data} + 8 \; (\mathsf{Pr\ddot{a}/SFD}) + 12 \; (\mathsf{MACs}) + 2 \; (\mathsf{Type}) + 4 \; (\mathsf{FCS})] \cdot 8}{\mathsf{Bitrate}}$$

#### **Ethernet - Frame Format**

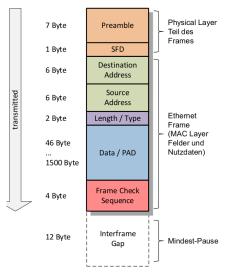

- Length/Type (2 Bytes):
  - Fall 1: Länge von DATA ohne PAD (≤ 1500)
  - Fall 2: Typ von DATA = Protokoll der n\u00e4chsten Schicht (≥ 1536))
    - Beispiel: 0x0800 für IP
- Data / Padding (46 1500 Bytes):
  - Enthält die eigentlichen Datenbytes (Nutzinformation)
  - Bei weniger als 46 Bytes Nutzdaten wird mit Padding (PAD) Bytes aufgefüllt
- Frame Check Sequence, FCS (4 Bytes):
  - IEEE CRC-32 Algorithmus
- Interframe Gap, IFG (12 Bytes):
  - "Zwangspause" zwischen aufeinanderfolgenden Frames
  - · Ist NICHT Teil des Ethernet Frames


# **Ethernet 2 (Ethernet Systeme)**

#### Virtuelle LANs

**Trunk-Links** Trunk Links sind Teil von mehreren VLANs. Auf den Trunk Links müssen Frames der verschiedenen VLANs eindeutig gekennzeichnet werden!


**VLAN-Tag** Erweiterung des Ethernet Headers durch einen VLAN-Tag. Die maximalen Nutzdatenlänge bleibt erhalten, der Ethernet Frame wird 4 Bytes länger

- Type 0x8100 → getaggtes Frame
- Priority Code Point ermöglicht die Priorisierung gewisser Applikationen
- $\bullet$  Discard Eligibility Indicator 0  $\to$  Frame wird bei Überlastsituationen zuerst verworfen
- VLAN Tagging erfolgt oft beim Eintritt / Austritt ins Netz
- Für Endgeräte unsichtbar

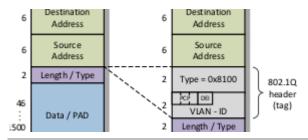

# **Spanning Tree**

**Ziel:** Alle Segmente in einer loop-freien Topologie verbinden. Beim Spanning-Tree werden von redundanten Pfaden alle ausser einer gesperrt. Im Fehlerfall wird falls möglich ein ausgefallener Port ersetzt. Der Algorithmus bestimmt eine Root-Bridge, von welcher aus dem Baum aufgespannt wird.

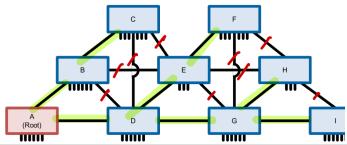

#### Autonegotiation

**Ziel:** Ermittlung der besten Betriebsart durch Austausch der Leistungsmerkmale zweier Netzwerkkomponenten.

#### **Bridges**

Bridges verfügen über einen Mechanismus zum Erlernen von Adressen. Eine Bridge hört den Verkehr von allen Ports ab und merkt sich die Sender-Adressen aus den empfangenen Frames in der sogenannten «Filtering Database».

**Filtering Database** beinhaltet für jede bekannte Mac-Adresse das Bridge-Port, über welches der zugehörige Knoten erreichbar ist. Unbenutzte Einträge in der Filtering Database werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht

#### Router

**Router** sind Komponenten, die es erlauben Subnetze miteinander zu verbinden. Router haben eine ähnliche Funktion wie Bridges, allerdings arbeiten sie auf dem Network Layer.


- Router empfangen nur Pakete, die direkt an sie adressiert sind.
- Die Weiterleitung erfolgt anhand der Network Layer Adresse.
- DBenutzen immer den optimalen Pfad.
- Für Endgeräte unsichtbar

# Routing-Tabelle

- Sortiert nach der Länge der Netzmaske
- Von oben nach unten durchsucht
- Verglichen werden die Netzadressen

# ARP (Address Resolution Protocol)

Ziel: Ermittlung der MAC-Adresse zu einer IP-Adresse.

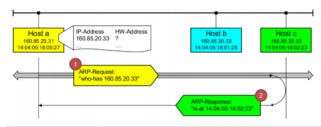

# ARP (Internet Protokoll Format (IP-Header))

Ein IP-Packet besteht aus einem Header (min. 20 Byte) und Nutz-daten.

Version IPv4 / IPv6

IHL Header Length in 4-Byte (20 Byte → IHL = 5)

• Type of Service Erlaubt Priorisierung

• Total Length Länge des IP-Packets (Header + Nutzdaten)


• ID Number Identifikation des IP-Pakets / Fragmente

• Flags Kontroll-Flags für Fragmentierung

• Fragment Offset Gibt an, wo ein Fragment hingehört

• Time to Live Hop-Counter, 0 → Paket wird verworfen

Protocol Übergeordnetes Protokoll

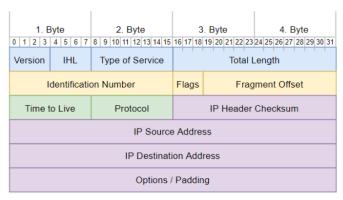

Das unterliegende Netz limitiert die Grösse eines Pakets (Maximum Transfer Unit). Der Sender kennt die MTU der Netze nicht.

#### Fragmentierung

Um über Netze mit verschiedenen Maximum Transfer Units (MTU) arbeiten zu können, unterstützt IP Fragmentierung und Reassembly.

- Länge der Nutzdaten = Vielfaches von 8 Bytes
- Die Pakete haben die gleiche und grösstmögliche Länge

Jedes IP Fragment beinhaltet alle notwendigen Daten um den Endknoten zu erreichen (IP Header) und ein Vielfaches von 8 Bytes an Transportlayer-Daten (Ausnahme: letztes Fragment)

#### Reassembly

- 1. Zusammensetzen beim Zielhost
- 2. Letztes Fragment: MF = 0

Feld	Position	Werte	Funktion					
	0	0	Reserved, must be Zero					
DF	OF 1 (		May / Don't Fragment					
MF	MF 2		Last / More Fragments					

# Internet-Adressierung (IPv4)

- Netzadresse → Tiefste Adresse im Subnetz
- Broadcast → Höchste Adresse im Subnetz

#### Beispiel im Anhang.

Klasse	Adressbereich	Anzahl Netze	Interfaces pro Netz				
Α	1.0.0.0 - 127.255.255.255	127	16`777`214				
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16'384	65`534				
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2'097'152	254				
D	224.0.0.0 – 239.255.255.555	Multicast Adressen					
Е	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reserviert für zukünftige Nutzung					

#### Private Adressbereiche (werden im Internet nicht weitergeleitet):

Klasse	Netzadresse(n)	Anzahl Netze	Subnetzmaske
Α	10.0.0.0	1	255.0.0.0
В	172.16.0.0 - 172.31.0.0	16	255.255.0.0
С	192.168.0.0 - 192.168.255.0	256	255.255.255.0

# Transport Layer

# **User Datagram Protocol (UDP)**

- unzuverlässiges, verbindungsloses Protokoll
- UDP-Sitzungen werden durch eine 2-Tupel-Adresse (Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- keine Mechanismen zur Fehlererkennung oder Fehlerkorrektur, Zuverlässigkeit und Flusskontrolle
- UDP-Pakete → beliebiger Reihenfolge ankommen oder verloren gehen, ohne Empfänger benachrichtigt
- für Anwendungen: geringe Latenz → Echtzeitkommunikation oder Streaming.
- Multicasting und Broadcasting,

# Transmission Control Protocol (TCP)

- zuverlässiges, verbindungsorientiertes Protokoll
- implementiert Fehlererkennung, Flusskontrolle und Sequenzierung.
- TCP-Sitzungen werden durch eine 4-Tupel-Adresse (Quell-IP, Quellport, Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- 3-Way-Handshake, um eine Verbindung aufzubauen: SYN, SYN-ACK, ACK.
- Sequenznummern, um Reihenfolge empfangener Pakete zu überprüfen und fehlende oder beschädigte Pakete zu erkennen.
- Bestätigungen (ACKs), um Empfang von Datenpaketen zu bestätigen und Sender informieren, welche Daten erfolgreich übertragen.
- Flusskontrolle, um sicherzustellen, dass der Sender Daten nicht schneller sendet, als der Empfänger verarbeiten kann.
- Überlastkontrolle, um die Netzwerküberlastung zu vermeiden
- Segmentierung von Daten in kleinere Einheiten (Segmenten) für Übertragung  $\to$  stellt sicher, dn Reihenfolge zusammengefügt.
- TCP bietet Mechanismen zur Zuverlässigkeit, Flusskontrolle und Fehlerbehebung, ist jedoch im Vergleich zu UDP (User Datagram Protocol) langsamer und erzeugt einen höheren Overhead.

#### **Ports**

- System Ports (Well-Known)
- User Ports (Registered)
- Dynamic / Private Ports

System Ports	User Ports	Dynamic Ports
0 - 1023	1024 - 49'151	49'152 - 65'535

# Verbindungsauf und -abbau und Datenaustausch


# Abkürzungen: Auf

LISTEN Auf Anforderung warten
SYN-SENT Auf Anforderung warten
SYN-RECEIVED Anforderung erhalten
ESTABLISHED Verbindung besteht


SYN Verbindungsaufbau ACK Paket bestätigen FIN Verbindungsabbau

FIN-WAIT-1 Verbindungsaufbau

FIN-WAIT-2 Abbauanforderung bestätigt
CLOSE-WAIT Auf Lokale Verbindung warten
Verbindungsabbau bestätigt
TIME-WAIT Letzte Bestätigung gesendet

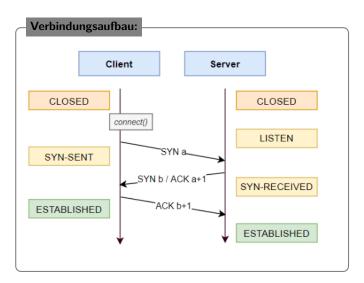


# Seq=15085, Ack=42302, ACK Seq=15085, Ack=42302, 1000 B Daten Seq=42302, Ack=16085, 0 B Daten Seq=16085, Ack=42302, 632 B Daten Seq=42302, Ack=16717, 735 B Daten Seq=16717, Ack=43037, 0 B Daten

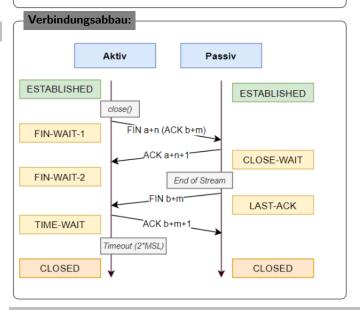


# Überlast des Empfängers: Fluss-Steuerung

TCP verwendet den Sliding-Window Mechanismus. Beide Seiten einen Buffer (Window).

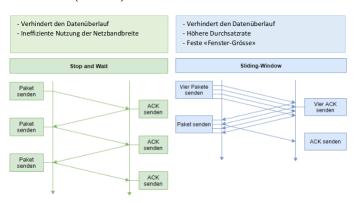

# Fluss-Steuerung bei TCP

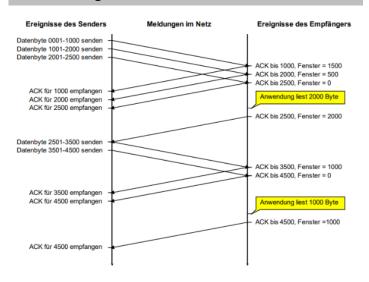

# Erkennung von verlohrene Telegramme (Round Trip Time)

Um Fehler Paketverluste und andere Fehler zu verhindern, werden Pakete nach einer bestimmten Zeit erneut übertragen, wenn keine Bestätigung gesendet wurde. Um diese Zeit zu optimieren, misst TCP bei jeder aktiven Verbindung die Round-Trip Time (RTT).

Retransmission Time-Out RTO

**Application Layer** 

Domain Name Space (DNS)

# **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)**


- Paketformat identisch zu BOOTP
- Dynamische Zuweisung von IP-Adressen
- PReserviert nur IP's von aktiven Geräte

Ablauf (DHCP):

- 1. Client sucht DHCP Server mittels Broadcast
- 2. DHCP Server antwortet (DHCP offer)
- 3. Der Client wählt einen Server und fordert eine
- 4. Der Server bestätigt mit einer Message, welche die endgültigen Parameter enthält
- 5. Vor Ablauf der Lease-Time erneuert der Client die Adresse

# Network Address Translation (NAT)

NAT verletzt das Konzept der OSI-Layer, da eine Network-Funktion auf den Transport-Header zugreift. IP-Adresse und Portnummer werden dabei verändert.

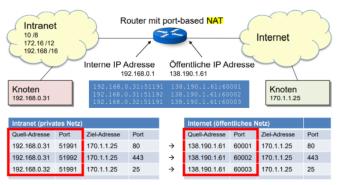



#### **BOOTP**

- Manuelle Verwaltung
- Heimanwender sind überfordert
- Statische Adresszuordnung

# Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

Basiert auf UDP

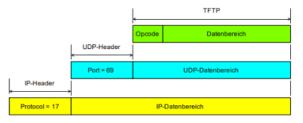

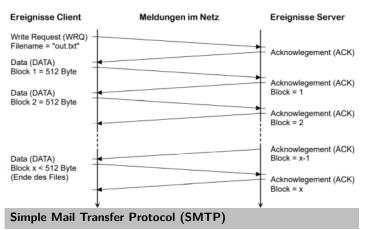

# Filtering-Database

Aging-Time: 50 Sekunden

7-14	C+	S→E	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	
Zeit	Step	371		Adressen			
0 s	1	AtoB			A		
20 s	2	AtoC			A		
40 s	3	BtoC	В		A		
60 s	4	CtoA	В		A	c	
80 s	5	CtoA	β			С	
100 s	6	BtoA	В			C	
120 s	7	BtoA	В			C	
140 s	8	AtoB	ß		A		
160 s	9	AtoB	В		Α		
180 s	10	AtoB			Α		

# Addressierung IPv4 Beispiel:


000...000 32 – Länge vom Subnetz Interface

Subnetzmaske 255.255.240.0 1111'1111.1111'1111.1111'0000.0000'0000

160.85.16.0/20 Subnetz 20 = Länge

						0	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Subnetzmaske	255	255	240	0		1	1	1	1	1 1	. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 0	0 (	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AND
Netzadresse	160	85	16	0		1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Т																												
						0	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Subnetzmaske (invertiert)	255	255	240	0		0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 0	0 (	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OR
Broadcast	160	85	31	255		1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

# Umrechnung Dezimal zu Binär

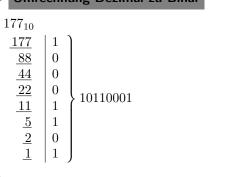


# Umrechungstabelle

0	00000000
128	10000000
192	11000000
224	11100000
240	11110000
248	11111000
252	11111100
254	11111110
255	11111111

# IP Subnetzmasken

	1		
Netzmaske (DEC)	Nezmaske (BIN)	Netz	Anzahl IPs
255.255.0.0	11111111'11111111'00000000'00000000	/16	65'534
255.255.128.0	11111111'11111111'10000000'00000000	/17	32'766
255.255.192.0	11111111'11111111'11000000'00000000	/18	16'382
255.255.224.0	11111111'11111111'11100000'00000000	/19	8'190
255.255.240.0	11111111'11111111'11110000'00000000	/20	4'094
255.255.248.0	11111111'11111111'11111000'00000000	/21	2'046
255.255.252.0	11111111'11111111'11111100'0000000	/22	1'022
255.255.254.0	11111111'11111111'11111110'0000000	/23	510
255.255.255.0	11111111'11111111'11111111'00000000	/24	254
255.255.255.128	11111111'11111111'11111111'10000000	/25	126
255.255.255.192	11111111'11111111'11111111'11000000	/26	62
255.255.255.224	11111111'11111111'11111111'11100000	/27	30
255.255.255.240	11111111'11111111'11111111'1110000	/28	14
255.255.255.248	11111111'11111111'11111111'1111000	/29	6
255.255.255.252	11111111'11111111'11111111'1111100	/30	2

# **ARP Table Beispiel**

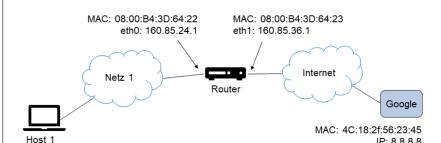

MAC: 04:12:7C:3D:81:11 eth0: 160.85.24.5

default Gateway: 160.85.24.1

Request Typ (ARP-Request, ARP-Reply, IP Paket)	MAC Source	MAC Destination	IP source	IP Destination	What				
ARP Request	11	FF	-	-	Who has IP 24.1				
ARP Reply	22	11	-	-	24.1 has 22				
IP Paket	11	22	24.5	8.8.8.8	-				

IP: 8.8.8.8

# Subnet Beispiel 1

Gegeben ist das Netz 172.30.10.0/25. Dieses Netz soll in drei Subnetze aufgeteilt werden: ein größeres Subnetz 1 für 50 IP-Hosts und zwei kleinere Subnetze 2 und 3 für je 25 IP-Hosts.

#### 1. Subnetz 1 für 50 Hosts:

Wir benötigen 6 Bits für die Host-IDs, um mindestens 50 Hosts zu unterstützen ( $2\hat{6} - 2 = 62$ ). Das führt zu einer Subnetzmaske von /26 (32 - 6 = 26).

• Netzadresse: 172.30.10.0/26

• Broadcastadresse: 172.30.10.63/26

• Anzahl adressierbarer Hosts: 62

# 2. Subnetz 2 und 3 für jeweils 25 Hosts:

Wir benötigen 5 Bits für die Host-IDs, um mindestens 25 Hosts zu unterstützen ( $2\hat{5} - 2 = 30$ ). Das führt zu einer Subnetzmaske von /27 (32 - 5 = 27).

#### • Subnetz 2:

- Netzadresse: 172.30.10.64/27

 $- \ \mathsf{Broadcastadresse:} \ 172.30.10.95/27$ 

- Anzahl adressierbarer Hosts: 30

#### • Subnetz 3:

- Netzadresse: 172.30.10.96/27

- Broadcastadresse: 172.30.10.127/27

- Anzahl adressierbarer Hosts: 30

# Subnet Beispiel 2

Sie bekommen von Ihrem Internet Service Provider (ISP) ein privates Klasse-C Netz zugeteilt. In Ihrem Haus befinden sich 4 Parteien, welche sich den Internet-Anschluss teilen. Sie geben jeder Partei ein gleich grosses Subnetz, indem sie das Klasse-C Netz 192.168.1.0/24 in 4 Subnetze aufteilen.

Wir teilen das gegebene Klasse-C Netz 192.168.1.0/24 in vier gleich große Subnetze auf, indem wir zwei zusätzliche Bits für die Subnetz-ID verwenden. Dies führt zu einer neuen Subnetzmaske von /26 und 62 adressierbaren Hosts pro Subnetz  $(2^6-2=62)$ .

#### 1. Subnetz 1:

• Netzadresse: 192.168.1.0/26

• Netzmaske: 255.255.255.192

• Broadcastadresse: 192.168.1.63/26

Default Gateway: 192.168.1.1Anzahl adressierbarer Hosts: 62

#### 2. **Subnetz 2**:

• Netzadresse: 192.168.1.64/26

• Netzmaske: 255.255.255.192

• Broadcastadresse: 192.168.1.127/26

• Default Gateway: 192.168.1.65

• Anzahl adressierbarer Hosts: 62

#### 3. Subnetz 3:

• Netzadresse: 192.168.1.128/26

• Netzmaske: 255.255.255.192

 $\bullet \ \mathsf{Broadcastadresse:} \ 192.168.1.191/26$ 

• Default Gateway: 192.168.1.129

• Anzahl adressierbarer Hosts: 62

#### 4. Subnetz 4:

• Netzadresse: 192.168.1.192/26

• Netzmaske: 255.255.255.192

• Broadcastadresse: 192.168.1.255/26

• Default Gateway: 192.168.1.193

• Anzahl adressierbarer Hosts: 62

# Wireshark Hex-Dump

0000: 08 00 2B C3 AC A5 00 00 F8 1A 84 1A 08 00 45 00 0010: 00 2C 1B 31 40 00 80 06 99 5E A0 55 82 2A A0 55 0020: 83 67 04 1A 12 67 00 00 C0 C5 00 00 00 00 60 02 0030: 20 00 5A A3 00 00 02 04 05 B4 00 00 A3 7C 51 FB

• Oktett 0-5: Destination MAC-Address

• Oktett 6-11: Source MAC-Address

ullet Oktett 12/13: Length / Type ightarrow hier Type = 0x0800

• Oktett 14-59: Data / padding

• Oktett 60-63: Frame Check Sequence

3. Oktett = 0x2B = 00101011

# Dezimal, Hexadezimal, Binär

Dezimal	Hexadezimal	Binär
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	С	1100
13	D	1101
14	Е	1110
15	F	1111

#### Fragmentierung 1 Frame# TL 420 420 380 340 MF 1 1 0 FO 0 50 100 145

Header := 4 \* IHL Daten = TL - Header

