


二层 FF 排水平面图 Drainage (方案 B: 西卫走北墙, 未采用)

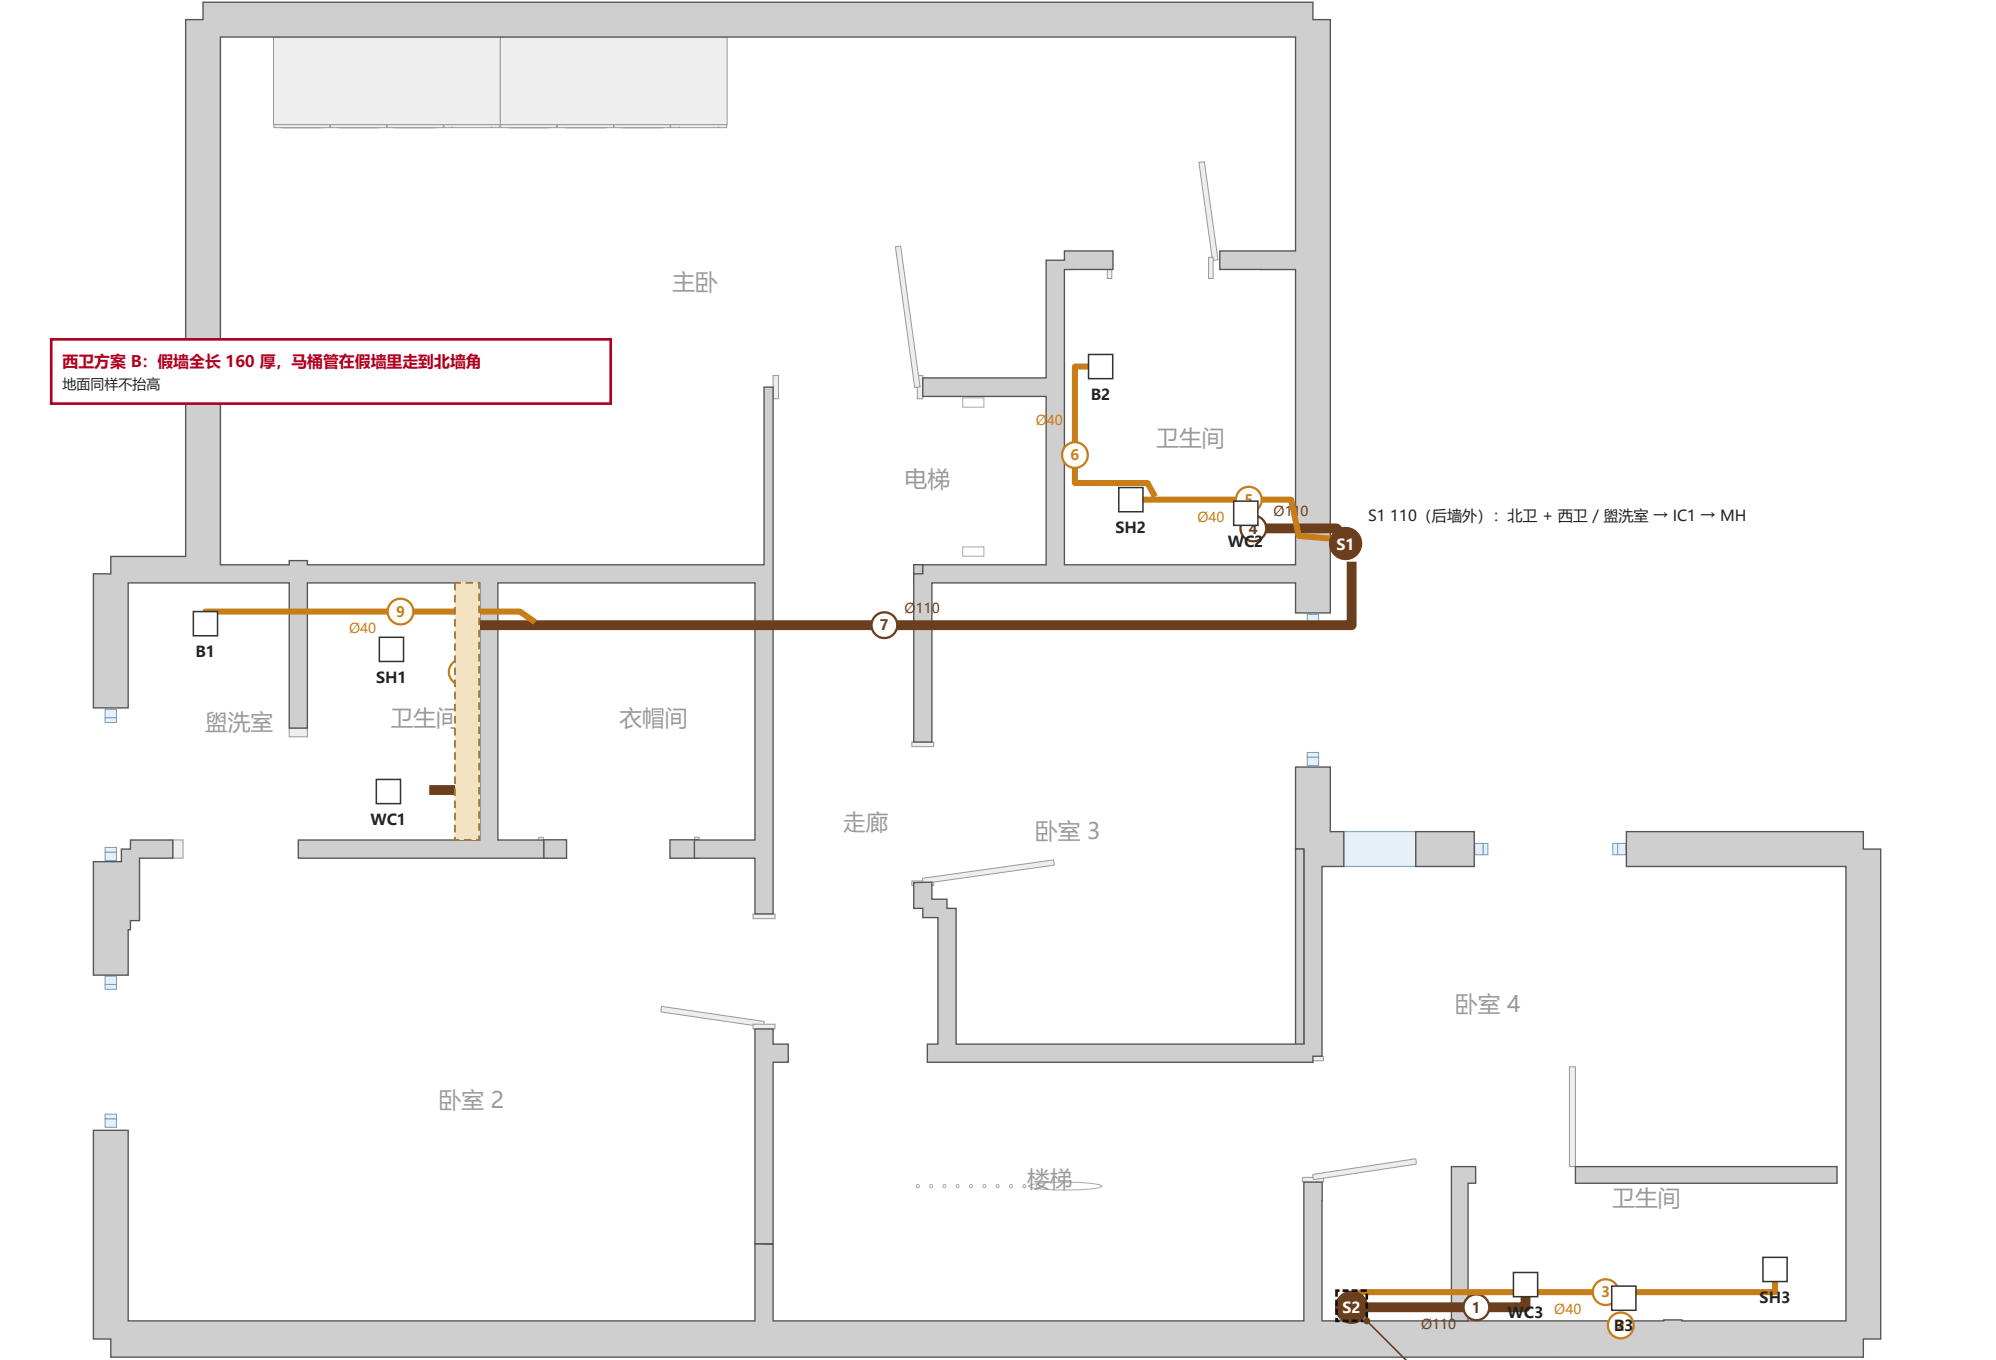

管段表 Pipe schedule (图中圆圈编号)

No.	介质	管径	走向 / 说明 Route
1	污水	Ø110	110 后卫马桶 → 沿东墙往南约 1.2 m → S2 (靠楼梯墙角往下)
2	废水	Ø40	40 后卫台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水
3	废水	Ø40	40 淋浴 + 台盆 → S2 (与马桶管并行)
4	污水	Ø110	110 北卫马桶 (后墙东角) → 直穿后墙 → S1
5	废水	Ø40	40 淋浴 → 楼板内往后 → S1 boss
6	废水	Ø40	40 台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水
7	污水	Ø110	110 西卫马桶 → 假墙内 (地面以上) 沿后墙到北墙角 → 落进北墙下一格搁栅 → 直着往后约 5.7 m → 穿后墙 → S1 右口 (起点 AAV)
8	废水	Ø40	40 淋浴墙排地漏 → 假墙内 (地面以上) → 马桶管侧口
9	废水	Ø40	40 盥洗室台盆 → 垂直落进楼板 → 同一格搁栅里往后 → 侧面接西卫马桶管

图例 Legend

- 污水 Soil (110 mm PVC-U, 坡度 1:40)
- 废水 Waste (32 / 40 / 50 mm PVC-U, 坡度 ≥ 1:40)
- 用水点 Fixture (S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水)
- 阀门 Valve (总阀 / 隔离阀)
- 污水立管 Soil stack 110 (伸顶通气)
- 检查井 IC / 回水井 Gully

用水点 Fixtures

编号	用水点 Fixture	排水
WC1	西卫智能马桶 WC (需 13A 插座, 坐原楼板, 不抬高)	soil Ø110
SH1	西卫淋浴 (墙排地漏在假墙内, 淋浴盘坐原楼板, 不抬高) Shower	waste Ø40
B1	盥洗室台盆柜 Vanity	waste Ø40
WC2	北卫智能马桶 WC (后墙东角)	soil Ø110
SH2	北卫淋浴 800×900 (前面东角) Shower	waste Ø40
B2	北卫台盆 (前墙, 门旁) Vanity	waste Ø40
WC3	后卫马桶 WC	soil Ø110
B3	后卫台盆 Basin	waste Ø32
SH3	后卫淋浴 Shower	waste Ø40

定位 Setting out (mm, 自东墙内皮 / 前墙内皮)

项	名称	距东墙 E	距前墙 F
R1	R1 立管井	2920	7990
S1	污水立管 110 Soil stack	5140	8060
S2	污水立管 110 Soil stack	90	8100

说明 Notes

- 新设 2 根 110 污水立管: S1 后墙外 (伸顶通气; 二层用 110 转角双支管 (92.5°): 北卫马桶直穿后墙接正口、西卫接口, boss 口接北卫 40 废水); S2 室内暗装 (二层卧室 4 墙角箱封 → 一层厨房楼梯后墙角箱封 → 地坪下, 顶部 AAV)。前面的 S3 已取消。
- 西卫马桶管 (方案 B, 未采用): 马桶 110 先在后墙假墙里 (地面以上) 沿墙走到北墙角, 再落进北墙下一格搁栅往后到 S1; 假墙全长须 160 厚 (110 管放得下), 淋浴段也是 160。盥洗室台盆废水在同一格搁栅里往后侧接马桶管; 淋浴墙排地漏在假墙内接入。
- ★ 西卫 (主卧卫生间) 地面一律不抬高: 淋浴盆、马桶都直接坐在原楼板完成面上, 不做台阶、不垫高。后墙做假墙: 马桶段 160 厚 × 1100 高, 顶面做置物平台 (内放 110 落管 + AAV, 留检修口); 淋浴段 100 厚、做到天花, 多出的厚度做两个壁龛 (宽 300, 离地 850–1750, 深 80, 中间一块隔板), 中间装明装恒温淋浴。淋浴墙排地漏装在假墙内, 40 废水在假墙内、地面以上接马桶落管侧口。所有排水管只走假墙内或楼板内, 不得为排水抬高地面。详见 P-08。
- S2 箱封: 一层厨房楼梯后墙角、二层卧室 4 墙角各一个 200 × 200 箱封 (二层高 1200, 顶部 AAV, 带检修门); 一层箱封到天花, 底部留检修口。
- 台盆 32 mm (≤ 1.7 m, 否则 40); 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣 40; 废水单独接立管 (strap-on boss), 一层台盆接马桶支管。
- 存水弯水封 ≥ 75 mm; 转弯处留清扫口。地下排水 110 PVC-U ≥ 1:40, 碎石垫层; IC1 / IC2 / IC4 为 450 塑料检查井, 只在检查井处转向。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 排水平面图 Drainage (方案 B: 西卫走北墙, 未采用)
图号 Sheet	P-04B 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	给排水 Plumbing & drainage
版次 Rev	B · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核)