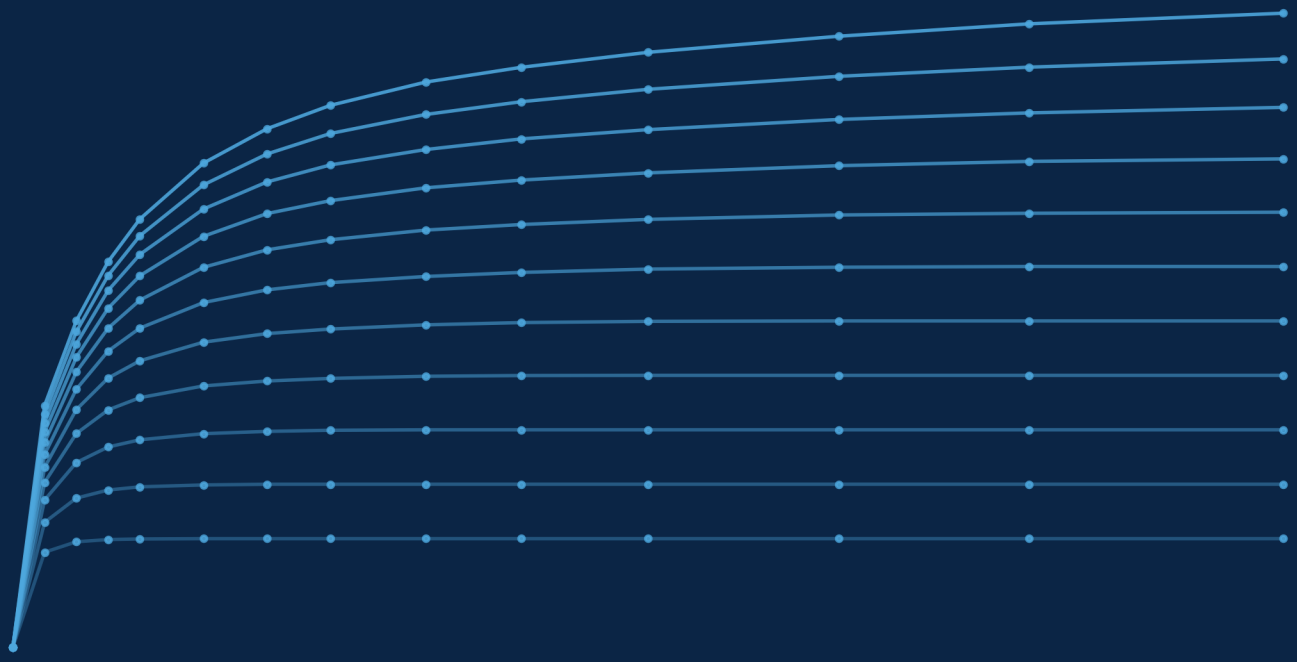


02 de 08

O método

As equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica.

CAPÍTULO 2 · APÊNDICES A, B, C, E, G E H

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.2.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. O método. Versão 0.2.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

2 O método

2.1 O balanço hídrico diário

2.2 Volume ideal e a varredura

2.3 Indicadores de eficiência

2.4 Índices pluviométricos

2.5 Dimensionamento da ETAP

2.6 Energia de bombeamento

2.7 Análise econômica e os regimes tarifários

2.8 Avaliação de ciclo de vida

2.9 Certificações

2.10 Decisão multicritério

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice E — Base climática

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Lista de figuras

Figura 1 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L

Figura 2 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento

Figura 3 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 m^3

Figura 4 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes

Figura 5 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta

Figura 6 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial

Figura 7 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base

Figura 8 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade

Figura 9 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices

Figura 10 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices

Figura 11 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido

Figura 12 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento

Figura 13 — Cadeia de energia do bombeamento

Figura 14 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc)

Figura 15 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016

Figura 16 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema

Figura 17 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto

Figura 18 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Figura 19 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno

Figura 20 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos

Figura 21 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão

Figura 22 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global

Figura 23 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala

Figura 24 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m^3, com cisterna de polietileno, 25% de peso em cada um dos quatro eixos e partes iguais dentro de cada eixo; a estrela marca o volume de maior escore

Figura 25 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de oito pesos sorteados, com 25% esperado em cada eixo

Figura 26 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Tabela 2 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

Tabela 3 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Tabela 4 — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

Tabela 5 — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

Tabela 6 — Variáveis da Equação 1

Tabela 7 — Variáveis da Equação 2

Tabela 8 — Variáveis da Equação 5

Tabela 9 — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

Tabela 10 — Variáveis da Equação 7

Tabela 11 — Variáveis da Equação 8

Tabela 12 — Variáveis da Equação 9

Tabela 13 — Variáveis da Equação 10

Tabela 14 — Variáveis da Equação 11

Tabela 15 — Variáveis da Equação 12

Tabela 16 — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Tabela 17 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

Tabela 18 — Variáveis da Equação 13

Tabela 19 — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

Tabela 20 — Variáveis da Equação 14

Tabela 21 — Variáveis da Equação 15

Tabela 22 — Variáveis da Equação 16

Tabela 23 — Variáveis da Equação 17

Tabela 24 — Variáveis da Equação 18

Tabela 25 — Variáveis da Equação 19

Tabela 26 — Variáveis da Equação 20

Tabela 27 — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

Tabela 28 — Variáveis da Equação 21

Tabela 29 — Variáveis da Equação 22

Tabela 30 — Variáveis da Equação 23

Tabela 31 — Variáveis da Equação 24

Tabela 32 — Variáveis da Equação 25

Tabela 33 — Variáveis da Equação 26

Tabela 34 — Variáveis da Equação 27

Tabela 35 — Variáveis da Equação 28

Tabela 36 — Variáveis da Equação 29

Tabela 37 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Tabela 38 — Variáveis da Equação 30

Tabela 39 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Tabela 40 — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Tabela 41 — Variáveis da Equação 31

Tabela 42 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Tabela 43 — Variáveis da Equação 32

Tabela 44 — Variáveis da Equação 33

Tabela 45 — Variáveis da Equação 34

Tabela 46 — Variáveis da Equação 35

Tabela 47 — Variáveis da Equação 36

Tabela 48 — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

Tabela 49 — Variáveis da Equação 37

Tabela 50 — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

Tabela 51 — Variáveis da Equação 38

Tabela 52 — Variáveis da Equação 39

Tabela 53 — Variáveis da Equação 40

Tabela 54 — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

Tabela 55 — Variáveis da Equação 41

Tabela 56 — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

Tabela 57 — Variáveis da Equação 42

Tabela 58 — Variáveis da Equação 44

Tabela 59 — Variáveis da Equação 45

Tabela 60 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Tabela 61 — Variáveis da Equação 46

Tabela 62 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Tabela 63 — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

Tabela 64 — Variáveis da Equação 47

Tabela 65 — Variáveis da Equação 48

Tabela 66 — Variáveis da Equação 49

Tabela 67 — Variáveis da Equação 50

Tabela 68 — Variáveis da Equação 51

Tabela 69 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

Tabela 70 — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

Tabela 71 — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

Tabela 72 — Os oito critérios de decisão, o eixo, a direção de preferência e a definição de cada um no programa

Tabela 73 — Variáveis da Equação 52

Tabela 74 — Variáveis da Equação 53

Tabela 75 — Variáveis da Equação 54

Tabela 76 — Escore de proximidade TOPSIS com 25% de peso em cada um dos quatro eixos e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os volumes do tutorial

Tabela 77 — Onde se declaram os pesos de eixo e as partes no eixo

Tabela 78 — Variáveis da Equação 56

Tabela 79 — Onde se pedem os pesos objetivos do CRITIC

Tabela 80 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 81 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 82 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 83 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 84 — Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 85 — Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 86 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 87 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 88 — Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 89 — Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 90 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 91 — Parâmetros do projeto: operação

Tabela 92 — Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 93 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 94 — Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 95 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 96 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 97 — Parâmetros do projeto: outros

Tabela 98 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 99 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 100 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 101 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 102 — Conteúdo da base climática nacional

Tabela 103 — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

Tabela 104 — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

Tabela 105 — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

Tabela 106 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 107 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Lista de equações

Equação 1 — Fechamento do balanço de massa

Equação 2 — Volume captado no dia

Equação 3 — Volume disponível antes do consumo

Equação 4 — Volume extravasado

Equação 5 — Volume armazenado antes do consumo

Equação 6 — Volume de água pluvial consumido

Equação 7 — Volume remanescente para o dia seguinte

Equação 8 — Complemento de água potável da rede

Equação 9 — Classificação do dia quanto ao atendimento

Equação 10 — As três parcelas da demanda diária

Equação 11 — Ganho marginal por metro cúbico acrescentado

Equação 12 — Volume ideal pelo critério de ganho marginal

Equação 13 — Fração de armazenamento

Equação 14 — Potencial de economia de água potável

Equação 15 — Confiabilidade volumétrica

Equação 16 — Relação entre potencial e confiabilidade

Equação 17 — Extravasamento médio diário

Equação 18 — Eficiência de uso da água captada

Equação 19 — Volume anual de água potável poupado

Equação 20 — Demanda média diária não atendida

Equação 21 — Precipitação total anual, PRCPTOT

Equação 22 — Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Equação 23 — Máxima precipitação em um dia, RX1day

Equação 24 — Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

Equação 25 — Índice simples de intensidade diária, SDII

Equação 26 — Dias de precipitação intensa, R20mm

Equação 27 — Dias secos consecutivos, CDD

Equação 28 — Dias úmidos consecutivos, CWD

Equação 29 — Índice de sazonalidade, SI

Equação 30 — Massa de produto clorado por metro cúbico

Equação 31 — Investimento incremental da linha de tratamento

Equação 32 — Consumo específico de energia de recalque

Equação 33 — Consumo específico a partir da vazão

Equação 34 — Vazão de recalque deduzida da potência

Equação 35 — Energia consumida nas partidas

Equação 36 — Energia anual da motobomba

Equação 37 — Energia anual do pressurizador

Equação 38 — Economia mensal na fatura

Equação 39 — Fórmula exponencial da CORSAN

Equação 40 — Parcela de esgoto da fatura

Equação 41 — Investimento inicial total

Equação 42 — Fator acumulado de inflação

Equação 43 — Número de reajustes aplicados

Equação 44 — Fator acumulado de reajuste tarifário

Equação 45 — Valor presente líquido

Equação 46 — Emissão incorporada de um componente

Equação 47 — Emissão anual da energia de bombeamento

Equação 48 — Saldo líquido anual de emissões

Equação 49 — Tempo de retorno ambiental

Equação 50 — Saldo de carbono ao fim da vida útil

Equação 51 — Emissão específica por litro entregue

Equação 52 — Custo nivelado da água

Equação 53 — Coeficiente de proximidade do TOPSIS

Equação 54 — faixa

Equação 55 — critic

Equação 56 — critic_peso

2. O método

2.1. O balanço hídrico diário

> Ao terminar esta seção você saberá refazer, numa planilha, exatamente o que o Triton faz em cada dia da série, e saberá dizer por que o programa chegou ao número que chegou.

> **Antes de começar.** O capítulo 2 é a camada técnica do manual: ela mostra as contas por dentro. Você não precisa dela para usar o programa — o capítulo 4 basta — mas precisa dela para **defender** um resultado, seja numa banca, numa revisão ou diante de um cliente que perguntou de onde saiu o número.

Esta é a seção da qual todas as outras dependem. O potencial de economia, o fluxo de caixa, a emissão evitada e a ordenação multicritério saem, todos, dos números que o balanço diário produz. Quem entende esta seção entende o programa.

O Triton usa um **modelo comportamental de base diária**: para cada dia da série de precipitação, o programa resolve o que entra no reservatório, o que sai, o que extravasa e o que permanece armazenado. Não há distribuição de probabilidade nem valor médio anual. Há a série, dia após dia, e a mesma conta repetida.

2.1.1. A ordem das operações

O programa executa, para cada dia `t`, sempre nesta ordem:

1. **decide se descarta** a primeira chuva, conforme o modo escolhido;
2. **converte a lâmina em volume** captado, com a área e o coeficiente;
3. **soma ao que sobrou de ontem** e verifica o extravasamento;
4. **atende a demanda pluvial** com o que está armazenado;
5. **reparte** o atendimento entre uso interno e irrigação;
6. **completa com água da rede** o que a chuva não atendeu;
7. **classifica** o dia como de atendimento pleno, parcial ou nulo.

A ordem não é arbitrária, e trocar dois passos muda o resultado. O item 2.1.4 volta a isso.

2.1.2. O caso resolvido

Dez dias, uma residência, sem reservatório superior. Os números foram escolhidos para caber numa planilha.

Tabela 1 — Dados de entrada do caso resolvido de dez dias

Dado de entrada	Valor
área de captação	100 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, em todo evento
demanda total	200 L/dia
fração atendível por água pluvial	40% = 80 L/dia
volume do reservatório inferior	2 000 L
reservatório superior	não há

A série de chuva dos dez dias, em milímetros:

Tabela 2 — Série de precipitação dos dez dias do caso resolvido

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chuva	0,0	12,4	1,6	0,0	0,0	28,0	5,2	0,0	41,0	0,0

Sem demanda externa, a demanda pluvial diária é a demanda interna vezes a fração não potável interna, que aqui coincide com a fração atendível total: 200 × 0,40 = **80 L/dia**. É esse o volume que o sistema tenta entregar todo dia.

2.1.2.1. A tabela, dia a dia

Tabela 3 — Balanço hídrico diário do caso resolvido, dia a dia, com as parcelas de captação, consumo, extravasamento e armazenamento

Dia	Chuva	Descarte	Chuva efetiva	Captado	Demanda pluvial	Consumido	Extravasado	No reservatório	Atendimento
	mm	mm	mm	L	L	L	L	L	
1	0,0	0,0	0,0	0	80	0	0	0	nulo
2	12,4	2,0	10,4	884	80	80	0	804	pleno
3	1,6	1,6	0,0	0	80	80	0	724	pleno
4	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	644	pleno
5	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	564	pleno
6	28,0	2,0	26,0	2 210	80	80	774	1 920	pleno
7	5,2	2,0	3,2	272	80	80	192	1 920	pleno
8	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	1 840	pleno
9	41,0	2,0	39,0	3 315	80	80	3 155	1 920	pleno
10	0,0	0,0	0,0	0	80	80	0	1 840	pleno
soma				**6 681**		**720**	**4 121**	1 840	

Tabela 4 — Verificação do fechamento do balanço de massa nos dez dias

Verificação do fechamento	Litros
captado no período	6 681
menos o extravasado	−4 121
menos o consumido	−720
menos o que ficou no reservatório	−1 840
resíduo	**0**

Tabela 5 — Indicadores resultantes do caso resolvido de dez dias

Indicador dos dez dias	Valor
potencial de economia de água potável	36,0%
média diária de pluvial consumida	72,0 L/dia
média diária de potável consumida	128,0 L/dia
média diária extravasada	412,1 L/dia
dias de atendimento pleno	90%
dias de atendimento parcial	0%
dias de atendimento nulo	10%

2.1.3. Lendo a tabela

Cinco coisas acontecem nesses dez dias, e cada uma ensina uma regra do programa.

2.1.3.1. O dia 1: reservatório vazio

A simulação começa com o reservatório **vazio**. Não há chuva no dia 1, não há nada armazenado, e a demanda pluvial de 80 L não é atendida por gota nenhuma: o dia é de atendimento **nulo**, e os 200 L do dia inteiro vêm da rede.

Isso não é um defeito da série escolhida. É a condição inicial do modelo, e ela importa: em séries curtas, os primeiros dias penalizam o resultado. Com dez anos de série o efeito desaparece; com dez dias, ele responde por todo o desvio entre o potencial obtido, 36,0%, e a fração atendível de 40%.

2.1.3.2. O dia 3: a chuva que se perde inteira

Choveu 1,6 mm. A lâmina de descarte é 2,0 mm. O programa não desconta 1,6 e capta zero: ele **descarta o dia inteiro**.

> **Atenção.** Quando a regra de descarte se aplica e a chuva do dia não supera a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, e não a diferença. A conta é `P_ef = P − d_f` quando `P > d_f`, e **zero** caso contrário.

A razão é física: o dispositivo de descarte precisa encher antes de a água chegar à cisterna. Se a chuva não enche o dispositivo, nada passa. Em climas de chuva fraca e frequente, isso pesa muito mais do que a intuição sugere, e é por isso que o modo de descarte merece atenção na seção 4.1 (volume Tutorial).

> **Diferença em relação ao Netuno 4.** O Netuno 4 trata `d_f` como **limiar do evento**: abaixo dele nada é captado, acima dele capta-se a chuva **inteira**, sem subtrair. O Triton subtrai a lâmina. A diferença é deliberada e está quantificada na seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento): o Triton estima, em média, de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia sobre 4.050 casos de referência, e **metade** dessa diferença vem daqui. Estudos que comparem as duas versões precisam declarar isso.

2.1.3.3. O dia 6: o extravasamento vem antes do consumo

Choveu 28 mm. Descontados os 2 mm de descarte, restam 26 mm efetivos, que sobre 100 m² a 0,85 de coeficiente dão 2.210 L captados.

O reservatório tinha 564 L. Somados, 2.774 L. O reservatório guarda 2.000 L, então **774 L extravasam**. Só depois disso o programa retira os 80 L da demanda, deixando 1.920 L para o dia seguinte.

> **Atenção.** Esta ordem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda, como na regra **YAS** (*yield after spillage*), mas a chuva do próprio dia já pode atender a demanda do dia, como na regra **YBS**. O Triton fica, portanto, entre as duas, e a subseção «YAS, YBS e a ordem do Triton», adiante, mostra por quê.
>
> Se o consumo viesse antes do extravasamento, o reservatório aceitaria água que fisicamente já teria extravasado, e o programa superestimaria o aproveitamento. A diferença aparece justamente nos dias de chuva forte, que são os que mais pesam no total anual.

2.1.3.4. O dia 9: o reservatório pequeno demais para o evento

Choveu 41 mm, e o sistema captou 3.315 L. O reservatório estava com 1.840 L e guarda 2.000. **Extravasaram 3.155 L** — mais do que o reservatório inteiro comporta.

Num único dia, o sistema jogou fora o equivalente a trinta e nove dias de demanda pluvial. É o retrato do descasamento entre a chuva, que chega concentrada, e a demanda, que é constante. Aumentar o reservatório recupera parte disso, e é exatamente essa a pergunta que a varredura de volumes da seção 2.2 responde. A Figura 1 resume os dez dias.

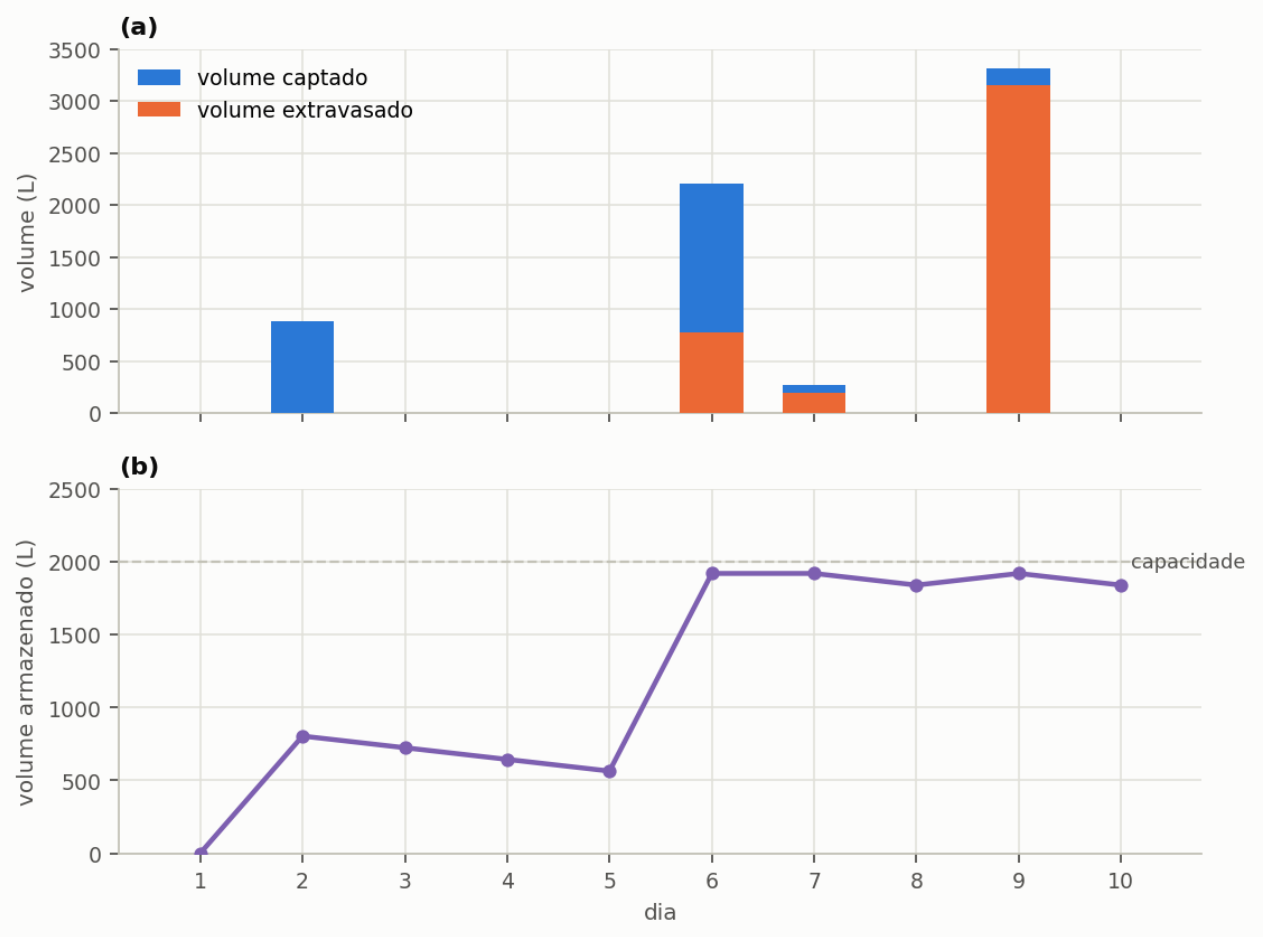


Figura 1 — Os dez dias do caso resolvido: (a) volume captado, em azul, e volume extravasado, em laranja, por dia — no dia 9 o volume extravasado quase iguala o captado; (b) volume armazenado no reservatório inferior ao fim de cada dia, após o consumo, com a capacidade de 2.000 L em tracejado; nos dias 6, 7 e 9 o reservatório atinge a capacidade, extravasa e termina o dia com 1.920 L.

2.1.3.5. A soma: o balanço fecha

A última linha da tabela e o quadro de verificação mostram o fechamento:

$$V_{\mathrm{cap}} = V_{\mathrm{ext}} + V_{\mathrm{con}} + V_{\mathrm{res}} \tag{1}$$

Tabela 6 — Variáveis da Equação 1

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap`	volume total captado no período	L
`V_ext`	volume total extravasado no período	L
`V_con`	volume total de água pluvial consumido no período	L
`V_res`	volume remanescente no reservatório ao fim do período	L

Nos dez dias do caso resolvido, a Equação 1 se verifica com os valores 6.681 L de captação, 4.121 L de extravasamento, 720 L de consumo e 1.840 L remanescentes.

Resíduo zero. O programa não cria nem perde água, e essa verificação é feita automaticamente pela suíte de testes a cada alteração do código, sobre séries de dez anos, com resíduo da ordem de 10^{-14} por cento do captado.

2.1.4. As equações

O balanço diário se escreve em cinco equações encadeadas, que o programa resolve nesta ordem para cada dia da série. A notação segue a da seção 4.1 (volume Tutorial) para a parcela de captação, e o índice `t` designa sempre o dia corrente da simulação, de modo que `t-1` é o dia imediatamente anterior.

2.1.4.1. O volume captado

A conversão da lâmina precipitada em volume é a primeira operação do dia, e a mais simples de todas: multiplica-se a chuva efetiva pela área de captação e pelo coeficiente de escoamento superficial.

$$V_{\mathrm{cap,\,t}} = P_{\mathrm{ef,\,t}} \times A \times C \tag{2}$$

Tabela 7 — Variáveis da Equação 2

Símbolo	Significado	Unidade
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`	L
`P_ef,t`	chuva efetiva no dia `t`, já descontada a lâmina de descarte	mm
`A`	área de captação, em projeção horizontal	m²
`C`	coeficiente de escoamento superficial da cobertura	adimensional

O resultado da Equação 2 sai diretamente em litros, sem fator de conversão, porque um milímetro de lâmina sobre um metro quadrado de superfície corresponde exatamente a um litro de água. É a única simplificação dimensional do modelo, e ela é exata.

2.1.4.2. O extravasamento e o armazenamento

O volume disponível antes de qualquer consumo é a soma do que sobrou no reservatório no fim do dia anterior com o que foi captado hoje, conforme a Equação 3. Dessa soma decorrem duas parcelas, calculadas nesta ordem: o excedente que não cabe no reservatório e por isso extravasa, e o volume que fica efetivamente armazenado.

$$D_{\mathrm{t}} = V_{\mathrm{res,\,t-1}} + V_{\mathrm{cap,\,t}} \tag{3}$$

$$V_{\mathrm{ext,\,t}} = \max\left(0;\, D_{\mathrm{t}} - V_{\max}\right) \tag{4}$$

$$V_{\mathrm{arm,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{t}};\, V_{\max}\right) \tag{5}$$

Tabela 8 — Variáveis da Equação 5

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	volume disponível no dia `t`, antes do consumo	L
`V_res,t-1`	volume que sobrou no reservatório ao fim do dia anterior	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, da Equação 2	L
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, antes do consumo	L
`V_max`	capacidade útil do reservatório inferior	L

A ordem em que as Equações 4 e 5 aparecem define o modelo. O extravasamento é calculado **antes** da retirada do consumo do dia, e é por isso que o programa costuma ser descrito pela regra YAS, do inglês *yield after spillage*, isto é, rendimento posterior ao extravasamento. A descrição é aproximada, e a subseção seguinte diz em que ela falha. Inverter a ordem faria o reservatório aceitar, na forma de consumo, água que fisicamente já teria extravasado, e superestimaria o aproveitamento justamente nos dias de chuva intensa, que são os que mais pesam no total anual.

A diferença entre as duas ordens é invisível na maior parte dos dias e decisiva nos poucos que importam. Enquanto o reservatório não enche, extravasar antes ou depois de consumir dá exatamente o mesmo resultado, porque não há extravasamento algum; nos dias de chuva intensa, em que o reservatório atinge a capacidade, a ordem determina se uma parcela de água é contabilizada como consumida ou como perdida. São justamente esses dias os que mais pesam no total anual, e por isso uma escolha que parece formalidade desloca o resultado inteiro. A Figura 2 compara as duas sequências na notação das equações desta seção.

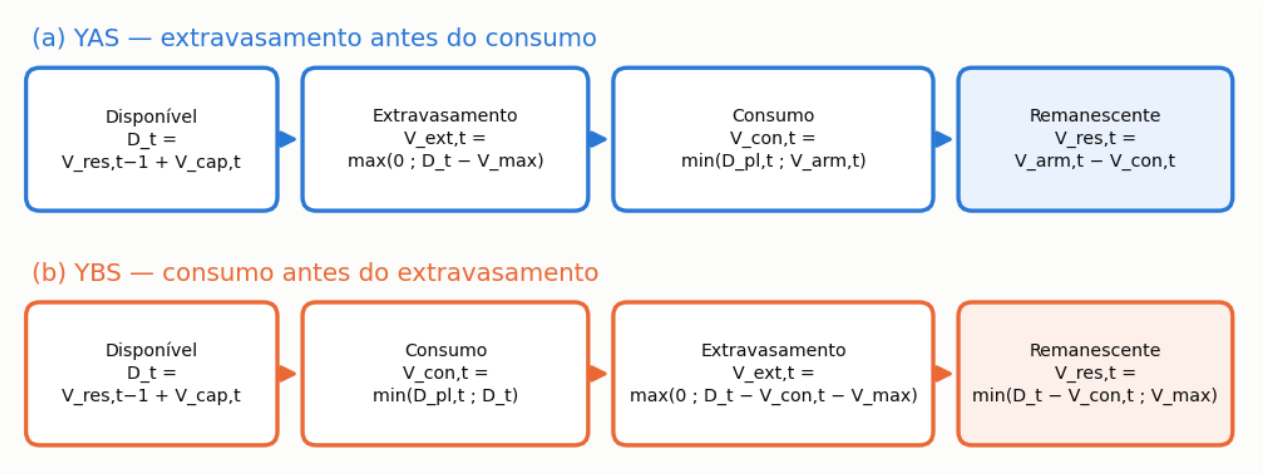


Figura 2 — Sequência de operações do balanço diário: (a) a ordem adotada pelo programa, com o extravasamento calculado antes do consumo; (b) ordem invertida (YBS), com o consumo retirado antes do extravasamento. As duas sequências só divergem nos dias em que o reservatório atinge a capacidade, e a YBS supõe um consumo anterior à chuva do dia, o que superestima o aproveitamento.

2.1.4.3. YAS, YBS e a ordem do Triton

Na literatura, YAS e YBS têm definição precisa (Fewkes e Butler, 2000). Com `Y_t` o volume retirado no dia, `Q_t` o volume captado, `S_t` o volume armazenado no fim do dia e `V_max` a capacidade:

Tabela 9 — Retirada do dia e volume armazenado no fim do dia nas regras YAS e YBS estritas e no Triton

Regra	Retirada do dia	Armazenado no fim do dia
YAS estrita	`Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1)`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t - Y_t ; V_max - Y_t)`
YBS estrita	`Y_t = min(D_pl,t ; S_t-1 + Q_t)`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t - Y_t ; V_max)`
Triton	`Y_t = min(D_pl,t ; min(S_t-1 + Q_t ; V_max))`	`S_t = min(S_t-1 + Q_t ; V_max) - Y_t`

Na YAS estrita, a retirada do dia sai só do que estava guardado na véspera: a chuva de hoje só serve amanhã. Na YBS estrita, a chuva de hoje atende a demanda antes de o reservatório extravasar. O Triton faz o extravasamento primeiro, como a YAS, e depois deixa a chuva do dia, até o limite da capacidade, atender a demanda do dia.

Disso decorre uma desigualdade que vale em qualquer série: o volume consumido pelo Triton nunca é menor que o da YAS estrita nem maior que o da YBS estrita. O resultado fica **entre as duas**, mais perto da YAS nos reservatórios grandes, em que a véspera quase sempre basta, e mais longe dela nos pequenos, em que a chuva do dia pesa. Quem compara o Triton com um programa ou com uma norma que use a YAS estrita, como o método detalhado da EN 16941-1:2024 (Anexo A), deve esperar do Triton um potencial de economia um pouco maior para o mesmo volume.

O programa mantém essa ordem por decisão: ela reproduz o Netuno 4 e os estudos do grupo de pesquisa que o usaram, e uma mudança aqui deslocaria todos os resultados publicados.

2.1.4.4. O atendimento da demanda

Estabelecido quanto há no reservatório, o programa retira dele o menor valor entre a demanda pluvial do dia e o volume disponível, e devolve ao dia seguinte o que restar.

$$V_{\mathrm{con,\,t}} = \min\left(D_{\mathrm{pl,\,t}}; V_{\mathrm{arm,\,t}}\right) \tag{6}$$

$$V_{\mathrm{res,\,t}} = V_{\mathrm{arm,\,t}} - V_{\mathrm{con,\,t}} \tag{7}$$

Tabela 10 — Variáveis da Equação 7

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`, montada conforme a seção 4.2 (volume Tutorial)	L
`V_arm,t`	volume armazenado no dia `t`, da Equação 5	L
`V_res,t`	volume remanescente, transferido ao dia seguinte	L

A Equação 7 é o que torna a simulação diária necessária e insubstituível: ela liga cada dia ao seguinte e faz do reservatório uma memória do que aconteceu antes. Nenhum cálculo baseado em médias mensais ou anuais consegue representar esse encadeamento, e é dele que decorre todo o descasamento entre a oferta concentrada e a demanda distribuída.

2.1.4.5. O complemento da rede pública

O que a chuva não atendeu é comprado da concessionária, e essa parcela reúne três origens distintas.

$$V_{\mathrm{pot,\,t}} = D_{\mathrm{pot,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{int,\,t}} + \Delta D_{\mathrm{irr,\,t}} \tag{8}$$

Tabela 11 — Variáveis da Equação 8

Símbolo	Significado	Unidade
`V_pot,t`	volume de água potável consumido da rede no dia `t`	L
`D_pot,t`	demanda que exige água potável por natureza do uso	L
`ΔD_int,t`	déficit do uso interno não potável, não atendido pela chuva	L
`ΔD_irr,t`	déficit da irrigação, **somente** se o suprimento de reserva estiver ligado	L

A terceira parcela da Equação 8 merece atenção porque depende de uma escolha do usuário. Com o suprimento de reserva ligado, a rede socorre a irrigação nos dias em que a cisterna seca, e o déficit é suprido com água potável; com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado, a edificação não compra essa água, e o volume correspondente é contabilizado como **demanda não atendida**, que é a terceira parcela do balanço de demanda tratada adiante nesta seção.

2.1.4.6. A classificação do dia

Por fim, cada dia recebe uma classificação segundo o grau de atendimento alcançado, e é a partir dessa classificação que se calculam os percentuais de dias de atendimento pleno, parcial e nulo relatados na seção 2.3.

$$\text{pleno} : V_{\text{con,t}} = D_{\text{pl,t}} ; \text{parcial} : 0 < V_{\text{con,t}} < D_{\text{pl,t}} ; \text{nulo} : V_{\text{con,t}} = 0 \tag{9}$$

Tabela 12 — Variáveis da Equação 9

Símbolo	Significado	Unidade
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`	L

A comparação da Equação 9 é feita com tolerância de 10^{-5} L, e não por igualdade exata. A razão é aritmética e não conceitual: o balanço trabalha com números de ponto flutuante, e uma diferença da ordem do erro de arredondamento classificaria como parcial um dia que foi plenamente atendido.

2.1.5. O balanço de demanda tem três parcelas

A demanda total de um dia se reparte em três, e não em duas:

$$D_{\text{t}} = V_{\text{con,t}} + V_{\text{pot,t}} + V_{\text{nao,t}} \tag{10}$$

Tabela 13 — Variáveis da Equação 10

Símbolo	Significado	Unidade
`D_t`	demanda total da edificação no dia `t`	L
`V_con,t`	parcela atendida com água pluvial	L
`V_pot,t`	parcela comprada da rede pública	L
`V_nao,t`	parcela que ninguém forneceu, isto é, demanda não atendida	L

As três parcelas são o consumo de água pluvial, o consumo da rede pública e a **demanda não atendida**. A terceira é zero na configuração padrão, em que a rede socorre a irrigação nos dias secos. Ela deixa de ser zero quando o usuário desliga esse socorro, e aí o programa precisa mostrá-la: sem ela, o balanço fecharia por construção, escondendo a água que ninguém forneceu.

2.1.6. Com reservatório superior

Quando o projeto tem caixa d'água superior, o passo 4 muda. Em vez de consumir direto do reservatório inferior, o programa:

1. consome da caixa superior o que estiver **acima do limiar de acionamento**;
2. se ainda falta e há água embaixo, **aciona a motobomba**: transfere o menor valor entre o que há no inferior e o espaço livre em cima, e conta **um ciclo**;
3. consome de novo do que acabou de chegar;
4. repete até atender a demanda ou acabar a água.

O limiar de acionamento é o volume de reserva que não se consome, e serve para a bomba não ligar a cada litro. Ele é limitado ao volume da caixa superior: informar um limiar maior que a caixa não faz o programa recusar, faz ele adotar a caixa cheia.

> **O reservatório superior não aumenta a economia de água.** Ele muda **quando** a água é entregue, não **quanta**. O que ele acrescenta é custo: o investimento na caixa e na bomba, a energia do recalque e a emissão associada. A seção 4.5 (volume Tutorial) mostra isso com números.

O número de ciclos e o volume recalcado saem daqui e alimentam o cálculo de energia da seção 2.6.

2.1.7. O que o modelo não representa

- **Não há sub-passo horário.** Uma chuva de 40 mm concentrada em duas horas e a mesma lâmina distribuída em vinte e quatro horas produzem o mesmo resultado. Para reservatórios muito pequenos em relação à área de captação, isso subestima o extravasamento.
- **Não há perda por evaporação ou vazamento** no reservatório.
- **A condição inicial é reservatório vazio.** Em séries de menos de um ano, isso penaliza o resultado de forma sensível.
- **O coeficiente de escoamento é único e constante.** Não varia com a intensidade da chuva nem com o tempo desde o último evento.
- **No balanço, o descarte é uma lâmina, e não um dispositivo com dinâmica própria.** O reservatório de descarte é dimensionado e orçado pelo volume `A × d_f` (seção 2.5), mas o seu esvaziamento entre eventos não é simulado: a lâmina é aplicada conforme o modo de descarte escolhido.

A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) reúne estas e as demais limitações conhecidas.

2.1.8. Para conferir

O caso resolvido desta seção está no arquivo `03_dez_dias.triton`, na pasta de casos que acompanha o programa. Abra, rode, e compare com a tabela impressa.

Se algum número divergir, é o manual que está desatualizado em relação ao programa. E nesse caso a verificação automática já terá avisado, porque cada número desta tabela tem uma asserção correspondente na suíte de testes descrita na seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

2.2. Volume ideal e a varredura

> Esta seção formaliza o que a seção 4.4 (volume Tutorial) fez na prática: como o programa monta a grade de volumes e como aplica o critério de volume ideal.

2.2.1. A grade discreta

A varredura simula um conjunto **finito** de volumes, e a montagem desse conjunto tem três regras.

O passo é arredondado para cima até o múltiplo de 250 litros. É o quantum comercial: reservatórios são vendidos em volumes padronizados, e um ótimo em 1.300 L não é comprável. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa ajusta e registra o ajuste em `step_adjusted`, de modo que o relatório possa declarar o passo efetivo.

O número de volumes positivos é limitado a 40. Uma varredura de 0 a 50.000 L com passo de 100 L seriam 500 simulações de trinta anos, e o ganho de informação não paga o custo. Quando o limite é atingido, o passo efetivo cresce.

O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto da grade. Só o último intervalo pode, portanto, ser menor que o passo efetivo.

O volume **zero** entra na grade como alternativa de referência: é o cenário sem sistema, contra o qual os demais se comparam.

A consequência prática aparece na Figura 3. Com passo fino, a curva mostra o joelho onde o retorno começa a decair; com passo grosseiro, o joelho cai entre dois pontos da grade e o critério elege o primeiro volume tabulado depois dele, que pode estar vários metros cúbicos adiante do volume que de fato interessa.

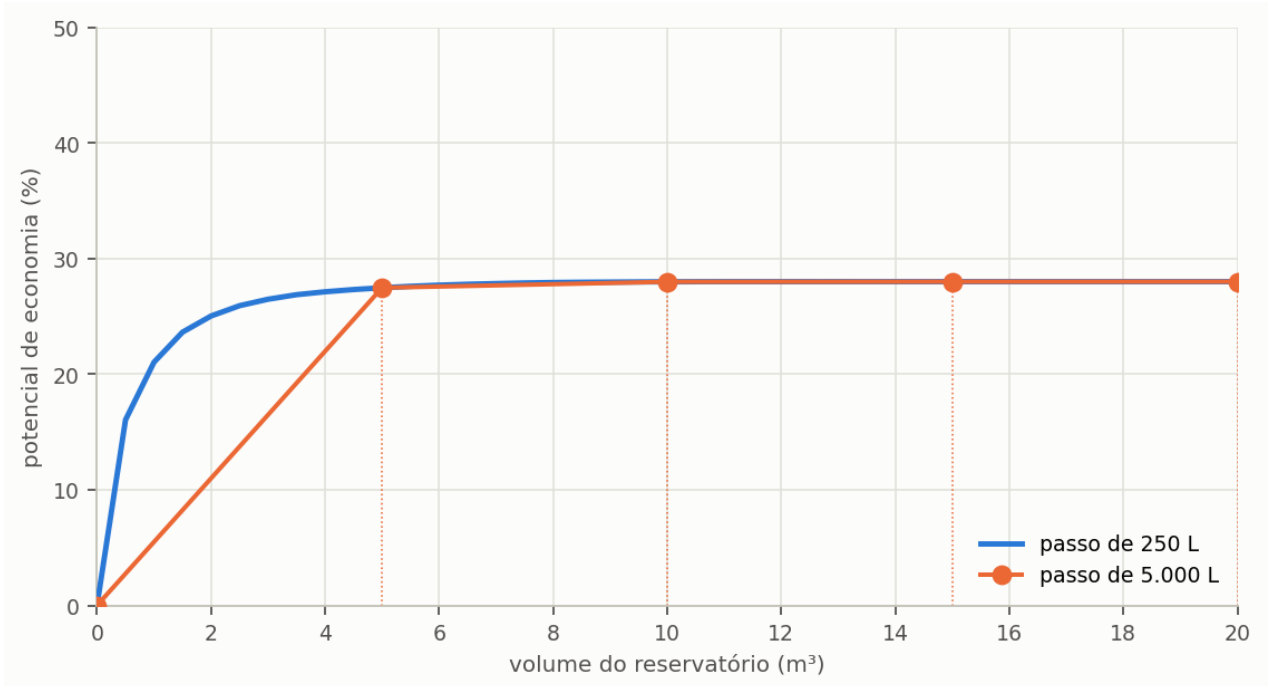


Figura 3 — Curva de potencial de economia da mesma edificação, varrida com passo de 250 L e com passo de 5.000 L. A grade grossa calcula corretamente cada ponto que contém, mas não contém o trecho de maior curvatura, entre 1 e 5 m³.

2.2.2. O ganho marginal

A curva de potencial de economia contra volume é monotônica e côncava: cada metro cúbico acrescentado ao reservatório rende menos que o anterior, e o rendimento tende a zero à medida que o sistema se aproxima do teto imposto pela fração atendível. O programa quantifica esse rendimento decrescente pela derivada discreta da curva, calculada para cada volume da grade a partir do segundo.

$$\Delta(V_i) = [\mathrm{Epot}(V_i) - \mathrm{Epot}(V_{i-1})] \div [(V_i - V_{i-1}) \div 1000] \tag{11}$$

Tabela 14 — Variáveis da Equação 11

Símbolo	Significado	Unidade
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i` em relação ao anterior	%/m³
`Epot(V_i)`	potencial de economia de água potável obtido com o volume `V_i`	%
`Epot(V_i-1)`	potencial de economia obtido com o volume imediatamente menor	%
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grade	L
`V_i-1`	volume imediatamente menor da grade	L
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

A divisão por mil no denominador da Equação 11 existe para que o resultado saia em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado, que é a unidade em que a decisão é tomada — reservatórios são comprados e orçados em metros cúbicos, não em litros.

Por ser uma derivada discreta, o ganho marginal depende do passo da grade. Uma grade fina produz um valor mais local, próximo da derivada verdadeira naquele ponto; uma grade grossa produz a média do rendimento ao longo de um intervalo maior. A subseção sobre sensibilidade ao passo, adiante, mede o tamanho desse efeito.

2.2.3. O critério de volume ideal

O volume ideal é definido como o menor volume positivo da grade cujo ganho marginal já tenha caído abaixo de um limiar declarado pelo usuário.

$$V_{\mathrm{ideal}} = \min \left\{ V_i > 0 : \Delta(V_i) \leq \Delta\mathrm{lim} \right\} \tag{12}$$

Tabela 15 — Variáveis da Equação 12

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ideal`	volume ideal pelo critério de ganho marginal	L
`V_i`	volume do reservatório na posição `i` da grade	L
`Δ(V_i)`	ganho marginal do volume `V_i`, da Equação 11	%/m³
`Δ_lim`	limiar de ganho marginal declarado pelo usuário; o programa abre com 5,0, e o tutorial adota 1,0	%/m³

Quando nenhum volume da grade satisfaz a condição da Equação 12 — situação que ocorre quando a faixa varrida termina antes de a curva achatar — o programa adota o maior volume da grade e registra essa circunstância no relatório, de modo que o leitor saiba que o ótimo encontrado é um limite da busca e não um ponto de inflexão da curva. O Manual do Netuno 4 trata o mesmo caso no sétimo capítulo, e a conduta adotada aqui é a mesma.

2.2.3.1. Um exemplo, passo a passo

A tabela da varredura do tutorial, na seção 4.4 (volume Tutorial), permite refazer a conta à mão. Entre 3.000 L e 4.000 L o potencial sobe de 26,48% para 27,12%, isto é, 0,64 ponto percentual por um metro cúbico a mais. Como 0,64 é menor que o limiar de 1,0 %/m³, e o ganho anterior, entre 2.000 L e 3.000 L, foi de 1,45 %/m³, o primeiro volume a cruzar o limiar é 4.000 L, e é ele o volume ideal.

Repare no que acontece logo depois. Entre 6.000 L e 8.000 L o potencial sobe 0,23 ponto, o mesmo que no intervalo anterior, de 5.000 para 6.000 L, e no entanto o ganho **por metro cúbico** cai à metade, de 0,23 para 0,11 %/m³, porque o intervalo tem dois metros cúbicos. É por isso que o critério usa o ganho por metro cúbico, e não o ganho entre pontos consecutivos da grade: o segundo depende do passo, e o primeiro, muito menos.

> **O critério é hidráulico e só hidráulico.** Ele ignora custo, tarifa e carbono. Um volume ideal por este critério não é uma recomendação de projeto; é o ponto em que a curva de aproveitamento deixa de compensar **em água**. A seção 2.10 trata da escolha com os demais critérios, que frequentemente apontam para volumes diferentes.

Este é um critério entre outros igualmente defensáveis, e convém deixar isso explícito. Um projetista que queira o máximo desempenho hídrico escolherá o maior volume da varredura; um que responda por um orçamento escolherá o volume de maior valor presente líquido; o critério de ganho marginal fica entre os dois, por ser o que identifica onde a curva deixa de compensar. Os três leem a mesma varredura e não precisam coincidir: neste projeto eles apontam três volumes diferentes, e o de máximo desempenho é o maior dos três. Nenhum dos três está errado — errado é não dizer qual deles foi usado. A Figura 4 marca o volume eleito por cada critério, com o valor anotado na legenda do gráfico.

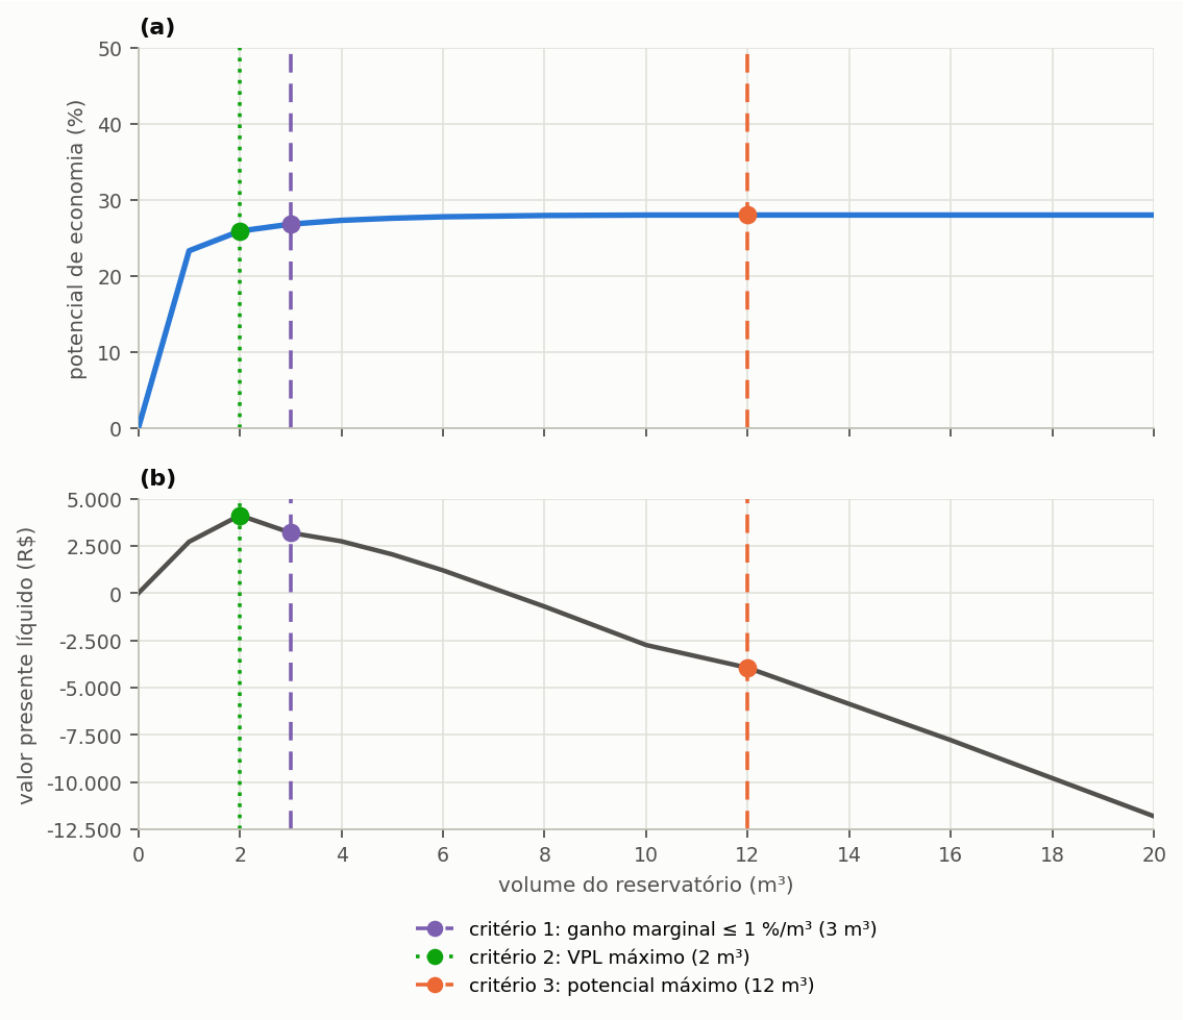


Figura 4 — Varredura do projeto do tutorial lida por três critérios: (a) potencial de economia e (b) valor presente líquido do mesmo conjunto de volumes. As linhas verticais marcam o volume eleito pelo ganho marginal abaixo de 1 %/m³, pelo VPL máximo e pelo potencial máximo; o volume de cada um vai anotado na legenda, porque depende da grade varrida e das premissas econômicas em vigor.

2.2.4. Por que o programa simula: os métodos empíricos da norma

A primeira edição da norma brasileira de aproveitamento de água de chuva, a ABNT NBR 15527:2007, trazia no Anexo A, de caráter informativo, seis métodos para dimensionar o reservatório: o de Rippl, o da simulação, o de Azevedo Neto e três métodos práticos, o alemão, o inglês e o australiano. Eles continuam em uso corrente em projetos e em trabalhos acadêmicos, e convém entender o que cada um responde antes de compará-los com a varredura do programa.

O método de Rippl é o diagrama de massas aplicado ao reservatório: acumula, período a período, a diferença entre a demanda e a chuva aproveitável, e adota como volume o maior déficit acumulado da série. O volume resultante é o que atenderia **toda** a demanda mesmo na pior estiagem registrada, e por isso cresce com o comprimento da série e com a resolução dela: com dados diários, as sequências secas aparecem inteiras; com dados mensais, parte delas se dilui na média do mês.

O método de Azevedo Neto multiplica a precipitação média anual `P`, em milímetros, a área de coleta `A`, em metros quadrados, e o número de meses de pouca chuva `T` pelo coeficiente 0,042, e dá o volume em litros. O resultado depende inteiramente de `T`, e em cidades sem estação seca definida, como Florianópolis, a escolha de `T` é arbitrária.

Os métodos práticos são regras de bolso. O alemão toma 6% do menor valor entre a chuva aproveitável anual e a demanda anual; o inglês toma 5% do produto `P × A`; o australiano faz um balanço mensal por tentativas até alcançar a confiança desejada. Nenhum dos dois primeiros usa a distribuição da chuva no tempo, e o inglês não usa sequer a demanda.

A tabela a seguir aplica cinco desses métodos ao projeto do tutorial, arredonda cada volume ao múltiplo de 250 L e simula, no próprio programa, o potencial que ele produz.

Tabela 16 — Volumes dados pelos métodos do Anexo A da ABNT NBR 15527:2007 para o projeto do tutorial, arredondados a 250 L, e o potencial que cada um produz na simulação diária

Método	Regra	Volume	Potencial simulado
prático alemão	6% do menor entre oferta e demanda anuais	3 750 L	27,00%
Rippl, série mensal	maior déficit acumulado, meses	4 500 L	27,32%
Azevedo Neto, T = 1 mês	0,042 × P × A × T	11 250 L	28,00%
Rippl, série diária	maior déficit acumulado, dias	7 000 L	27,83%
prático inglês	0,05 × P × A	13 500 L	28,00%
simulação diária, ganho marginal de 1 %/m³	varredura	**4 000 L**	**27,12%**

Tabela 17 — Fração de armazenamento dos volumes da varredura e o passo de simulação que Fewkes e Butler (2000) recomendam para cada faixa

Volume	Fração de armazenamento S/(A·R)	Passo recomendado por Fewkes e Butler
1 000 L	0,0037	horário
2 000 L	0,0074	horário
3 000 L	0,0111	diário
4 000 L	0,0149	diário
8 000 L	0,0297	diário
12 000 L	0,0446	diário
20 000 L	0,0743	diário

A primeira tabela mostra o que a curva côncava da seção 4.4 (volume Tutorial) já anunciava. Os métodos que dimensionam para a pior estiagem, como Rippl com série diária, e os que ignoram a demanda, como o inglês, levam a reservatórios de 7 a 14 m³, que entregam menos de um ponto percentual a mais que os 4.000 L da simulação ao custo de duas a três vezes o volume. O método alemão e o de Rippl com série mensal acertam a ordem de grandeza neste caso, mas por coincidência: ele não tem como saber que a chuva de Florianópolis é bem distribuída, e daria o mesmo volume para uma cidade com seis meses secos.

A diferença essencial é que os métodos empíricos respondem a uma pergunta fixa, e a simulação responde à pergunta que o projetista declara. Rippl pergunta qual volume nunca falha; o método inglês pergunta que fração da chuva guardar; a varredura com ganho marginal pergunta a partir de qual volume o metro cúbico seguinte deixa de compensar. Ghisi (2010) mostrou, para três cidades do estado de São Paulo, que o volume adequado varia muito com a chuva local, a área de cobertura, o número de moradores e as demandas, e concluiu que dimensionar reservatórios pela tradição local, sem simulação, pode levar a sistemas de baixa eficiência.

2.2.5. O passo de tempo e a fração de armazenamento

O programa simula dia a dia, e essa escolha tem uma faixa de validade conhecida. Fewkes e Butler (2000) compararam modelos comportamentais com passos de um minuto, uma hora, um dia e um mês, tomaram como referência o modelo horário com a regra YAS, descrita na seção 2.1, e mostraram que o passo adequado depende de uma grandeza adimensional, a **fração de armazenamento**.

$$F_{\mathrm{S}} = S \div (A \times R) \tag{13}$$

Tabela 18 — Variáveis da Equação 13

Símbolo	Significado	Unidade
F_S	fração de armazenamento	adimensional
S	capacidade do reservatório	m³
A	área de captação em projeção horizontal	m²
R	precipitação média anual	m

Pelos resultados daqueles autores, o modelo horário é o indicado para frações de até 0,01; o diário, para frações entre 0,01 e 0,125; e o mensal, só acima de 0,125. A razão física é simples: quanto menor o reservatório em relação à chuva que recebe, mais ele enche e extravasa **dentro** de um mesmo dia chuvoso, enquanto a demanda é retirada ao longo das horas; um passo diário soma numa entrada só o que, hora a hora, teria entrado e saído aos poucos.

A segunda tabela calcula a fração para os volumes da varredura do tutorial. A cisterna escolhida, de 4.000 L, tem fração de 0,015, dentro da faixa do modelo diário; os reservatórios de 1.000 e 2.000 L ficam abaixo de 0,01, e para eles o resultado diário deve ser lido como aproximação. Campisano e Modica (2015), que simularam um sistema residencial com passos diários e subdiários a partir de descargas medidas, chegaram a uma conclusão complementar: o passo diário é confiável para estimar a **economia de água**, mas passos de no máximo uma hora são necessários quando o objetivo é a **retenção de águas pluviais**, sobretudo em reservatórios pequenos e com demanda alta.

> **Na prática.** Para economia de água potável em edificações, o passo diário do programa é adequado na faixa usual de projeto. Se a fração de armazenamento do seu estudo ficar abaixo de 0,01, declare a limitação; e se o objetivo for amortecer vazões de pico na drenagem urbana, o programa não é a ferramenta adequada.

2.2.6. O que a literatura diz sobre o volume ideal

Não há definição única de volume ideal, e a revisão sistemática de Semaan et al. (2020) ajuda a situar o critério do programa. Examinando estudos de otimização de sistemas domésticos, os autores observaram que o dimensionamento do reservatório é o objetivo de otimização mais importante, mas que o custo é o critério mais usado; que o subdimensionamento produz sistemas incapazes de fornecer volume confiável; e que o superdimensionamento eleva o investimento com benefício marginal pequeno e ainda pode comprometer a qualidade da água, que fica armazenada por mais tempo.

Campisano et al. (2017), numa revisão ampla sobre sistemas urbanos de aproveitamento pluvial, reúnem critérios de três famílias: os de **eficiência hídrica**, como o potencial de economia e a confiabilidade; os **econômicos**, como o valor presente líquido e o tempo de retorno; e os de **desempenho na drenagem**, como a retenção. O programa cobre as duas primeiras famílias e declara não cobrir a terceira.

O critério de ganho marginal pertence à primeira família e tem uma vantagem sobre a confiabilidade fixa, como a de Rippl: não exige que o projetista escolha um nível de falha aceitável, que raramente tem

justificativa técnica, e sim um nível de retorno decrescente, que se lê diretamente em metros cúbicos de reservatório. A desvantagem é simétrica: o limiar de 1 %/m^3, ou de 5 %/m^3, também é uma escolha, e precisa ser declarado.

2.2.7. A sensibilidade ao passo

O volume ideal depende do passo da varredura, e convém saber quanto.

Um passo grosso salta o joelho da curva: com passo de 5.000 L, o primeiro ponto avaliado após o zero já tem ganho marginal médio de todo o intervalo, que é alto, e o segundo pode já estar abaixo do limiar. O ideal sai deslocado para cima.

Um passo fino resolve melhor o joelho, ao custo de tempo.

Recomendação prática: passo entre 500 e 1.000 L para reservatórios residenciais, e entre 2.000 e 5.000 L para edificações de grande porte, sempre declarando o passo adotado junto do volume ideal.

2.2.8. Por que a curva tem esta forma

A curva de aproveitamento pluvial é côncava e assintótica, sempre. Duas razões:

Os eventos pequenos são a maioria. Os primeiros litros de armazenamento capturam as chuvas frequentes e pequenas, que respondem pela maior parte dos dias. Os últimos litros só servem para os poucos eventos extremos.

A fração atendível é um teto. O potencial não pode ultrapassar a fração da demanda que a chuva atende, definida na seção 4.2 (volume Tutorial). A curva se aproxima desse teto e nunca o cruza — invariante que a suíte de testes verifica até volumes de 100 m^3.

2.2.9. A série é longa o bastante?

Todo resultado desta seção depende da série de chuva carregada, e a pergunta que o revisor faz primeiro é se ela basta. Geraldi e Ghisi responderam-na em três artigos: extraem-se subséries de uma série longa, simula-se cada uma e conta-se com que frequência elas reproduzem o resultado da série inteira. O comprimento representativo é o menor que reproduz o resultado na maior parte das janelas, e que **continua reproduzindo** nos comprimentos maiores — um acerto isolado numa subsérie curta não vale recomendação.

O programa traz essa análise na etapa de varredura, no botão «a série de chuva é longa o bastante?». Ele usa a mesma grade de volumes e o mesmo limiar de ganho marginal que a varredura, porque a resposta depende deles, e devolve o veredito em uma frase, com a tabela de frequência por comprimento.

A resposta é deste projeto, e não da cidade. É o ponto que os artigos não isolam e que a análise deixa visível: a série necessária cresce com a fração atendível. Nas quatro séries de trinta anos que acompanham o programa, com cobertura de 100 m^2, quatro moradores e 150 L por pessoa ao dia:

Tabela 19 — **Tabela 99** — Comprimento de série representativo, em anos, conforme a fração atendível

Fração atendível	Florianópolis	São Paulo	Brasília	Manaus
20%	2	8	9	16
30%	8	18	14	20
40%	9	9	20	30
50%	24	25	29	30

Com 20% da demanda atendida por chuva, dois anos de série bastam em Florianópolis; com 50%, são precisos 24. A razão é direta: quanto maior a parcela que se quer cobrir, mais a cisterna depende das estiagens raras, e mais longa precisa ser a série que as contém. Uma série curta não erra o potencial médio — erra o volume, que é o que se compra.

> **Atenção: série curta não vira série longa por média.** Se a análise disser que o projeto precisa de mais anos do que a série tem, o volume ideal calculado é provisório, e é isso que se declara no trabalho. Repetir a simulação com outra janela dos mesmos dados não resolve: o que falta é registro, não processamento.

2.2.10. O que a varredura não responde

- **Qual volume comprar.** Reservatórios existem em volumes comerciais; o ideal calculado deve ser arredondado para o volume disponível mais próximo, e a varredura já ajuda ao trabalhar em múltiplos de 250 L.
- **Se o sistema vale a pena.** Isso é a seção 2.7.
- **Se o volume cabe no terreno.** O programa não conhece o sítio.
- **Quanto a cisterna amortece a drenagem.** O passo diário não representa as vazões de pico, e a retenção exige passo horário ou menor, como mostram Campisano e Modica (2015).

2.3. Indicadores de eficiência

> Esta seção define formalmente cada indicador que o programa reporta, com unidade, e diz **o que cada um não mede**.

Um indicador mal interpretado é pior que nenhum, e os desta seção são confundidos com frequência na literatura. Os dois primeiros partem do mesmo numerador — a água de chuva efetivamente consumida — e diferem apenas no denominador: uma diferença aritmética pequena e uma diferença de significado grande, porque cada denominador formula uma pergunta distinta. O terceiro não é uma razão entre volumes, e sim uma contagem de dias, e responde a uma pergunta que nenhum dos outros dois alcança: com que frequência se pode contar com o sistema (Figura 5).

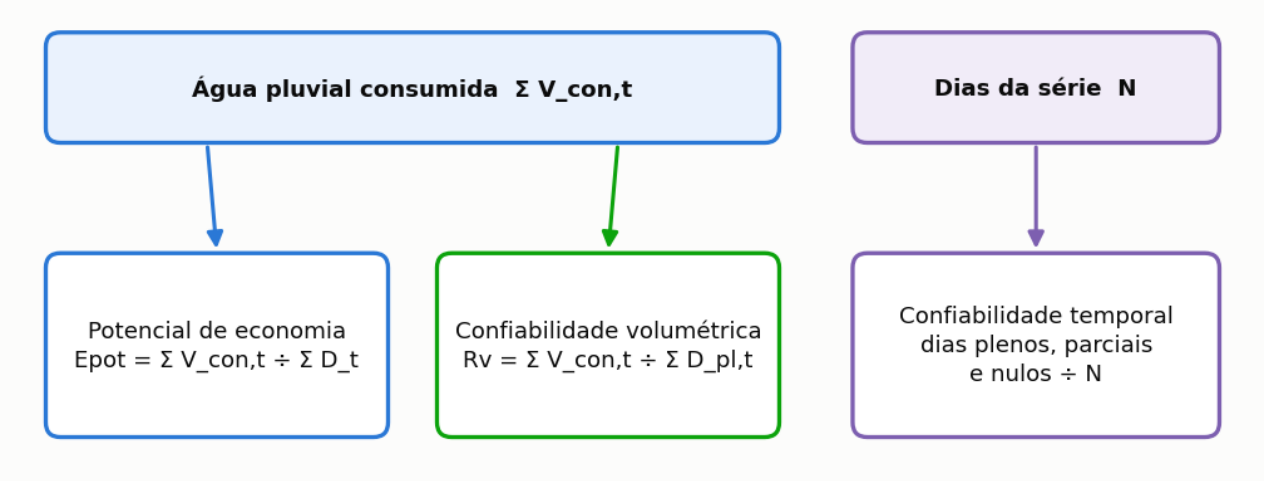


Figura 5 — Os três indicadores de eficiência e o que cada um conta. O potencial de economia e a confiabilidade volumétrica compartilham o numerador e se relacionam pela identidade Epot = Rv × f, em que f é a fração atendível; a confiabilidade temporal conta dias, e não litros.

2.3.1. Potencial de economia de água potável

O potencial de economia de água potável é o indicador central do programa e aquele que figura no resumo de qualquer estudo. Ele expressa a fração do consumo **total** da edificação que a água pluvial conseguiu substituir ao longo de toda a série simulada, e não apenas da parcela que a chuva poderia atender.

$$\mathrm{Epot} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{t}}\right) \times 100 \tag{14}$$

Tabela 20 — Variáveis da Equação 14

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de economia de água potável	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_t`	demanda total da edificação no dia `t`	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

O denominador da Equação 14 é a demanda **total**, e essa escolha é a origem da confusão mais comum na leitura de resultados. Um sistema que atendesse integralmente toda a demanda que lhe cabe, sem falhar um único dia, ainda assim apresentaria potencial de economia igual à fração atendível declarada, e não a cem por cento. O teto, portanto, não é uma limitação do sistema: é uma consequência aritmética da definição do

indicador.

2.3.2. Confiabilidade volumétrica

A confiabilidade volumétrica responde a uma pergunta diferente, e complementar: da água que o sistema **deveria** fornecer, quanto ele de fato forneceu? O denominador aqui é a demanda pluvial, e não a demanda total.

$$\mathrm{Rv} = \left(\sum V_{\mathrm{con,\,t}} \div \sum D_{\mathrm{pl,\,t}}\right) \times 100 \tag{15}$$

Tabela 21 — Variáveis da Equação 15

Símbolo	Significado	Unidade
`Rv`	confiabilidade volumétrica do sistema	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`D_pl,t`	demanda pluvial do dia `t`, isto é, a parcela atendível por chuva	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

As Equações 14 e 15 diferem apenas no denominador, e essa diferença basta para que se relacionem por uma identidade exata, útil como conferência rápida de qualquer resultado.

$$\mathrm{Epot} = \mathrm{Rv} \times f \tag{16}$$

Tabela 22 — Variáveis da Equação 16

Símbolo	Significado	Unidade
`Epot`	potencial de economia de água potável	%
`Rv`	confiabilidade volumétrica	%
`f`	fração da demanda total atendível por água pluvial	adimensional

Um sistema com 97% de confiabilidade e 28% de fração atendível economiza 27,1% do consumo total, e os três números dizem a mesma coisa de três maneiras. É exatamente o caso da cisterna de 4.000 L do tutorial, antes da caixa superior: a confiabilidade volumétrica é de 96,86%, e 96,86% × 0,28 = 27,12%, o potencial impresso na seção 4.4 (volume Tutorial). Relatar apenas um deles, sem declarar a fração atendível adotada, torna o resultado impossível de comparar com o de outro estudo — e é a causa mais frequente de comparações indevidas na literatura da área.

A literatura usa nomes diferentes para a mesma razão. Fewkes e Butler (2000) chamam de **eficiência de economia de água** o quociente entre o volume pluvial fornecido e a demanda que o sistema deveria atender, que é a confiabilidade volumétrica desta seção. Outros autores chamam de eficiência o que aqui é potencial de economia. Ao comparar com outro trabalho, confira o denominador, e não o nome.

2.3.3. Confiabilidade temporal

A confiabilidade temporal classifica cada dia da série em uma de três classes mutuamente exclusivas, conforme a relação entre o volume pluvial consumido e a demanda pluvial do dia, definida na Equação 9. O dia é **pleno** quando a água de chuva atende integralmente a demanda pluvial; **parcial**, quando atende parte dela e a rede pública supre o restante; e **nulo**, quando o reservatório está vazio e a rede supre toda a demanda (Figura 6). Os três percentuais somam 100%. A classificação conta dias, e não volume: um dia em que faltou um litro para atender a demanda é parcial, e não quase pleno, e por isso a confiabilidade temporal não se converte diretamente em volume economizado.

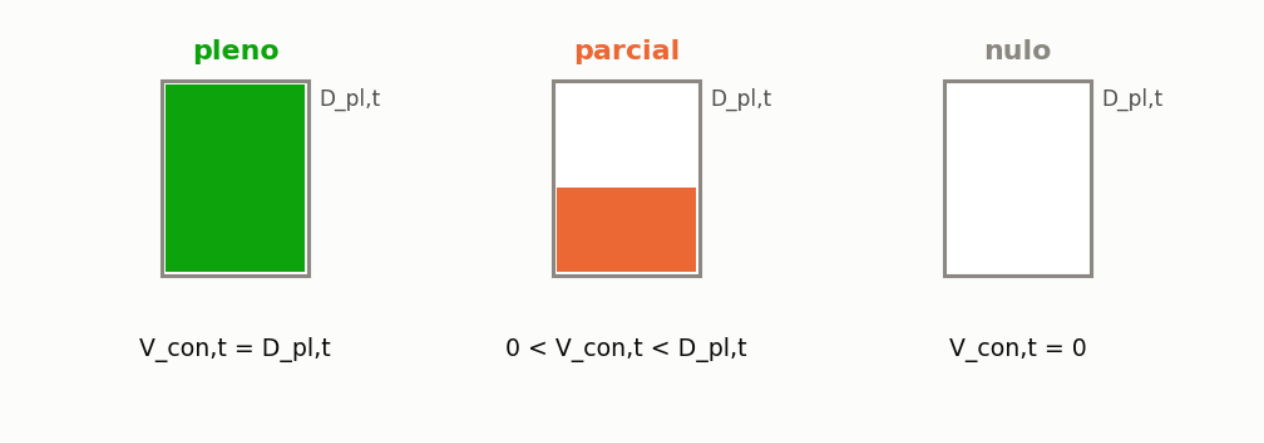


Figura 6 — Classes de atendimento diário: pleno (V_con,t = D_pl,t), parcial (0 < V_con,t < D_pl,t) e nulo (V_con,t = 0). A altura preenchida representa a fração da demanda pluvial do dia atendida por água pluvial.

Formalmente, o dia é **pleno** quando `V_con,t = D_pl,t`, com tolerância de 10^{-5} L; **parcial** quando `0 < V_con,t < D_pl,t`; e **nulo** quando `V_con,t = 0`.

No tutorial, a cisterna de 4.000 L tem 96,6% de dias plenos, 0,6% de dias parciais e 2,8% de dias nulos. Repare que a confiabilidade temporal, 96,6%, é menor que a volumétrica, 96,86%. Não há contradição: os dias parciais não contam como plenos, mas contribuem com volume, e é essa água que a confiabilidade volumétrica soma e a temporal não. A diferença entre as duas é, por isso, uma medida indireta de quanto os dias de falha são falhas parciais.

O que mede: com que frequência o usuário pode contar com o sistema.

O que não mede: o volume. Um sistema pode ter 95% de dias plenos e potencial baixo se a demanda pluvial for pequena, e o contrário também acontece.

> A confiabilidade temporal é o indicador que mais importa para o **projeto hidráulico**. Muitos dias nulos exigem alimentação automática de reserva bem dimensionada, e o usuário percebe a alternância entre as duas fontes.

2.3.4. Extravasamento

$$V_{\text{ext, med}} = \left(\sum V_{\text{ext, t}}\right) \div n \tag{17}$$

Tabela 23 — Variáveis da Equação 17

Símbolo	Significado	Unidade
`V_ext,med`	extravasamento médio diário	L/dia
`V_ext,t`	volume extravasado no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

O que mede: o quanto a cisterna é pequena em relação aos eventos de chuva.

O que não mede: desperdício. A água que extravasa vai para a drenagem urbana, como iria sem o sistema. Não há perda em relação ao cenário sem sistema — há apenas oportunidade não aproveitada.

> O extravasamento **nunca zera** num sistema real. Ele tende a um piso que é a diferença entre o que a cobertura capta e o que a demanda consome, e no tutorial esse piso é mais da metade da água captada. Quem quer retenção de cheia precisa de um reservatório de detenção, que é outro projeto com outra lógica.

2.3.5. Eficiência de uso da captação

O programa não imprime este indicador, mas ele sai diretamente dos anteriores e ajuda a entender o extravasamento. É a fração da água que chegou à cisterna, já descontado o descarte de primeiras águas, que acabou consumida.

$$\eta\text{cap} = \left(\sum V_{\text{con, t}} \div \sum V_{\text{cap, t}}\right) \times 100 \tag{18}$$

Tabela 24 — Variáveis da Equação 18

Símbolo	Significado	Unidade
`η_cap`	eficiência de uso da água captada	%
`V_con,t`	volume de água pluvial consumido no dia `t`	L
`V_cap,t`	volume captado no dia `t`, depois do descarte	L
`Σ`	somatório sobre todos os dias da série simulada	—

Na cisterna de 4.000 L do tutorial, a cobertura entrega 187,4 m³ por ano à cisterna; o sistema consome 59,4 m³ e extravasa 127,9 m³, e as duas parcelas fecham o balanço de massa. A eficiência de uso da captação é, portanto, de 31,7%. O número explica por que aumentar a cisterna rende tão pouco a partir de certo ponto: a água não falta na cobertura, falta **demanda** para consumi-la. Quando a oferta supera largamente a demanda pluvial, como em Florianópolis, a eficiência de uso da captação é necessariamente baixa, qualquer que seja o volume.

2.3.6. Duração e intensidade das falhas

Os indicadores anteriores dizem quanto e com que frequência o sistema falha, mas não **como** falha. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propuseram, para sistemas de recursos hídricos em geral, três critérios complementares que hoje são usados também em aproveitamento pluvial: a **confiabilidade**, que é a probabilidade de o sistema estar em estado satisfatório; a **resiliência**, que mede a rapidez com que ele se recupera de uma falha; e a **vulnerabilidade**, que mede a gravidade das falhas quando elas ocorrem.

O programa reporta a primeira e não reporta as outras duas, mas ambas podem ser calculadas a partir da série diária detalhada, exportada em planilha. Para a cisterna de 4.000 L do tutorial, em trinta anos:

- houve 60 sequências de dias não plenos, com duração média de 6,3 dias e máxima de 23 dias. A resiliência, tomada como o inverso da duração média de uma falha, é de 0,16 por dia;
- nos dias de falha, faltaram em média 153 L de uma demanda pluvial de 168 L, isto é, cerca de 90%. A falha típica, portanto, não é um pequeno déficit: é a cisterna vazia.

A leitura de projeto é direta. Falhas longas e quase totais significam que a alimentação de reserva pela rede pública precisa ser automática e dimensionada para a vazão total dos pontos de uso pluviais, e não apenas para complementar pequenas faltas.

2.3.7. Volume anual poupado

$$V_{\text{poup}} = (V_{\text{con, med}} \times 365,25) \div 1000 \tag{19}$$

Tabela 25 — Variáveis da Equação 19

Símbolo	Significado	Unidade
`V_poup`	volume de água potável poupado por ano	m³/ano
`V_con,med`	consumo médio diário de água pluvial	L/dia
`365,25`	duração do ano médio, incluindo os bissextos	dia/ano
`1000`	conversão de litros para metros cúbicos	L/m³

O que mede: a base de cálculo do econômico e da avaliação de ciclo de vida.

> **APROFUNDAMENTO · O 365,25 NÃO É DESCUIDO**
> A conversão usa o ano médio, incluindo bissextos, porque séries longas os contêm. Usar 365 introduziria um viés sistemático de 0,07% — pequeno, mas gratuito.

2.3.8. Ganho marginal

A definição formal do ganho marginal, com a grade de volumes explicitada, está na Equação 11, na seção 2.2.

Definido na seção 2.2. É o indicador que decide o volume ideal, e **só existe numa varredura** — uma simulação de volume único não o produz.

2.3.9. Demanda não atendida

$$V_{\mathrm{nao,\,med}} = \left(\sum V_{\mathrm{nao,\,t}}\right) \div n \tag{20}$$

Tabela 26 — Variáveis da Equação 20

Símbolo	Significado	Unidade
`V_nao,med`	demanda média diária não atendida por nenhuma fonte	L/dia
`V_nao,t`	demanda não atendida no dia `t`	L
`n`	número de dias da série simulada	dia

Terceira parcela do balanço de demanda. É zero na configuração padrão e deixa de ser zero quando o suprimento de reserva da irrigação está desligado.

Por que existe: sem ela, o balanço fecharia por construção, atribuindo à rede toda a demanda que a chuva não atendeu. A seção 2.1 detalha.

2.3.10. Quadro-resumo

Tabela 27 — Quadro-resumo dos indicadores, com denominador e pergunta que cada um responde

Indicador	Unidade	Denominador	Responde
potencial de economia	%	demanda total	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	%	demanda pluvial	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	%	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	L/dia	—	o reservatório é pequeno?
volume poupado	m³/ano	—	base do dinheiro e do carbono
ganho marginal	%/m³	—	vale ampliar?
demanda não atendida	L/dia	—	o que ninguém forneceu

2.4. Índices pluviométricos

> Esta seção traz a equação de cada um dos nove índices que o programa calcula, e declara três divergências em relação ao padrão ETCCDI.

Os índices pluviométricos não participam do balanço hídrico e não alteram nenhum resultado de simulação. Sua função é caracterizar a série de precipitação — e uma caracterização honesta é o que permite comparar estudos de cidades diferentes.

2.4.1. Os nove índices

Os índices são calculados **ano a ano** sobre a série carregada, e o programa reporta a média e a dispersão do conjunto de anos. Em toda esta seção, `P_i` designa a precipitação do dia `i` do ano, e um **dia úmido** é aquele em que `P_i ≥ 1 mm` — convenção do ETCCDI, adotada porque lâminas abaixo de um milímetro são da ordem do erro de medição dos pluviômetros convencionais.

2.4.1.1. Precipitação total anual, PRCPTOT

Soma da precipitação de todos os dias úmidos do ano. Difere do total anual bruto por excluir os dias de lâmina desprezível, o que evita que ruído de instrumento se acumule no total.

$$\mathrm{PRCPTOT} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm} \tag{21}$$

Tabela 28 — Variáveis da Equação 21

Símbolo	Significado	Unidade
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias úmidos do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`Σ`	somatório sobre os dias do ano que satisfazem a condição	—

2.4.1.2. Precipitação em dias muito úmidos, R95p

Soma da precipitação dos dias cuja lâmina supera o percentil 95 dos dias úmidos. Mede quanto do total anual chega nos eventos extremos, e é o índice mais diretamente ligado ao extravasamento de cisternas.

$$\mathrm{R95p} = \sum P_{\mathrm{i}},\ \text{para } P_{\mathrm{i}} > q_{95} \tag{22}$$

Tabela 29 — Variáveis da Equação 22

Símbolo	Significado	Unidade
`R95p`	precipitação acumulada nos dias muito úmidos	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`q_95`	percentil 95 da precipitação dos dias úmidos da série	mm

2.4.1.3. Máxima precipitação em um dia, RX1day

O maior valor diário registrado no ano. É o índice que dimensiona o extravasor e a calha, e não o reservatório.

$$\mathrm{RX1day} = \max\left(P_{\mathrm{i}}\right) \tag{23}$$

Tabela 30 — Variáveis da Equação 23

Símbolo	Significado	Unidade
`RX1day`	maior precipitação diária do ano	mm
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`max`	valor máximo sobre todos os dias do ano	—

2.4.1.4. Máxima precipitação em cinco dias, RX5day

O maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano. Importa ao aproveitamento pluvial mais que o RX1day, porque um reservatório enche ao longo de um evento prolongado e não apenas no pico diário.

$$\mathrm{RX5day} = \max\left(\sum P_{\mathrm{j}}\right),\ \text{para } j\mathrm{de}i\mathrm{a}i+4 \tag{24}$$

Tabela 31 — Variáveis da Equação 24

Símbolo	Significado	Unidade
`RX5day`	maior acumulado de cinco dias consecutivos no ano	mm
`P_j`	precipitação do dia `j` da janela	mm
`i`	primeiro dia de cada janela de cinco dias	—
`max`	valor máximo sobre todas as janelas do ano	—

2.4.1.5. Índice simples de intensidade diária, SDII

Precipitação média dos dias úmidos. Separa dois regimes que o total anual confunde: muita chuva em poucos dias e pouca chuva em muitos dias podem produzir o mesmo PRCPTOT e SDII bem diferentes.

$$\mathrm{SDII} = \mathrm{PRCPTOT} \div n_{\text{úmidos}} \tag{25}$$

Tabela 32 — Variáveis da Equação 25

Símbolo	Significado	Unidade
`SDII`	intensidade média dos dias úmidos	mm/dia
`PRCPTOT`	precipitação total dos dias úmidos, da Equação 21	mm
`n_úmidos`	número de dias úmidos do ano	dia

2.4.1.6. Dias de precipitação intensa, R20mm

Contagem dos dias em que a lâmina atinge ou supera vinte milímetros. Num sistema de aproveitamento pluvial, esses são tipicamente os dias de extravasamento.

$$\mathrm{R20mm} = \#\left\{i : P_{\mathrm{i}} \geq 20\mathrm{mm}\right\} \tag{26}$$

Tabela 33 — Variáveis da Equação 26

Símbolo	Significado	Unidade
`R20mm`	número de dias com precipitação intensa no ano	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm
`# { }`	contagem dos dias que satisfazem a condição	—

2.4.1.7. Dias secos consecutivos, CDD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação abaixo de um milímetro. É o índice que melhor prevê o desempenho de um sistema pluvial, porque a estiagem mais longa é o que esvazia a cisterna.

$$\mathrm{CDD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} < 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{27}$$

Tabela 34 — Variáveis da Equação 27

Símbolo	Significado	Unidade
`CDD`	maior sequência de dias secos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias secos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.8. Dias úmidos consecutivos, CWD

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação igual ou superior a um milímetro. Caracteriza a persistência da chuva, e sequências longas favorecem o enchimento completo do reservatório.

$$\mathrm{CWD} = \max\left(L\right), \mathrm{com} P_{\mathrm{i}} \geq 1\mathrm{mm em\ toda\ } a \text{ sequência } L \tag{28}$$

Tabela 35 — Variáveis da Equação 28

Símbolo	Significado	Unidade
`CWD`	maior sequência de dias úmidos consecutivos no ano	dia
`L`	comprimento de uma sequência de dias úmidos consecutivos	dia
`P_i`	precipitação do dia `i`	mm

2.4.1.9. Índice de sazonalidade, SI

Mede o afastamento entre a distribuição mensal real da chuva e a distribuição perfeitamente uniforme ao longo do ano. Diferentemente dos oito anteriores, não pertence ao conjunto ETCCDI: foi proposto por Walsh e Lawler em 1981.

$$\mathrm{SI} = (1 \div R) \times \sum \left| X_{\mathrm{m}} - R \div 12 \right| \tag{29}$$

Tabela 36 — Variáveis da Equação 29

Símbolo	Significado	Unidade
`SI`	índice de sazonalidade de Walsh e Lawler	adimensional
`R`	precipitação total do ano	mm
`X_m`	precipitação total do mês `m`, com `m` de 1 a 12	mm
`R ÷ 12`	precipitação mensal que haveria se a chuva fosse uniforme	mm
`Σ`	somatório sobre os doze meses do ano	—
`\`	\	` valor absoluto da diferença —

O índice da Equação 29 vale zero quando todos os meses recebem a mesma lâmina e tende a 1,83 quando toda a chuva do ano cai num único mês. Entre esses extremos, Walsh e Lawler (1981) classificam o regime em muito uniforme (abaixo de 0,20), uniforme com estação úmida definida (0,20 a 0,39), sazonal com estação seca curta (0,40 a 0,59), sazonal (0,60 a 0,79), marcadamente sazonal com estação seca longa (0,80 a 0,99), com a maior parte da chuva em até três meses (1,00 a 1,19) e extremo (1,20 ou mais).

O índice de sazonalidade é o que mais importa ao aproveitamento pluvial, e a seção 3.1 (volume Guias de uso) mostra por quê: é a distribuição da chuva ao longo do ano, e não o total precipitado, que decide o rendimento do sistema.

Os nove índices ficam abstratos enquanto permanecem em forma de tabela, e a Figura 7 os posiciona sobre um ano da série. Postos sobre um ano real de série, cada um passa a apontar um trecho identificável do registro: o dia mais intenso, os dias acima do limiar, a maior estiagem, o total acumulado.

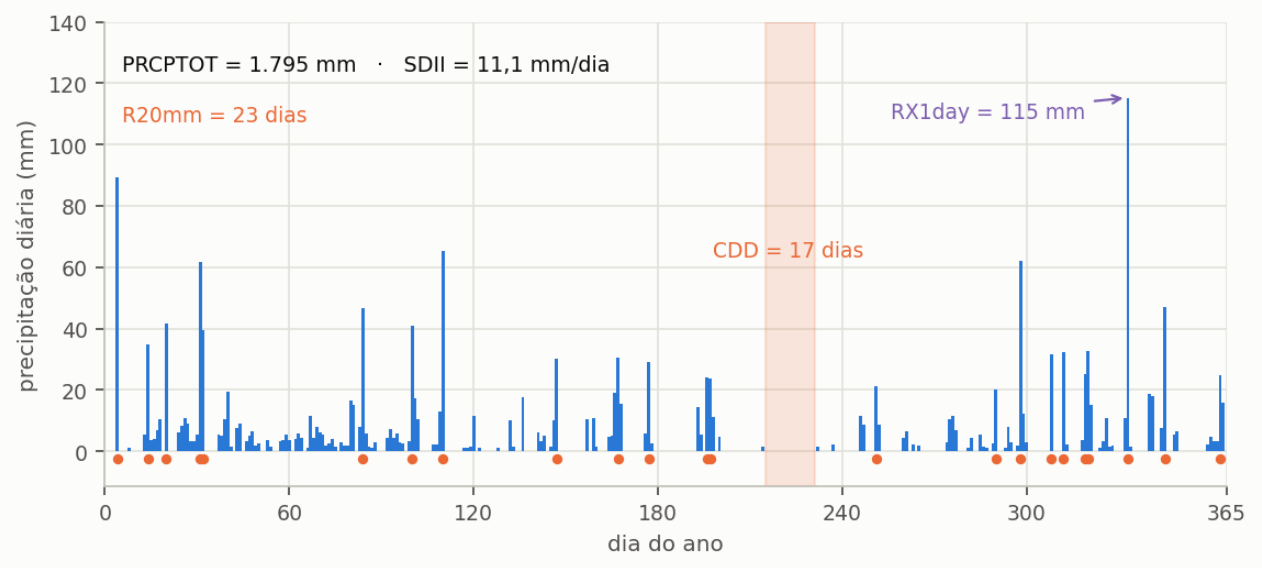


Figura 7 — Quatro dos nove índices marcados sobre o ano de 1995 em Florianópolis: PRCPTOT e SDII, no alto; RX1day, o maior valor diário do ano; CDD, a maior sequência de dias secos, na faixa sombreada; e R20mm, os dias com 20 mm ou mais, marcados na base.

A sazonalidade é o índice que menos se parece com os demais, porque não descreve intensidade nem frequência: descreve o quanto a chuva do ano se concentra em parte dele. É também o índice que mais separa as capitais brasileiras entre si, e o que melhor prevê se um reservatório precisará atravessar uma estiagem longa (Figura 8).

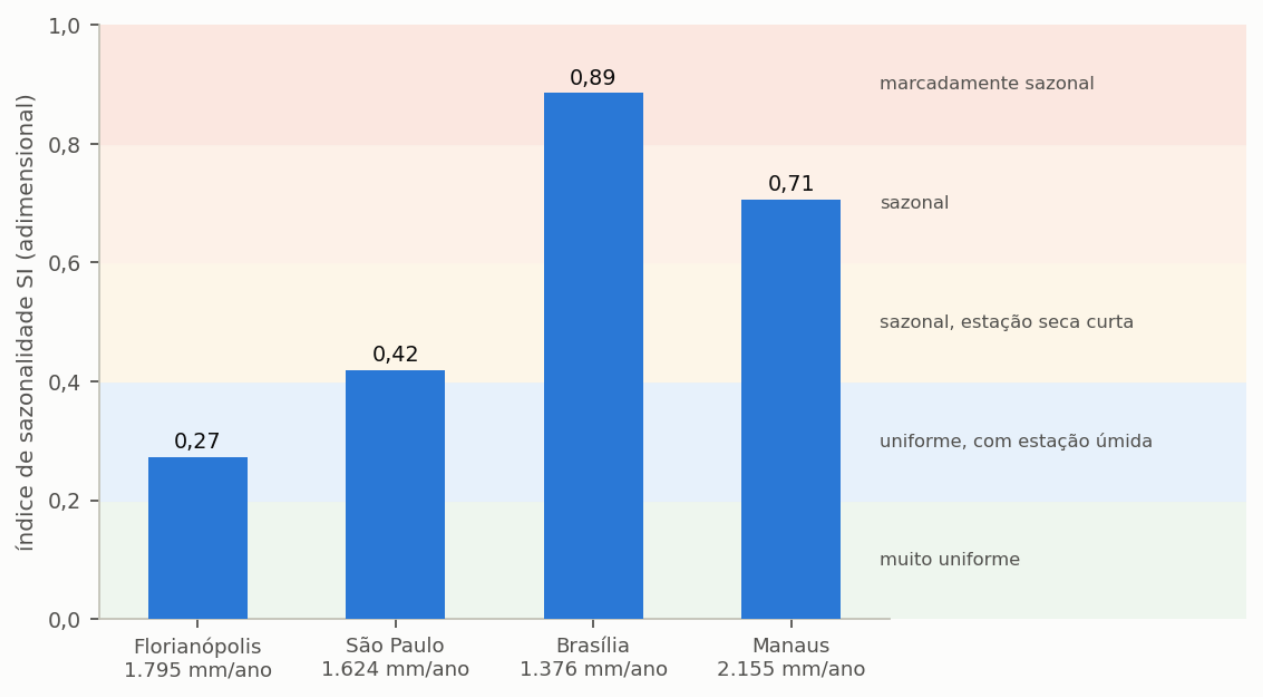


Figura 8 — Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler (1981) nas quatro capitais do guia, com as classes do índice ao fundo e a precipitação média anual sob o nome de cada cidade. Precipitação anual elevada e distribuição uniforme ao longo do ano são propriedades independentes.

2.4.2. Três divergências que precisam ser declaradas

O programa chama o conjunto de «ETCCDI mais sazonalidade», e a precisão da expressão importa.

Primeira: o conjunto não é ETCCDI puro. O índice de sazonalidade é de Walsh e Lawler, e não pertence ao conjunto do *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*. Em compensação, o **R10mm**, que é ETCCDI, **não** está implementado.

Oito dos nove índices são ETCCDI; o nono não é; e falta um que seria.

Segunda: o período-base do percentil. O R95p exige um percentil 95 dos dias úmidos. O ETCCDI define o período-base fixo de 1961 a 1990. O programa calcula o percentil sobre **toda a série carregada**.

A consequência é que o R95p de duas séries de comprimentos diferentes **não é diretamente comparável**, porque o limiar de cada uma é próprio. Para comparação estrita com literatura ETCCDI, recorte a série no período-base.

O programa calcula o percentil **apenas sobre os dias úmidos**, o que está correto: incluir dias secos deslocaria o percentil para baixo em séries sazonais.

Terceira: as janelas incompletas do RX5day. A soma móvel de cinco dias usa janelas parciais no início de cada ano, de modo que as primeiras janelas têm de um a quatro dias. O efeito é pequeno e sempre no sentido de subestimar o RX5day dos primeiros dias do ano.

A aba de índices do programa apresenta cada indicador ano a ano: a precipitação total anual (Figura 9) e as maiores sequências de dias secos e chuvosos (Figura 10).

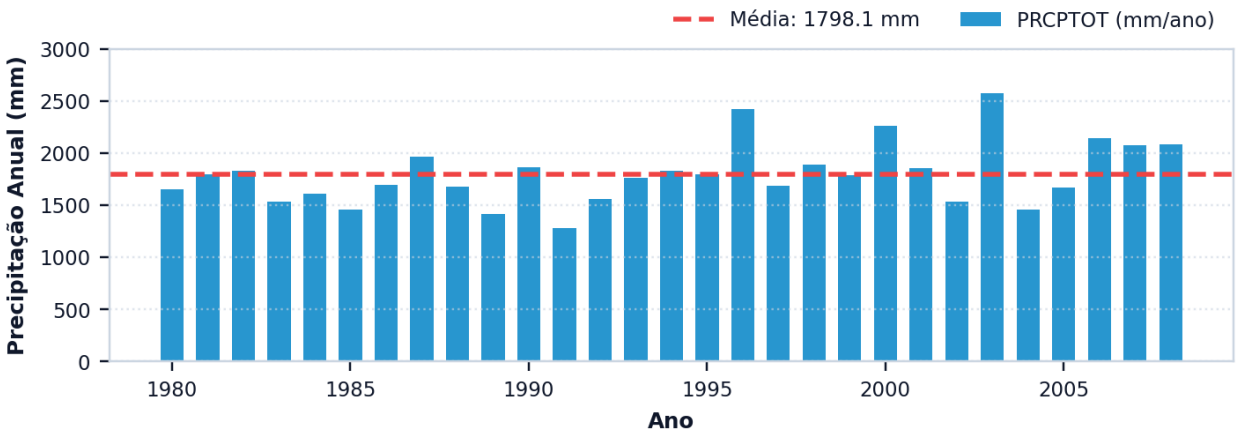


Figura 9 — Precipitação total anual (PRCPTOT) da série de Florianópolis, com a média do período em linha tracejada, na aba de índices. Figura gerada pelo próprio programa.

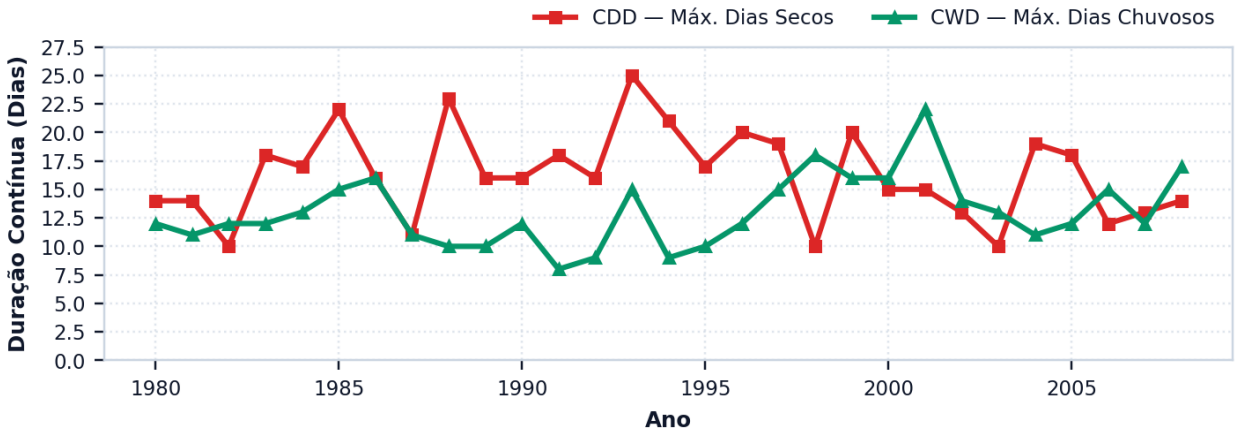


Figura 10 — Maior sequência anual de dias secos (CDD) e de dias chuvosos (CWD) da série de Florianópolis, na aba de índices. São os dois índices mais diretamente ligados ao volume de reservatório que o regime de chuva exige. Figura gerada pelo próprio programa.

2.4.3. Para que servem no estudo

Caracterizar a série no método do artigo. PRCPTOT, SDII e SI descrevem o regime melhor que a média anual sozinha.

Explicar o resultado. Um CDD alto explica um sistema de baixo desempenho apesar de chuva abundante — é o caso de Brasília na seção 3.1 (volume Guias de uso).

Comparar cenários climáticos. Entre a série histórica e a projetada, o que costuma mudar primeiro é o SDII e o CDD, e não o PRCPTOT. Reportar só o total anual esconde a mudança que mais afeta o sistema.

2.4.4. O que os índices não fazem

Não entram no balanço. Não alteram o dimensionamento. Não substituem a simulação diária — que é justamente o argumento do programa contra os métodos por valores médios.

Um índice é um resumo. O balanço usa a série inteira.

2.5. Dimensionamento da ETAP

> Esta seção formaliza como o programa dimensiona a estação de tratamento de água pluvial e explica a **regra incremental**, que impede o tratamento de ser contado duas vezes no orçamento e no fluxo de caixa.

A água que escoa de uma cobertura carrega poeira, folhas, fuligem e dejetos de aves, e nenhum uso — nem mesmo a descarga sanitária — admite que ela chegue ao ponto de consumo como saiu do telhado. A estação de tratamento de água pluvial, abreviada como ETAP, é o conjunto de equipamentos que realiza essa adequação, e o programa a dimensiona a partir de três entradas: a classe de qualidade que o uso exige, a área de cobertura e o volume pluvial anual efetivamente consumido, este último resultado do balanço diário apresentado na seção 2.1.

A linha de tratamento dimensionada pelo programa tem quatro componentes em série. O **descarte inicial** desvia a primeira lâmina de cada chuva, que carreia a sujeira acumulada na cobertura; o **filtro mecânico de entrada** retira folhas e sólidos grosseiros antes que cheguem ao reservatório; a **desinfecção** é o estágio obrigatório, do qual depende a segurança microbiológica da água armazenada; e o **filtro de polimento** é opcional, e se destina aos usos em que a aparência ou a ausência de resíduo dissolvido importa.

A linha de tratamento é uma sequência, e a ordem dos estágios não é arbitrária: cada um remove aquilo que tornaria o seguinte ineficaz. Convém ter o encadeamento inteiro à vista antes de discutir cada peça (Figura 11). A ordem não é intercambiável: desinfetar antes de filtrar consome o reagente na matéria orgânica em suspensão e deixa microrganismos protegidos nas partículas. A turbidez é, por isso, condição de eficácia da desinfecção, e não apenas parâmetro estético.

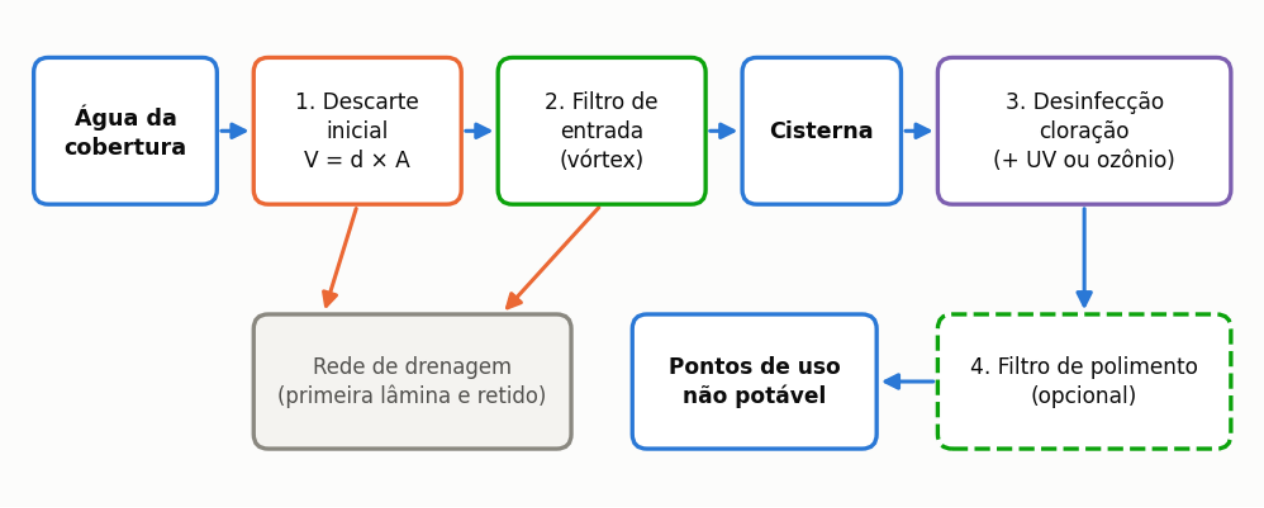


Figura 11 — Componentes da linha de tratamento dimensionada pelo programa, na ordem do escoamento, e destino do material retido. O descarte inicial e o filtro de entrada atuam antes da cisterna; a desinfecção atua depois deles porque o reagente seria consumido pela matéria orgânica em suspensão que os estágios anteriores removem; o filtro de polimento é opcional.

2.5.1. O filtro de entrada

O filtro de entrada é dimensionado pela área de cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que ele precisa vencer é a vazão de pico que a cobertura produz — grandeza que independe do destino final da água. As três faixas adotadas pelo programa correspondem às capacidades que os próprios fabricantes declaram para os equipamentos correntes no mercado brasileiro.

Tabela 37 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área de cobertura

Cobertura	Equipamento	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima de 500 m²	cesto ou ciclônico DN 200	500 µm

> Os limites de faixa acompanham a área que o próprio produto declara atender, e não uma folga arbitrada sobre ela. É a razão de um telhado de 180 m² receber o filtro de DN 100: o equipamento é declarado suficiente pelo fabricante para até 200 m², e impor o da faixa seguinte encareceria a instalação sem fundamento técnico.

2.5.2. A desinfecção

A desinfecção é o estágio que o programa nunca dispensa, e a razão está no conceito de residual. Entre as três tecnologias disponíveis, apenas a cloração deixa na água um agente desinfetante que permanece ativo depois do tratamento; a radiação ultravioleta e a ozonização atuam no instante da passagem e nada deixam atrás de si (Figura 12).

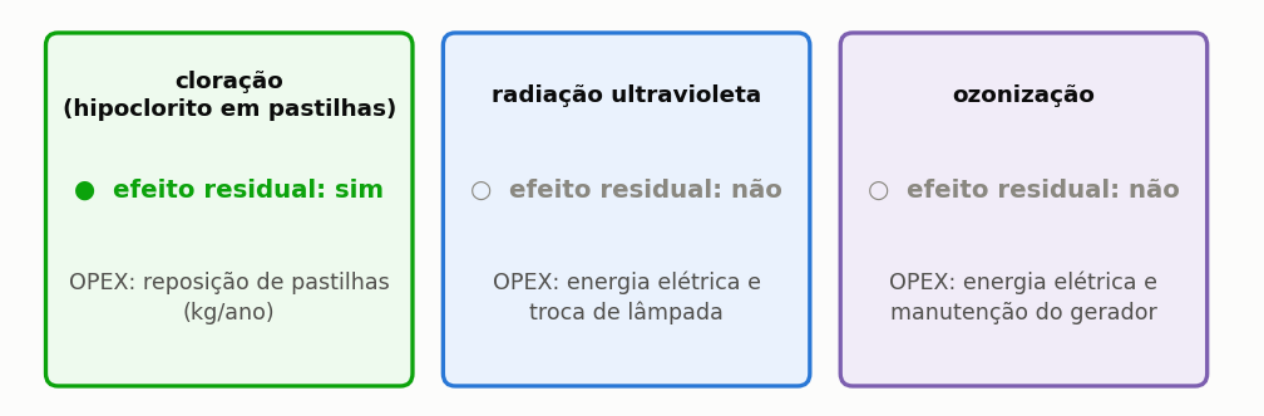


Figura 12 — As três tecnologias de desinfecção, o efeito residual de cada uma e a composição do custeio anual (OPEX). O efeito residual distingue a cloração das demais: protege a água armazenada, enquanto a radiação ultravioleta e o ozônio atuam apenas sobre a água que atravessa o equipamento.

Ultravioleta e ozônio entram como barreira adicional à cloração, e não como substitutas dela. Sem residual, a água tratada volta a se contaminar ao longo do percurso até o ponto de uso, e a prática correta — alinhada ao item 4.6.5 da ABNT NBR 15527:2019, que trabalha com cloro residual livre — mantém a cloração para proteger o reservatório e a rede interna. A consequência econômica é direta: as duas opções somam o custo do cloro ao seu próprio, e escolher qualquer uma delas jamais reduz o custeio.

2.5.2.1. A massa de cloro

O insumo de cloração é dimensionado pela massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado, que decorre da dose aplicada e da pureza do produto adquirido.

$$m_{\text{prod}} = (C_{\text{Cl}} \div 1000) \div p \tag{30}$$

Tabela 38 — Variáveis da Equação 30

Símbolo	Significado	Unidade
`m_prod`	massa de produto comercial consumida por metro cúbico tratado	kg/m³
`C_Cl`	dose de cloro ativo aplicada à água	mg Cl_2/L
`1000`	conversão de miligramas por litro para quilogramas por metro cúbico	—
`p`	pureza do produto, em massa de cloro ativo por massa de produto	adimensional

> **O que se compra é o produto, e não o cloro puro.** A pastilha de hipoclorito de cálcio contém cerca de 65% de cloro ativo, e o preço em reais por quilograma refere-se ao produto comercial, não ao princípio ativo. Calcular o custo pela massa de cloro ativo o subestimaria pelo inverso da pureza, isto é, em cerca de 35% — e é um engano comum em planilhas de orçamento.

2.5.3. O filtro de polimento

O filtro de polimento é opcional e constitui o único ponto do dimensionamento em que a classe de qualidade alvo interfere na escolha do equipamento. Para as classes mais exigentes, o programa recomenda sua inclusão, e a recomendação varia também quanto ao tipo de meio filtrante: a lavagem de roupas, por envolver contato com tecido e pele, exige carvão ativado em bloco, ao passo que os demais usos se satisfazem com filtro de areia ou cartucho de vinte micrômetros.

Tabela 39 — Recomendação de filtro de polimento por classe de qualidade alvo

Classe	Recomenda polimento?	Equipamento quando marcado
1 — NBR 15527:2019	não	filtro de areia ou cartucho de 20 µm
2 — irrigação e lavagem	sim	idem
3 — torres e caldeiras	sim	idem
4 — lavagem de roupas	sim	**carvão ativado em bloco**

A recomendação, contudo, não é imposição: o filtro só entra no dimensionamento se o usuário efetivamente o marcar. Quando a classe o recomenda e o usuário o recusa, o programa registra a recusa em campo próprio e o relatório a exibe, de modo que a decisão fique documentada em vez de desaparecer.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, e não da NBR 15527.** A matriz de parâmetros por uso final é característica da versão de 2007 da norma e não sobreviveu à revisão de 2019. Num estudo publicado, apresente-as como critério adotado pelo autor, e nunca como requisito normativo.

2.5.4. O descarte de primeiras águas

O descarte de primeiras águas entra no programa de duas formas. No balanço hídrico, é a lâmina subtraída da precipitação de cada dia, descrita na seção 2.1. No orçamento, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado na etapa **3. Qualidade & ETAP** — condição padrão da interface —, é um subsistema com investimento, custeio e carbono incorporado próprios, composto pelo separador de folhas e pelo reservatório de descarte.

O volume do reservatório de descarte é o produto da lâmina de descarte pela área de captação, `V_desc = d × A`, em litros, com `d` em milímetros e `A` em metros quadrados. Até 250 L, o programa orça uma coluna vertical de desvio em PVC, a R$ 2,20 por litro acrescidos de R$ 120 em conexões e válvula de purga lenta; acima de 250 L, um reservatório de polietileno rotomoldado, com preço interpolado na base de custos e acréscimo de

R$ 150 em boia de vedação e dispositivo de purga. O separador de folhas custa R$ 220 para até 200 m² de captação, R$ 440 para até 500 m² e R$ 220 por unidade, a cada 250 m², acima disso. O custeio anual do subsistema é de R$ 40, e todos os valores são multiplicados pelo fator regional. São preços de referência brasileiros; na International Edition, os custos são digitados.

Tabela 40 — Dimensionamento e orçamento do descarte inicial no projeto do tutorial

Item	Valor
lâmina de descarte	2 mm
área de captação	150 m²
volume do reservatório de descarte	300 L
reservatório de descarte em polietileno	R$ 396,90
separador de folhas DN 100	R$ 220,00
investimento do subsistema	R$ 616,90
custeio anual	R$ 40,00

O investimento do subsistema integra o investimento da linha de tratamento e, por isso, entra no fluxo de caixa pela regra incremental a seguir.

2.5.5. A regra incremental

A regra incremental é a parte do cálculo que mais frequentemente se erra em implementações próprias, e o erro é sempre o mesmo: contar o tratamento duas vezes. Ela se aplica em três frentes distintas, e em cada uma delas assume forma própria.

No investimento. O orçamento de um sistema de aproveitamento pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento dentro da rubrica de acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma forma de filtragem. Somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes, e por isso o programa desconta a verba genérica e soma apenas o incremento.

$$\mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} = \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{linha}} - V_{\mathrm{gen}} \tag{31}$$

Tabela 41 — Variáveis da Equação 31

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento	R$
`CAPEX_linha`	investimento total dos equipamentos da linha dimensionada	R$
`V_gen`	verba genérica de tratamento já incluída na rubrica de acessórios	R$

No custeio. A cloração já é paga na linha de insumos químicos do fluxo de caixa, de modo que o custeio incremental da ETAP desconta essa parcela e o hipoclorito é pago uma vez só, e não duas.

Na avaliação de ciclo de vida. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração em vez de somar-se a ele, e a diferença de tratamento entre o fluxo de caixa e o inventário de emissões decorre de os dois contabilizarem grandezas distintas.

> A regra vive num módulo único, consumido pelos **dois** motores econômicos do programa. Duas cópias da mesma regra divergem com o tempo, e a divergência entre elas é invisível no resultado: cada motor responde de forma coerente consigo mesmo.

2.5.6. Desligar a ETAP

O dimensionamento da linha de tratamento pode ser inteiramente desativado, e nesse caso nem o investimento nem o custeio de tratamento entram na análise econômica. A finalidade da chave é permitir o estudo da hipótese de tratamento já existente na edificação — caso em que o custo não deve ser atribuído ao sistema pluvial — e comparar cenários com e sem a linha. Desligá-la não significa que a água dispense tratamento: significa que o tratamento não está sendo orçado aqui.

2.5.7. O que o programa não dimensiona

O escopo do dimensionamento termina nos equipamentos da linha, e quatro itens correlatos permanecem a cargo do projetista. O **arranjo hidráulico do descarte inicial** — conexões, dispositivo de purga e ligação à drenagem — não é projetado: o programa calcula apenas o volume do reservatório de descarte e o seu custo. A **tubulação** da linha de tratamento e a perda de carga que ela impõe também não são calculadas. O **regime de manutenção** — troca de elemento filtrante, limpeza do vórtex, reposição de pastilhas — não é planejado pelo programa, embora determine boa parte do custeio real. E o **controle de qualidade** permanece integralmente fora do escopo: o programa dimensiona equipamento a partir de premissas, e não substitui ensaio laboratorial.

A ABNT NBR 15527 trata do controle e da manutenção, e o plano correspondente é responsabilidade do projetista.

2.6. Energia de bombeamento

> Esta seção traz a cadeia completa do eixo à tomada, e explica por que a potência de placa **não** é o que o medidor registra.

Três versões desta conta já existiram no programa, e as duas primeiras cometiam os enganos descritos no item «Por que a cadeia completa importa»: tratar a potência de placa como potência elétrica e descontar o rendimento da bomba duas vezes. Quem lê um estudo feito numa versão antiga precisa saber disso.

2.6.1. A potência de placa é de eixo

A ABNT NBR 17094-2:2016 manda marcar o **rendimento** na placa de identificação do motor, como grandeza separada da potência. Isso só faz sentido se a potência de placa for a potência mecânica **no eixo**.

Daí a cadeia ter dois rendimentos, e não um:

Tabela 42 — Os dois rendimentos da cadeia de bombeamento e o que cada um converte

Rendimento	O que converte
da bomba, η_b	potência de eixo em potência hidráulica entregue à água
do motor, η_m	potência elétrica da tomada em potência mecânica no eixo

O programa pede os dois, em campos separados.

2.6.2. As equações

Energia específica do recalque, por metro cúbico elevado:

$$e = (\rho \times g \times H) \div (\eta b \times \eta m) \tag{32}$$

Tabela 43 — Variáveis da Equação 32

Símbolo	Significado	Unidade
e	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
ρ	massa específica da água, adotada como 1.000	kg/m³
g	aceleração da gravidade, adotada como 9,81	m/s²
H	altura manométrica total do recalque	m.c.a.
η_b	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
η_m	rendimento do motor elétrico	adimensional

A Equação 32 não depende da vazão nem da potência instalada. Elevar um metro cúbico de água a uma dada altura custa a mesma energia com bomba grande ou pequena, porque o trabalho realizado é o mesmo; o que muda com a potência é o tempo gasto para realizá-lo, e não o consumo específico.

Quando a vazão de operação é declarada, a forma equivalente:

$$e = P \div (Q \times \eta m) \tag{33}$$

Tabela 44 — Variáveis da Equação 33

Símbolo	Significado	Unidade
`e`	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`Q`	vazão de recalque informada ou deduzida	m³/h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento hidráulico da bomba não comparece na Equação 33, e a ausência é proposital: ele já está embutido no fato de um motor de `P` quilowatts no eixo fazer a bomba entregar `Q` metros cúbicos por hora naquela altura. Dividir por ele outra vez contabilizaria a perda hidráulica duas vezes.

Vazão, quando não declarada:

$$Q = (P \times \eta b) \div (\rho \times g \times H) \tag{34}$$

Tabela 45 — Variáveis da Equação 34

Símbolo	Significado	Unidade
`Q`	vazão de recalque deduzida	m³/h
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`η_b`	rendimento hidráulico da bomba	adimensional
`ρ`	massa específica da água, adotada como 1.000	kg/m³
`g`	aceleração da gravidade, adotada como 9,81	m/s²
`H`	altura manométrica total do recalque	m.c.a.

Energia das partidas:

$$E_{\text{part}} = (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{35}$$

Tabela 46 — Variáveis da Equação 35

Símbolo	Significado	Unidade
`E_part`	energia consumida no conjunto das partidas do período	kWh
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`t_part`	tempo total de partida acumulado no período	h
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

O rendimento da bomba está ausente da Equação 35 pela razão física que a distingue das anteriores: durante a partida não há vazão útil, e portanto não há perda hidráulica a descontar. O motor puxa energia da tomada, e é apenas isso que o medidor da concessionária registra.

A energia anual da motobomba é a soma das duas parcelas: a do recalque efetivo, que depende do volume elevado, e a das partidas, que depende do número de acionamentos.

$$E_{\text{ano}} = e \times V_{\text{rec}} + (P \times t_{\text{part}}) \div \eta m \tag{36}$$

Tabela 47 — Variáveis da Equação 36

Símbolo	Significado	Unidade
`E_ano`	energia elétrica consumida pela motobomba no ano	kWh/ano
`e`	consumo específico de energia por volume recalcado	kWh/m³
`V_rec`	volume recalcado no ano	m³/ano
`P`	potência de placa da motobomba, que é potência de eixo	kW
`t_part`	tempo total de partida acumulado no ano	h/ano
`η_m`	rendimento do motor elétrico	adimensional

A potência de placa de uma motobomba é a potência mecânica no eixo, e não a potência elétrica registrada pelo medidor (Figura 13). Uma motobomba de 0,5 CV (0,37 kW) com motor de rendimento 60,5% absorve da rede cerca de 0,61 kW: calcular a energia com a potência de placa subestimaria o consumo em cerca de 40%, e o custeio de energia é justamente a parcela que reduz a economia do sistema.

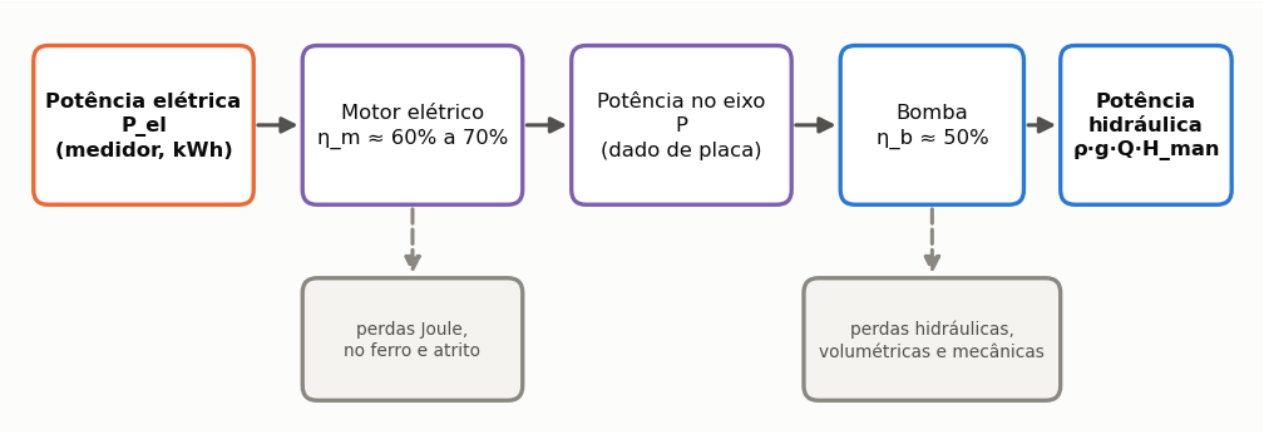


Figura 13 — Cadeia de energia do bombeamento. A potência de placa é a potência no eixo, no meio da cadeia: entre ela e o medidor de energia está o rendimento do motor, η_m, e entre ela e a potência hidráulica entregue à água está o rendimento da bomba, η_b.

A potência hidráulica depende da altura manométrica, que soma ao desnível geométrico entre as lâminas d'água as perdas de carga do escoamento (Figura 14). A perda de carga é a energia dissipada por unidade de peso do fluido e tem duas parcelas: a perda contínua, ao longo da tubulação, dada pela equação de Darcy-Weisbach, `h_f = f · (L/D) · v²/2g`, em que `f` é o fator de atrito, `L` o comprimento, `D` o diâmetro interno e `v` a velocidade média; e as perdas localizadas em conexões, registros e válvulas, `h_loc = K · v²/2g`, em que `K` é o coeficiente da singularidade. Em recalques prediais curtos, as perdas somam tipicamente de 10% a 30% do desnível geométrico.

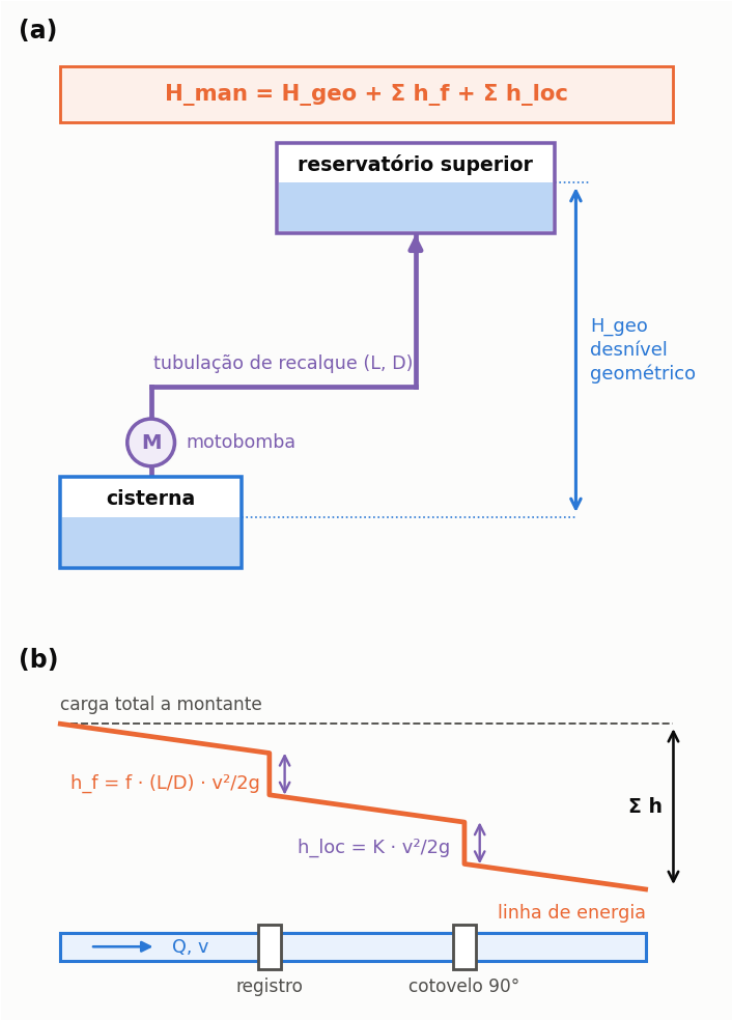


Figura 14 — (a) Altura manométrica de um recalque predial: desnível geométrico entre as lâminas d'água da cisterna e do reservatório superior, somado às perdas de carga; (b) linha de energia ao longo de um trecho de tubulação, com a perda contínua por atrito (h_f) e as perdas localizadas em registro e cotovelo (h_loc).

2.6.3. O rendimento do motor, quando não informado

Vale a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016, linha IR1, motores de dois polos — que é o que são as motobombas residenciais, a 3.450 rpm (Figura 15):

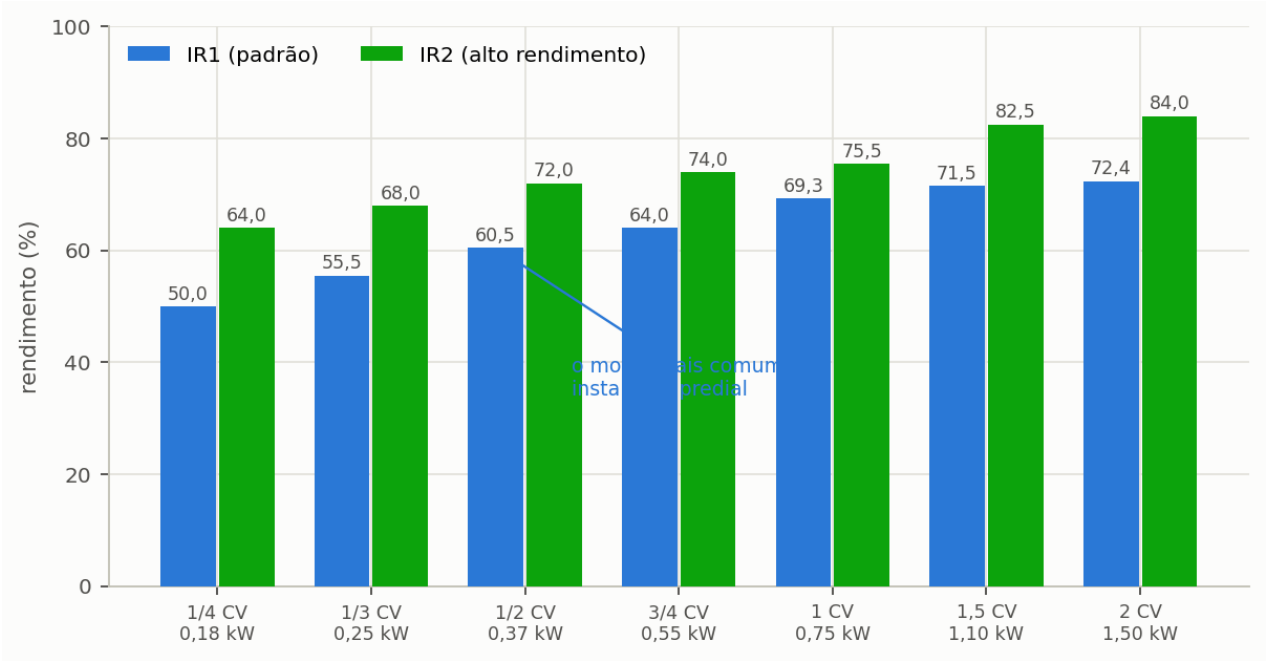


Figura 15 — Rendimento mínimo de motores de indução monofásicos de dois polos, conforme a Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2:2016. O programa adota a classe IR1 quando o projeto não informa o rendimento, por ser a de menor exigência e, portanto, a hipótese conservadora.

Os dois valores que mais aparecem em instalação predial são o de meio CV, com **60,5%** de rendimento na classe IR1, e o de um CV, com **69,3%**. A diferença entre eles é de quase nove pontos percentuais, e ela se propaga inteira para o custeio de energia, porque é o rendimento que separa a potência de eixo da potência efetivamente puxada da rede.

Adota-se a **IR1** por ser o piso normativo e o que se encontra em motobomba de prateleira. Quem tem motor de alto rendimento informa o valor marcado na placa.

Para potências fora da tabela, a norma manda adotar o maior dos dois rendimentos vizinhos quando a potência estiver no ponto médio ou acima, e o menor quando estiver abaixo.

2.6.4. Por que a cadeia completa importa

O consumo específico do caso de referência — meio cavalo, 12 m.c.a. de altura manométrica, 82 m^3 recalcados e 98 acionamentos por ano — é de 0,1080 kWh/m^3. Ignorar o rendimento do motor, ou descontar o rendimento da bomba duas vezes, altera esse número em dezenas de pontos percentuais, e esses são precisamente os dois enganos mais frequentes em planilhas de dimensionamento.

O primeiro engano consiste em tratar a potência de placa como potência consumida na tomada; o segundo, em aplicar o rendimento hidráulico numa conta que já parte da vazão efetivamente entregue, o que o contabiliza duas vezes. A cadeia apresentada nesta seção é explícita justamente para tornar ambos visíveis.

2.6.5. O assistente de dimensionamento da motobomba

Quando a potência, a vazão e a altura manométrica da motobomba não são conhecidas, o botão *Assistente de Dimensionamento de Motobomba*, na etapa **4. Reservatório & Custos** e no diálogo econômico, estima os três valores e seleciona um modelo comercial. O assistente segue a sequência usual de dimensionamento de um recalque predial:

1. **Vazão de recalque.** `Q = V_sup ÷ t_ench`, com o volume do reservatório superior e o tempo de enchimento desejado, de 45 minutos por padrão.

2. **Diâmetro econômico.** Pela fórmula de Forchheimer, `D = 1,3 · (t_op ÷ 24)^0,25 · √Q`, com `D` em metros, `Q` em m^3/s e `t_op` o tempo diário de funcionamento, de 2 h por padrão. O diâmetro adotado é o menor tubo comercial de PVC soldável cujo diâmetro interno atende ao valor calculado, e nunca inferior ao bocal da motobomba selecionada; a sucção recebe uma bitola comercial acima do recalque.
3. **Velocidade.** `v = Q ÷ (π · D_i² ÷ 4)`, destacada quando fica fora do intervalo de 0,6 m/s a 2,5 m/s.
4. **Perda de carga.** Pela fórmula de Hazen-Williams, `J = 10,643 · Q^1,852 · C^−1,852 · D_i^−4,87`, com `C = 140` para PVC, multiplicada pelo comprimento da tubulação e acrescida de 30% para as perdas localizadas.
5. **Altura manométrica e potência.** `H_man = H_geo + h_f` e `P = ρ · g · Q · H_man ÷ η`, com rendimento de conjunto de 55% por padrão.
6. **Seleção.** O primeiro modelo do catálogo interno cuja vazão, altura máxima e potência atendem ao ponto de operação, com a curva da bomba traçada contra o ponto calculado.

A altura manométrica e a perda de carga calculadas retornam ao projeto e passam a alimentar o cálculo de energia desta seção, no lugar do valor de recurso.

2.6.6. Os valores de recurso

Usados quando o projeto não declara:

Tabela 48 — Valores de recurso adotados quando o projeto não os declara

Parâmetro	Valor	Origem
altura manométrica	12 m.c.a.	casa de dois pavimentos com cisterna enterrada: ~8 m de desnível geométrico e ~30% de perda de carga dão de 10 a 12 m; adota-se o extremo conservador
rendimento da bomba	55%	motobombas residenciais de meio a um CV ficam entre 40% e 60% no ponto de operação
tempo de partida	108 s	ver a ressalva abaixo

> **APROFUNDAMENTO · A ALTURA MANOMÉTRICA É O PARÂMETRO QUE MAIS PESA**
> Quem conhece o desnível do projeto deve informá-lo. Dobrar a altura dobra a energia.

> **APROFUNDAMENTO · O TEMPO DE PARTIDA DE 108 S**
> Ele representa o tempo de escorva de uma bomba autoaspirante cuja linha de sucção drenou. Numa instalação com válvula de pé em ordem, a linha permanece escorvada e as partidas seguintes são imediatas. No caso de referência, as partidas respondem por 19% do consumo anual; com um transitório de 3 s, responderiam por 0,5%. O valor é conservador e está registrado como pendência aberta do programa.

2.6.7. A pressurização direta: a energia é tempo ligado

Tudo o que se disse até aqui vale para o recalque, em que a bomba enche a caixa superior de uma vez, na vazão dela, e desliga. O pressurizador trabalha de outro modo. Ele liga a cada descarga e fica ligado enquanto a caixa acoplada enche, e quem decide a vazão é a boia da caixa, e não a bomba. Uma bomba maior não enche a caixa mais depressa: fica o mesmo tempo ligada, puxando mais potência.

Por isso o programa não calcula a energia do pressurizador pela energia específica `ρ·g·H/(η_b·η_m)`, que pressupõe a bomba no ponto de melhor rendimento. Calcula pelo tempo ligado:

$$E = (P \div \eta m) \cdot [V \div \min(Q_b(H), Q_p) + N \cdot t_r] \tag{37}$$

Tabela 49 — Variáveis da Equação 37

Símbolo	Significado	Unidade
E	energia anual do pressurizador	kWh/ano
P	potência de placa, no eixo	kW
η_m	rendimento do motor, da Tabela 13 da ABNT NBR 17094-2	adimensional
V	volume pluvial consumido	m³/ano
$Q_{b(H)}$	vazão da curva do modelo na pressão de trabalho H	m³/h
Q_p	vazão do ponto de uso	m³/h
N	acionamentos por ano: moradores × 5,05 descargas × 365,25	1/ano
t_r	retardo de desligamento do controle eletrônico	h

É a forma do «método simples» que Ward, Butler e Memon (2012) descrevem, potência vezes duração de operação, com duas correções: a vazão efetiva é a menor entre a da bomba e a do ponto, e o retardo dos controles eletrônicos entra a cada partida. A potência de placa é a do ponto nominal, e em vazão baixa o motor puxa um pouco menos; a estimativa tende a superestimar a energia, mas ordena os modelos entre si.

A vazão do ponto padrão é de 0,15 L/s, isto é, 9 L/min: a vazão de projeto da bacia com caixa de descarga na Tabela A.1 da ABNT NBR 5626:1998. A edição de 2020 retirou a tabela e passou ao projeto a tarefa de explicitar as vazões nos pontos de utilização (item 6.7.1); quem tiver o dado do fabricante da bacia deve usá-lo.

2.6.7.1. O catálogo

A etapa **4. Reservatório & Custos** traz seis pressurizadores residenciais de cinco fabricantes, cada um com a curva vazão × pressão do manual, guardado nos documentos consultados: Komeco TP 820T e TP 825T, Cardal Potenza, Jacuzzi AcquaHouse, com curva ensaiada no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da UNIFEI, Syllent Impulse Press e Rowa Max Press 20E. Para outro modelo, a opção «Personalizado» pede a potência de placa, a vazão lida na curva do fabricante na pressão de trabalho e o retardo de desligamento.

A tabela aplica o catálogo à pressurização direta do tutorial: a cisterna de 4.000 L sem caixa superior, quatro moradores e a vazão da bacia de 9 L/min.

Tabela 50 — Energia anual de seis pressurizadores de catálogo na pressurização direta do tutorial, com a vazão da bacia sanitária limitando a da bomba

Modelo	Controle	Vazão da curva a 18 m.c.a.	Horas por ano	kWh por ano	kWh/m³	kWh por ano a 24 m.c.a.
Komeco TP 820T, 1/4 CV	pressostato	13,3 L/min	110	40,5	0,68	82,0
Cardal Potenza, 1/3 CV	fluxostato	18,8 L/min	110	48,6	0,82	não alcança
Komeco TP 825T, 1/2 CV	pressostato	29,1 L/min	110	66,9	1,13	66,9
Jacuzzi AcquaHouse 5AQH1, 1/2 CV	pressostato	27,4 L/min	110	66,9	1,13	66,9
Rowa Max Press 20E, 1/2 CV	eletrônico	12,8 L/min	110	66,9	1,13	não alcança
Syllent Impulse Press, 1/2 CV	eletrônico	7,0 L/min	162	98,5	1,66	não alcança

A 18 m.c.a., cinco dos seis modelos entregam mais que os 9 L/min da bacia, e todos ficam as mesmas 110 horas por ano ligados. O que os separa é a potência: o de 1/4 CV gasta 40 kWh, os de 1/2 CV, 67. O sexto, com pouco mais de 7 L/min a 18 m.c.a., opera quase no fim da curva, fica mais tempo ligado e ainda soma dez segundos de retardo a cada uma das 7.373 partidas do ano.

A 24 m.c.a. a ordem se inverte. O modelo de 1/4 CV chega a 4,4 L/min, e o tempo ligado dobra; três modelos nem alcançam a pressão. O melhor passa a ser um de 1/2 CV. A regra que a tabela ensina é escolher o menor modelo que entrega a vazão do ponto na pressão de trabalho, e é o que o item 6.5.11.12 da ABNT NBR 5626:2020 pede: que o consumo de energia das bombas de recalque e de pressurização seja minimizado pela escolha da bomba, entre as alternativas consideradas. A tela aponta esse modelo e mostra a energia de todos os outros ao lado.

> **Duas bombas, e não uma.** O item 6.5.11.2 da mesma norma exige no mínimo duas bombas, de funcionamento independente, nos sistemas de recalque e de pressurização. O tutorial segue a norma, e o investimento conta a principal e a reserva.

2.6.8. Por que a energia do recalque é pequena, e a do pressurizador não

Elevar um metro cúbico a doze metros custa cerca de 0,033 kWh de energia hidráulica. Com os dois rendimentos, chega a 0,11 kWh por metro cúbico entregue, e o recalque do tutorial, com as partidas, a 0,13 kWh/m^3.

A pressurização direta do mesmo projeto gasta de 0,68 a 1,66 kWh/m^3, conforme o modelo: cinco a treze vezes mais. Os números reproduzem uma diferença que a literatura já tinha medido. Na revisão de Vieira et al. (2014), a mediana dos estudos teóricos foi de 0,20 kWh/m^3, e a dos empíricos, de 1,40 kWh/m^3, porque os primeiros ignoravam as partidas, o modo de espera e o rendimento real de motor e bomba. A mesma revisão relata 1,70 kWh/m^3 para abastecer uma caixa acoplada diretamente com uma bomba de 450 W, e 1,52 kWh/m^3 em média em dezenove residências australianas com alimentação direta.

O recalque do tutorial fica perto da mediana teórica porque trabalha como os estudos teóricos supõem: poucas partidas por ano, na vazão da própria bomba. O pressurizador fica na faixa empírica porque trabalha como as casas medidas: uma partida por uso, na vazão do ponto.

Mesmo assim, a energia é pequena diante da economia na fatura. Os 40 kWh do menor pressurizador custam menos de trinta reais por ano na tarifa do tutorial. O argumento de que «bombear gasta mais do que economiza» não se sustenta em edificação de pequeno porte, mas a escolha do arranjo e do modelo pode multiplicar por dez a parcela de energia, e é ela que pesa no carbono da seção 2.8.

Em prédio alto, com trinta metros de recalque, a conta muda, e vale refazê-la.

2.7. Análise econômica e os regimes tarifários

> Esta seção formaliza o fluxo de caixa e detalha os seis regimes tarifários — o dado que mais decide a viabilidade de um sistema pluvial no Brasil.

2.7.1. A economia é a diferença entre duas faturas

O programa não calcula a economia multiplicando o volume poupado por uma tarifa média, e a distinção não é de refinamento: é de ordem de grandeza. Para cada mês da projeção ele monta duas faturas completas, uma com o consumo que a edificação teria sem o sistema pluvial e outra com o consumo de água potável efetivamente comprado, e toma a diferença entre elas.

$$E_{\text{mês}} = F(V_{\text{tot}}) - F(V_{\text{pot}}) \tag{38}$$

Tabela 51 — Variáveis da Equação 38

Símbolo	Significado	Unidade
`E_mês`	economia obtida no mês	R$
`F(·)`	função que calcula a fatura de água e esgoto para um volume	R$
`V_tot`	volume mensal que a edificação consumiria sem o sistema pluvial	m³
`V_pot`	volume mensal de água potável efetivamente comprado da rede	m³

A razão de proceder assim está na progressividade das estruturas tarifárias brasileiras. O metro cúbico que se deixa de consumir é sempre o último da fatura, que é o mais caro, e nunca o médio. Num município cuja primeira faixa custa R$ 3,08/m³ e cuja segunda faixa custa R$ 14,31/m³, calcular a economia pela tarifa média a subestima em mais da metade, e o erro cresce com o consumo da edificação.

2.7.2. A fatura de água e esgoto

A estrutura tarifária de cada município é representada no programa por uma sequência de faixas, e cada faixa é uma quádrupla composta pelo volume mínimo, pelo volume máximo, por um valor e por um código. O código é o elemento que dá sentido ao valor, porque estruturas aparentemente semelhantes cobram de maneiras muito distintas.

Antes dos códigos, convém ver de que a fatura é feita. A fatura mensal de água e esgoto é a soma de parcelas com comportamentos distintos: uma parcela fixa, que não responde ao consumo; uma ou mais faixas de consumo, em que é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; e o esgoto, que em boa parte do Brasil é um percentual do valor da água e portanto acompanha tudo o que ele faz. A economia de água atinge cada uma dessas parcelas de um jeito diferente, e é essa assimetria que a Figura 16 mostra.

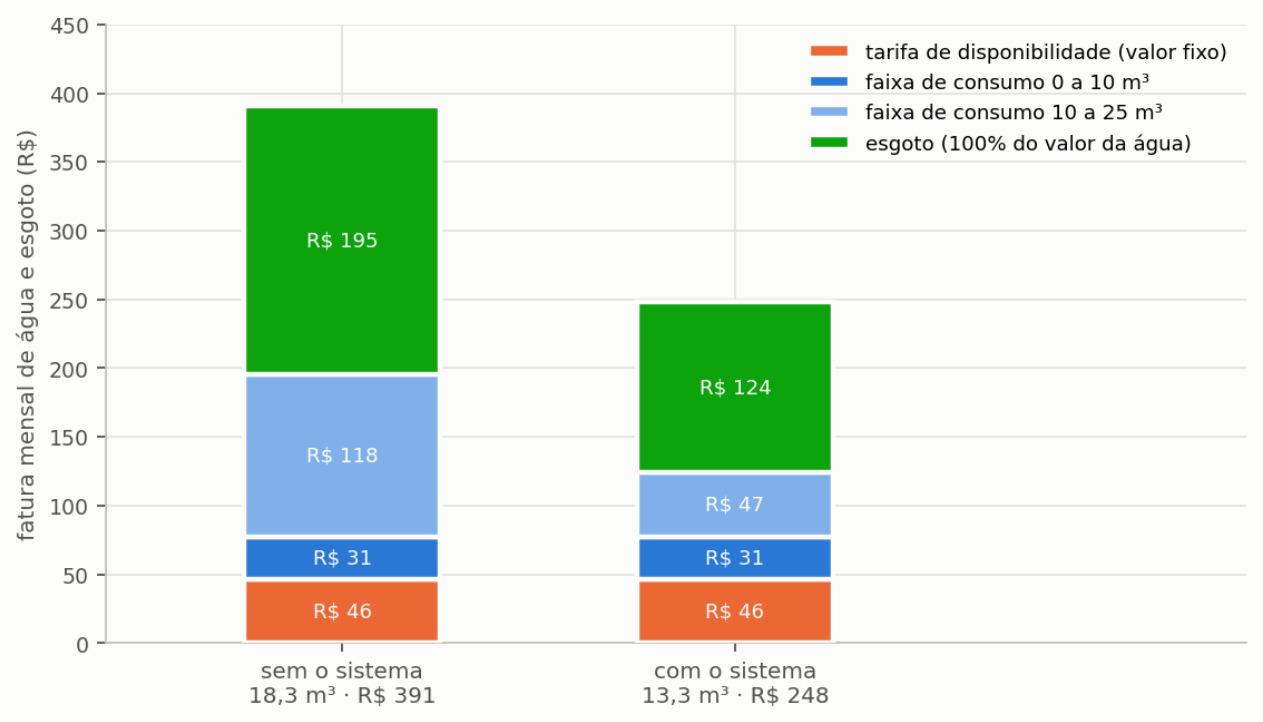


Figura 16 — Fatura mensal de água e esgoto do projeto do tutorial, aberta em parcelas, sem e com o sistema. A tarifa de disponibilidade é idêntica nos dois casos; a redução ocorre nas faixas de consumo superiores, que têm o maior preço por metro cúbico, e se estende ao esgoto, cobrado como percentual do valor da água.

O código de cada faixa define como o seu valor é aplicado (Figura 17). Nas faixas de consumo, de código 1 ou 0, é cobrado o preço por volume que está alocado dentro de cada faixa de consumo; na tarifa de disponibilidade, de código −1, o valor fixo é somado à parcela de consumo; na franquia retroativa, de código −2, o consumo acima da franquia faz todo o volume ser faturado desde 0 m³; no piso de pagamento, de código −3, o valor declarado é o limite inferior da fatura; e na fórmula exponencial, o código 2 guarda o preço-base e as linhas de código 3 guardam a tabela de expoentes.



Figura 17 — Os seis códigos de faixa tarifária e o efeito de cada um sobre a fatura mensal de água e esgoto. Duas estruturas com os mesmos valores numéricos resultam em faturas distintas conforme o código de cada faixa.

Dois desses regimes são frequentemente confundidos entre si, embora produzam efeitos opostos sobre a viabilidade de um sistema pluvial. Vale examiná-los com números.

- **Disponibilidade soma.** Parcela de consumo de R$ 55 mais R$ 46 de disponibilidade dá fatura de R$ 101, e economizar R$ 15 de consumo deixa a fatura em R$ 86.
- **Piso limita por baixo.** Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 **não reduz nada**.

A diferença entre os dois regimes decide se cada metro cúbico economizado gera desconto desde o primeiro ou se a economia só começa a valer depois de vencido um patamar, e um estudo de viabilidade que os confunda chega a conclusões invertidas. É por essa razão que o programa codifica o regime de forma explícita, em vez de tratá-lo como detalhe da tabela.

2.7.2.1. A fórmula exponencial

Nos municípios da CORSAN a parcela de água não é soma de faixas, e sim uma potência do consumo do mês:

$$T_{\text{agua}} = \text{PB} \times C^{n} + \text{SB} \tag{39}$$

Tabela 52 — Variáveis da Equação 39

Símbolo	Significado	Unidade
T_agua	parcela de água da fatura	R$
PB	preço-base do município	R$/m³
C	consumo do mês por economia	m³
n	expoente da Tabela de Exponenciais para o consumo C: 1,00 até 20 m³, 1,13 entre 101 e 150 m³	adimensional
SB	serviço básico	R$

O expoente é lido pelo consumo **total** do mês e aplicado a todo o volume. Na categoria residencial não há teto; só a industrial passa, acima de 1.000 m³, a cobrar o excedente por preços próprios, e o programa representa esse teto com uma faixa comum a partir dele. A economia mensal é a diferença entre as duas contas, $PB \times (C_1^{n1} - C_2^{n2})$, cada consumo com o seu expoente, e não o produto de um preço unitário pelo volume poupado; com n acima de 1, o metro cúbico poupado vale mais que o preço-base.

Como o hidrômetro fatura metros cúbicos inteiros e a fração passa para a leitura seguinte, o consumo médio fracionário de uma simulação é cobrado pela reta entre as contas dos dois inteiros vizinhos: 20,5 m³ ficam entre 20 m³ (n = 1,00) e 21 m³ (n = 1,01). Sem essa regra, o expoente saltaria dentro do metro cúbico, e o valor do m³ poupado oscilaria com a casa decimal do consumo médio — em Alegrete, de R$ 25,42 a R$ 13,55 entre 30 e 30,5 m³ de consumo.

2.7.2.2. Micromedição

Em edificações multifamiliares com medição individualizada, o consumo é avaliado no patamar de uma única unidade habitacional e o resultado é multiplicado pelo número de economias. O tratamento importa por causa da progressividade: um prédio de vinte apartamentos tratado como consumidor único cairia inteiro na faixa mais cara da tabela, e a economia resultante sairia grosseiramente superestimada, porque cada metro cúbico poupado seria valorado a uma tarifa que nenhuma das vinte unidades efetivamente paga.

2.7.2.3. O esgoto

$$T_{\text{esg}} = T_{\text{agua}} \times s \tag{40}$$

Tabela 53 — Variáveis da Equação 40

Símbolo	Significado	Unidade
T_esg	parcela de esgoto da fatura	R$
T_agua	parcela de água da fatura, já calculada pelas faixas progressivas	R$
s	percentual de esgoto praticado pela concessionária	adimensional

O percentual de esgoto incide sobre a parcela de água da fatura, e não sobre a fatura total, e a confusão entre os dois denominadores dobra ou divide pela metade a parcela calculada. Cem por cento, que é o valor praticado por boa parte das concessionárias brasileiras, significa que a parcela de esgoto iguala a de água, e portanto que o esgoto responde por metade da fatura total.

Há um terceiro modo, o da CORSAN: o esgoto cobrado **por metro cúbico consumido**, T_esg = C × p_esg, sem o serviço básico e sem o expoente da água. Aplicar ali o percentual sobre a parcela de água cobraria esgoto sobre o serviço básico e sobre a potência, e a conta sairia maior do que a concessionária fatura.

2.7.3. Os seis regimes na base

O catálogo distribui os seus 652 municípios de maneira bastante desigual entre os seis regimes. A franquia no mínimo responde sozinha por **371** deles, mais da metade; seguem-se 122 com tarifa de disponibilidade, 100 sem mínimo algum, 36 na fórmula exponencial (CORSAN, COMUSA e DMAE de Porto Alegre) e 23 na franquia retroativa — a conta mínima de 15 m³ da CEDAE e das concessionárias que herdaram a sua estrutura no Rio de Janeiro —, ao passo que o piso de pagamento não aparece em nenhum (Figura 18). A tabela a seguir mostra como cada regime é codificado e aplicado no cálculo da fatura.

Tabela 54 — Codificação e aplicação de cada regime de valor mínimo no cálculo da fatura

Regime	Codificação das faixas	Cálculo da parcela de água	Efeito da redução do consumo
sem valor mínimo	apenas faixas de consumo (código 1 ou 0)	soma, em cada faixa, do preço por m³ aplicado ao volume alocado dentro dela	toda redução de consumo reduz a fatura
tarifa de disponibilidade	valor fixo (−1) e faixas de consumo a partir de 0 m³, com preço positivo	valor fixo somado à parcela de consumo, faturada desde o primeiro m³	toda redução de consumo reduz a fatura; o valor fixo permanece
franquia no mínimo	valor fixo (−1) e primeira faixa de 0 a N m³ a R$ 0,00/m³	valor fixo que inclui os N m³ da franquia; acima deles, faixas de consumo	redução abaixo de N m³ não altera a fatura
franquia retroativa	franquia (−2) de 0 a N m³ com valor fixo, e faixas de consumo	até N m³, valor fixo; acima, todo o volume faturado desde 0 m³ pelas faixas	reduzir o consumo para até N m³ substitui a parcela de consumo pelo valor fixo
piso de pagamento	piso (−3) e faixas de consumo	parcela de consumo pelas faixas, limitada inferiormente ao valor do piso	redução que leva a parcela abaixo do piso não reduz a fatura
fórmula exponencial	serviço básico (−1), preço-base (2) e tabela de expoentes (3) cobrindo todo o consumo	serviço básico somado a $PB \times C^n$, com n pelo consumo do mês inteiro	toda redução de consumo reduz a fatura, pela diferença entre as duas potências

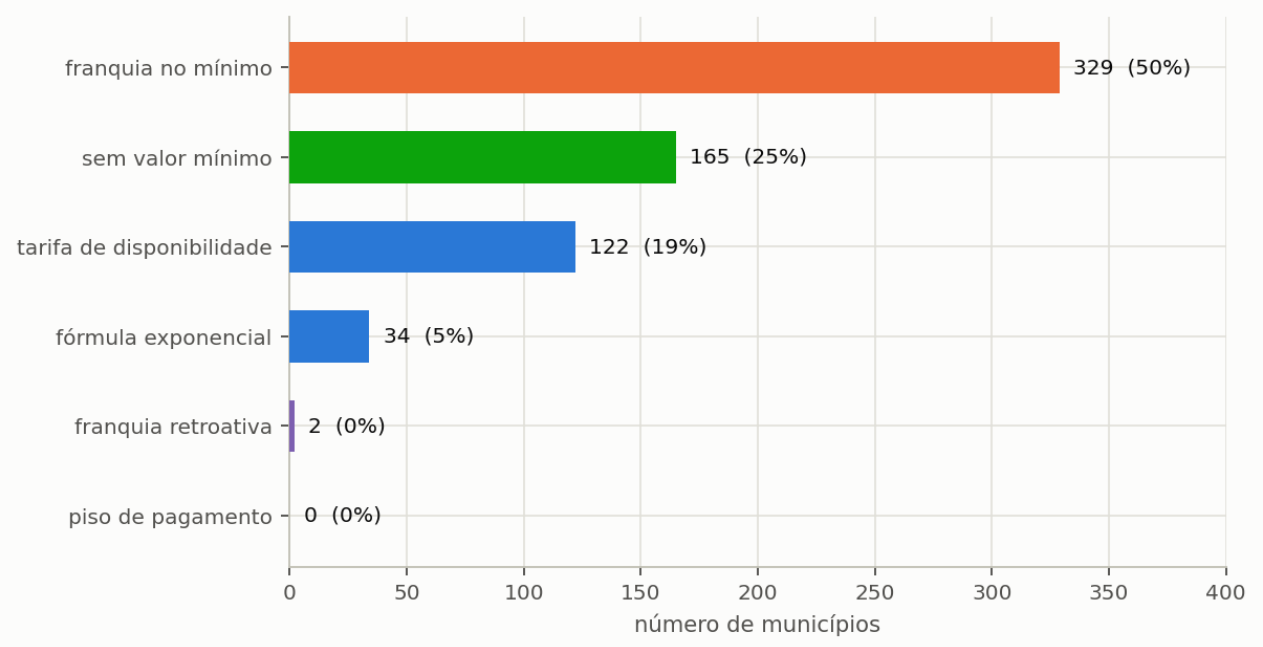


Figura 18 — Distribuição dos 652 municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários. Metade deles pratica franquia no mínimo, regime em que a redução do consumo abaixo da franquia não reduz a fatura.

O piso de pagamento está implementado no motor de cálculo e nenhum município da base foi até agora classificado nele, situação que se registra aqui por transparência: a ausência de ocorrências não significa que

o regime não exista no país, e sim que o levantamento não o encontrou entre os 652 municípios catalogados.

A seção 3.3 (volume Guias de uso) apresenta o exemplo numérico que compara Floriano e Florianópolis, do qual decorre a lição prática mais importante desta seção: em regime de franquia, economizar água abaixo do volume de franquia não produz desconto algum na fatura.

2.7.4. O investimento

$$\mathrm{CAPEX} = C_{\mathrm{cist}} + C_{\mathrm{sup}} + C_{\mathrm{mo}} + C_{\mathrm{tub}} + C_{\mathrm{ace}} + (C_{\mathrm{bomba}} \times n_{\mathrm{b}}) + \mathrm{CAPEX}_{\mathrm{inc}} \tag{41}$$

Tabela 55 — Variáveis da Equação 41

Símbolo	Significado	Unidade
`CAPEX`	investimento inicial total do sistema	R$
`C_cist`	custo do reservatório inferior	R$
`C_sup`	custo do reservatório superior, quando houver	R$
`C_mo`	custo de mão de obra de instalação: no projeto novo, 30% dos materiais, com piso de R$ 1.400	R$
`C_tub`	custo da tubulação: tubos, curvas e conexões do arranjo 3D	R$
`C_ace`	custo dos acessórios: as peças do arranjo 3D, uma a uma, e os cabos de comando	R$
`C_bomba`	custo unitário da motobomba	R$
`n_b`	número de motobombas, incluindo a reserva quando houver	unidade
`CAPEX_inc`	investimento incremental da linha de tratamento, incluído o descarte inicial quando dimensionado	R$

No projeto novo, `C_tub` e `C_ace` não são verbas: saem do **quantitativo do arranjo 3D** (seção 3.9 (volume Guias de uso)). Cada metro de tubo, cada curva, cada conexão de extremidade, cada peça — registros, válvulas de retenção e de pé, solenoide, hidrômetro, chaves de nível, quadro de comando, freio d'água, sucção flutuante, respiros, ladrão, separação atmosférica, ponto de consumo — e cada metro de cabo de comando tem preço, e a soma é o que entra aqui. Cisterna, caixa superior e motobomba têm termo próprio; o filtro de entrada e o descarte entram pela linha de tratamento quando ela os dimensiona. O projetista pode digitar outros valores na etapa econômica; o projeto passa então a usar os digitados, e a planilha de auditoria registra a troca. Projetos gravados antes desta regra mantêm os custos que declaram.

A mão de obra do projeto novo também é refeita a cada cálculo: 30% da soma de cisterna, caixa superior, motobombas, tubulação e acessórios, com piso de R$ 1.400 (chave `labor_percentage` de `costs_database.json`). Assim, ela cresce com o reservatório: na varredura de volumes, cada volume tem a sua cisterna, o seu arranjo usual e a sua mão de obra. Antes, a mão de obra era fixada uma única vez, sobre verbas genéricas de tubulação e acessórios, e valia igual para todos os volumes. Um valor digitado na etapa econômica prevalece, como nas outras rubricas.

O último termo segue a regra incremental da seção 2.5 e inclui, quando o dimensionamento físico do descarte está habilitado, o reservatório de descarte inicial e o separador de folhas; o custeio anual desse subsistema entra no custeio da linha de tratamento.

Num projeto novo, cada parcela deste somatório já vem preenchida pelo programa. A seção 4.7 (volume Tutorial), em «Como o CAPEX é calculado automaticamente», mostra a cadeia de cálculo, os parâmetros, a procedência registrada na base e o que conferir.

Os preços de reservatório provêm da base de custos do programa, com procedência declarada para cada material. Quando o volume pedido não consta da tabela, o programa interpola linearmente entre os pontos vizinhos; quando o volume excede o maior valor tabelado, a extrapolação só é realizada se a regressão sobre os pontos conhecidos apresentar coeficiente de determinação acima de 0,90, e o programa adverte quando

esse critério não é satisfeito, em vez de extrapolar em silêncio.

A composição do investimento surpreende quem chega ao assunto esperando que o reservatório domine a conta. Em volumes residenciais pequenos ele pesa menos que a mão de obra e a tubulação, e só passa a dominar quando o volume cresce o bastante para que o preço do tanque supere a soma fixa da instalação. A consequência de projeto é direta: dobrar o reservatório não dobra o investimento, e essa não linearidade é parte do motivo de a curva de valor presente líquido ter máximo interior (Figura 19).

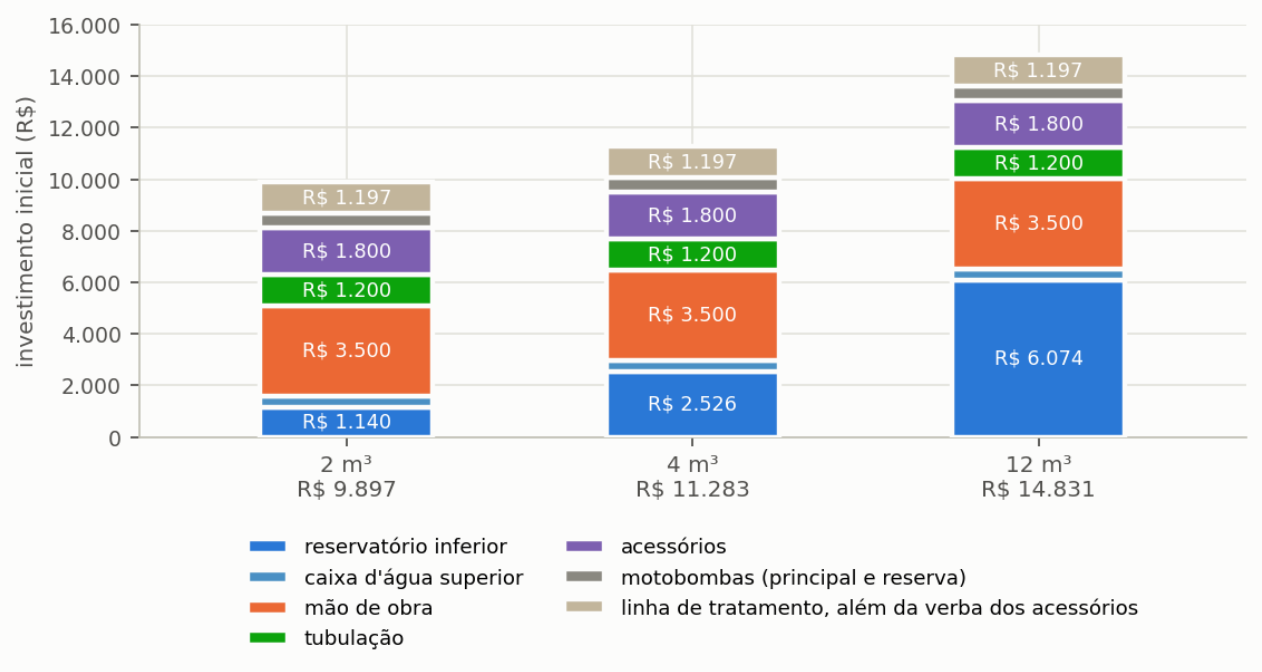


Figura 19 — Investimento inicial aberto nas sete rubricas que o programa soma, para três volumes de reservatório de polietileno. Com os custos que o tutorial declara, só o reservatório inferior cresce com o volume; caixa superior, mão de obra, tubulação, acessórios, motobombas e linha de tratamento não mudam. A linha de tratamento entra pelo que acrescenta além da verba de filtração já embutida nos acessórios, para não contar o filtro duas vezes. Num projeto novo, tubulação e acessórios saem do arranjo 3D, que não tem essa verba, e a mão de obra acompanha os materiais de cada volume.

2.7.5. O custeio anual

Tabela 56 — Parcelas do custeio anual e a origem de cada uma

Parcela	Origem
energia de bombeamento	seção 2.6, com a bandeira tarifária aplicada
cloração	massa de **produto**, não de cloro ativo
ETAP	custeio incremental, sem contar a cloração duas vezes
descarte inicial	manutenção anual do reservatório de descarte e do separador de folhas, quando dimensionados
custos operacionais declarados	lista livre do usuário

A lista de custos operacionais declarados não começa vazia: o projeto novo traz três rotinas de manutenção, com valor e periodicidade. A seção 4.7 (volume Tutorial), em «O que entra automaticamente no OPEX», lista cada item de partida, a origem e o modo de alterá-lo, e mostra que o campo de custeio anual do resumo não inclui essas rotinas.

A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia conforme a condição de operação do sistema elétrico nacional, e o programa aceita as quatro modalidades vigentes: amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2 e branca, esta última com desconto nos períodos fora de ponta.

2.7.6. A projeção mês a mês

A projeção é feita mês a mês ao longo de todo o período de análise, e aplica a cada parcela os fatores de inflação e de reajuste definidos a seguir.

O resultado dessa projeção é uma série mensal de saldos, e o que interessa nela é o instante em que o saldo acumulado deixa de ser negativo. Esse instante é o tempo de retorno. A Figura 20 agrega a projeção por ano: em colunas, a economia na fatura de água e esgoto e os custos, com o investimento no ano zero; em linha, o saldo acumulado descontado, que cruza o zero no tempo de retorno.

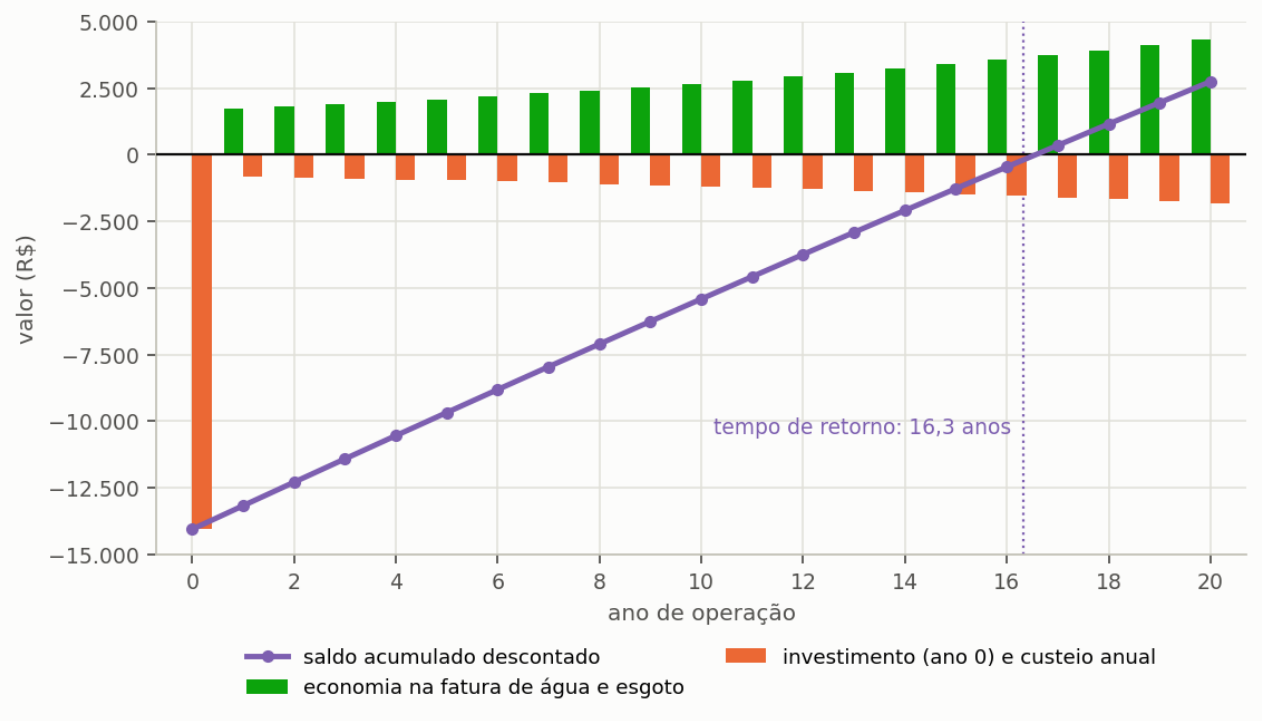


Figura 20 — Fluxo de caixa do projeto do tutorial em vinte anos: economia anual na fatura de água e esgoto e custos anuais, com o investimento inicial no ano zero, em valores nominais; e saldo acumulado descontado à taxa mínima de atratividade, que cruza o zero no tempo de retorno de 16,3 anos. Cisterna de concreto de 4.000 L com caixa superior, como na seção 4.7 (volume Tutorial).

A inflação incide só sobre o custeio:

$$f_{\mathrm{inf}} = (1 + i)^{m - 1} \tag{42}$$

Tabela 57 — Variáveis da Equação 42

Símbolo	Significado	Unidade
`f_inf`	fator acumulado de inflação até o mês `m`	adimensional
`i`	taxa de inflação mensal declarada, como fração: 0,35% ao mês entra como 0,0035	adimensional
`m`	mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1	mês

Os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura, em degraus:

$$k = \lfloor (m - 1) \div I \rfloor \tag{43}$$

$$f_{\mathrm{j}} = (1 + r_{\mathrm{j}})^{k} \tag{44}$$

Tabela 58 — Variáveis da Equação 44

Símbolo	Significado	Unidade
`k`	número de reajustes já aplicados até o mês `m`	adimensional
`m`	mês do fluxo de caixa, contado a partir de 1	mês
`I`	intervalo entre reajustes, tipicamente 12	mês
	parte inteira da divisão	—
`f_j`	fator acumulado de reajuste da parcela `j`	adimensional
`r_j`	taxa de reajuste da parcela `j`, que pode ser água, esgoto ou energia	adimensional

A Equação 44 é aplicada separadamente a cada uma das três parcelas, com taxas próprias, e é dessa separação que trata a observação seguinte.

> **Água e esgoto são reajustados por índices separados**, e não por um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são objeto de atos distintos da concessionária, e tratá-las juntas indexa metade da conta pelo índice errado.

O incentivo de IPTU verde, quando o município o oferece e o usuário o habilita, entra no fluxo de caixa como economia anual dividida por doze, o que o distribui uniformemente pelos meses do ano. A simplificação é deliberada: o desconto é concedido de uma vez, no lançamento anual do tributo, mas distribuí-lo evita que o fluxo de caixa apresente um degrau que nada tem a ver com o desempenho do sistema.

2.7.7. Os indicadores

Valor presente líquido:

$$\mathrm{VPL} = -\mathrm{CAPEX} + \sum \left[\mathrm{FC}_{\mathrm{m}} \div (1 + \mathrm{TMA})^{m} \right] \tag{45}$$

Tabela 59 — Variáveis da Equação 45

Símbolo	Significado	Unidade
`VPL`	valor presente líquido do investimento	R$
`CAPEX`	investimento inicial total, da Equação 41	R$
`FC_m`	fluxo de caixa líquido do mês `m`	R$
`TMA`	taxa mínima de atratividade mensal, como fração: 0,5% ao mês entra como 0,005	adimensional
`m`	mês do fluxo de caixa, de 1 até o fim do período de análise	mês

Taxa interna de retorno: a taxa que zera o VPL. Quando não há raiz real — o que acontece quando o fluxo nunca se torna positivo — o programa devolve nulo, em vez de um número inventado.

Payback descontado: o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

2.7.8. As premissas frágeis

Duas merecem sensibilidade, e a seção 3.7 (volume Guias de uso) mostra como.

O reajuste tarifário. Cinco por cento ao ano por vinte anos multiplica a tarifa por 2,65; três por cento, por 1,81; sete por cento, por 3,87. A economia dos últimos anos cresce na mesma proporção, e é por isso que o reajuste está entre as premissas que mais movem o valor presente líquido, como mostra o tornado da seção

3.7 (volume Guias de uso); é também uma das mais incertas.

A vida útil. Vinte anos é a adoção padrão. Cisterna de concreto dura mais; componentes de polietileno expostos ao sol duram menos. A vida útil entra tanto no período de análise quanto no payback de carbono da seção 2.8.

2.8. Avaliação de ciclo de vida

> Esta seção traz as sete etapas do inventário, a fronteira adotada, e declara o que é medido e o que é premissa de triagem.

Avaliação de ciclo de vida é o método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte final. Aplicada a um sistema de aproveitamento pluvial, ela responde se o carbono emitido para fabricar o reservatório, a tubulação e a motobomba compensa o carbono que se deixa de emitir ao não consumir água da concessionária.

A avaliação do Triton é de triagem, e não um inventário completo. A distinção é importante e a norma a reconhece: uma avaliação de triagem ordena alternativas e identifica o que domina o resultado, ao passo que um inventário conforme a ISO 14040 documenta cada fluxo elementar com procedência rastreável e submete-se a revisão crítica externa. O primeiro serve para decidir entre polietileno e concreto; o segundo, para declarar publicamente um desempenho ambiental.

2.8.1. As quatro fases da norma, e onde o programa se situa

As normas ISO 14040 e ISO 14044, publicadas no Brasil como ABNT NBR ISO 14040 e ABNT NBR ISO 14044, organizam toda avaliação de ciclo de vida em quatro fases que se retroalimentam. Vale percorrê-las, porque cada uma corresponde a uma decisão que o programa já tomou por você, e que um estudo publicado precisa declarar.

1. Objetivo e escopo. Define para que serve o estudo, a **unidade funcional** e a fronteira do sistema. A unidade funcional é a quantidade de serviço que se compara, e é ela que torna comparáveis alternativas diferentes. No programa, a unidade implícita é o **sistema de aproveitamento de um projeto ao longo da vida útil adotada**, e a comparação se faz contra o fornecimento, pela concessionária, do mesmo volume de água. Quem quiser comparar com a literatura pode convertê-la para a unidade mais usada, o metro cúbico de água entregue, dividindo o saldo pelo volume da vida útil, como faz a Equação 51.

2. Inventário. Levanta os fluxos de entrada e saída de cada processo: massas de material, energia, insumos. No programa, o inventário são as massas dos componentes, a energia do recalque, a massa de produto clorado e o volume de água substituído.

3. Avaliação de impacto. Converte os fluxos em indicadores de categoria por fatores de caracterização. O programa avalia **uma** categoria, a mudança climática, em quilos de dióxido de carbono equivalente, com os fatores de emissão do apêndice C.

4. Interpretação. Identifica o que domina o resultado, testa a sensibilidade às premissas e tira conclusões dentro dos limites do escopo. É o que as seções 4.8 (volume Tutorial) e 3.7 (volume Guias de uso) fazem com o material do reservatório e com as demais premissas.

2.8.2. Os módulos da construção

Para edificações, a norma europeia EN 15978 subdivide o ciclo de vida em módulos, e a mesma nomenclatura é usada nas declarações ambientais de produto conforme a EN 15804. Declarar quais módulos o estudo cobre é a forma mais curta e precisa de declarar a fronteira, e é o que um avaliador espera encontrar.

Tabela 60 — Módulos do ciclo de vida da EN 15978 e o que a avaliação do programa cobre em cada um

Módulo	Etapa	Coberto pelo programa
A1 a A3	produto: matéria-prima, transporte até a fábrica, fabricação	sim, para reservatórios, tubulação, motobombas, descarte inicial e todas as peças, conexões e cabos do arranjo 3D
A4 e A5	construção: transporte até a obra e instalação	não; a escavação da cisterna enterrada fica de fora
B1 a B5	uso, manutenção, reparo, substituição e reforma	não; trocas de bomba e de componentes não entram
B6	energia operacional	sim, a energia de bombeamento
B7	água operacional	sim, na forma do crédito da água potável evitada e dos insumos de tratamento
C1 a C4	fim de vida: demolição, transporte, tratamento e disposição	não
D	benefícios e cargas além da fronteira, como a reciclagem	não

A leitura da tabela é que o programa faz uma avaliação **do berço ao portão, mais a operação**. É a fronteira mais comum nos estudos de aproveitamento pluvial em edificações, mas não é a única, e comparar o saldo do programa com o de um estudo que inclui fim de vida ou substituições exige ajustar as fronteiras antes de comparar os números.

2.8.3. As sete etapas

O inventário é organizado em sete etapas, agrupadas pela natureza da emissão (Figura 21). O saldo de carbono é a soma das emissões das seis primeiras menos o crédito da sétima, único termo com sinal negativo, e é esse crédito que decide se o sistema compensa o carbono incorporado na sua construção.

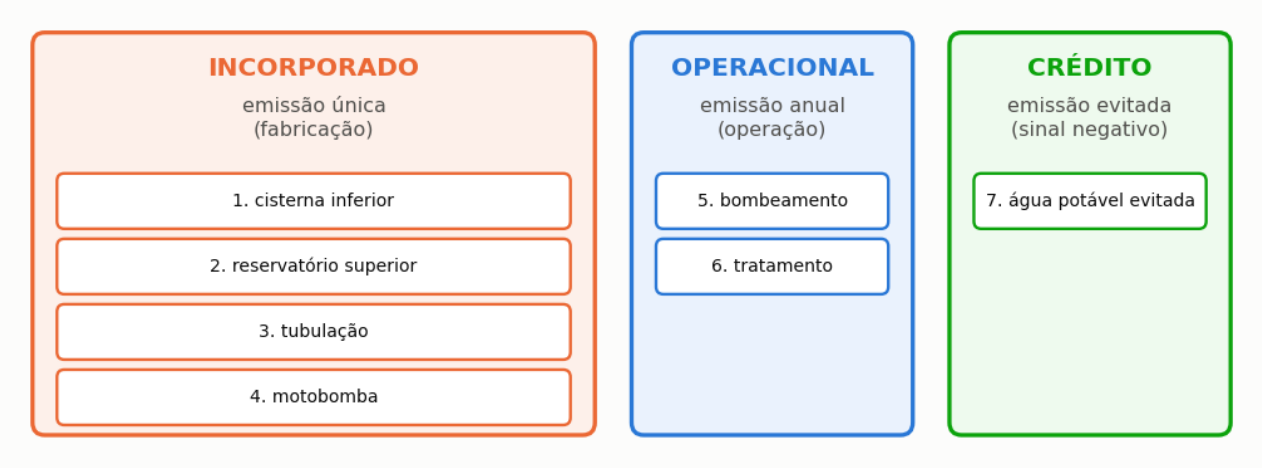


Figura 21 — As sete etapas do inventário, agrupadas pela natureza da emissão. As quatro primeiras são incorporadas e ocorrem uma única vez; a quinta e a sexta são operacionais e se repetem todo ano; a sétima é o crédito, e é a única que entra com sinal negativo.

As quatro primeiras etapas contabilizam o **carbono incorporado**, isto é, as emissões ocorridas na fabricação dos componentes, antes que o sistema entre em operação; quando o descarte físico está dimensionado, o reservatório de descarte e o separador de folhas somam-se a elas. As duas seguintes contabilizam as emissões operacionais, que se repetem a cada ano de uso. E a sétima é o **crédito**: a emissão que a concessionária deixou de gerar porque aquela água não precisou ser captada, tratada e distribuída.

O volume zero sem consumo pluvial representa o cenário sem sistema e, por construção, não recebe o impacto fixo de reservatório, tubulação ou motobomba — é a referência contra a qual todas as demais alternativas se comparam.

2.8.4. O carbono incorporado

$$E_{\text{comp}} = m_{\text{comp}} \times \text{FE}_{\text{mat}} \tag{46}$$

Tabela 61 — Variáveis da Equação 46

Símbolo	Significado	Unidade
`E_comp`	emissão incorporada do componente	kg CO_2e
`m_comp`	massa do componente	kg
`FE_mat`	fator de emissão do material, do berço ao portão	kg CO_2e/kg

A massa de cada componente decorre do seu dimensionamento. No caso do reservatório, ela é obtida do volume útil multiplicado pela densidade de massa característica do material, que varia por mais de uma ordem de grandeza entre o polietileno e o concreto armado — e é dessa variação que decorre boa parte do resultado ambiental do projeto.

Tabela 62 — Massa por metro cúbico útil de cada material de reservatório

Material	Massa por m³ útil	O que isso significa em 5 m³
polietileno	22 kg/m³	110 kg
fibra de vidro	15 kg/m³	75 kg
aço inoxidável	38 kg/m³	190 kg
concreto armado	1.200 kg/m³	6.000 kg

> **Massa é carbono.** Concreto armado é o material mais massivo da lista por larga margem, e é por isso que ele domina o inventário quando escolhido. A seção 4.8 (volume Tutorial) mostra a consequência: com concreto, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono dentro da vida útil.

2.8.4.1. O inventário do projeto do tutorial, item a item

A tabela a seguir abre o carbono do projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno, caixa superior de 1.000 L, duas motobombas, a tubulação padrão e o descarte inicial.

Tabela 63 — Inventário de carbono do projeto fechado do tutorial, item a item, com a parcela de cada componente no carbono incorporado; valores anuais negativos são crédito

Item	Incorporado	Parcela do incorporado	Anual
cisterna de 4.000 L, polietileno	141,9 kg	43,3%	—
caixa superior de 1.000 L, polietileno	35,5 kg	10,8%	—
tubulação de PVC, DN 100 mm	55,5 kg	17,0%	—
tubulação de PVC, DN 32 mm	3,5 kg	1,1%	—
tubulação de PVC, DN 25 mm	8,9 kg	2,7%	—
duas motobombas de meio CV	61,0 kg	18,6%	—
descarte inicial: reservatório de 300 L e separador de folhas	21,1 kg	6,5%	—
energia do recalque	—	—	0,66 kg/ano
cloração por pastilhas	—	—	0,24 kg/ano
água potável evitada	—	—	-20,94 kg/ano
total	**327,4 kg**	**100%**	**-20,05 kg/ano**

Três leituras importam. A primeira é que, mesmo em polietileno, a cisterna responde por quase metade do carbono incorporado, e os reservatórios juntos por mais da metade. A segunda é que a tubulação e as motobombas, que costumam ser esquecidas nas contas simplificadas, somam quase dois quintos do total: um estudo que contasse só o reservatório subestimaria o carbono incorporado em quase metade. A terceira está na coluna anual: o crédito da água evitada é cerca de 23 vezes maior que as emissões anuais do recalque e da cloração juntas, e é por isso que, com o material certo, a dívida de fabricação se paga.

2.8.5. A operação

Bombeamento:

$$E_{\text{ener}} = C_{\text{ano}} \times \text{FE}_{\text{rede}} \tag{47}$$

Tabela 64 — Variáveis da Equação 47

Símbolo	Significado	Unidade
`E_ener`	emissão anual da energia de bombeamento	kg CO_2e/ano
`C_ano`	consumo anual de energia da motobomba	kWh/ano
`FE_rede`	fator de emissão da rede elétrica, por região e ano	kg CO_2e/kWh

O consumo anual de energia provém do cálculo apresentado na seção 2.6, conforme o arranjo de abastecimento declarado, e o fator de emissão da rede elétrica provém de uma das bases do programa. A base padrão, de 0,085 kg CO_2e/kWh, é uma escolha declarada entre os valores publicados para a matriz brasileira: fica próxima do valor do SIDAC e do CaDI, e acima da série anual do MCTI, que cobre só o dióxido de carbono da geração. As bases alternativas incluem os valores de Vaz, Scolaro e Ghisi (2025) para a matriz de 2022, 0,104 kg CO_2e/kWh no indicador fóssil e 0,151 no indicador total, úteis para a análise de sensibilidade. Na International Edition, o fator é digitado.

A energia é pequena no programa, mas convém saber que ela tende a ser maior na prática. Vieira et al. (2014), numa revisão sobre a intensidade energética de sistemas de aproveitamento pluvial, encontraram mediana de 0,20 kWh/m³ nos estudos teóricos e de 1,40 kWh/m³ nos estudos empíricos, e atribuíram parte da diferença a partidas, ao consumo em espera e a rendimentos reais piores que os de catálogo. O tutorial,

com 0,13 kWh/m³, está na faixa dos estudos teóricos. Ghimire et al. (2014, 2017) chegaram a conclusão convergente pela avaliação de ciclo de vida: nos sistemas que analisaram, a motobomba e a energia de bombeamento foram os componentes que mais pesaram na maior parte das categorias de impacto, e a versão sem bomba superou o abastecimento público em quase todas elas.

> **Quando a energia decide.** Com o fator da rede brasileira, multiplicar por dez a energia do tutorial, levando-a para perto da mediana empírica de Vieira et al., somaria cerca de 6 kg CO_2e por ano às emissões e reduziria o saldo anual de 20,1 para cerca de 14,1 kg CO_2e. O saldo anual continuaria positivo, mas o payback de carbono passaria de 16,3 para cerca de 23 anos, além dos vinte de vida útil adotados: o sistema terminaria a vida devendo carbono. Em matrizes mais fósseis que a brasileira, o efeito é ainda maior.

Tratamento: a linha da ETAP **substitui** o termo de cloração, em vez de somar a ele. É a mesma regra da seção 2.5, e existe para o hipoclorito não ser contado duas vezes.

2.8.6. O que a fronteira inclui, e o que ela deixa de fora

Antes de discutir qualquer fator de emissão, convém fixar o recorte. A avaliação do programa é de **triagem**: serve para ordenar alternativas entre si, e não para substituir um inventário de ciclo de vida conforme a ISO 14040. O que entra na conta e o que fica de fora está declarado, porque um saldo ambiental sem fronteira declarada não se pode nem conferir nem contestar (Figura 22). A exclusão mais limitante é a das categorias de impacto além do aquecimento global: um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho desfavorável em outra categoria, e a avaliação não o registra.

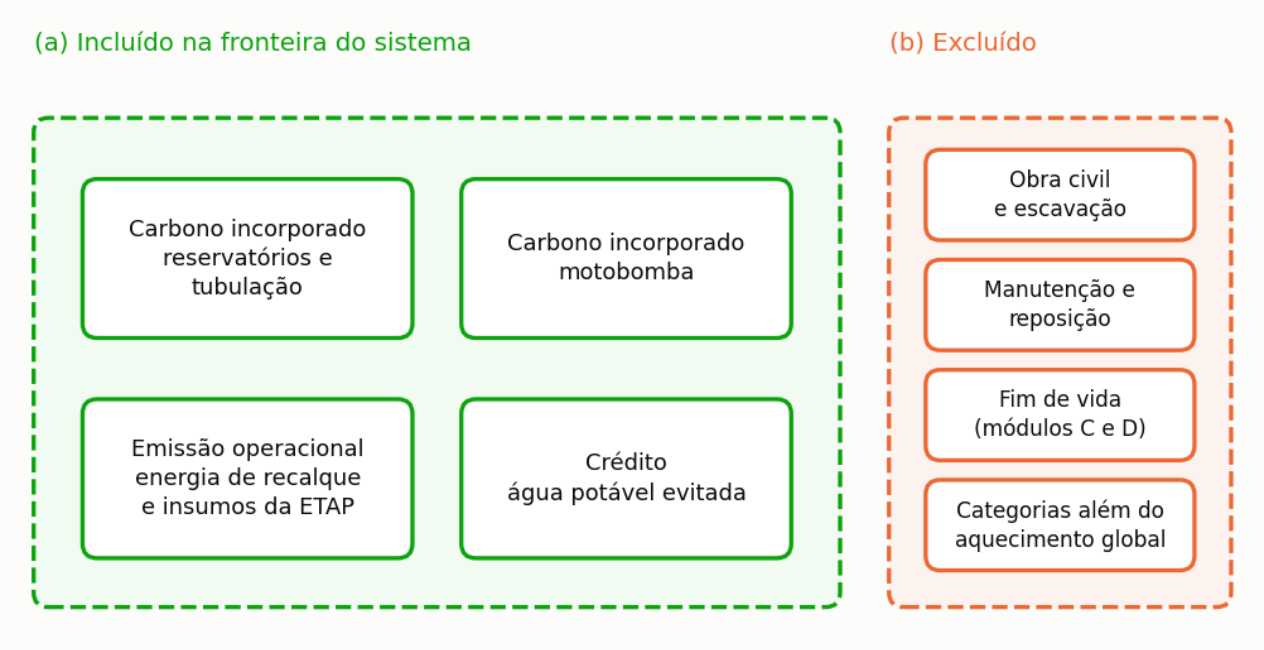


Figura 22 — Fronteira da avaliação ambiental do programa: (a) processos incluídos — carbono incorporado dos reservatórios, da tubulação e da motobomba, emissões operacionais de recalque e de insumos da ETAP, e crédito da água potável evitada; (b) processos excluídos — obra civil, manutenção e reposição, fim de vida e categorias de impacto além do aquecimento global.

2.8.7. A fronteira: água entregue, não produzida

O fator de emissão da água potável é por metro cúbico **entregue na edificação**, e não por metro cúbico produzido na estação de tratamento.

A diferença são as perdas de distribuição, que no Brasil vão de **33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte**. Produzir um metro cúbico entrega entre 0,53 e 0,66.

Um fator publicado de saída de estação, aplicado ao volume entregue, **subestima a emissão evitada em até um terço**. O programa faz a conversão e declara a macrorregião adotada.

O apêndice C traz as 19 rotas de produção de água disponíveis, com procedência e fronteira de cada uma.

2.8.8. Os indicadores

Saldo líquido anual:

$$E_{\text{liq}} = E_{\text{evit}} - E_{\text{ener}} - E_{\text{trat}} \tag{48}$$

Tabela 65 — Variáveis da Equação 48

Símbolo	Significado	Unidade
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões	kg CO_2e/ano
`E_evit`	emissão evitada pela água da concessionária que deixou de ser consumida	kg CO_2e/ano
`E_ener`	emissão anual da energia de bombeamento	kg CO_2e/ano
`E_trat`	emissão anual dos insumos de tratamento	kg CO_2e/ano

Payback de carbono:

$$\text{PB}_{\text{amb}} = E_{\text{inc}} \div E_{\text{liq}} \tag{49}$$

Tabela 66 — Variáveis da Equação 49

Símbolo	Significado	Unidade
`PB_amb`	tempo de retorno ambiental do sistema	ano
`E_inc`	carbono incorporado na fabricação dos componentes	kg CO_2e
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões, da Equação 48	kg CO_2e/ano

Quando o saldo líquido anual não é positivo — situação real, e não hipotética, em sistemas com reservatório de concreto de grande volume — o retorno ambiental não existe, porque a dívida nunca é amortizada. O programa devolve 999 anos nesse caso, em vez de infinito, para que o valor continue ordenável nas comparações; o significado, contudo, é que o sistema termina a vida útil devendo carbono.

Saldo no fim da vida:

$$S_{\text{vida}} = (E_{\text{liq}} \times n_{\text{anos}}) - E_{\text{inc}} \tag{50}$$

Tabela 67 — Variáveis da Equação 50

Símbolo	Significado	Unidade
`S_vida`	saldo de carbono ao fim da vida útil adotada	kg CO_2e
`E_liq`	saldo líquido anual de emissões, da Equação 48	kg CO_2e/ano
`n_anos`	vida útil adotada para o sistema	ano
`E_inc`	carbono incorporado na fabricação dos componentes	kg CO_2e

Negativo significa que o sistema **emitiu mais do que evitou** ao longo da vida adotada. Não é hipótese teórica: acontece com cisterna de concreto e vida útil de vinte anos, como a seção 4.8 (volume Tutorial) demonstra.

Emissão específica evitada:

$$E_{\text{esp}} = S_{\text{vida}} \div V_{\text{vida}} \tag{51}$$

Tabela 68 — Variáveis da Equação 51

Símbolo	Significado	Unidade
`E_esp`	emissão específica do sistema ao longo da vida útil	g CO_2e/L
`S_vida`	saldo de carbono ao fim da vida útil, da Equação 50	kg CO_2e
`V_vida`	volume total de água pluvial entregue ao longo da vida útil	m³

2.8.9. O que carrega rótulo de triagem

Nem todo fator do inventário tem fonte primária. O programa marca os que não têm, e o relatório exibe a marca.

Carregam o rótulo as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que ainda são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Os fatores de emissão padrão têm procedência declarada; o último a recebê-la foi o do **hipoclorito**, que agora vem do Ecoinvent 3.8: como a base não tem hipoclorito de cálcio, o programa usa o de sódio na base de cloro ativo, 2,65 kg CO_2e por kg, o que dá 1,72 kg CO_2e por kg de pastilha a 65%. A emissão de fabricação da motobomba, que até a revisão de setembro de 2026 era extrapolação aritmética em quatro das seis potências, passou a combinar a massa de catálogo com a intensidade de uma declaração ambiental de produto; é aproximação de ordem de grandeza, e o apêndice C declara a ressalva.

> **Num estudo publicado, declare quais fatores estão com rótulo de triagem.** Um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

2.8.10. O que a literatura mostra

A avaliação de ciclo de vida de sistemas de aproveitamento pluvial é um campo ativo e sem método único. Vaz et al. (2023), numa revisão integrativa conduzida pelo protocolo PRISMA, concluíram que as edificações residenciais são o caso mais estudado, mas que falta consenso sobre um arcabouço analítico uniforme; que vários benefícios da água de chuva, como a redução do escoamento, raramente entram na avaliação; e que a integração com o custo de ciclo de vida é um caminho promissor para mostrar os benefícios de forma mais direta.

Para o caso brasileiro, Marinoski e Ghisi (2018) avaliaram uma habitação de interesse social em Florianópolis e compararam reservatórios de fibra de vidro, polietileno de alta densidade e concreto armado. Os de fibra de vidro foram os mais favoráveis do ponto de vista ambiental, e os de concreto, do ponto de vista do investimento. O resultado converge com o da seção 4.8 (volume Tutorial) no essencial: o material do reservatório pesa no carbono, e as dimensões ambiental e econômica podem apontar em direções diferentes.

Ghimire et al. (2017), ao comparar um sistema comercial com o abastecimento municipal em onze categorias de impacto, mostraram outra coisa que esta avaliação não alcança: o sistema pluvial superou o municipal em dez das onze categorias, mas não em todas, e o resultado de cada categoria dependia da intensidade energética do bombeamento. É o argumento mais forte para declarar que a avaliação do programa cobre uma categoria só.

2.8.11. O que a avaliação não cobre

- **fim de vida.** Não há crédito por reciclagem nem ônus por disposição. A fronteira é do berço ao portão mais a operação.
- **escavação e obra civil.** O movimento de terra da cisterna enterrada não entra.
- **manutenção.** Trocas de componente ao longo da vida útil não entram.
- **impactos além do carbono.** Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade. É uma avaliação de **uma** categoria de impacto.

O último ponto é o mais importante. Um sistema com bom desempenho de carbono pode ter desempenho ruim em outra categoria, e esta avaliação não o veria.

2.9. Certificações

> Esta seção reúne as regras de enquadramento de cinco referenciais de sustentabilidade e distingue, em cada um deles, o que é requisito normativo do que é critério adotado pelo programa.

Sistemas de aproveitamento de água pluvial aparecem em praticamente todos os referenciais de certificação ambiental de edificações, e em cada um deles com uma métrica própria. Uns medem a economia contra o consumo total da edificação, outros contra um caso-base de referência, e outros ainda exigem a comparação em mais de uma dimensão simultaneamente. O programa calcula o enquadramento em cinco desses referenciais a partir dos resultados da simulação, e o faz sempre com a mesma ressalva: o programa mostra onde o projeto se enquadraria, e não certifica coisa alguma. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento, da qual o desempenho hídrico é apenas uma peça.

Na International Edition, o programa mostra só LEED, EDGE e GRI; os dois referenciais brasileiros, AQUA-HQE e Selo Casa Azul, estão descritos aqui porque a Edição Brasil os avalia.

Antes de entrar num a um, convém vê-los lado a lado. Os limiares de cada referencial estão em escalas que parecem incomparáveis enquanto ficam em tabelas separadas, e passam a ser comparáveis quando postos sobre a mesma régua de economia (Figura 23). O LEED v4 pontua separadamente a redução do uso externo (WEc1: 1 ponto a partir de 50% e 2 pontos com 100%) e a do uso interno (WEc2: de 1 a 6 pontos entre 25% e 50%); o LEED v5 reúne a categoria no crédito WEc2, em que a redução em louças e metais vale de 1 a 3 pontos entre 30% e 40% e a redução do projeto inteiro, de 1 a 8 pontos entre 30% e 65%; o AQUA-HQE Residencial atribui o item EAU.1.2 a partir de 20% e o EAU.1.3 a partir de 40%; e o EDGE exige redução mínima de 20% simultaneamente em água, energia e energia incorporada nos materiais, sem pontuação.

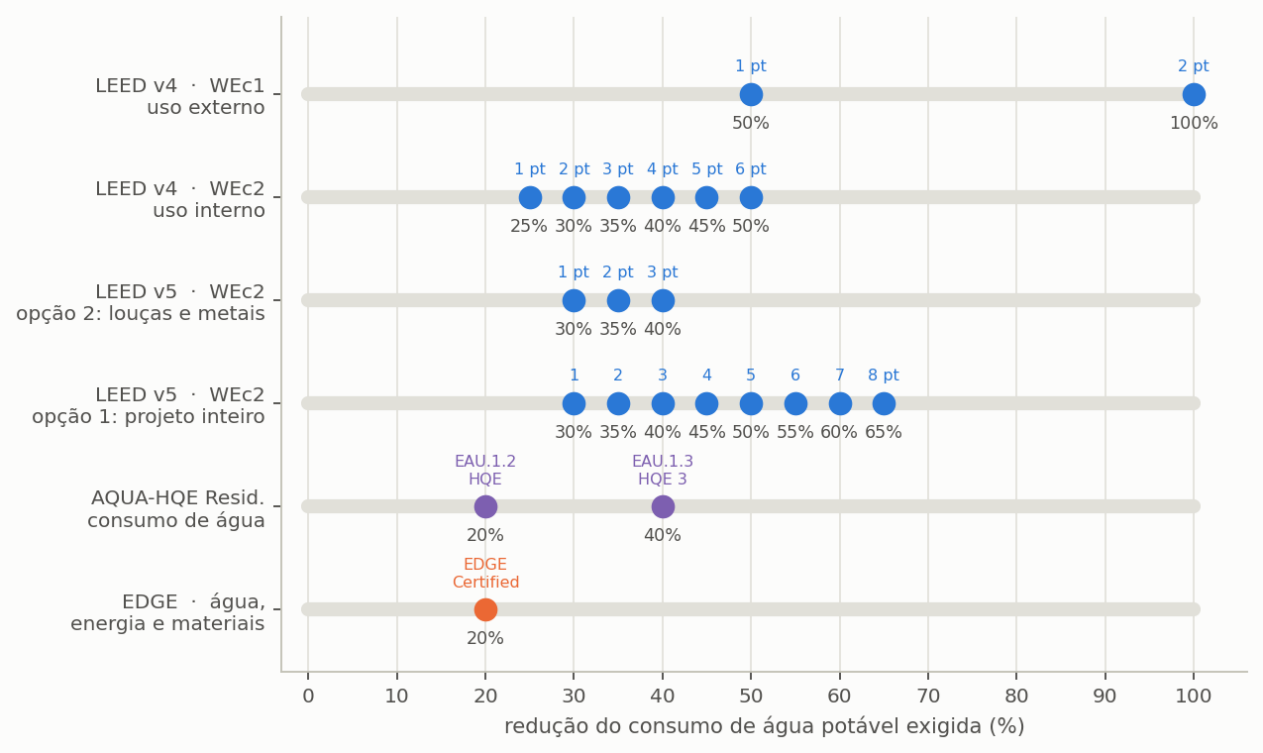


Figura 23 — Os limiares de redução do consumo de água potável com que o programa enquadra o projeto no LEED v4 (créditos WEc1 e WEc2), no LEED v5 (crédito WEc2, opções 1, 2 e 4), no AQUA-HQE Residencial e no EDGE, na mesma escala. O Selo Casa Azul não entra na régua, porque o seu critério pontua a existência do sistema e a abrangência do uso, e não um percentual. Um mesmo projeto cruza referenciais diferentes em pontos diferentes, e é por isso que declarar a economia obtida vale mais do que declarar a certificação pretendida.

2.9.1. LEED v4 e v4.1, categoria Water Efficiency

O LEED é o referencial norte-americano mais difundido internacionalmente. A versão 5, lançada em abril de 2025 para edificações comerciais, convive com as versões 4 e 4.1, que aceitam registro de novos projetos comerciais até 30 de junho de 2027 e certificação até 30 de junho de 2033; o programa enquadra o projeto nas duas. Nas versões 4 e 4.1, a eficiência hídrica ocupa uma categoria própria que vale oito pontos distribuídos em dois créditos. A distinção fundamental que ele impõe é entre uso interno e uso externo da água, e é dessa separação que decorre toda a pontuação.

O crédito WEc1 trata da redução do uso externo, isto é, da irrigação e das demais demandas de área descoberta, e vale até dois pontos. O programa concede os dois pontos com 100% de redução do uso externo de água potável e um ponto a partir de 50%, tomando a água de chuva destinada à irrigação do próprio balanço diário; e um projeto que não tenha demanda externa cadastrada não pontua, situação em que o programa registra explicitamente a razão, para que o usuário não interprete o zero como falha de desempenho.

O crédito WEc2 trata da redução do uso interno e vale até seis pontos, distribuídos numa escala de cinco em cinco pontos percentuais a partir de 25% de economia. Antecede-o um pré-requisito, o WEp2, que exige 20% de redução interna e é obrigatório: sem ele o empreendimento não é elegível à certificação, e ele próprio não confere pontuação alguma.

> A separação entre uso interno e externo depende inteiramente da **discretização da demanda** descrita na seção 4.2 (volume Tutorial). O programa não inventa essa separação: usa a água de chuva que o balanço diário destinou à irrigação, que é atendida depois do uso interno. Sem demanda externa discretizada, o crédito WEc1 aparece como não avaliado, e a economia interna é tomada, conservadoramente, igual à economia total.

> O rótulo da pontuação informa apenas os pontos da categoria de água. O nível do LEED — Certified, Silver, Gold ou Platinum — resulta da soma de todas as categorias, e a água sozinha não o define.

2.9.2. LEED v5, crédito WEc2 Enhanced Water Efficiency

Na versão 5, conferida contra o *LEED v5 BD+C Rating System* de novembro de 2025, os créditos de uso interno e externo foram reunidos no crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*, que vale até oito pontos em construção nova e até sete em *Core and Shell*; o programa avalia só a construção nova. O código WEc1 passou a designar outro crédito, *Water Metering and Leak Detection*, de medição setorizada e detecção de vazamentos, e não deve ser confundido com o WEc1 de uso externo do LEED v4. O pré-requisito WEp2 exige, entre outras condições, redução de 20% no consumo de louças e metais em relação à linha de base do referencial, e o pré-requisito WEp1 exige que a fonte alternativa de água, como a cisterna pluvial, tenha medidor próprio, separado do da rede pública. O projeto pontua por um de dois caminhos: a Opção 1, que mede a redução do uso de água do projeto inteiro, ou a soma das Opções 2 a 6, que tratam cada parcela separadamente.

Tabela 69 — Opções do crédito WEc2 do LEED v5 às quais o aproveitamento pluvial contribui

Opção	O que mede	Pontuação
1. Projeto inteiro	redução do uso de água do projeto contra a linha de base	30% 1 ponto, e 1 ponto a cada 5%, até 65% 8 pontos; com fonte alternativa de água, cada faixa vale 1 ponto a mais, até 8
2. Louças e metais	redução calculada contra a linha de base do WEp2, que pode incluir fonte alternativa	30% 1 ponto, 35% 2 pontos, 40% 3 pontos
4. Uso externo, caminho 2	redução do requisito teórico de irrigação	50% 1 ponto, 100% 2 pontos
6. Reúso, caminho 2	sistema de reúso no lote que atenda a irrigação, descargas, reposição ou processo	2 pontos

O programa calcula as duas vias e adota a de maior pontuação: a Opção 1 com a economia total, e a soma das Opções 2, 4 e 6 com a economia interna, a economia externa e a existência do sistema, que o programa trata como o sistema de reúso da Opção 6. O teto de oito pontos vale para as duas. As Opções 3 e 5, de equipamentos e de água de processo, e o caminho 1 da Opção 4, de paisagismo sem irrigação, não dependem do aproveitamento pluvial e ficam fora da conta. Como no LEED v4, as reduções do referencial são medidas contra uma linha de base de vazões de aparelhos e de irrigação, e não contra a demanda modelada, de modo que o enquadramento é indicativo.

O aproveitamento pluvial também pode contribuir para o crédito SSc3, *Rainwater Management*. Pela Opção 1, ele concede 1, 2 ou 3 pontos pela retenção no lote do volume correspondente ao percentil 80, 85 ou 90 das chuvas locais (70, 75 ou 80 em lote sem recuo), e 1 ponto adicional quando parte desse volume é reusada, sem ultrapassar o teto de 3 pontos; pela Opção 2, concede 3 pontos a quem retém o acréscimo de escoamento em relação à cobertura natural do terreno. O programa não avalia esse crédito, porque ele depende do escoamento de todo o terreno, e não só da cobertura; a matriz de critérios o registra como não avaliado.

2.9.3. AQUA-HQE Residencial, tema consumo de água

O AQUA-HQE é a adaptação brasileira, conduzida pela Fundação Vanzolini com a CERQUAL Qualitel, do referencial francês HQE. No referencial de edifícios residenciais vigente, versão 00 de 22 de novembro de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», por itens, e cada item é classificado num nível: pré-requisito (PR), HQE, HQE 2 ou HQE 3. Três itens dizem respeito ao aproveitamento pluvial:

Tabela 70 — Itens do tema consumo de água do AQUA-HQE Residencial ligados ao aproveitamento pluvial

Item	Nível	Exigência
EAU.1.2	HQE	redução de pelo menos 20% do consumo de água potável em relação ao consumo de referência
EAU.1.3	HQE 3	economia de 40% de água potável no empreendimento
EAU.1.5	HQE 3	sistema de recuperação de águas pluviais, conforme as ABNT NBR 15527 e 16783

O programa compara a economia de água potável simulada com os limiares de 20% e 40%, e registra o item EAU.1.5 sempre que há sistema. O percentual do programa é indicativo: o referencial mede a economia contra um cenário de referência de vazões e usos por dispositivo, calculado na planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma o efeito dos aparelhos economizadores ao da água não potável.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa enquadrava o projeto em perfis «Base», «Boas Práticas» e «Excelente», a 10, 25 e 40% de economia. O referencial de 2024 não tem esses perfis, e o enquadramento foi refeito pelos itens.

2.9.4. Selo Casa Azul + CAIXA, critério 3.6

O Selo Casa Azul é o referencial da Caixa Econômica Federal para habitação. No guia vigente, versão V023 de 29 de abril de 2026, o aproveitamento pluvial é o critério 3.6, da categoria «Gestão eficiente da água», e o seu indicador não é um percentual: é a **existência** de sistema de aproveitamento, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados no projeto. A pontuação depende da abrangência do uso:

Tabela 71 — Pontuação do critério 3.6 do Selo Casa Azul + CAIXA conforme a abrangência do uso

Abrangência do uso da água pluvial	Pontos
áreas comuns do empreendimento	2
casas em loteamento, com a preparação exigida	2
unidades habitacionais	4
unidades habitacionais e áreas comuns	5

O critério é de livre escolha para os níveis Cristal/Bronze, Topázio/Prata e Safira/Ouro, e obrigatório para o Diamante. Para a unidade isolada vale o Selo Casa Azul Uni, versão V001 de dezembro de 2025, em que o critério 7, «Aproveitamento de águas pluviais», vale 1 ponto e é obrigatório para o Selo Ouro. O programa registra o critério como atendido quando há sistema, e atribui os pontos só quando a abrangência é informada.

> **Correção desta versão.** Até a revisão de setembro de 2026 o programa graduava o projeto em «Prata», «Ouro» e «Diamante» a 10, 20 e 30% de economia. O guia não liga o critério a percentual, e o enquadramento foi refeito pela existência e pela abrangência.

> **Declare no estudo.** O enquadramento só é defensável com a versão vigente do referencial em mãos, e o programa não substitui essa conferência.

2.9.5. EDGE, o único que não pontua

O EDGE, desenvolvido pela International Finance Corporation do Banco Mundial, adota uma lógica distinta de todos os anteriores. Em vez de atribuir pontos a desempenhos crescentes, ele mede o percentual de economia contra um caso-base local em três dimensões independentes — energia, água e energia incorporada nos materiais — e exige que **cada uma** delas cruze o limiar estabelecido. Não há compensação entre dimensões: um desempenho hídrico excepcional não supre uma deficiência em energia.

O EDGE tem ainda dois níveis acima do primeiro. O **EDGE Advanced** exige, além dos 20% nas três dimensões, economia de energia de pelo menos 40% no local; o **Zero Carbon** exige o anterior mais 100% de energia renovável ou compensação integral das emissões remanescentes.

Vale notar qual barra o nível avançado eleva. O EDGE Advanced sobe a exigência de energia, e não a de água. A consequência prática para quem projeta sistemas pluviais é que o sistema garante a barra hídrica com relativa folga, ao passo que o nível de certificação alcançado se decide inteiramente fora do escopo do projeto de água. O programa avalia apenas a barra de água, pela medida WEM14, cuja entrada no aplicativo do IFC é a área de captação em metros quadrados.

> **O limite honesto está no denominador.** O caso-base do EDGE é local, varia conforme o país e a tipologia, e é fixado pelo próprio aplicativo do IFC. O programa aceita o caso-base declarado pelo usuário; na ausência dele, adota a demanda modelada do projeto e adverte que o percentual resultante é um **piso**, e não o valor que a certificação reconhecerá.
>
> As barras de energia e de energia incorporada nos materiais estão fora do alcance do programa, que declara essa limitação no relatório. Afirmar que um projeto é EDGE Certified dispondo de um terço da evidência necessária seria irresponsável.

Os limiares acima foram extraídos do documento *EDGE Certification Process*, do IFC, e os códigos das medidas de água foram conferidos contra um relatório de avaliação EDGE v3.0.0 de projeto já certificado.

2.9.6. GRI 303

A Global Reporting Initiative não é um referencial de certificação de edificações, e sim um padrão de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes, e dois de seus indicadores são alimentados diretamente pelos resultados do programa: o GRI 303-3, que reporta a captação evitada em metros cúbicos por ano e acumulada ao longo do período, e o GRI 303-5, que expressa a taxa de circularidade hídrica do empreendimento.

2.9.7. O que declarar

Qualquer estudo que reporte enquadramento em referenciais de certificação precisa explicitar quatro pontos, e a omissão de qualquer um deles compromete a verificabilidade do resultado. O primeiro é que as classes 2 a 4 de qualidade da água adotadas pelo programa são adaptações internas, e não classes da ABNT NBR 15527. O segundo diz respeito ao EDGE, e consiste em declarar que apenas a barra de água foi avaliada, identificando o caso-base utilizado. O terceiro aplica-se ao LEED, e consiste em declarar a versão do referencial adotada e informar se a partição entre uso interno e externo foi discretizada a partir de dados do projeto ou se, na falta dela, a economia interna foi tomada igual à economia total. O quarto, finalmente, é a ressalva geral: o enquadramento produzido pelo programa é indicativo, e a certificação é decidida pelo organismo certificador à luz da documentação completa do empreendimento.

2.10. Decisão multicritério

> Esta seção formaliza os dois métodos de ordenação que o programa oferece e declara três desvios em relação à formulação canônica que um estudo publicado precisa citar.

Análise multicritério é o ramo da pesquisa operacional que trata de escolher entre alternativas quando os critérios de avaliação discordam entre si e não podem ser reduzidos a um único número sem que alguém declare o que vale mais. É exatamente a situação de um projeto de aproveitamento pluvial: o volume que entrega mais água não é o que rende mais dinheiro, e nenhum dos dois costuma ser o de menor impacto de carbono.

O que os métodos desta seção fazem não é descobrir a resposta certa. Eles tornam explícita a ponderação que, de outro modo, ficaria implícita na escolha de quem decide. Essa é toda a diferença entre um estudo que declara os seus valores e um que os esconde atrás de um resultado aparentemente objetivo.

2.10.1. Os oito critérios

O programa avalia cada volume da varredura segundo oito critérios, agrupados em quatro eixos: técnico, econômico, ambiental e estrutural. Cada critério tem uma direção de preferência: nos de benefício, mais é melhor; nos de custo, menos.

Tabela 72 — Os oito critérios de decisão, o eixo, a direção de preferência e a definição de cada um no programa

#	Eixo	Critério	Direção	Definição no programa
1	técnico	confiabilidade volumétrica	maximizar	água de chuva consumida ÷ demanda de água de chuva (uso não potável mais irrigação), em % (seção 2.3)
2	técnico	eficiência de armazenamento	maximizar	água de chuva entregue por dia ÷ volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume, ou o giro anual ÷ 365
3	econômico	economia financeira líquida	maximizar	o VPL do sistema contra a linha de base sem cisterna: a conta de água evitada menos o investimento e o custeio, descontados (seção 2.7)
4	econômico	custo nivelado da água (LCOW)	minimizar	Equação 52, na moeda do projeto por m³
5	econômico	payback descontado	minimizar	o tempo para o fluxo de caixa descontado se pagar; quem não se paga recebe o pior payback observado mais 10%, com ao menos um ano a mais e ao menos 20 anos
6	ambiental	CO_2e de ciclo de vida	minimizar	o CO_2e líquido no fim da vida útil; negativo é carbono evitado (seção 2.8)
7	estrutural	massa a seco do sistema	minimizar	a massa a seco de cisternas, tubos, motobomba e acessórios, da calculadora de peso descrita adiante
8	estrutural	extravasamento anual	minimizar	o volume extravasado por ano, em m³

Dois eixos puxam em sentidos opostos por dentro, e é de propósito. No técnico, a confiabilidade sobe com o volume e a eficiência de armazenamento cai: a cisterna grande atende mais dias, mas guarda água que ninguém usa. A eficiência não é a ocupação média da cisterna, que em clima úmido sobe com o volume justamente porque a cisterna grande fica cheia de água parada. No estrutural, a massa sobe com o volume e o extravasamento cai.

O modelo de sete critérios, até a versão 0.1.0, contava três vezes a mesma água economizada: o potencial de economia, o extravasamento e o consumo de água potável melhoravam todos com o volume, e empurravam a escolha para tanques grandes. O modelo de oito critérios reduz essa colinearidade e leva o peso do sistema à decisão.

O custo nivelado da água divide tudo o que o sistema custa por toda a água que ele entrega, os dois descontados à mesma taxa e no mesmo horizonte do projeto:

$$\mathrm{LCOW} = (I + \sum C_\mathrm{t} \times \mathrm{FD}_\mathrm{t}) \div (\sum V_\mathrm{t} \times \mathrm{FD}_\mathrm{t}) \tag{52}$$

Tabela 73 — Variáveis da Equação 52

Símbolo	Significado	Unidade
`LCOW`	custo nivelado da água de chuva	R$/m³
`I`	investimento inicial	R$
`C_t`	custeio do período `t`: energia, operação e manutenção, cloro e linha de tratamento	R$
`V_t`	água de chuva entregue no período `t`	m³
`FD_t`	fator de desconto do período `t`, à taxa mínima de atratividade	adimensional

O LCOW desenha um U ao longo do volume. Na cisterna pequena, pouca água divide o custo fixo da instalação; na grande, o volume acrescentado custa mais do que a água a mais que entrega. A alternativa sem cisterna não entrega água e não tem LCOW: recebe o pior valor observado mais 10%.

As alternativas submetidas à ordenação são os volumes simulados na varredura, e cada uma delas comparece com os oito valores acima, calculados nas seções 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8 e pela calculadora de peso. Não há critério inventado nesta etapa: o método apenas ordena o que as dimensões anteriores já produziram.

2.10.2. TOPSIS

O TOPSIS — *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*, proposto por Hwang e Yoon em 1981 — parte de uma ideia geométrica simples. Se cada alternativa é um ponto num espaço de oito dimensões, uma por critério, então existem dois pontos de referência: a **solução ideal**, composta pelo melhor valor de cada critério, e a **solução anti-ideal**, composta pelos piores. Nenhuma alternativa real ocupa qualquer um dos dois, porque nenhuma vence em tudo nem perde em tudo, e a melhor alternativa é a que está simultaneamente mais perto do ideal e mais longe do pior caso.

O método executa cinco passos. Monta a matriz de decisão, com as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas; normaliza essa matriz, para que critérios medidos em reais, em pontos percentuais e em quilogramas passem a ocupar escalas comparáveis; aplica os pesos declarados; identifica as soluções ideal e anti-ideal; e ordena as alternativas pela proximidade relativa ao ideal.

$$C_\mathrm{i} = d_\mathrm{i}¤ \div (d_\mathrm{i}¤ + d_\mathrm{i}¤) \tag{53}$$

Tabela 74 — Variáveis da Equação 53

Símbolo	Significado	Unidade
`C_i`	coeficiente de proximidade da alternativa `i`, entre 0 e 1	adimensional
`d_i⁺`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução ideal	adimensional
`d_i⁻`	distância euclidiana da alternativa `i` à solução anti-ideal	adimensional

O coeficiente da Equação 53 valeria 1 para uma alternativa que coincidisse com a solução ideal em todos os critérios, e 0 para uma que coincidisse com a anti-ideal. Como nenhuma alternativa real ocupa esses extremos, o que interessa não é o valor absoluto do coeficiente, e sim a ordenação que ele produz.

Aplicado à varredura completa do projeto do tutorial, de 1 a 20 m^3 com passo de 1 m^3 e 25% de peso em cada eixo, o escore sobe até 2 m^3 e cai daí em diante: além desse volume, o que se perde em eficiência de armazenamento, custo, carbono e massa pesa mais que o ganho de confiabilidade (Figura 24). O máximo, em 2 m^3, coincide com o dos sete candidatos da seção 4.9 (volume Tutorial), mas a coincidência não é garantida. O ideal e o anti-ideal são construídos a partir do conjunto avaliado: acrescentar ou retirar alternativas desloca os pontos de referência e pode alterar a ordenação, fenômeno conhecido como inversão de ordem (*rank reversal*). Na varredura, a margem entre 2 e 3 m^3 cai a sete milésimos de escore, e a faixa de escolha, descrita a seguir, é a mesma dos sete candidatos: de 2 a 3 m^3.

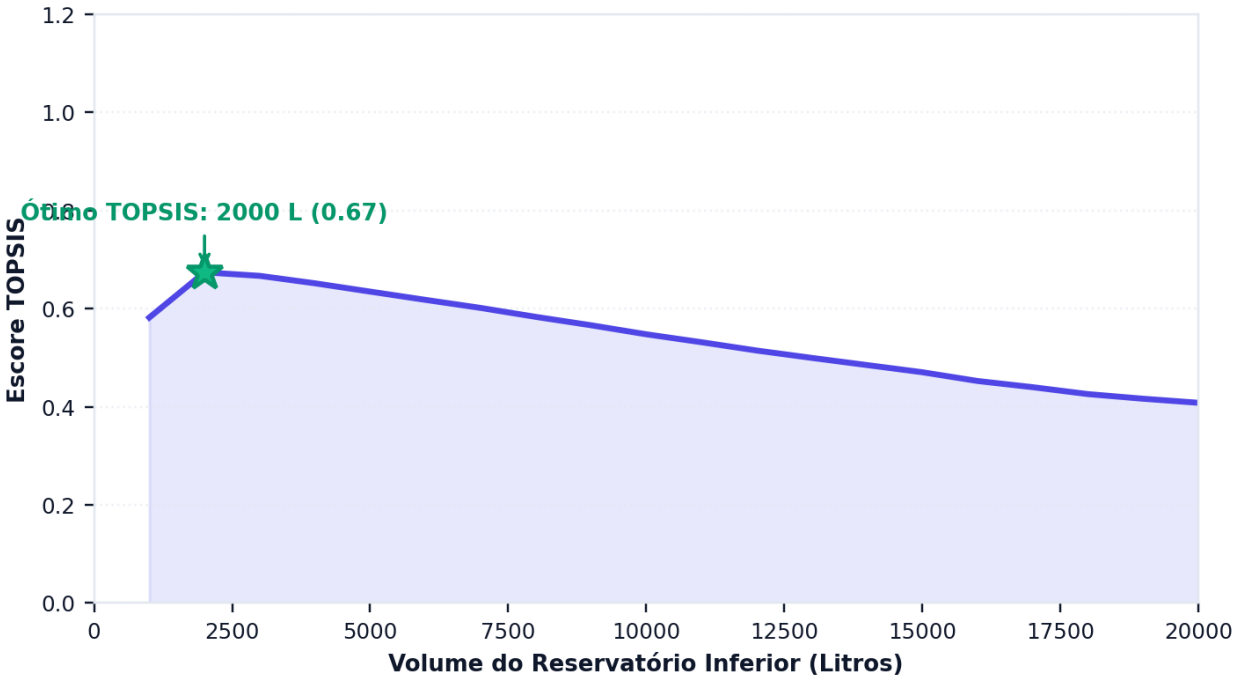


Figura 24 — Escore TOPSIS de cada volume da varredura do projeto do tutorial, de 1 a 20 m^3, com cisterna de polietileno, 25% de peso em cada um dos quatro eixos e partes iguais dentro de cada eixo; a estrela marca o volume de maior escore. Figura gerada pelo próprio programa.

2.10.3. A faixa de escolha

Os métodos ordenam; não decidem. Quando dois volumes ficam a centésimos de escore, chamar o primeiro de «o melhor» atribui ao método uma precisão que os dados de entrada não têm: uma tarifa reajustada ou outro preço de cisterna trocaria a ordem. Por isso o programa relata a **faixa de escolha**: os volumes maiores que zero cujo escore, normalizado entre o pior (0) e o melhor (1) dos volumes avaliados, fica a até uma tolerância do melhor.

$$(C_{\mathrm{i}} - C_{\min}) \div (C_{\max} - C_{\min}) \geq 1 - \mathrm{tol} \tag{54}$$

Tabela 75 — Variáveis da Equação 54

Símbolo	Significado	Unidade
`C_i`	escore do volume `i`: o coeficiente do TOPSIS, o fluxo líquido do PROMETHEE, a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA ou, com o sinal trocado, o índice Q do VIKOR	adimensional
`C_min`, `C_max`	o menor e o maior escore entre os volumes maiores que zero	adimensional
`tol`	tolerância, fração da amplitude dos escores; padrão 0,05	adimensional

A mesma regra vale para os quatro métodos; no VIKOR, menor Q é melhor. O programa informa também o volume de maior escore, como informação e não como veredito, e se a faixa é contígua: uma faixa com um volume de fora no meio sai como lista, e não como intervalo. No tutorial, com 25% em cada eixo, a faixa do TOPSIS vai de 2.000 a 3.000 L, com o maior escore em 2.000 L (seção 4.9 (volume Tutorial)).

A interface usa a tolerância padrão. Na linha de comando, `--score-band` muda a tolerância, de 0 a 1, em todos os comandos que aceitam `--weights`; no arquivo de projeto, o campo é `analysis.topsis_score_band`; no estudo declarativo, `analise.tolerancia_faixa`, com as métricas `faixa_topsis_min_l` e `faixa_topsis_max_l` para as tabelas do artigo. O JSON da linha de comando traz a faixa em `topsis.choice_band`, com `choice_band_min_volume_l` e `choice_band_max_volume_l`, e em `smaa_vikor.choice_band`; o HTML, no parágrafo «Faixa de escolha (TOPSIS)».

A faixa depende da grade de volumes e da tolerância. Uma grade mais fina pode pôr mais volumes dentro dela, e a tolerância é convenção, e não propriedade do problema: zero devolve só o volume de maior escore, e 1, todos. Declare as duas, e relate a faixa, e não um volume só.

2.10.4. Três desvios a declarar

A implementação do programa se afasta da formulação canônica em três pontos, todos deliberados, e um estudo publicado precisa declará-los para não atribuir aos métodos originais um comportamento que é do programa.

A normalização é uma variante. A formulação canônica de Hwang e Yoon emprega normalização vetorial, que pressupõe valores não negativos em todos os critérios. O valor presente líquido, porém, é negativo com frequência nos volumes pequenos, em que o investimento não se paga. O programa contorna a restrição transladando cada critério por `x − min(x)` antes de normalizar. A escolha é necessária e deliberada, mas apresentar o resultado como TOPSIS canônico seria incorreto: declare a variante.

As condições de Opricovic não estão implementadas. O método VIKOR, na formulação de Opricovic, exige duas verificações sobre a solução de compromisso encontrada — a de vantagem aceitável e a de estabilidade aceitável — e, quando qualquer uma delas falha, devolve um **conjunto** de soluções equivalentes em vez de um único vencedor. O programa devolve sempre a melhor alternativa, sem realizar o teste. Na prática, isso significa que a solução de compromisso do VIKOR deve ser lida ao lado da análise de sensibilidade de pesos, e nunca sozinha.

A atribuição do código. A implementação do VIKOR e do SMAA-VIKOR foi escrita de forma independente e verificada contra a biblioteca `crispyn`, de Aleksandra Bączkiewicz. O TOPSIS foi verificado contra a formulação original de Hwang e Yoon num caso de valores todos positivos, em que a translação descrita acima é inócua e as duas formulações precisam coincidir.

2.10.5. SMAA-VIKOR

O SMAA — *Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis* — existe para responder à pergunta que o TOPSIS não responde: e se os pesos fossem outros? Em vez de exigir um conjunto de pesos definido de antemão, o método sorteia milhares de combinações de pesos e devolve, para cada alternativa, a probabilidade de ela ocupar cada posição do ranking.

O programa sorteia os oito pesos numa distribuição de Dirichlet com parâmetros (1, 1, 2/3, 2/3, 2/3, 2, 1, 1), na ordem dos critérios. A soma dos parâmetros de cada eixo é 2: o peso esperado de cada eixo é 25%, e o de cada critério, o do padrão do TOPSIS. Um sorteio uniforme sobre os oito critérios daria ao eixo econômico, que tem três, 37,5% em média, e ao ambiental, que tem um, 12,5%. A aba de decisão e a linha de comando rodam o SMAA com o VIKOR; a biblioteca do programa também o roda com o TOPSIS (`run_smaa_analysis` com `engine="topsis"`), com a normalização do TOPSIS do programa e o fator de confiança.

A leitura do resultado é direta e informativa. Um volume que vence em 80% dos sorteios é uma recomendação robusta, que não depende de uma ponderação específica para se sustentar. Um volume que vence em 30% é uma recomendação frágil, e o texto do estudo precisa dizê-lo em vez de apresentar o vencedor como se fosse consensual.

> É a ferramenta certa quando não há consenso sobre os pesos — que é o caso normal em projetos reais, nos quais o cliente, o projetista e o órgão ambiental costumam valorizar dimensões diferentes.

A leitura mais útil da análise estocástica não é o vencedor, e sim a margem com que ele vence. Um volume que fica em primeiro lugar em três quartos dos sorteios de pesos é uma escolha estável, que sobrevive a uma mudança de prioridade do decisor; dois volumes tecnicamente empatados indicam o contrário, e nesse caso declarar o peso adotado deixa de ser formalidade e passa a ser a única informação que sustenta a recomendação (Figura 25).

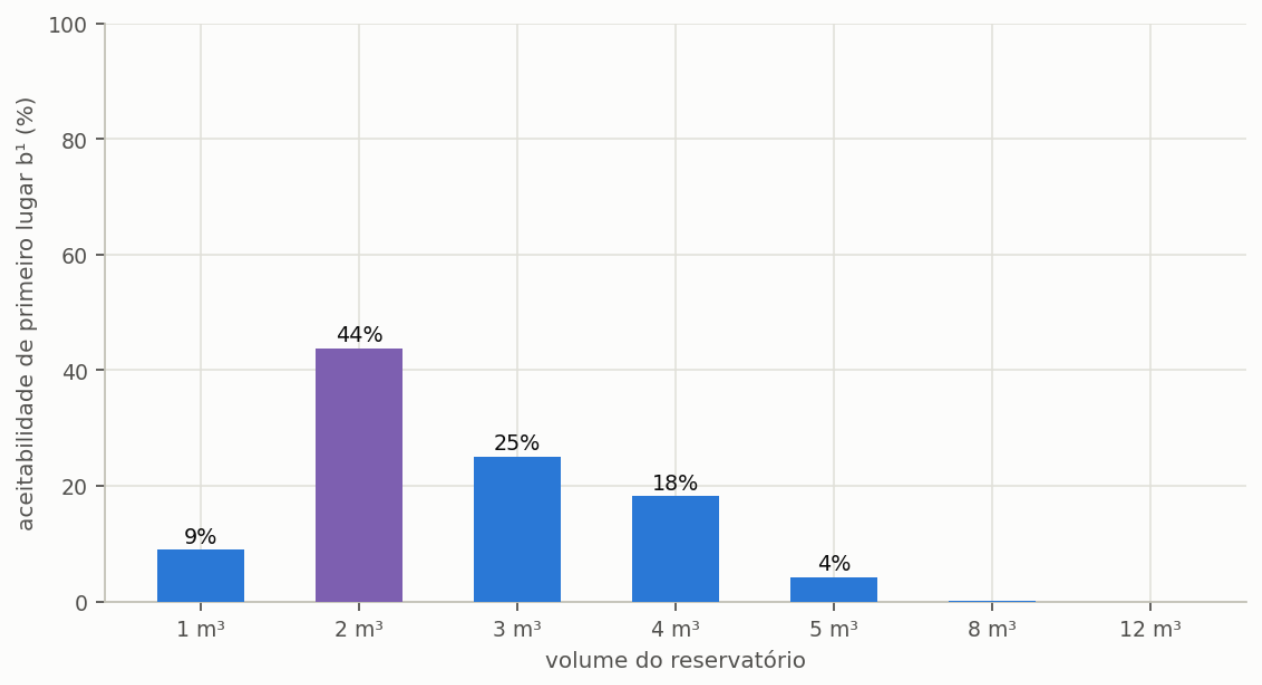


Figura 25 — Aceitabilidade de primeiro lugar (b^1) de cada volume candidato, obtida com cinco mil vetores de oito pesos sorteados, com 25% esperado em cada eixo. O volume destacado é o que mais vezes fica em primeiro lugar, e os demais repartem o restante.

2.10.5.1. O tutorial, pelos dois métodos

A tabela põe lado a lado o escore TOPSIS, com 25% de peso em cada um dos quatro eixos, e a aceitabilidade de primeiro lugar do SMAA-VIKOR, com cinco mil vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os sete volumes do tutorial em polietileno com caixa superior.

Tabela 76 — Escore de proximidade TOPSIS com 25% de peso em cada um dos quatro eixos e aceitabilidade de primeiro lugar no SMAA-VIKOR, com 5.000 vetores de oito pesos sorteados com 25% esperado em cada eixo, para os volumes do tutorial

Volume	Escore TOPSIS	Posição TOPSIS	Primeiro lugar no SMAA-VIKOR, b[1]
1 000 L	0,653	5º	8,9%
2 000 L	0,773	1º	43,7%
3 000 L	0,754	2º	25,0%
4 000 L	0,717	3º	18,2%
5 000 L	0,668	4º	4,2%
8 000 L	0,484	6º	0,0%
12 000 L	0,310	7º	0,0%

Os dois métodos põem 2.000 L à frente e discordam na margem. O TOPSIS separa o primeiro do segundo colocado por dezenove milésimos de escore, diferença que nenhum dado de entrada sustenta, e por isso a faixa de escolha reúne os dois. O SMAA mede essa fragilidade: 2.000 L vencem em 44% dos sorteios, 3.000 L em 25% e 4.000 L em 18%. Pela régua da seção 3.7 (volume Guias de uso), a recomendação é razoável, e o estudo deve declarar a segunda opção, 3.000 L, que é também o outro volume da faixa do TOPSIS. Os 12.000 L não vencem em sorteio nenhum, e os 8.000 L em dois dos cinco mil: nenhuma ponderação plausível os recomenda, e isso também é resultado.

2.10.6. Os pesos

O programa aceita quatro pesos de eixo — técnico, econômico, ambiental e estrutural — ou oito pesos de critério. O peso de cada eixo se reparte entre os critérios do eixo pelas *partes no eixo*: o critério recebe o peso do eixo vezes a sua parte, dividida pela soma das partes do eixo. Só a proporção dentro do eixo importa, e parte zero tira o critério da conta. No padrão, cada eixo vale 25% e as partes são iguais: a confiabilidade e a eficiência valem 12,5% cada; o VPL, o LCOW e o payback, 8,33% cada; o CO_2e, 25%; a massa e o extravasamento, 12,5% cada. Oito pesos diretos valem como estão, normalizados pela soma.

Três pesos, de projetos e estudos feitos até a 0.1.0, são lidos como técnico, econômico e ambiental, e o eixo estrutural recebe a média dos três: pesos iguais continuam iguais. Sete valores, de pesos ou de partes do modelo anterior, são recusados com a mensagem da seção 6.2 (volume Correções, bugs e versionamento), porque não correspondem a nenhum dos oito critérios. TOPSIS, VIKOR e PROMETHEE II usam a mesma regra; o SMAA-VIKOR sorteia oito pesos, com 25% esperado em cada eixo, e informa, para cada volume, os pesos centrais agregados nos quatro eixos.

Tabela 77 — Onde se declaram os pesos de eixo e as partes no eixo

Onde	Pesos de eixo	Partes no eixo
aba de decisão	um cartão por eixo (Técnico, Econômico, Ambiental, Estrutural), com o peso do eixo em cima, 25% cada, e os perfis «Equilibrado» e «Priorizar …», 70% no eixo e 10% em cada outro	em cada cartão, abaixo do peso, as partes dos critérios do eixo; embaixo dos cartões, o botão «Partes iguais»
linha de comando	`--weights t,e,a,s`, ou oito valores; três ainda valem	`--criterion-shares`, oito valores; padrão 1,1,1,1,1,1,1,1
arquivo de projeto	`analysis.topsis_weights`, com quatro ou oito valores	`analysis.topsis_criterion_shares`, com oito valores
estudo declarativo	`analise.pesos`, com quatro ou oito valores; três ainda valem	`analise.partes_no_eixo`, com oito valores

As partes seguem a ordem da tabela de critérios: confiabilidade, eficiência, economia líquida, LCOW, payback, CO_2e, massa e extravasamento. A escolha dos pesos, contudo, não é técnica: é uma declaração de valor, e por isso precisa aparecer no texto do estudo, com os quatro pesos e as partes. A afirmação «volume ótimo pelo TOPSIS», sem os pesos, é impossível de reproduzir, e dois estudos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes sem que nenhum dos dois esteja errado.

Três condutas são defensáveis, e a escolha entre elas depende de quanto se sabe sobre as prioridades de quem decide. Pesos iguais, declarados explicitamente como ausência de preferência, constituem a posição neutra. Pesos justificados, com a razão de cada um, são preferíveis quando as prioridades são conhecidas. E o SMAA, reportando a faixa de resultados em vez de um vencedor único, é a conduta mais completa quando não há consenso. Os pesos objetivos do CRITIC, a seguir, servem a quem não quer impor preferência nenhuma.

2.10.6.1. Pesos objetivos: o CRITIC

O CRITIC (*criteria importance through intercriteria correlation*), de Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis (1995), tira os pesos da própria matriz de decisão, e não de quem decide. Cada critério é normalizado de 0, o pior valor observado, a 1, o melhor, no sentido do critério. A informação que ele traz cresce com o contraste entre as alternativas, medido pelo desvio-padrão, e com o conflito com os outros critérios, medido pela correlação:

$$C_\mathrm{j} = s_\mathrm{j} \times \sum (1 - r_\mathrm{jk}) \tag{55}$$

O peso de cada critério é a sua parte na informação total:

$$w_\mathrm{j} = C_\mathrm{j} \div \sum C_\mathrm{k} \tag{56}$$

Tabela 78 — Variáveis da Equação 56

Símbolo	Significado	Unidade
`C_j`	informação do critério `j`	adimensional
`s_j`	desvio-padrão do critério `j` normalizado de 0 (pior valor observado) a 1 (melhor)	adimensional
`r_jk`	correlação de Pearson entre os critérios `j` e `k` normalizados; as somas percorrem os oito critérios	adimensional
`w_j`	peso do critério `j`; os oito somam 1	adimensional

Critério constante não informa nada e pesa zero; sem contraste nenhum, os pesos ficam iguais. Os pesos saem só dos volumes maiores que zero, porque a alternativa sem cisterna entra no TOPSIS com as penalidades de LCOW e de payback, que inflariam o contraste. São recalculados a cada análise, dos próprios resultados, e valem para TOPSIS, VIKOR e PROMETHEE. As partes no eixo não se aplicam, e o SMAA continua sorteando os pesos. Na sensibilidade de pesos da linha de comando (`--weight-sensitivity`), com o CRITIC, sorteiam-se os quatro pesos de eixo.

Tabela 79 — Onde se pedem os pesos objetivos do CRITIC

Onde	Como
aba de decisão	perfil «Pesos objetivos (CRITIC), calculados dos resultados»: os quatro pesos de eixo passam a mostrar, só para leitura, a soma por eixo dos pesos calculados, e as partes no eixo somem
linha de comando	`--weights critic`
arquivo de projeto	`analysis.topsis_weights: "critic"`
estudo declarativo	`analise.pesos: "critic"`

O CRITIC mede contraste e independência dos critérios nos próprios resultados. Faz sentido quando não há consenso sobre os pesos e não se quer impor uma preferência. Tem três limites. Os pesos mudam com o conjunto de volumes avaliado: outra grade, outros pesos. Não expressam a preferência de ninguém. E um critério ganha peso por variar e discordar dos outros, mesmo que importe pouco, porque a normalização leva qualquer variação, por pequena que seja, de 0 a 1: no tutorial, o extravasamento, que quase não muda entre os volumes, fica com um dos dois maiores pesos (seção 4.9 (volume Tutorial)). O CRITIC é uma escolha de método, e não o padrão, que continua 25% por eixo. Um estudo que o use declara o método e os pesos calculados.

2.10.7. Os melhores por critério isolado

Além da faixa da ordenação ponderada, o programa identifica o vencedor isolado de três eixos e reporta os três separadamente: o técnico, que é o volume ideal pelo limiar de ganho marginal da varredura ou, quando os candidatos não trazem esse limiar, como nas tabelas da seção 4.9 (volume Tutorial), o de maior confiabilidade volumétrica; o financeiro, de menor payback descontado, com desempate pelo VPL; e o ambiental, de menor CO_2e de ciclo de vida. O eixo estrutural não tem vencedor isolado, porque os seus dois critérios puxam em sentidos opostos. São números que valem ser publicados em conjunto, porque cada um responde a uma pergunta legítima e diferente.

Quando os três coincidem, a recomendação é forte e a decisão dispensa ponderação. Quando divergem, que é o caso comum e é o do tutorial, a divergência **é** o resultado: escondê-la atrás de um único número ponderado empobrece o estudo e transfere ao leitor uma conclusão que ele não tem como avaliar.

2.10.8. O peso do sistema

A massa a seco do eixo estrutural sai da calculadora de peso do programa, que soma a cisterna inferior, o reservatório superior, a motobomba, o quadro e as válvulas do recalque, o descarte inicial, os tubos e os acessórios. Ela informa também a carga de água e a carga em operação, em kg e em kN, separadas em três posições: subsolo ou nível inferior, cobertura ou nível superior, e prumadas e rede.

Na linha de comando, `triton analyze` com `--analysis system_weight` (ou `all`) traz esse bloco no texto do terminal, no HTML e no XLSX: a aba `system_weight` guarda o resumo do volume escolhido, e os valores de cada volume ficam na aba `alternatives`. No multicritério da aba de decisão e da linha de comando, a massa sai da configuração do projeto; nas tabelas deste manual, da configuração padrão da calculadora. A diferença entre as duas é uma parcela que não muda com o volume, e o TOPSIS, que desloca cada critério pelo mínimo da coluna, chega à mesma ordem.

Quatro alertas pedem confirmação com o projeto estrutural ou de fundações: mais de 500 kg na cobertura com o reservatório cheio, reservatório superior acima de 1.500 L, cisterna acima de 3.000 kg a seco e cisterna de concreto. São limiares de atenção do programa, e não de norma: o alerta não aprova nem reprova a estrutura, só diz quando vale perguntar a quem a calcula.

2.10.9. O que o método não faz

Convém encerrar pelos limites, porque métodos multicritério são frequentemente apresentados com uma autoridade que não têm.

Não escolhem os pesos. A ponderação é do analista, e é uma decisão de valor, não de técnica. Nenhum procedimento estatístico a substitui: o CRITIC calcula pesos dos resultados, mas eles medem contraste e conflito, e não o que vale mais para quem decide.

Não validam os critérios. Se o valor presente líquido estiver errado porque o regime tarifário do município foi mal informado, o TOPSIS ordenará o erro com precisão impecável. O método ordena o que recebe.

Não incorporam restrições. Espaço disponível no terreno, orçamento máximo, exigência normativa: tudo isso é filtro anterior à ordenação, aplicado pelo projetista ao decidir quais volumes sequer entram na comparação.

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **123 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.triton`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 80 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Triton	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 81 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Planilhas
`climate_source_mode`	national_db	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_model`	INM-CM4	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_scenario`	HIST	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_start_date`	01/01/1980	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`climate_end_date`	31/12/2013	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	Automação
`start_date`	01/01/1980	—	Exportação, Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	Automação, Clima, Planilhas

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 82 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`discard`	—	mm	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`discard_mode`	1	código	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	dias	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	m²	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	m²	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Edificação, Janela principal, Qualidade, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 83 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`num_economias`	1	un	Ambiental, Edificação	Automação, Econômico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Automação, Tarifas

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

A.5. Demanda

17 parâmetros.

Tabela 84 — Parâmetros do projeto: demanda

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
demand_type	0	código	—	—
demand_mode	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura	Automação, Balanço diário
demand_value	200	L/dia	Documentação, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário
demand_monthly	—	—	Janela principal	Automação
residents_type	0	código	—	—
residents_count	4	hab	Ambiental, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Motobomba
residents_monthly	—	—	Janela principal	Automação
potable_indoor_share	0,6	fração	Edificação, Janela principal	Automação
non_potable_indoor_share	0,4	fração	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
rainwater_share	0,4	fração	Documentação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
weekly_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
weekly_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
weekly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
monthly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- demand_mode: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- demand_value: L/dia, por habitante ou total
- potable_indoor_share: Fração potável do consumo interno; 1 − non_potable_indoor_share
- non_potable_indoor_share: Fração não potável do consumo interno (bacias, máquina); ver fracao_atendivel
- rainwater_share: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Irrigação

4 parâmetros.

Tabela 85 — Parâmetros do projeto: irrigação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
irrigation_liters_per_day	0	L/dia	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios	Automação, Balanço diário
irrigation_rain_threshold_mm	2	mm/dia	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
irrigation_potable_backup	sim	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
irrigation_rate_l_m2_day	3	L/m²·dia	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Demanda externa (rega, lavagem de áreas externas), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m^2/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 86 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, Econômico
`chlorine_dose_mg_l`	—	mg Cl_2/L	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	kg/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico
`chlorine_cost_per_kg`	25	R$/kg	Econômico, Otimizador, Qualidade	Automação, ETAP, Econômico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	kg CO_2e/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

13 parâmetros.

Tabela 87 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
upper_tank_vol	500	L	Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas, Preços
upper_tank_used	1	código	Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas, Preços
lower_tank_max	10000	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
lower_tank_step	250	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
lower_tank_mode	1	código	Janela principal, Varredura	Automação
lower_tank_fixed	2000	L	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	Automação
delta_ideal	5	%/m³	Janela principal, Otimizador, Varredura	Automação, Cenários
econ_lower_tank_vol	2000	L	Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação
lower_tank_material	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação, Preços
upper_tank_material	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação, Preços
cost_lower_tank	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços
cost_lower_tank_per_m3	0	—	Tarifas e custos	Preços
cost_upper_tank	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- upper_tank_vol: L
- upper_tank_used: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- lower_tank_max: L
- lower_tank_step: L
- lower_tank_mode: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- lower_tank_fixed: usado no modo de volume fixo
- delta_ideal: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- lower_tank_material: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- upper_tank_material: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

A.9. Motobomba

18 parâmetros.

Tabela 88 — Parâmetros do projeto: motobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
pumping_threshold	50	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
supply_arrangement	—	código	Ambiental, Econômico, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Motobomba
pressurizer_pressure_m	18	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	1/pessoa·dia	Varredura	Motobomba
pressurizer_model	komeco_tp820t	código	Varredura	Motobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_power_kw	0,18	kW	Varredura	Motobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_post_run_s	0	s	Varredura	Motobomba
pump_count	2	un	Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos	ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	kW	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	m.c.a.	Varredura	Automação, Motobomba
pump_efficiency	0	%	Gráficos, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_flow_rate	0	L/h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_startup_time_h	0,03	h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_motor_efficiency	0	%	Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_unit_cost	300	R$	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento do recalque
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir do porte
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %

- `pump_unit_cost`: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

A.10. Tubulação

1 parâmetro.

Tabela 89 — Parâmetros do projeto: tubulação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Econômico, Tarifas e custos	ACV, Automação

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 90 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`cost_labor`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_piping`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_accessories`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Econômico

A.12. Operação

1 parâmetro.

Tabela 91 — Parâmetros do projeto: operação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`op_costs`	—	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

A.13. Tarifas

18 parâmetros.

Tabela 92 — Parâmetros do projeto: tarifas

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
tariff_customized	não	—	Projeto	—
water_tariffs	—	—	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura	Econômico
tariff_city_uf	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
tariff_city_name	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	Automação
tariff_vigencia	—	—	Projeto, Tarifas e custos	—
tariff_category	residencial	—	Econômico, Tarifas, Tarifas e custos	Tarifas
sewage_rate	100	% da água	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
sewage_mode	1	código	Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
sewage_tariffs	—	—	—	Econômico, Tarifas
sewage_volume_factor	1	—	—	Automação, Econômico, Tarifas
water_tax_fixed	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
water_tax_var	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico
tariff_escalation	12	meses	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
water_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
sewage_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Econômico
elec_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
tariff_flag	verde	—	Econômico	Automação, Econômico
elec_tariff	0,6957	R$/kWh	Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- `tariff_category`: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando digitada
- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água, 2 = R$/m³ consumido, 3 = escalões
- `water_tax_fixed`: R$
- `water_tax_var`: %
- `tariff_escalation`: meses; comprimento do período de reajuste
- `water_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- `tariff_flag`: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- `elec_tariff`: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 93 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`elec_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
`elec_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
`elec_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`elec_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: R$
- `elec_tax_var`: %

A.15. Incentivos

3 parâmetros.

Tabela 94 — Parâmetros do projeto: incentivos

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`iptu_green_enabled`	não	—	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_annual_value`	4000	R$/ano	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_discount_pct`	5	%	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico

Observações do código:

- `iptu_annual_value`: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- `iptu_discount_pct`: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

A.16. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 95 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`inflation`	0,2	% ao mês	Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`analysis_period_years`	20	anos	Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Relatórios
`tma`	2	% ao mês	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`install_month`	0	mês	—	—

Observações do código:

- `inflation`: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- `analysis_period_years`: anos
- `tma`: % ao mês; taxa mínima de atratividade

A.17. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 96 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
edge_base_case_l_person_day	0	L/pessoa·dia	Ambiental	—

A.18. Outros

6 parâmetros.

Tabela 97 — Parâmetros do projeto: outros

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
phi_operation_rule	—	—	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Planilhas
data_base_estudo	—	—	Tarifas e custos	—
precos_de_catalogo	sim	—	Assistente da bomba, Econômico, Otimizador, Qualidade, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Preços
bim_layout	—	—	Exportação, Janela principal	—
capex_do_arranjo	não	—	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	ETAP
mao_de_obra_automatica	não	—	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

Entradas

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática vai embutida na Edição Brasil, em `climbra.db`; na International Edition, que não a traz, a série é sempre um arquivo do usuário.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

Exceção. Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

B.2. PROC-02 — Compor a demanda diária

Demanda

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Demanda-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a irrigação nos dias de chuva

Demanda

Gatilho. Composição da demanda, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a demanda do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

B.8. PROC-08 — Atender com recalque para caixa superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior

- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do laço diário.

Entradas

- acumuladores do laço
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a porta de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Aba Varredura: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m^3)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.

2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Aba Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Motobomba

Gatilho. Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 recalcado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.

5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água e esgoto

Econômico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **−1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os seis regimes tarifários estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

Saídas

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Econômico

Gatilho. Aba Econômico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17

- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes
- IPTU verde, quando habilitado

Regras

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

Exceção. Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Aba Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 m^3 entrega de 0,53 a 0,66 m^3. O fator publicado de

0,236 kg CO_2e/m^3 é de saída de estação; por m^3 entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.

6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Aba Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

Exceção. Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Aba Otimizador, com a varredura pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varredura, cada um com confiabilidade volumétrica, eficiência de armazenamento, VPL, custo nivelado da água (LCOW), payback descontado, CO_2 de ciclo de vida, massa a seco do sistema e extravasamento
- quatro pesos de eixo (técnico, econômico, ambiental, estrutural) e as partes no eixo, ou oito pesos de critério

Regras

1. Oito critérios em quatro eixos: **maximizar** confiabilidade volumétrica, eficiência de armazenamento e VPL; **minimizar** LCOW, payback, CO_2, massa a seco e extravasamento.
2. O peso de cada eixo é repartido entre os seus critérios pelas partes no eixo (padrão: partes iguais). Três pesos, de projetos até a 0.1.0, dão ao eixo estrutural a média dos três; sete valores, do modelo anterior, são recusados.
3. A normalização translada por `x − min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
4. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
5. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Arquivo do projeto

Gatilho. Menu de salvar e de abrir.

Entradas

- `TritonConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

Saídas

- Arquivo `.triton`
- `TritonConfig` reconstruída

Exceção. Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Aba Relatórios; aba Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comando `triton`, descrita na seção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

C.1. Materiais de reservatório

Tabela 98 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
concreto armado	1.200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8 (volume Tutorial):** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 26):

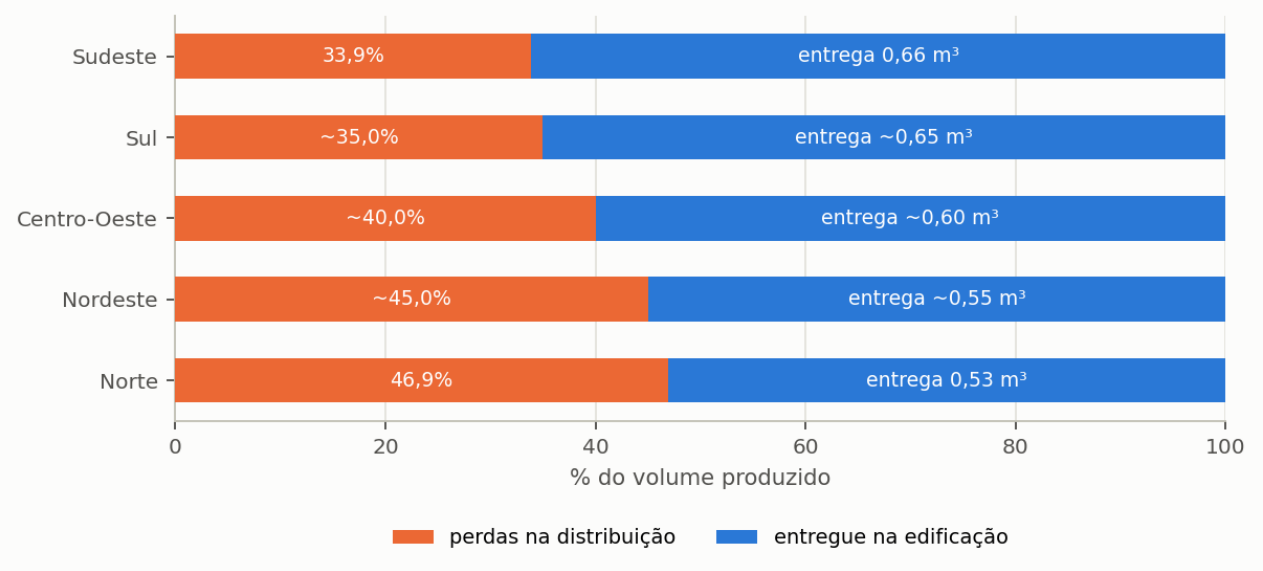


Figura 26 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.

C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

C.4. Insumos de tratamento

Tabela 99 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Insumo	Fator
hipoclorito de cálcio em pastilha a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozônio	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

Tabela 100 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Potência	Massa	Emissão de fabricação
1/4 CV	6,1 kg	29,1 kg CO_2e
1/2 CV	6,4 kg	30,5 kg CO_2e
3/4 CV	13,5 kg	64,4 kg CO_2e
1 CV	15,3 kg	73,0 kg CO_2e
1 1/2 CV	17,5 kg	83,5 kg CO_2e
2 CV	20,7 kg	98,8 kg CO_2e

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg CO_2e, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

Tabela 101 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Etapa	Valor
base e modelo	Ecoinvent 3.8, cutoff
processo	sodium hypochlorite production, product in 15% solution state, geografia RoW (resto do mundo)
método	EF 3.1, categoria Climate change
resultado	2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl puro
conversão	0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg CO_2e por kg de cloro ativo
fator adotado	2,65 × 0,65 = **1,72 kg CO_2e por kg de pastilha**

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice E — Base climática



E.1. O que a base contém

Tabela 102 — Conteúdo da base climática nacional

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulações por cidade e modelo	3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
total de séries temporais	37.164 séries
formato original descompactado	~6,5 GB (CSVs)
formato compilado do Triton	19 bancos SQLite comprimidos, um por modelo (`climbra_<modelo>.db`, 785,1 MiB no total)

Cada série é um registro diário contínuo de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades × 19 modelos × 3 simulações dão as 37.164 séries. As séries vêm do **CLIMBra** (Ballarin et al., 2023, *Scientific Data / Nature*, doi:10.1038/s41597-023-01956-z; repositório *Science Data Bank*, doi:10.57760/sciencedb.02316), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 (12.419 dias) e as futuras, de 2015 a 2100 (31.411 dias); as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

E.2. Embarque no executável e formato otimizado

Para evitar a manipulação morosa de dezenas de milhares de arquivos de texto e viabilizar a distribuição direta no instalador e executável do Triton, as 37.164 séries foram compiladas e indexadas em bancos de dados **SQLite de alta eficiência**, com compressão binária por série via `zlib`. Há um banco por modelo (`climbra_<modelo>.db`, de 39,98 a 43,02 MiB cada, 785,1 MiB ao todo), de modo que nenhum arquivo versionado passa de 50 MiB. O arquivo `data/climbra_partes.json` registra o SHA-256 de cada parte.

- **Velocidade de acesso:** O acesso indexado no banco leva **menos de 1 milissegundo** por série, contra dezenas de milissegundos na abertura e parse de arquivos CSV em disco.
- **Transparência:** O motor de dados climáticos do Triton prioriza as partes compiladas e recorre automaticamente à pasta de arquivos `.csv` soltos se elas não forem encontradas. O banco único antigo (`climbra.db`) ainda é lido, se existir, mas não acompanha o repositório.
- **Portabilidade:** Permite ao instalador do Triton fornecer a base nacional pronta para uso sem exigir download manual e descompactação de 6,5 GB pelo usuário.

E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2 (volume Guias de uso): o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

E.4. As séries de exemplo que acompanham o programa

Doze séries de exemplo acompanham a instalação, na pasta `data/rainfall` do programa, três para cada uma de quatro cidades. **Cada uma é um recorte do CLIMBra** (um município, um modelo e um cenário), e não um registro de pluviômetro:

Tabela 103 — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

Cidade	Arquivos
Florianópolis	3
Brasília	3
Manaus	3
São Paulo	3

Os sufixos 1, 2 e 3 não seguem uma regra única; o modelo e o cenário de cada arquivo estão em `docs/DADOS.md`. A série de Florianópolis usada no tutorial (`Florianopolis1`) é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5 e tem 86 anos; os trinta primeiros somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias. Como toda série modelada, ela serve de exemplo e de ponto de partida: para um projeto real, use a série medida no local.

E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;

- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

E.6. Particularidades de região e país

A Edição Brasil é a única que traz dados do Brasil, e os traz de ponta a ponta: chuva, tarifas, fator de emissão da rede e normas. Esta seção reúne o que muda de uma região para outra e o que é próprio do país. Os números vêm de `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e tamanho.

Recorte territorial. O programa cobre 652 municípios, nas 27 unidades da federação (26 estados e o Distrito Federal) e nas cinco macrorregiões, entre eles todas as capitais. São os mesmos 652 na base climática e no banco tarifário (conferidos por nome normalizado). A cobertura acompanha a população, e não o território: São Paulo tem 137 municípios, o Distrito Federal e Roraima têm um cada.

Clima. A base é o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), com 19 modelos do CMIP6, três simulações por modelo (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5) e uma série por município. A cobertura é completa nas cinco macrorregiões e nas 27 UF: todo município tem as 57 séries (19 modelos × 3 simulações). A grade original é de 0,25° (cerca de 28 km), de modo que a série de um município é uma média de área. São séries **modeladas**, com correção de viés, e não registros de pluviômetro: a seção 3.2 (volume Guias de uso) trata de como escolher modelo, cenário e janela.

Tarifas por concessionária. No Brasil, a tarifa de água e esgoto é do prestador (uma companhia estadual, um serviço municipal ou uma empresa privada), e não do município. O banco registra 185 denominações de prestador: a SABESP atende 76 dos 652 municípios, a COPASA 47 e a EMBASA 41. A CORSAN, a COMUSA e o DMAE de Porto Alegre cobram por fórmula exponencial (36 municípios), um dos seis regimes do apêndice D (volume Apêndices). A tarifa de energia da bomba é a residencial B1 da distribuidora de cada município, lida da base aberta da ANEEL, em R$/kWh **sem** ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeiras tarifárias; para 140 municípios a referência está expirada (a distribuidora não tem ato vigente na base), e o banco guarda o último valor oficial e o marca.

Confiança tarifária por região. Cada município tem um grau de confiança, de A a D (apêndice D (volume Apêndices)); o grau do banco acompanha o componente de saneamento. Em 05/10/2026:

Tabela 104 — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

Região	Municípios	A	B	C
Centro-Oeste	44	40	4	0
Nordeste	173	172	1	0
Norte	71	53	13	5
Sudeste	255	212	43	0
Sul	109	107	2	0
Brasil	**652**	**584**	**63**	**5**

Os cinco municípios de grau C estão no Tocantins, onde a estrutura tarifária ficou «a conferir»; o Amazonas e o Rio de Janeiro concentram os de grau B (11 de 12 e 18 de 37). A tabela por unidade da federação está em `docs/DADOS.md`. **Confira sempre o município do seu projeto**: o grau diz quanta evidência existe, e não que a tarifa esteja certa hoje.

Normas brasileiras. O programa segue a ABNT NBR 15527:2019 (aproveitamento de água de chuva) no que ela fixa: área de captação como projeção horizontal (item 3.6), volume disponível com o fator de captação (4.1.6), a lista de sete usos admitidos (4.1.7), o estudo exigido para qualquer outro uso (4.1.8), o descarte de 2

mm na falta de dado local (4.1.5) e os parâmetros mínimos de qualidade da Tabela 1 (*E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH de 6 a 9). As classes de qualidade 2 a 4 do programa são **adaptações do programa**, e não da NBR 15527. O arranjo cita também a NBR 5626 (separação atmosférica e bombas). A comparação com a norma europeia EN 16941-1:2024, item a item, está em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.

Fator de emissão da rede. O programa traz a série de CO_2 do SIN do MCTI/SIRENE (inventários de 2026): é só CO_2, e não CO_2-equivalente, e não inclui perdas nem a cadeia a montante. Declare o ano do fator (`docs/procedencia_fatores_co2.md`).

Moeda e certificações. Os custos são em reais. As certificações avaliadas incluem as brasileiras (AQUA-HQE e Selo Casa Azul + CAIXA), descritas na seção 2.9.

E.7. Descrição dos dados e sua qualidade

Esta seção resume os dados que a edição traz. O inventário completo, com tamanhos, endereços das fontes, licenças e o modo de reproduzir cada item, está em `docs/DADOS.md` do repositório, e os números abaixo são os de lá. Nenhum arquivo rastreado do repositório passa de 50 MiB; o maior é `data/climbra_KACE.db`, com 43,02 MiB.

Tabela 105 — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

Conjunto	O que é	Fonte e licença
Base climática	19 arquivos SQLite (`climbra_<modelo>.db`), 785,1 MiB no total, 37.164 séries diárias de precipitação	CLIMBra, Ballarin et al. (2023); CC0 1.0
Séries dos exemplos	12 arquivos CSV em `data/rainfall` (quatro cidades, três cada), 2,13 MiB	recortes do CLIMBra; CC0 1.0
Banco tarifário	652 municípios, faixas de água e esgoto, parcela fixa, regime, prestador, vigência, energia B1, grau de confiança (`brazil_cities_tariffs.json`, 5,37 MiB)	valores públicos dos prestadores, das agências e da ANEEL, transcritos; a base aberta da ANEEL declara a ODbL
Fator de emissão da rede	série de CO_2 do SIN (`fatores_emissao_rede_mcti.json`)	MCTI/SIRENE
Custos de referência	catálogo interno de 2026-08, em reais, por UF	do projeto; vale só se o projeto liga os preços de catálogo
Resultados do Netuno 4	duas planilhas (4.050 casos), para validar a replicação	referência de validação; licença de redistribuição não documentada

Chuva: o que a base é e o que não é. Cada série é contínua, sem dias faltantes, e o Triton não preenche falhas nem recalcula a qualidade: ela é a do artigo do CLIMBra. O único tratamento do Triton é a compactação (float16 e zlib), cuja diferença no balanço diário é de 0,000045%. A integridade das 19 partes é conferida por SHA-256 contra `data/climbra_partes.json`. O período é de 01/01/1980 a 31/12/2013 na simulação histórica (12.419 dias) e de 01/01/2015 a 31/12/2100 nas projeções (31.411 dias); três modelos (HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL) têm um dia a menos.

Tarifas: o que há e quanto confiar. O banco guarda os números, e não os documentos: os PDF e páginas dos prestadores ficam no disco do mantenedor e não se redistribuem; cada registro traz o endereço da fonte e a vigência. As vigências do saneamento são de 2026 em 382 municípios, 2025 em 162 e 2024 em 63. A confiança (A a D) pesa 60% do saneamento e 40% da energia. Pelo critério de procedência, 299 municípios têm as quatro categorias documentadas, 161 só a residencial, 136 têm documento com mais de 12 meses (a renovar), 8 foram auditados sem documento guardado e 48 estão a confirmar. Nenhum valor é preenchido por vizinhança: o município sem documento próprio guarda a melhor referência e fica marcado.

Os exemplos. As doze séries de `data/rainfall` são recortes do CLIMBra, com modelo e cenário próprios (a do tutorial, `Florianopolis1`, é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5), e não registros de pluviômetro. Servem de exemplo e de ponto de partida; para um projeto real, use a série medida no local.

O que declarar. Ao usar a base, cite o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), a fonte da tarifa (campo `fonte_url` do município) e o Triton. O que declarar num estudo está no fim deste apêndice.

Pendências conhecidas. A licença de reutilização dos portais de cada prestador não foi verificada um a um; a base aberta da ANEEL declara a ODbL, e a decisão sobre o JSON derivado é do mantenedor; o fator do MCTI está sob CC BY-ND 3.0 no site, sem afirmação de que isso valha para os arquivos; a licença das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não estão documentadas. Estas pendências estão registradas em `docs/DADOS.md`.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

COSIP. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobrada pelos municípios na fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

GFDL-CM4. Modelo climático do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (NOAA), um dos modelos do CMIP6 de que a base CLIMBra traz séries.

ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual, que incide sobre a energia elétrica. A tarifa B1 da base não o inclui.

KACE. Modelo climático KACE-1-0-G, do Serviço Meteorológico da Coreia (KMA), um dos modelos do CMIP6 da base CLIMBra; usa calendário de 360 dias.

MS. Mato Grosso do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

OPEX (*operational expenditure*). Custo anual de operação e manutenção: energia da bomba, cloro, manutenções periódicas e troca de componentes. Entra na análise econômica ao lado do CAPEX.

PIS. PIS/Pasep, contribuição federal que incide, com a Cofins, sobre a fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

RS. Rio Grande do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

SHA-256. Função de resumo criptográfico (hash) de 256 bits. O programa a usa para registrar a identidade de cada arquivo de dados e de cada documento de fonte, de modo que uma alteração seja detectável.

SIRENE. Sistema de Registro Nacional de Emissões, do MCTI, que publica o fator médio de emissão da rede elétrica brasileira.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de*

aproveitamento de água pluvial (SAAP), *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CRITIC (*criteria importance through intercriteria correlation*). Método de Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis (1995) que calcula os pesos do multicritério dos próprios resultados: pesa mais o critério de maior contraste entre as alternativas e menor correlação com os demais. No programa, é uma opção de pesos (`--weights critic`), e não o padrão.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

Eficiência de armazenamento. Água de chuva entregue por dia dividida pelo volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume construído. Cai com o volume, e é o critério do multicritério que freia o superdimensionamento. Não é a ocupação média da cisterna, que em clima úmido sobe com o volume.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Faixa de escolha. Os volumes cujo escore multicritério fica a até uma tolerância, 5% da amplitude dos escores no padrão, do maior escore. É o que o programa relata em vez de «o melhor volume», e depende da grade de volumes avaliada e da tolerância.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: o investimento mais o custeio anual descontado (energia, operação e manutenção, cloro e linha de tratamento), dividido pela água de chuva entregue, descontada à mesma taxa e no mesmo horizonte de análise, em R$/m^3. É critério do eixo econômico do multicritério. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

Massa a seco do sistema. Peso próprio do sistema vazio: cisternas, motobomba, tubos e acessórios, pela calculadora de peso do programa. É critério do eixo estrutural do multicritério; com a água, dá a carga em operação.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial

6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Partes no eixo. Proporção em que o peso de um eixo do multicritério se reparte entre os critérios do eixo. Só a razão dentro do eixo importa; o padrão são partes iguais, e parte zero tira o critério da conta.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m^3, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PROMETHEE (*preference ranking organization method for enrichment evaluations*). Método de ordenação multicritério por relações de superação entre as alternativas; o programa ordena pelo fluxo líquido.

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer. No programa, os oito pesos são sorteados com 25% esperado em cada eixo.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o

extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 106 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 107 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1)	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Diakoulaki, D.; Mavrotas, G.; Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: the CRITIC method. *Computers & Operations Research*, v. 22, n. 7, p. 763-770. doi:10.1016/0305-0548(94)00059-H. Os pesos objetivos do CRITIC.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.9. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.10. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.11. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.