



UNINOVE

IOT (Internet of Things)







Conteúdo da Aula Linguagem C

- História
- Sintaxe
- Variável
 - Tipos
 - Declaração
- Operadores
 - Aritméticos
 - Lógicos
- Condicional
- Repetidores
 - o For
 - o While









Mestrando Prof. Rafael Rojas

E-mail: rafael.rojas@uni9.pro.br







História do C



A linguagem C foi criada em 1972 e implementada em um computador DEC PDP-11 por Dennis Ritchie no Bell Laboratories . C é derivada de duas outras linguagens: Algol 68 e BCPL.

O foco da linguagem C inicialmente foi o desenvolvimento de sistemas operacionais e compiladores. C foi usada com grande êxito na construção de uma nova versão do sistema operacional Unix, que inicialmente foi escrito em Assembly. O grande sucesso obtido no mundo do Unix fez com que a linguagem ganhasse mais e mais adeptos e atualmente, quase todos os grandes sistemas operacionais são construídos em C/C++.

No ano de 1978 foi publicado o livro: The C Programming Language por Kernigham & Ritchie. Este livro fez grande sucesso e ajudou muito a divulgar a linguagem.






A padronização da linguagem C

No início dos anos 80 C passou a ser reconhecida como uma linguagem de propósito geral e contava com diversos compiladores desenvolvidos por vários fabricantes. Nessa época havia uma série de compiladores C semelhantes, porém estes compiladores frequentemente apresentavam várias discrepâncias e eram incompatíveis entre si. Isto tornava a padronização da linguagem uma necessidade real. A padronização foi iniciada pela ANSI – American National Standard Institute – em 1983 e finalizada em 1989. Em 1999 foi aprovada uma revisão do padrão anterior e novas funcionalidades foram acrescentadas. Esta revisão ficou conhecida como C99.

Origem e evolução da Linguagem C

Um grande esforço de padronização foi feito a fim de padronizar a linguagem. Atualmente ainda há versões de compiladores próprias de cada fabricante, porém a maioria dos fabricantes oferece uma opção de compatibilidade com o padrão ANSI C.

A linguagem C é uma linguagem de propósito geral, o que quer dizer que se adapta a praticamente qualquer tipo de projeto, altamente portável e extremamente rápida em tempo de execução. A linguagem C++ é uma evolução da linguagem C que incorpora orientação a objetos. Linguagens como Java e C# foram influenciadas pela linguagem C.

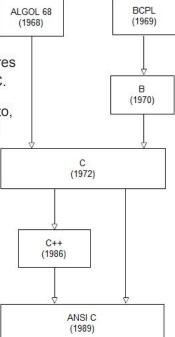



Introdução

O objetivo desta aula é apresentar, de uma forma simples e rápida, o básico de programação para que você possa começar a utilizar o Arduino em seus projetos, sem ter que ler muitos livros ou artigos sobre programação. O tema "desenvolvimento de software" como um todo é muito abrangente, então vamos focar apenas nos conceitos que são importantes para Arduino e sistemas embarcados em geral.

Existem muitas outras coisas para se aprender na parte de software que não vamos abordar aqui. No final da aula nós colocamos links que você pode seguir para aprender conceitos mais avançados ou conceitos de software que não são muito utilizados na programação de sistemas embarcados.





Linguagem de Programação

Nós seres humanos precisamos converter as nossas idéias para uma forma que os computadores consigam processar, ou seja, a linguagem de máquina. Os computadores de hoje (ainda) não conseguem entender a linguagem natural que nós usamos no dia a dia, então precisamos de um outro "idioma" especial para instruir o computador a fazer as tarefas que desejamos. Esse "idioma" é uma linguagem de programação, e na verdade existem muitas delas.

Essas linguagens de programação também são chamadas de linguagens de programação de alto nível. A linguagem de programação utilizada no Arduino é a linguagem C++ (com pequenas modificações), que é uma linguagem muito tradicional e conhecida. Essa é a linguagem que utilizaremos ao longo deste tutorial.

Para converter um programa escrito em uma linguagem de alto nível para linguagem de máquina, nós utilizamos uma coisa chamada compilador. A ação de converter um programa para linguagem de máquina é chamada compilar. Para compilar um programa, normalmente se utiliza um ambiente de desenvolvimento (ou IDE, do inglês Integrated Development Environment), que é um aplicativo de computador que possui um compilador integrado, onde você pode escrever o seu programa e compilá-lo. No caso do Arduino, esse ambiente de desenvolvimento é o Arduino IDE.

O texto contendo o programa em uma linguagem de programação de alto nível também é conhecido como o código fonte do programa.



Algoritmo (Programa)

Um algoritmo, ou simplesmente programa, é uma forma de dizer para um computador o que ele deve fazer, de uma forma que nós humanos conseguimos entender facilmente. Os algoritmos normalmente são escritos em linguagens de programação de alto nível. Isso se aplica a praticamente qualquer computador, inclusive o Arduino, onde um algoritmo também é conhecido como sketch. Para simplificar, a partir de agora nós vamos nos referir aos algoritmos, programas ou sketches simplesmente como "programas".

Um programa é composto de uma sequência de comandos, normalmente escritos em um arquivo de texto. Para este tutorial, vamos usar como base os comandos do programa mais simples do Arduino, o Blink, que simplesmente acende e apaga um LED, e

vamos destrinchá-lo ao longo do tutorial. Veja abaixo o código fonte do Blink:

```
int led = 13;

void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(led, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(led, LOW);
   delay(1000);
}
```





Variável

Uma variável é um recurso utilizado para armazenar dados em um programa de computador. Todo computador possui algum tipo de memória, e uma variável representa uma região da memória usada para armazenar uma determinada informação. Essa informação pode ser, por exemplo, um número, um caractere ou uma sequência de texto. Para podermos usar uma variável em um programa Arduino, nós precisamos fazer uma declaração de variável, como por exemplo: int led;

Nesse caso estamos declarando uma variável do tipo int chamada led. Em seguida nós falaremos mais sobre o tipo de dado de uma variável.





Tipo de Dado

O **tipo de dado** de uma variável significa, como o próprio nome diz, o tipo de informação que se pode armazenar naquela variável. Em muitas linguagens de programação, como C++, é obrigatório definir o tipo de dado no momento da declaração da variável, como vimos na declaração da variável led acima. No caso dos módulos Arduino que usam processador ATmega, os tipos mais comuns de dados que utilizamos são:

- **boolean**: valor verdadeiro (true) ou falso (false)
- char: um caractere
- byte: um byte, ou sequência de 8 bits
- int: número inteiro de 16 bits com sinal (-32768 a 32767)
- **unsigned int**: número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 65535)
- **long**: número inteiro de 16 bits com sinal (-2147483648 a 2147483647)
- **unsigned long**: número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 4294967295)
- float: número real de precisão simples (ponto flutuante)
- double: número real de precisão dupla (ponto flutuante)
- string: sequência de caracteres
- **void**: tipo vazio (não tem tipo)



Para conhecer todos os tipos de dado suportados pelo Arduino, veja a seção "Data Types" <u>nessa página</u>.

Atribuição

Atribuir um valor a uma variável significa armazenar o valor nela para usar posteriormente. O comando de atribuição em C++ é o __=. Para atribuirmos o valor 13 à variável led que criamos acima, fazemos assim:

led = 13;

Quando se armazena um valor em uma variável logo na sua inicialização, chamamos isso de inicialização de variável. Assim, no nosso programa de exemplo temos:

int led = 13;

O objetivo dessa linha de código é dizer que o pino 13 do Arduino será utilizado para acender o LED, e armazenar essa informação para usar depois ao longo do programa.

Os valores fixos usados no programa, como o valor 13 acima, são chamados de constantes, pois, diferentemente das variáveis, o seu valor não muda.



Operador

Um operador é um conjunto de um ou mais caracteres que serve para operar sobre uma ou mais variáveis ou constantes. Um exemplo muito simples de operador é o operador de adição, o +. Digamos que queremos somar dois números e atribuir a uma variável x. Para isso, fazemos o seguinte: x = 2 + 3;

Após executar o comando acima, a variável x irá conter o valor 5.

Cada linguagem de programação possui um conjunto de operadores diferente. Alguns dos operadores mais comuns na linguagem C++ são: Operadores aritméticos:

- +: adição ("mais")
- -: subtração ("menos")
- *: multiplicação ("vezes")
- /: divisão ("dividido por")

Operadores lógicos:

&&: conjunção ("e")

||: disjunção ("ou")

==: igualdade ("igual a")

!=: desigualdade ("diferente de")

!: negação ("não")

>: "maior que"

<: "menor que"

>=: "maior ou igual a"

<=: "menor ou igual a"

Operadores de atribuição:

=: atribui um valor a uma variável, como vimos acima.

Ao longo do desenvolvimento dos seus projetos, aos poucos você se familiarizar com todos esses operadores. Para uma lista completa, veja essa página

Função

Uma **função** é, em linhas gerais, uma sequência de comandos que pode ser reutilizada várias vezes ao longo de um programa. Para criar uma função e dizer o que ela faz, nós precisamos fazer uma **declaração de função**. Veja como uma função é declarada no nosso programa de exemplo:

```
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
```

Aqui estamos declarando uma função com o nome setup(). O que ela faz é executar os comandos de uma outra função pinMode(). A ação de executar os comandos de função previamente declarada é denominada **chamada de função**. Nós não precisamos declarar a função pinMode() porque ela já é declarada automaticamente no caso do Arduino.





Chamada de Função

Chamar uma função significa executar os comandos que foram definidos na sua declaração. Uma vez declarada, uma função pode ser chamada várias vezes no mesmo programa para que seus comandos sejam executados novamente. Para chamarmos a nossa função setup(), por exemplo, nós usamos o seguinte comando:

setup();

No entanto, no caso do Arduino, nós não precisamos chamar a função setup(), porque ela é chamada automaticamente. Quando compilamos um programa no Arduino IDE, ele chama a função setup() uma vez e depois chama a função loop() repetidamente até que o Arduino seja desligado ou reiniciado.





Valor de Retorno

A palavra chave que vem antes do nome da função na declaração define o tipo do valor de retorno da função. Toda vez que uma função é chamada, ela é executada e devolve ou retorna um determinado valor - esse é o valor de retorno, ou simplesmente retorno da função. O valor de retorno precisa ter um tipo, que pode ser qualquer um dos tipos de dados citados anteriormente. No caso da nossa função setup(), o tipo de retorno é void, o que significa que a função não retorna nada.

Para exemplificar, vamos criar uma função que retorna alguma coisa, por exemplo um número inteiro. Para retornar um valor, nós utilizamos o comando return:

```
int f() {
  return 1;
}
```

Quando chamada, a função f() acima retorna sempre o valor 1. Você pode usar o valor de retorno de uma função para atribuí-lo a uma variável. Por exemplo:

```
x = f();
```

Após declarar a função f() e chamar o comando de atribuição acima, a variável x irá conter o valor 1.





Parâmetros

Um outro recurso importante de uma função são os parâmetros. Eles servem para enviar algum dado para a função quando ela é chamada. Vamos criar por exemplo uma função que soma dois números:

```
int soma(int a, int b) {
return a + b;
}
```

Aqui acabamos definir uma função chamada soma(), que aceita dois números inteiros como parâmetros. Nós precisamos dar um nome para esses parâmetros, e nesse caso escolhemos a e b. Esses parâmetros funcionam como variável que você pode usar dentro da função. Sempre que chamarmos a função soma(), precisamos fornecer esses dois números. O comando return a + b; simplesmente retorna a função com a soma dos dois números. Vamos então somar 2 + 3 e atribuir o resultado para uma variável x:


```
x = soma(2, 3);
```

Após a chamada acima, a variável x irá conter o valor 5.





Comentários

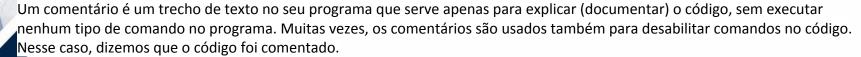

Na linguagem C++, um comentário pode ser escrito de duas formas:

Comentário de linha: inicia-se com os caracteres //, tornando todo o resto da linha atual um comentário.

Comentário de bloco: inicia-se com os caracteres /* e termina com os caracteres */. Todo o texto entre o início e o término se torna um comentário, podendo ser composto de várias linhas.

Para facilitar a visualização, os ambientes de desenvolvimento geralmente mostram os comentários em uma cor diferente. No caso do Arduino IDE, por exemplo, os comentários são exibidos na cor cinza. Vamos então explicar o que o programa de exemplo faz, inserindo nele vários comentários explicativos:





Para facilitar a visualização, os ambientes de desenvolvimento geralmente mostram os comentários em uma cor diferente. No caso do Arduino IDE, por exemplo, os comentários são exibidos na cor cinza. Vamos então explicar o que o programa de exemplo faz, inserindo nele vários comentários explicativos:

```
Programação para Arduino - Primeiros Passos
Programa de exemplo: Blink
 eclaração da variável "led"
Indica que o LED está conectado no pino digital 13 do Arduino (D13).
int led = 13;
Declaração da função setup()
Esta função é chamada apenas uma vez, quando o Arduino é ligado ou reiniciado.
*/
void setup() {
 // Chama a função pinMode() que configura um pino como entrada ou saída
 pinMode (led, OUTPUT); // Configura o pino do LED como saída
Declaração da função loop()
Após a função setup() ser chamada, a função loop() é chamada repetidamente até
o Arduino ser desligado.
void loop() {
 // Todas as linhas a seguir são chamadas de função com passagem de parâmetros
 // As funções são executadas em sequência para fazer o LED acender e apagar
 digitalWrite(led, HIGH); // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
                          // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
 digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
                // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
     Após terminar a função loop(), ela é executada novamente repetidas vezes,
     e assim o LED continua piscando.
```





Estruturas de Controle

Estruturas de controle são blocos de instruções que alteram o fluxo de execução do código de um programa. Com elas é possível fazer coisas como executar comandos diferentes de acordo com uma condição ou repetir uma série de comandos várias vezes, por exemplo.

A seguir nós veremos algumas das estruturas de controle mais comuns usadas nas linguagens de programação em geral. Vamos também modificar o nosso programa de teste para exemplificar melhor como essas estruturas funcionam.





While

O **while** é uma estrutura que executa um conjunto de comandos repetidas vezes enquanto uma determinada condição for verdadeira. *While* em inglês quer dizer "enquanto", e pronuncia-se "uái-ou". Ele segue o seguinte formato:

```
while(condição) {
...
```

Vamos então fazer uma modificação no nosso programa para exemplificar melhor como o while funciona. O nosso objetivo agora é fazer o LED piscar três vezes, depois esperar cinco segundos, piscar mais três vezes e assim por diante. Nós vamos mudar o conteúdo da função loop () para o seguinte:

```
// Variável para contar o número de vezes que o LED piscou
int i = 0;

// Pisca o LED três vezes
while(i < 3) {
    digitalWrite(led, HIGH); // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
    delay(1000); // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
    digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
    delay(1000); // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
    i = i + 1; // Aumenta o número de vezes que o LED piscou
}</pre>
```





Primeiro nós declaramos uma variável i. Essa variável vai contar quantas vezes o LED já piscou desde o início do programa ou desde a última pausa de cinco segundos. Nós vamos inicializar essa variável com zero porque no início da função loop() o LED ainda não piscou nenhuma vez sob essas condições.

Em seguida nós inserimos o comando $_{while}$, que deve ser seguido de uma **condição** definida entre parênteses. Enquanto essa condição for verdadeira, todo o bloco de comandos entre os caracteres $\{e\}$ é executado repetidamente. No caso do nosso programa, enquanto o número de "piscadas" do LED (representado pela variável $_{\dot{1}}$) for menor do que três, nós continuamos a executar os comandos que fazem o LED piscar. Isso é representado pela expressão $_{\dot{1}}$ < $_{\dot{3}}$ dentro dos parênteses.

Entre os caracteres { e } nós colocamos o código que faz o LED piscar, como anteriormente, mas não podemos nos esquecer de somar 1 à variável que conta o número de "piscadas". Isso é feito na seguinte linha de código:

```
i = i + 1; // Aumenta o número de vezes que o LED piscou
```





Veja que após executar todos os comandos entre { e }, sempre teremos na variável i o número de vezes que o LED piscou desde o início da função loop(). Vamos percorrer a sequência de passos executada cada vez que a função loop() é chamada:

- 1. Atribuímos 0 à variável i: o LED ainda não piscou nenhuma vez.
- 2. Comparamos se i < 3: como 0 é menor do que 3, executamos os comandos entre { e }:</p>
 - 1. Executamos os comandos para acender e apagar o LED.
 - 2. Somamos 1 à variável i, tornando-a 1: sabemos que o LED piscou uma vez.
- 3. Voltamos ao início do while e comparamos se i < 3: como 1 é menor do que 3, executamos os comandos entre { e } novamente:
 - Executamos os comandos para acender e apagar o LED.
 - 2. Somamos 1 à variável i, tornando-a 2: sabemos que o LED piscou duas vezes.
- 4. Voltamos ao início do while e comparamos se i < 3: como 2 é menor do que 3, executamos os comandos entre { e } novamente:
 - 1. Executamos os comandos para acender e apagar o LED.
 - 2. Somamos 1 à variável i, tornando-a 3: sabemos que o LED piscou três vezes.
- 5. Voltamos ao início do while e comparamos se i < 3: como 3 **não** é menor do que 3, não executamos mais os comandos entre { e } e prosseguimos à próxima instrução.
- 6. Esperamos cinco segundos por meio da chamada delay(5000).

Após esses passos, chegamos ao final da função loop (), e como já sabemos, ela é chamada novamente pelo sistema do Arduino. Isso reinicia o ciclo, executando os passos acima indefinidamente.

Rode o programa modificado com as instruções acima no seu Arduino e tente variar o número de "piscadas" e o número

For

Agora que <u>nós j</u>á aprendemos o comando <u>while,</u> fica muito fácil aprender o comando **for**, pois ele é quase a mesma coisa. Vamos modificar o conteúdo da função <code>loop()</code> como fizemos acima, porém usando o <code>for</code> no lugar do <code>while</code>:

```
// Variável para contar o número de vezes que o LED piscou
int i;

// Pisca o LED três vezes
for(i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(led, HIGH); // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
    delay(1000); // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
    digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
    delay(1000); // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
}

delay(5000); // Espera 5 segundos para piscar o LED de novo</pre>
```

A primeira modificação que fizemos foi declarar a variável i sem inicializá-la com o valor 0. Nós podemos fazer isso porque o comando for fará isso para a gente. Ele segue o seguinte formato:

```
for(inicialização; condição; finalização) {
...
```

Vamos descrever cada item separadamente:

Condição: é uma expressão verificada repetidamente, de forma idêntica à condição entre parênteses do while. Enquanto ela for verdadeira, os comandos entre { e } continuam sendo executados.

Inicialização: é um comando executado apenas uma vez no início do comando for.

Finalização: é um comando executado repetidas vezes ao final de cada execução dos comandos entre { e }.

Podemos então verificar que o for nada mais é do que um while acrescido de um comando de inicialização e um comando de finalização. Para o nosso programa de teste, esses comandos são, respectivamente:

i = 0: inicializa a contagem do número de "piscadas".

i++: soma 1 à variável i ao final da execução dos comandos entre { e }; nesse caso ele é equivalente ao comando i = i + 1. O operador ++ é chamado de operador de incremento, e é muito usado na linguagem C++.

Se executarmos o programa acima no Arduino, veremos que o resultado é o mesmo que obtivemos com o programa que fizamos anteriormente utilizando o while.





If

O if é uma das estruturas mais básicas de programação em geral. If significa "se" em inglês, e é exatamente isso que ele faz: ele verifica uma expressão e, apenas se ela for verdadeira, executa um conjunto de comandos. Em linguagem natural, ele executa uma lógica do tipo: "se isso for verdadeiro, então faça aquilo"

Para <u>ilustrar</u>, vamos modificar o nosso programa de exemplo para que ele faça a mesma coisa que fizemos com o <u>while</u> e o <u>for</u> acima, porém vamos fazer isso usando um <u>if</u>, que segue o seguinte formato:

```
if(condição) {
...
```

A lógica é muito simples: sempre que a condição vor verdadeira, os comandos entre { e } são executados, caso contrário o programa prossegue sem executá-los. Vamos ver então como fica a função loop():

```
// Variável para contar o número de vezes que o LED piscou
int i = 0;
void loop() {
 digitalWrite (led, HIGH); // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
 delay(1000);
                           // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
 digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
 delay(1000);
                           // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
 i++;
                           // Incrementa o número de "piscadas"
 if(i == 3) {
   delay(5000);
                           // Espera 5 segundos para piscar o LED de novo
    i = 0:
                           // Reinicia o contador de número de "piscadas"
```



Aqui a lógica é um pouco diferente: nós vamos manter a função loop() piscando o LED como no programa original, porém vamos inserir uma espera adicional de 5 segundos após cada 3 piscadas. Para isso, criamos uma variável i fora da função loop(); ela precisa ser declarada de fora da função para poder reter o seu valor entre cada execução da função loop(). Chamamos isso de variável global. Quando a variável é declarada dentro do corpo da função, ela não retém o valor etnre cada execução, sendo reiniciada a cada vez que a função é re-executada. Chamamos isso de variável local.

Nós usaremos então essa variável global i para contar, novamente, o número de vezes que o LED acendeu e apagou. Na declaração da variável, nós a inicializamos com o valor o para indicar que o LED não acendeu nenhuma vez ainda. A função loop () então começa a ser executada, acendendo e apagando o LED. Para contar o número de vezes que o LED piscou, nós adicionamos a seguinte linha de código:

```
i++; // Incrementa o número de "piscadas"
```

Em seguida utilizamos o if para verificar se acabamos de acender o LED pela terceira vez. Para isso, usamos a expressão i == 3 na condição do if. Se essa expressão for verdadeira, isso que dizer que o LED já acendeu 3 vezes, então inserimos uma pausa adicional de 5 segundos com a chamada delay(5000) e reiniciamos a contagem do número de "piscadas" novamente com o seguinte comando:

```
i = 0;  // Reinicia o contador de número de "piscadas"
```



If-Else

O **if-else**, também conhecido como **if-then-else**, pode ser visto como uma extensão do comando if. *Else* em inglês significa "caso contrário", e ele faz exatamente o que o nome diz: "**se** isso for verdadeiro, então faça aquilo, **caso contrário**, faça outra coisa". Ele segue o seguinte formato:

```
if(condição) {
...
} else {
...
}
```

Para exemplificar, vamos usar o programa do <u>for</u> que mostramos acima, mas vamos dessa vez fazer o LED acender e apagar quatro vezes antes de dar uma pausa de cinco segundos. Depois vamos fazer com que na terceira de cada uma dessas quatro "piscadas", o LED acende por um período mais curto. Dentro da função loop (), teremos o seguinte:

```
// Variável para contar o número de vezes que o LED piscou
int i:
// Pisca o LED três vezes
for(i = 0; i < 3; i++) {
  if(i == 2) {
    digitalWrite(led, HIGH): // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
    delay(200);
                             // Espera 200 milissegundos (um segundo)
    digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
    delav(1800);
                             // Espera 1800 milissegundos (um segundo)
  } else {
    digitalWrite(led, HIGH); // Atribui nível lógico alto ao pino do LED, acendendo-o
    delay(1000);
                             // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
    digitalWrite(led, LOW); // Atribui nível lógico baixo ao pino do LED, apagando-o
    delay(1000);
                             // Espera 1000 milissegundos (um segundo)
delay(5000);
                           // Espera 5 segundos para piscar o LED de novo
```





Aqui o que fazemos é, toda vez que vamos acender o LED, verificar se é a terceira vez que isso acontece, por meio do comando if com a condição i == 2. Se essa expressão for verdadeira, isso quer dizer que já acendemos o LED duas vezes e estamos prestes a acendê-lo pela terceira vez; nesse caso mudamos o tempo que o LED fica acaso para um valor menor, de 0,2 segundo (uma redução de 0,8 segundo) e o tempo que ele fica apagado para um valor maior, de 1,8 segundos (aumento de 0,8 segundo).

Mas e se essa não for a terceira vez que o LED está sendo acionado? É aí que entra o else: se a condição do if for verdadeira, o bloco de comandos entre { e } logo após o if é executado, caso contrário, o bloco entre { e } após o else é executado. Isso quer dizer que para a primeira, segunda e quarta "piscadas" será usado o tempo padrão de um segundo.





Bibliotecas

As coisas que aprendemos nas seções anteriores são importantes para implementar a lógica do seu programa no Arduino, mas normalmente você vai querer fazer mais coisas além de apenas acender um LED. Quando se faz tarefas mais complexas ou se utiliza algum outro circuito conectado ao seu Arduino, um recurso muito importante são as **bibliotecas**.

Uma biblioteca é basicamente composta de código fonte adicional que você adiciona ao seu projeto por meio do comando include. Vejamos como adicionar, por exemplo, uma biblioteca para controle de um display de cristal liquido (LCD):

#include <LiquidCrystal.h>

Uma biblioteca do Arduino se apresenta normalmente como uma ou mais **classes** que possuem funções, os **métodos**, para acionar dispositivos, configurá-los ou executar alguma outra tarefa. Continuando com o exemplo do display de cristal líquido, para usá-lo no seu programa, primeiro é preciso inicializá-lo. O que fazemos nesse caso é criar um **objeto** para acessar o LCD (tecnicamente isso se chama **instanciar** um objeto). Vejamos como isso é feito:

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);



Quando fazemos isso, lcd se torna um objeto da classe LiquidCrystal Isso é o equivalente a criar uma <u>variável</u> do tipo LiquidCrystal Os parâmetros que <u>são passados entre parênteses servem para inicializar a configuração desse objeto, e nesse caso correspondem aos números dos pinos que foram utilizados para conectar o LCD ao Arduino.</u>

Quase sempre as bibliotecas de Arduino possuem um método begin (), que serve para fazer a configuração inicial do dispositivo que está sendo controlado. Para chamar a função begin () do objeto lod que criamos, fazemos o seguinte:

```
lcd.begin(16, 2);
```

Normalmente esse método begin () é chamado de dentro da função setup (), ou seja, durante a inicialização do programa. Os parâmetros do método begin (), nesse caso, correspondem ao número de colunas e o número de linhas do LCD, respectivamente.

Feitos esses passos, já podemos escrever texto no LCD. Fazemos isso usando o método print () do objeto lcd, sempre que precisarmos ao longo do programa:

```
lcd.print("Oi!");
```

O método print () é apenas um dos vários métodos disponíveis na biblioteca LiquidCrystal Para saber todos os métodos fornecidos por uma determinada biblioteca, é preciso consultar a documentação fornecida com ela.

Este é o processo básico de utilização de bibliotecas no Arduino. Para mais informações, leia a documentação fornecida com a biblioteca que você está usando.

Classes, objetos e métodos são conceitos de **programação orientada a objetos**. Não vamos explicar tudo em detalhes aqui, mas se você quiser aprender mais sobre isso, siga os links relacionados no final da página.



Conclusão

Neste tutorial nós vimos os conceitos básicos de programação necessários para programar um Arduino ou mesmo outras plataformas de hardware embarcado. Mas isso é só o começo, e ainda há muitas coisas a se aprender, tanto na parte de hardware quanto na parte de software. Segue então uma lista para outros artigos e tutoriais interessantes para que você possa aprender conceitos mais avançados e expandir as suas possibilidades:

- Programação em C
 - Instalando o ambiente de desenvolvimento (PUC-RS)
 - Introdução à programação C (PUC-RS)
 - Curso de Programação em C (Unicamp)
 - o <u>C Programming</u> (em inglês)
- Programação orientada a objetos em C++
 - o <u>C++ como uma linguagem de programação orientada a objetos</u> (Unicamp)
 - <u>Entendendo C++</u> versão original em inglês <u>aqui</u>
- Escrevendo bibliotecas para o Arduino (em inglês)





Linguagem C

Estudaremos um pouco de C para que possamos realizar as configurações no Arduino. Para isso usaremos uma IDE (Visual Studio Code) e um terminal (ou um emulador de terminal).

https://drive.google.com/open?id=1OT-kqMb9Wj0jv58m0Zug Mr4ET769rTz8





Exercício

Usando o https://www.tinkercad.com/things crie uma luz que a cada 2 segundos altere no verde para o amarelo e para o vermelho.

Quiz: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5a0cc9c8-7ef8-4874-a62d-f84a103aed64



