上海顺诠科技有限公司

Family	K860G6	SKU	W*3558
制程别	BASY	版　本	1.3
属　性	RoHS2	生效日期	2025/8/7
厂　别	SQT	页　码	10 of 49

4-2：左耳朵组装站

名称	料号	数量
左耳	6017B1865502	1
左耳替代料	6017B1865501	
左耳替代料	6017B1865503	
RFID空白标签	6060B3877901	

OP 2:

1.把左耳线放在机箱自带的耳朵壳配件内，放入耳朵锁附治具分别锁附两颗自带螺丝，电动起子：3 ± 0.2lbf.in，起子头：十字，Ø5,2#，如图1

2.然后将左耳朵壳分别装到机箱两外侧前端，并分别锁4颗自带螺丝固定在机箱上，电动起子：5 ± 0.5lbf.in，起子头：十字，Ø5,2#，如图2,注意：耳朵线在装进机箱时应把线理进机箱内两侧的线槽内。

3.将左耳线插入主板接口J10，图3

4.在左耳外侧粘贴RFID标签，请使用治具辅助粘贴，防止粘贴位置有偏差。请参考图4

注意事项：

1.RFID标签粘贴请使用对应治具，不可盲贴

2.粘贴方向必须文字朝机台前面，不可贴反

3.标签不可弯折，不可按压RFID标签芯片位置，参考图4

注意事项：安装耳朵模组时，注意装入铁件不要挤压耳朵模组里面的塑形铁片，请参考图5

4

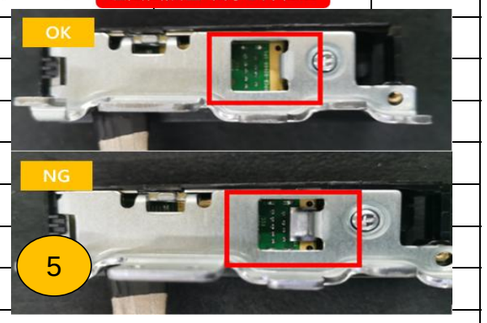

5

注意事项	1、作业时遇到任何异常应及时通知领班 2、作业时需有静电防护措施 3、禁止触摸板卡金手指
工具/治具	1.电动起子：5 ± 0.5lbf.in，起子头：十字，Ø5,2# 2.电动起子：3 ± 0.2lbf.in，起子头：十字，Ø5,2# 3.左耳朵治具CP-1ARFASY- 007

1

把耳朵线上小卡装到耳朵壳

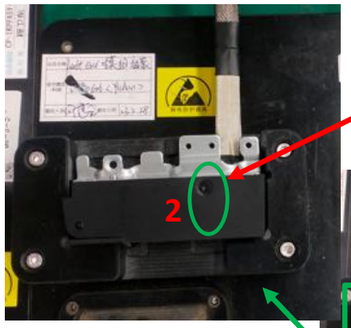

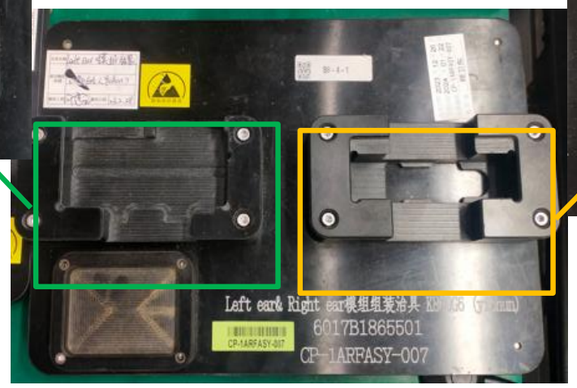

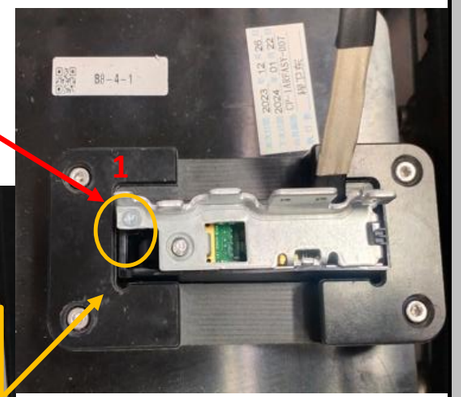

2

锁4颗螺丝固定在机箱上

3