

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ


1. Πλύνετε τα χέρια σας προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Καμιά φορά, μπορεί να σας πει ο γιατρός σας να προσπαθήσετε να ουρήσετε μόνος σας πριν εκτελέσετε τον Καθαρό Διαλείποντα Καθετηριασμό.

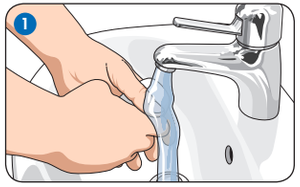

2. Ενεργοποιήστε την υδρόφιλη επιφάνεια του καθετήρα με το διάλυμα που βρίσκεται εντός της συσκευασίας ή γεμίζοντας τη συσκευασία με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό εάν χρησιμοποιείτε τον απλό Lofric.

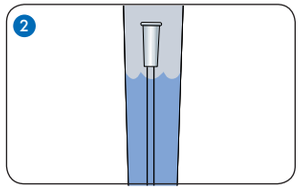


3. Περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα (εάν χρειάζεται, εξαρτάται από τον τύπο Lofric που χρησιμοποιείτε) πριν βγάλετε τον καθετήρα από τη συσκευασία του. Εκτελέστε τον καθετηριασμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

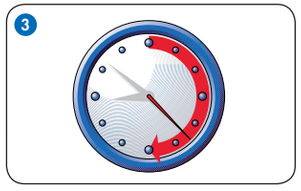


4. Επιλέξτε μια θέση που να είναι πιο άνετη για να κάνετε τον καθετηριασμό.




5. Τραβήξτε πίσω την ακροποσθία (εάν έχετε). Κρατήστε το πέος σας ανασηκωμένο προς τα πάνω, προς το στομάχι σας. Σ' αυτή τη θέση η ουρήθρα αποκτά το σχήμα U, πράγμα που διευκολύνει την εισαγωγή του καθετήρα στην κύστη σας.
Συμβουλή! Μην πιέζετε πολύ δυνατά το πέος σας γιατί αυτό μπορεί να κλείσει το άνοιγμα της ουρήθρας.

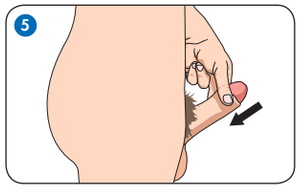


6. Εισάγετε τον καθετήρα αργά και απαλά από το άκρο της ουρήθρας έως ότου ο καθετήρας φτάσει στην ουροδόχο κύστη και αρχίσει η ροή των ούρων.
Συμβουλή! Εάν βρείτε δυσκολία κατά την είσοδο του καθετήρα βήξτε μερικές φορές.

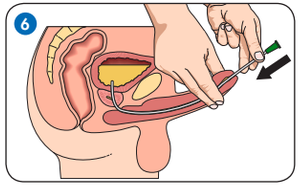


7. Κατεβάστε ξανά το πέος σας προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι τα ούρα αδειάζουν στην τουαλέτα ή σε ουροσυλλέκτη.
Συμβουλή! Όταν αρχίσει η ροή των ούρων κρατήστε όσο πιο σταθερά μπορείτε τον καθετήρα γιατί μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά η διαδικασία κένωσης της κύστης σας .

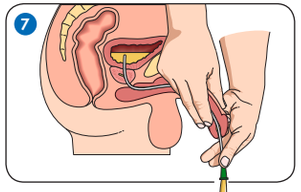

8. Αδειάστε την κύστη σας τελείως. Αποφύγετε τις ουρολοιμώξεις με το να αδειάζετε κάθε φορά πλήρως την ουροδόχο κύστη. Όταν σταματήσει η ροή των ούρων, μπορεί να σημαίνει ότι οι οπές του καθετήρα είναι πάνω από το επίπεδο των ούρων της κύστης. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη κένωσή της αφαιρέστε τον καθετήρα αργά και σταδιακά και σε περίπτωση που συνεχίζουν να βγαίνουν ούρα περιμένετε μέχρι να αδειάσει εντελώς.

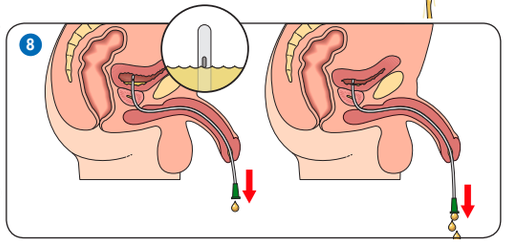

9. Όταν σταματήσει η ροή των ούρων, ανασηκώστε το πέος προς το στομάχι σας και βγάλτε αργά τον καθετήρα.
Συμβουλή! Πιέστε το χρωματιστό άκρο του καθετήρα ώστε οι τελευταίες σταγόνες ούρων να παραμείνουν στον καθετήρα.

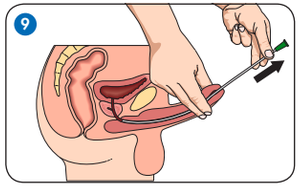

10. Ολοκληρώστε τη διαδικασία πλένοντας ξανά τα χέρια σας.



Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τον LoFric® πριν από τη χρήση του, πάνω σε χαρτί ή ύφασμα γιατί τα υλικά αυτά απορροφούν το νερό που βρίσκεται στην εξωτερική του επιφάνεια.

77915-GRX-1402