TOLERIE

30/10 INOX
40/10 ACIER
50/10 ALU

Côte de pliage :

EPAISSEUR	ACIER	ALU
10/10	Cote intérieure plie + 0	Cote intérieure plie + 0
15/10	Cote intérieure plie + 0,2 par pli	Cote intérieure plie + 0,2 par pli
20/10	Cote intérieure plie + 0,25 par pli	Cote intérieure plie + 0,5 par pli
30/10	Cote intérieure plie + 0,4 par pli	Cote intérieure plie + 0,6 par pli
40/10	Cote intérieure plie + 0,5 par pli	Cote intérieure plie + 0,7 par pli
50/10	Cote intérieure plie + 0,6 par pli	Cote intérieure plie + 0,8 par pli

1

ATTENTION :

Cas particulier n°1 angle ouvert
De 180° à 120° ne rien rajouter quelque soit l'épaisseur.

Cas particulier n°2 angle fermé
De 0° à 60° prendre la côte extérieure du pli.
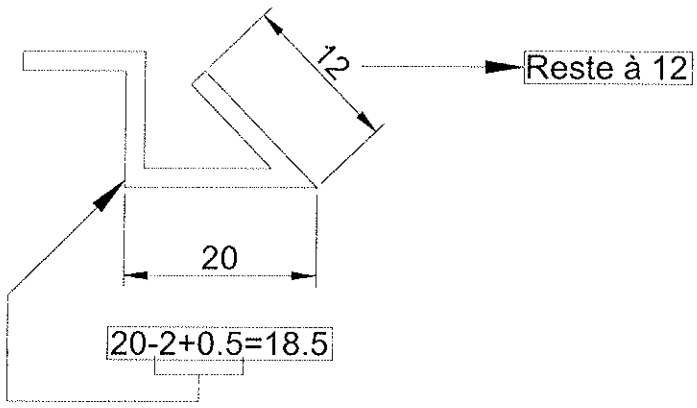
Ex :