
Utilisation des lecteurs code barre Symbol PDT 6100

Vue de face

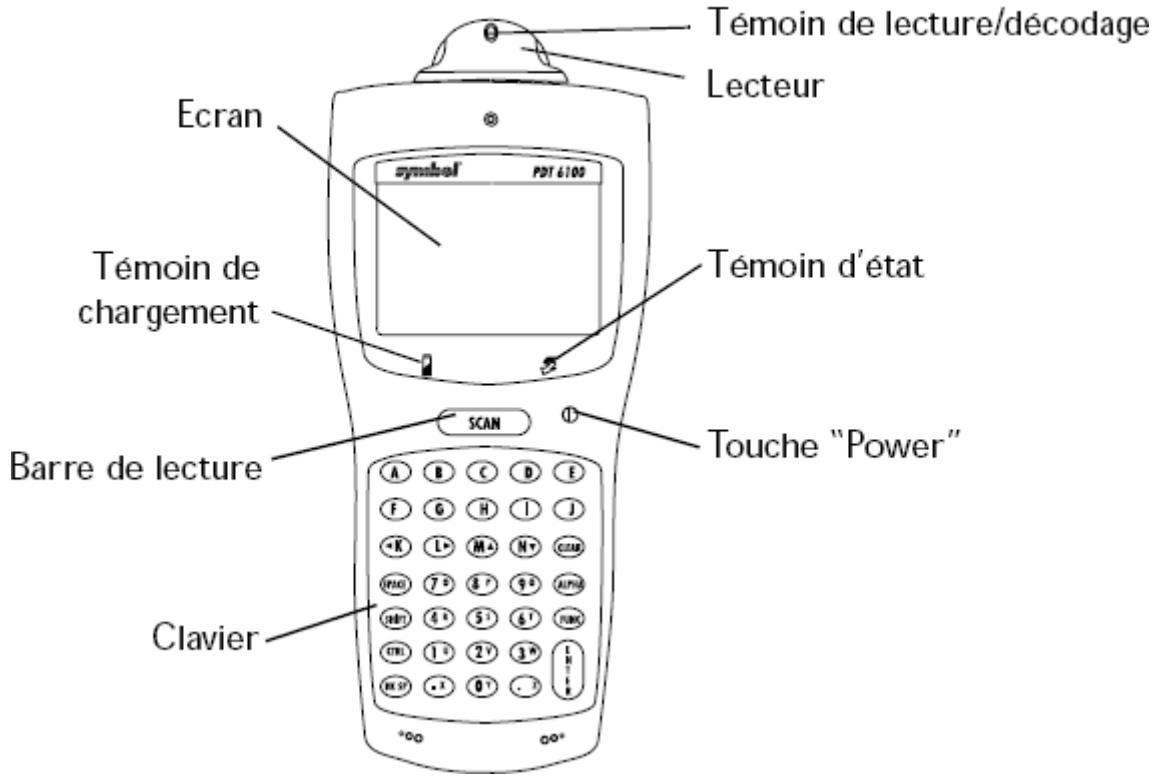

Relancer l'interface de saisie (fonctionnement normal)

- A l'invite DR-DOS D:/>
- Saisir *WLC*
- puis **Enter**
- Le lecteur doit afficher une demande de login et passe (*PAD / PAD*)

Pré-requis :


La liste des chantiers sous forme de code-barre
La liste des magasins sous forme de code-barre
Les articles possèdent une étiquette code-barre Rinaldi Structal

Les étiquettes pour les articles peuvent être imprimés à la réception de la matière première.

Rappel sur la réception des matières premières


L'édition des étiquettes code barre pour les articles peut se faire dans 3 écrans différents

1) Menu : Achats > Réception

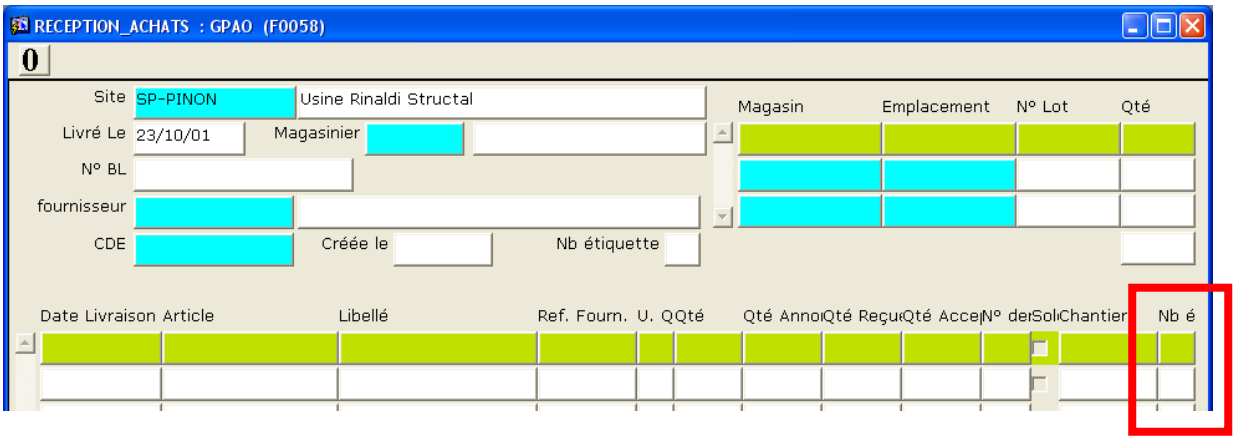


La dernière colonne permet de saisir le nombre d'étiquette à imprimer.

2) Achats > Historique Réception
Pour réimprimer des étiquettes en passant par le menu

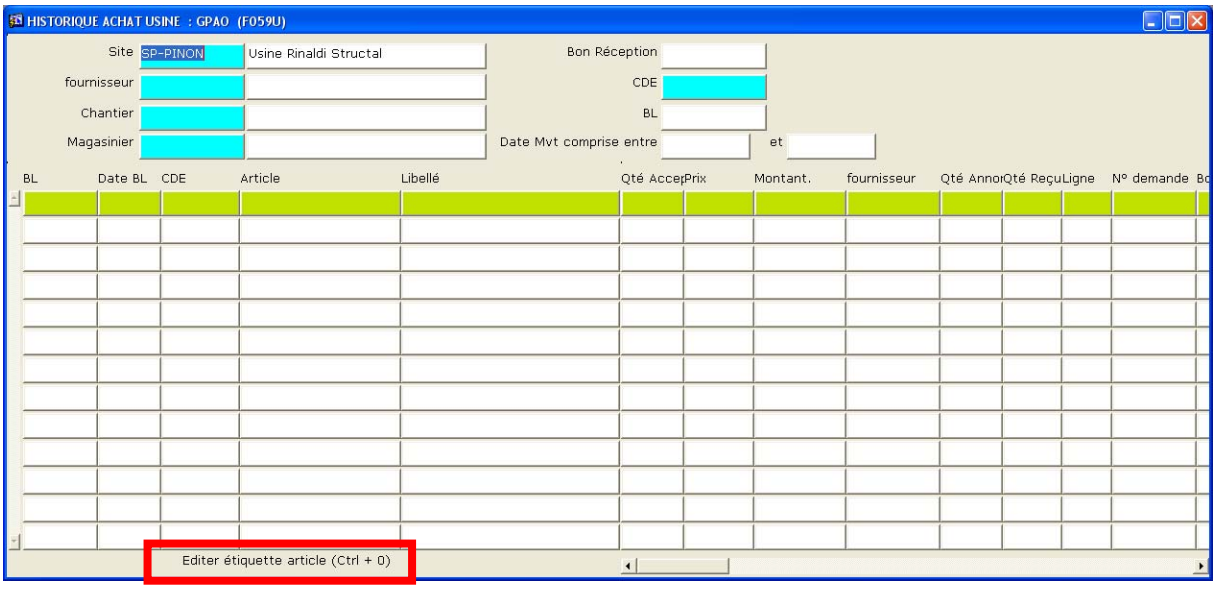

3) Menu : Articles > Fiche article

Menu : Touches > Editer Etiquette Art Courant

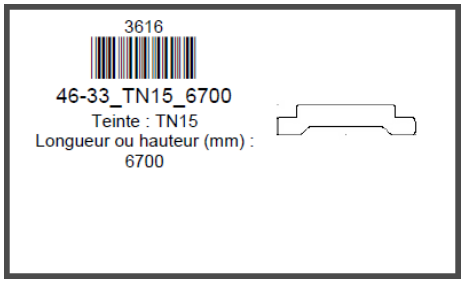

Ecrans du terminal PDT6100

Connexion au programme

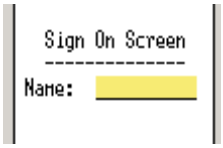


Figure 1 - Utilisateur

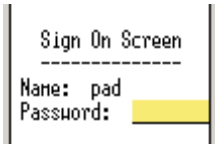


Figure 2 - Mot de passe

Choix du programme

L'administrateur système peut afficher deux menus différents :



Figure 3 - Menu transfert

Ou en période d'inventaires :



Figure 4 - Menu trasnfert + Inventaires

Ecran de Transfert Magasin :

Quel que soit le type de transfert, le programme vous demandera de saisir ou scanner les informations suivantes :

- Le chantier
- L'article
- La qté à transférer

Vous aurez pour information la quantité présente dans le magasin d'origine

D	E		M	G	-	P	I	N	O	N	-	0	0		E	M	-	P	I	
	C	H	-	5	2	0	2	5	6											
A			M	G	-	P	R	O	D		E	M	P	-	P	R	O	D		
	C	H	-	5	2	0	2	5	6											
												(	7	8	9	)				Qté en Stock
A	R	T	I	C	L	E		5	4	2										
7	7	-	2	4	2	_	R	9	0	0	0	_	4	5	0	0				
		Q	T	E		:	1	0												

Liste des paramètres de l'écran MO001 :

Paramètre	Obligatoire	Détail
SITE	O	Site de Production
MAG_O	N	Magasin origine du transfert
EMP_O	N	Emplacement
CH_O	N	Chantier Origine
MAG_D	N	Magasin destination du transfert
EMP_D	N	
CH_D	N	

Principe de Fonctionnement :

Saisir Entete :

Boucler sur couple article – quantité, tant que article renseigné.

Ecran d'Inventaire :

5	2	4	7		:		7	7-	2	4	2	_R	9	0	0	0	_	6	5	Ligne précédente saisie Qté : Article
M	a	g	a	s	i	n		:		M	G	-	P	R	O	D				
C	h	a	n	t	i	e	r		:		C	H	-	5	2	0	2	5	6	
		E	m	p		:	E	M	P	-	PROD									
	S		3	0		R		1	4											Correspond Qté Stock et Qté Relevée
A	r	t	i	c	l	e		:		5	4	2								
7	7	-	2	4	2	_	R	9	0	0	0	_	4	5	0	0				
		Q	T	E		:	1	5												

Principe de Fonctionnement :

RAPPEL :

Un inventaire est créé pour comptabiliser la qté en stock pour un couple ARTICLE, MAGASIN.

L' affectation n'est pas une composante essentielle d'un inventaire.

1) Sélectionner un inventaire si il en existe plusieurs (flèche HAUT BAS pour sélection).
2) Saisir un magasin OBLIGATOIRE
3) Saisir le chantier FACULTATIF (Touche CLR : QUITTER)
    a. Saisir Emplacement OBLIGATOIRE (Touche CLR : retour saisie chantier)
4) Boucle
    a. Article (Touche CLR : retour saisie emplacement)
    b. Qté, suivant paramétrage (Touche CLR : retour saisie article)

Recherche Affectation :

1) Chantier non renseigné :
    a. Il existe une seule ligne dans inventaire pour article, Magasin, Emplacement :
        MODIF Qté Relevéé
    b. SINON insert une ligne avec chantier non renseigné
        AVEC Qté Relevéé, Qté Stock VIDE
2) Chantier renseigné :
    a. Il existe une ligne dans inventaire pour article, Magasin, Emplacement, Chantier :
        MODIF Qté Relevéé
    b. Il existe une ligne dans inventaire pour article, Magasin, Emplacement, Chantier DIFFERENT:
        Demande de Confirmation :
            1 : Modifier la ligne existante
            2 : insérer une une ligne avec chantier de l'entête
            3 : Annuler, revenir à la saisie de l'article
    c. SINON insert ligne
        AVEC Qté Relevéé, Qté Stock VIDE