Bevor Arduino IDE installiert wird: Treiber für Microcontroller Wemos installieren:

- https://wiki.wemos.cc/downloads (Windows)
- http://www.wch.cn/download/CH341SER\_ZIP.html (wenn die erste nicht funktionieren sollte)
- 1. Arduino IDE Herunterladen <a href="https://www.arduino.cc/en/Main/Software">https://www.arduino.cc/en/Main/Software</a> und installieren
- 2. Arduino starten
- 3. File->preference->additional Boards Manager URLs: http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json\_eingeben

```
File thit Sketch Tools Help

sketch_may17a


void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    }

void loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
    }


should loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
    }

should loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
    }

should loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
    }
```

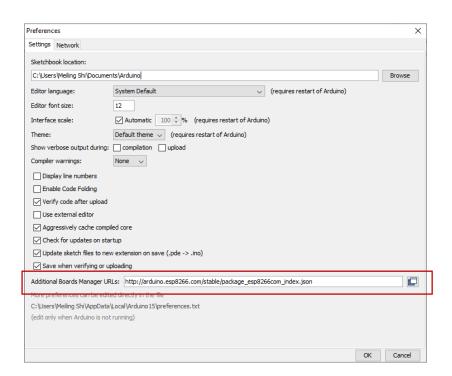

4. Click Tools ->Board:\*\*->Board Manager-> esp8266 installieren
Zurücl in Board :\*\* unterscrollen->LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini auswählen

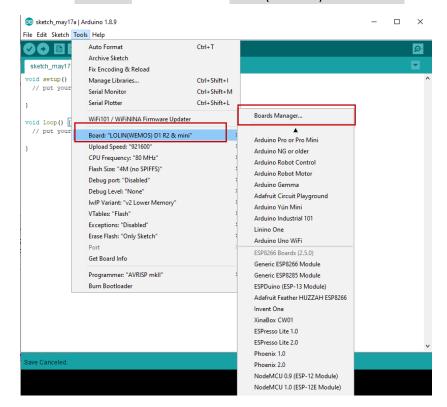



## 5. Libraries installieren

a. Tools -> Manage libraries... ->


NTP Client

ArduinoJson


**DHT** sensor library

ESP8266 Microgear


Adafruit Unified Sensor

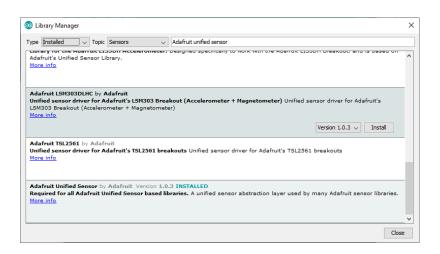

6. Mikrocontroller anschließen -> in Arduino IDE Tools -> Port :\*\* auswählen (die Nummerierung hängt von Laptops ab)

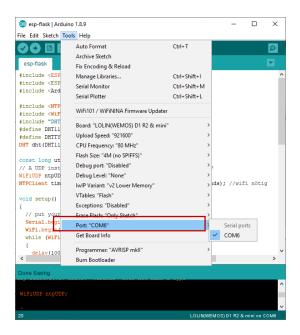

7. Beispiel Datei "esp-flask.io" aus der IIB-Demo öffnen -> verify clicken -> (wenn keine Fehlermeldung gibt) Datei in Mikrocontroller hochladen

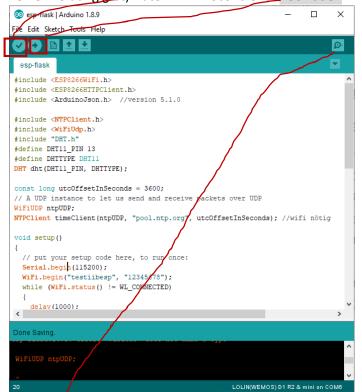

8. Serial Monitor öffnen und Sensordaten ansehen

