Procédure de remplacement de la garniture mécanique de la pompe B-200

Rubrique	Contenu
Document	proc_garniture_pompe_b
Version	v1.0 (2025-03)
Équipements	POMPE-B-01
Déclencheur	Alarme AL-PB-05 (fuite à la garniture)
Référence manuel	manuel_pompe_b, tableau 3.1, p.4

Objet

Remplacer la garniture mécanique double de la pompe B-200.

Prérequis et matériel

- Pompe arrêtée, consignée, isolée et dépressurisée ; fluide refroidi.
- Garniture double neuve, joints neufs, clé dynamométrique.

Étapes

1. Consigner l’alimentation électrique et fermer les vannes d’aspiration et de refoulement.
2. Vidanger le corps de pompe et attendre le refroidissement (moins de 40 °C).
3. Déposer la protection d’accouplement puis la plaque de garniture (repère 1).
4. Extraire les deux garnitures (repères 2 et 3) et nettoyer la chambre de garniture.
5. Monter la garniture neuve en respectant le sens de montage ; lubrifier les joints.
6. Reposer la plaque de garniture et serrer les vis à 25 N·m.
7. Remettre en eau, purger, redémarrer selon le manuel et vérifier l’absence de fuite pendant 30 minutes.

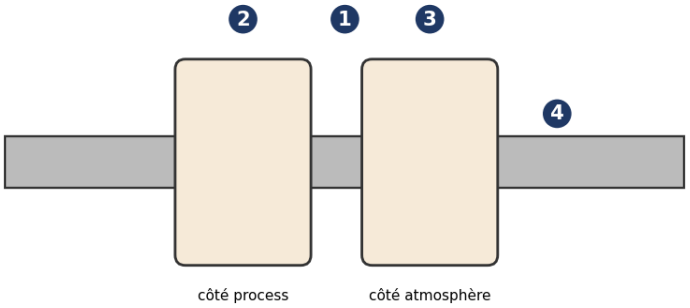


Figure 1 – Repères : 1 plaque de garniture ; 2 garniture côté process ; 3 garniture côté atmosphère ; 4 arbre