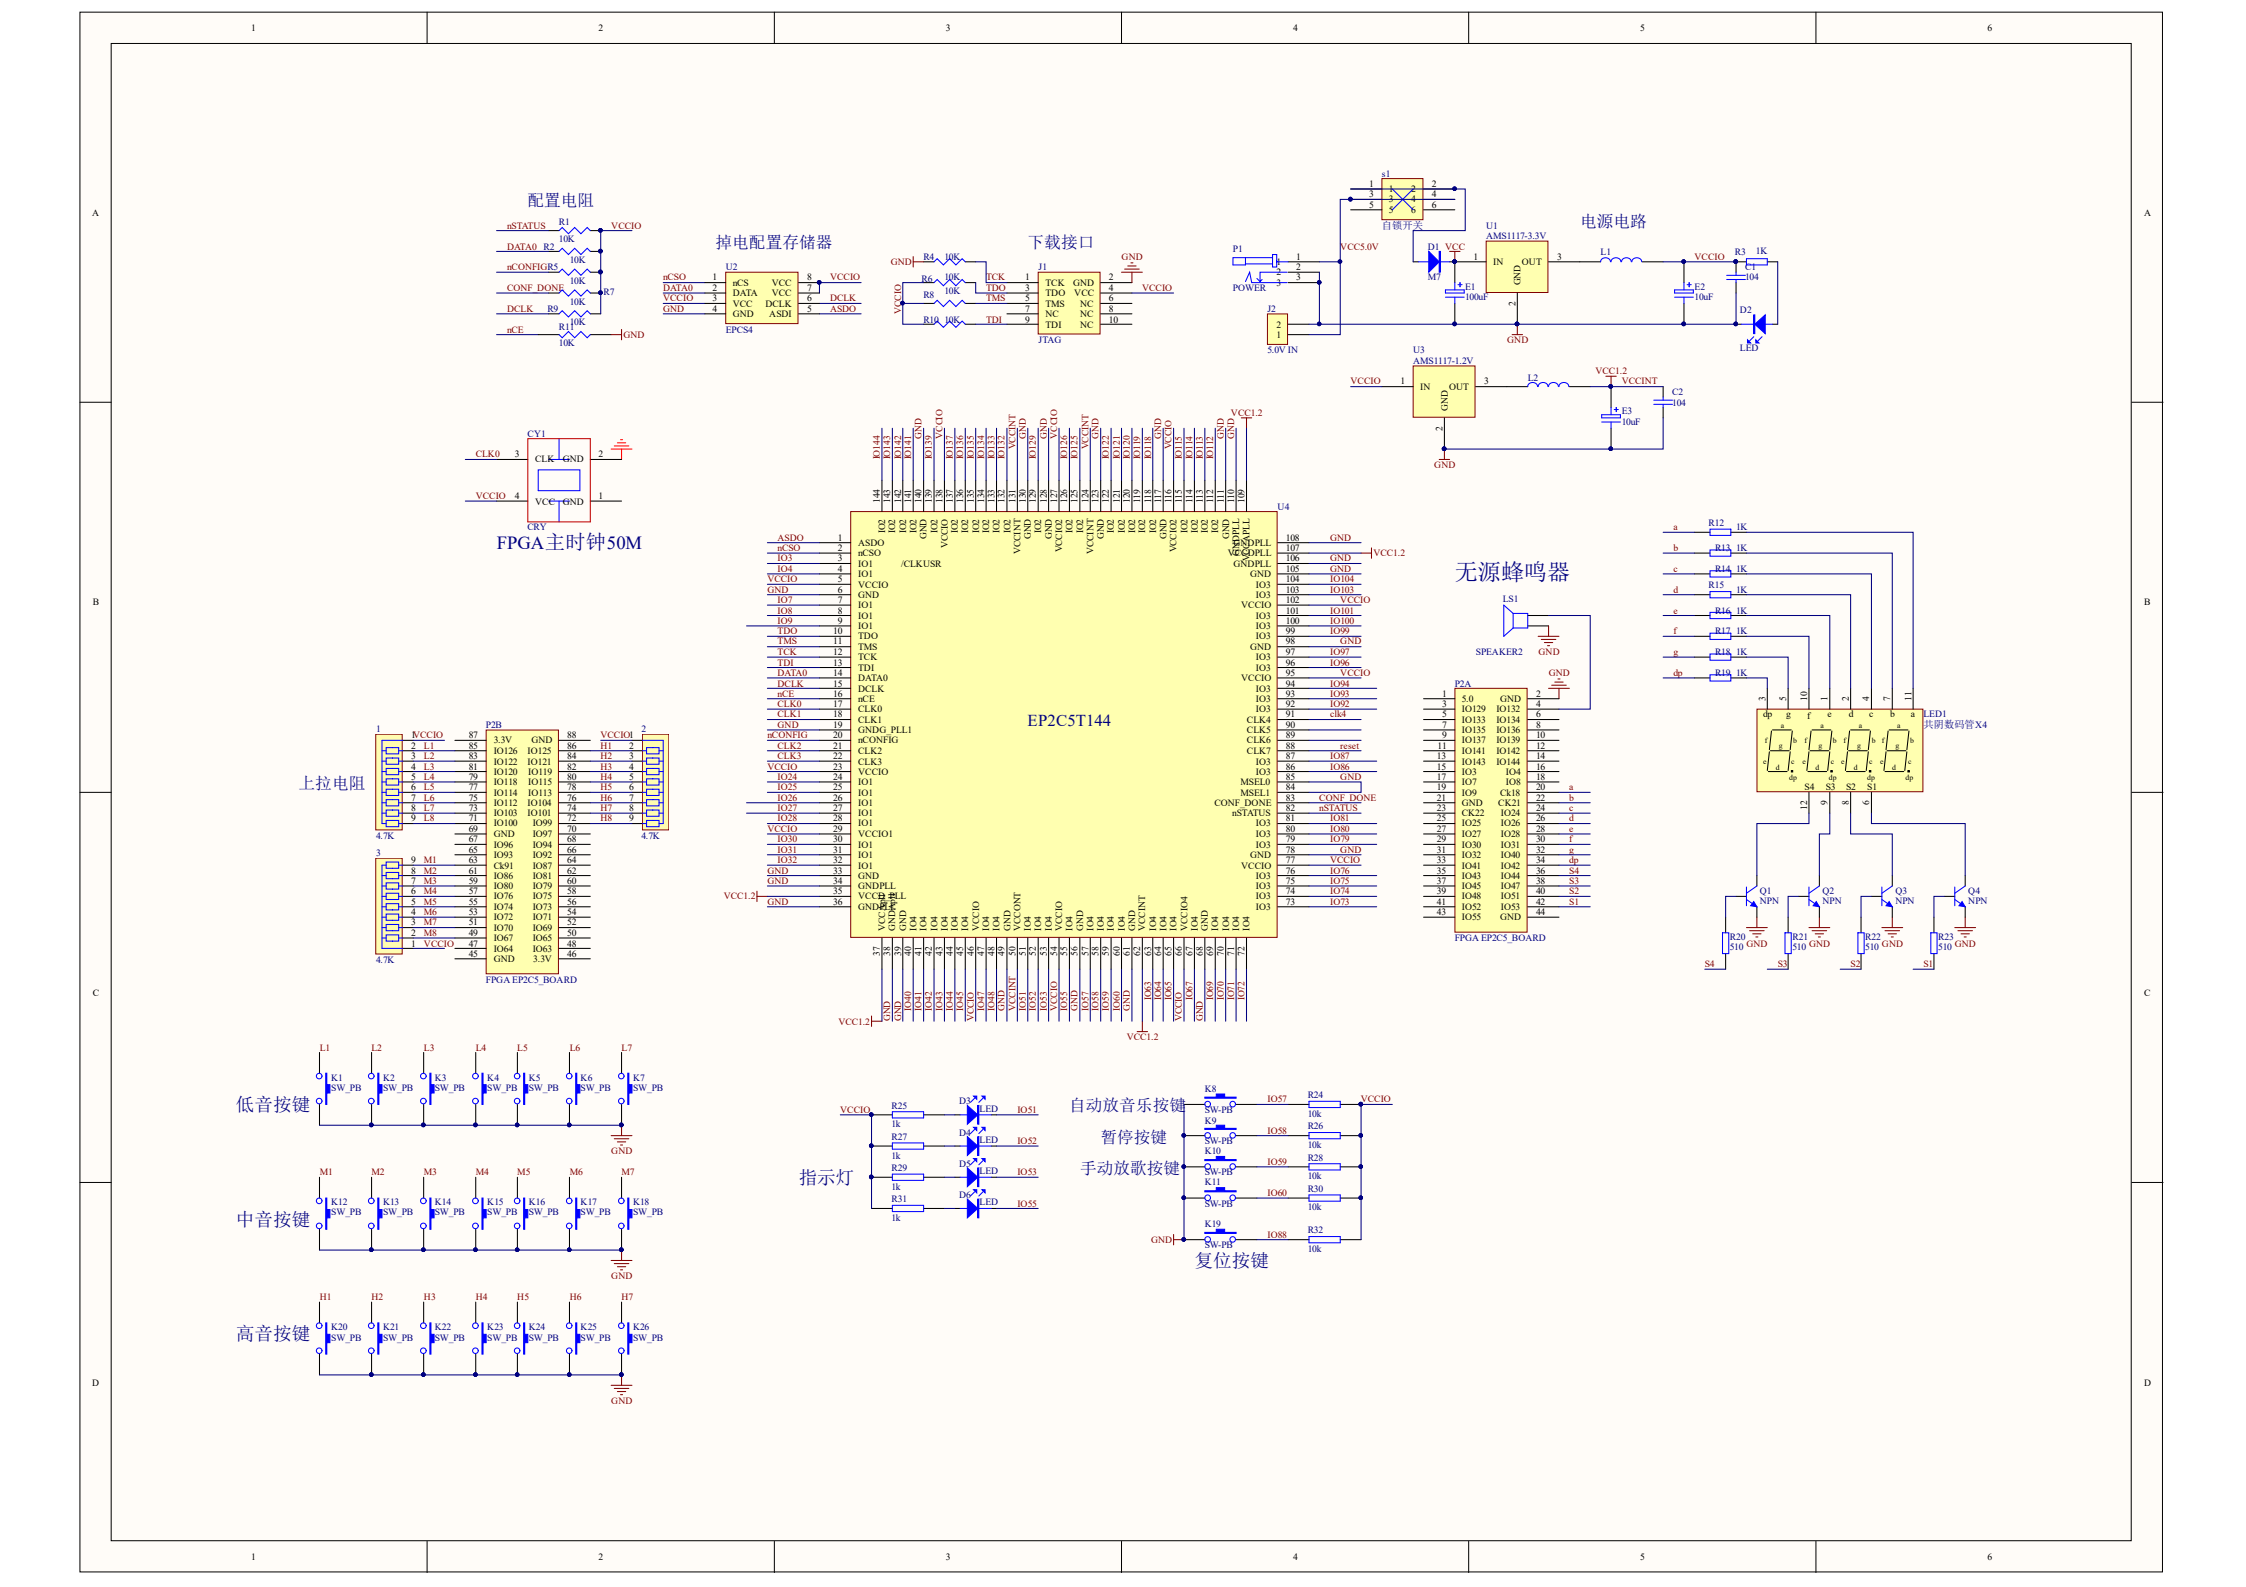

配置电阻
掉电配置存储器
下载接口
电源电路
FPGA主时钟50M
上拉电阻
EP2C5T144
无源蜂鸣器
低音按键
中音按键
高音按键
指示灯
自动放音乐按键
暂停按键
手动放歌按键
复位按键

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
4.7K		1, 2, 3	排阻8位	RES8	3
104	Capacitor	C1, C2	0805	CAP	2
CRY		CY1	XTAL6	CRY	1
M7		D1	D190	DIODE	1
LED		D2, D3, D4, D5, D6	LED0805	LED	5
100uF	Electrolytic Capacitor	E1	E300	ELECTRO1	1
10uF	Electrolytic Capacitor	E2, E3	3528	ELECTRO1	2
JTAG		J1	IDC10	JTAG	1
5.0V IN	Connector	J2	SIP2	CON2	1
SW_PB	微动开关	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26	K1	SW_PB	21
SW-PB		K8, K9, K10, K11, K19	tkey	SW-PB	5
		L1, L2	0805	INDUCTOR1	2
共阴数码管X4		LED1	数码管0.56/4	数码管X4	1
SPEAKER2	喇叭	LS1	喇叭12X6.6	SPEAKER2	1
POWER		P1	POWER2.5	POWER	1
FPGA EP2C5_BOARD	FPGA	P2	IDC88FPGA	EP2C5_BOARD	1
NPN	NPN Bipolar Transistor	Q1, Q2, Q3, Q4	NPNSMD	NPN	4
10K		R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R24, R26, R28, R30, R32	0805	RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES1, RES2, RES2, RES2, RES2, RES2	15
1K		R3, R25, R27, R29, R31	0805	RES2	5
1K	电阻	R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19	0805R	Res2	8
510	电阻	R20, R21, R22, R23	0805R	Res2	4
自锁开关		s1	zisuo6	自锁开关	1
AMS1117-3.3V		U1	ZV3.3V	78XX	1
EPCS4		U2	SOIC8	EPCS4	1
AMS1117-1.2V		U3	ZV3.3V	78XX	1
EP2C5T144		U4	TQFP144	EP2C5T144	1