

# معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امير خورسندي

پاییز ۱۴۰۲

# پردازش خط لوله

#### مقدمه

• به منظور بالا بردن سرعت پردازش باید راهکاری مورد استفاده قرار بگیرد که:

• تاخیر عملکرد همه بخش ها و واحدها تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک شود.

• فركانس كارى سيستم افزايش يابد.

• راندمان سیستم افزایش یابد.

۳ امیر خورسندی

## پردازش موازی

- امكان پردازش چند وظيفه را به صورت همزمان فراهم مي نمايد.
- از این طریق میزان پردازش انجام شده در واحد زمان افزایش می یابد.
  - در نتیجه سرعت کلی پردازش در سیستم افزایش می یابد.
- البته بدیهی است که این کار سبب افزایش حجم و هزینه سخت افزار خواهد شد.

امیر **خ**ورسندی ا

# طبقه بندى فلين



SISD •

SIMD •

MISD •

MIMD •

۵


#### خط لوله

• به منظور افزایش سرعت در انجام یک مجموعه کار متوالی تکراری به کار می رود.



• مثال: خط مونتاژ خودرو


## مثال

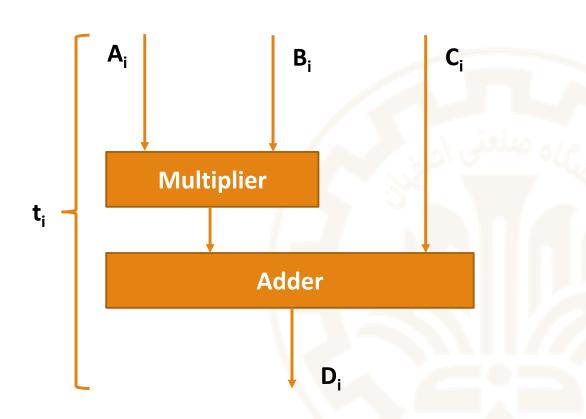

$$D_i = A_i \times B_i + C_i \bullet$$

$$T = n \times t_i$$

#### مثال

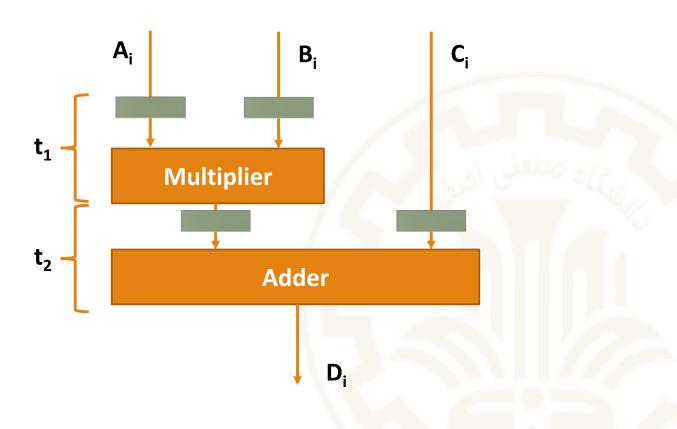

$$D_i = A_i \times B_i + C_i \bullet$$

$$T = (k + n - 1) \times t_p$$
$$t_p = \max\{t_1, t_2\}$$

# ميزان افزايش سرعت

$$S = \frac{n \times t_i}{(k+n-1) \times t_p}$$

$$S = \frac{n \times k \times tp}{(k+n-1) \times t_p}$$

اگر n زیاد شود:

$$S = k$$


# سيكل كلى دستورالعمل

Fetch

Decode

Execute

# خط لوله اجراي دستورات

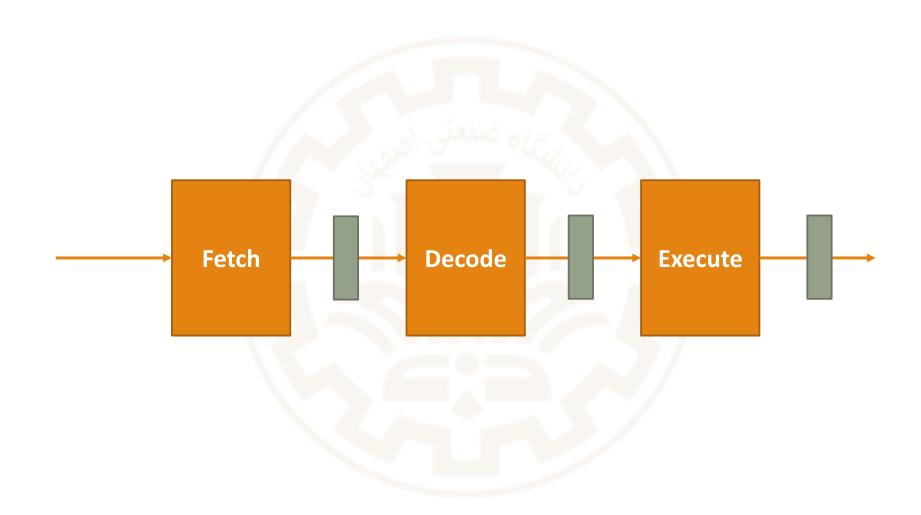

# نمودار زماني

	Clock number								
Instruction number	1	2	3	4	5	6	7	8	
Instruction i	IF	ID	EX						
Instruction i+1		IF	ID	EX					
Instruction i+2			IF	ID	EX				
Instruction i+3				IF	ID	EX			
Instruction i+4					IF	ID	EX		

# مخاطرات خط لوله

•شرایطی هست که در آن دستور جدید نمی تواند در پالس ساعت بعدی کار خود را انجام دهد.

- انواع مخاطرات:
- وابستگی داده
- وابستگی کنترل
  - وابستگی منابع

۱۳ امیر خورسندی

## وابستگی داده

•مثال:

ADD R1, R2 MOV R3, M[R1] SUB R4, R3

پالس ساعت	1	۲	٣	۴	۵	۶
دستور اول	Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.		
دستور دوم		Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.	
دستور سوم			Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.

امير خورسندي المير خورسندي

#### وابستگی داده (ادامه)

مثال:

ADD R1, R2 MOV R3, M[R1] SUB R4, R3

پالس ساعت	1	۲	٣	۴	۵	۶	
دستور اول	Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.			
دستور دوم		Fetch	Decode	Stall	Eff. Addr.	Exec.	
دستور سوم			Fetch	Stall	Decode	Eff. Addr.	Exec.

#### وابستگی داده (ادامه)

- •راهكار:
- ۱. تاخیر در اجرا
- ۲. اصلاح ترتیب عملیات در کامپایلر
- ۳. تسریع در تحویل نتیجه در سخت افزار

# وابستكي كنترل

مثال:

SUB R1, R2

BNE L1

ADD R3, 5

JMP L2

L1: ADD R3, 9

L2: ....


پالس ساعت	1	۲	٣	۴	۵	۶		
دستور اول	Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.				
دستور دوم		Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.			
دستور سوم			Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.		
دستور چهارم				Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.	
دستور پنجم					Fetch	Decode	Eff. Addr.	Exec.

#### وابستگی کنترل (ادامه)

- •راهكار:
- ۱. اصلاح ترتیب دستورات در کامپایلر
- ۲. اجرای دستورات از هر دو مسیر شرط
  - ۳. پیش بینی نتیجه شرط

۱۸ امیر خورسندی

# وابستكي منابع

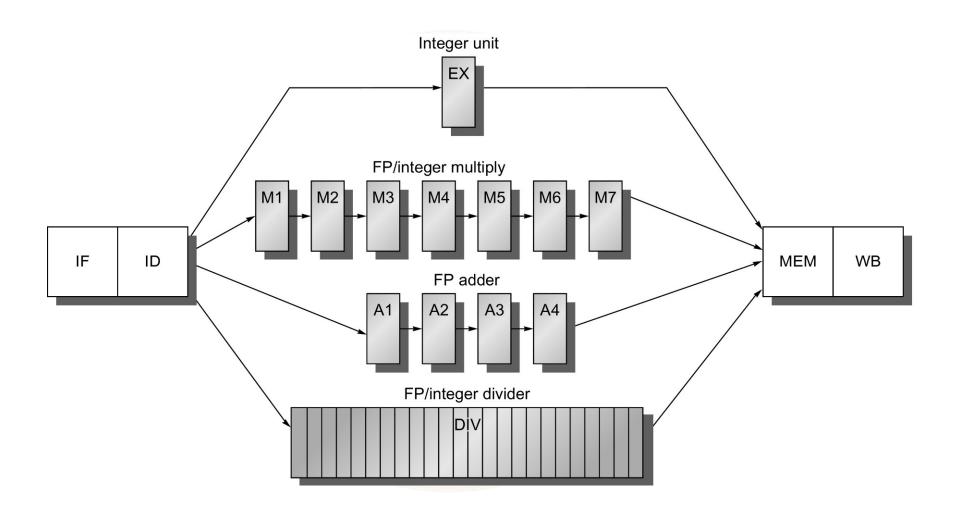

امير خورسندي امير خورسندي