
## LSNN, LSSN 配線·配管例

S軸可動端にハンドなどのエンドエフェクタを取付けた際、推奨するユーザ配線・配管例を示します。


## Step1

配線数・配管径に応じたユーザ配線をモータケーブルに沿わせて配線し、結束バンドで束ねます。

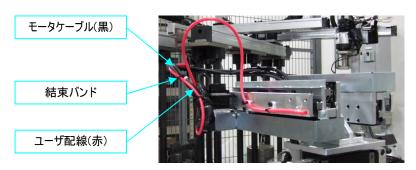


## Step2

ユーザ配線をS軸のモータケーブルまとめ部に結束バンドで固定します。

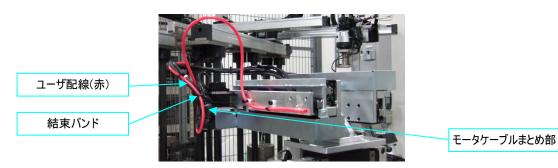

Step3

ユーザ配線を上側に出し(黄矢印)、S軸前進端時にも余長があるよう上側にたるみをもたせます。 可動プレートには、ユーザ配線を固定するねじ穴が設けてあります。 結束バンド、結束バンド固定具を用い、ボルトでねじ穴にユーザ配線を固定します。

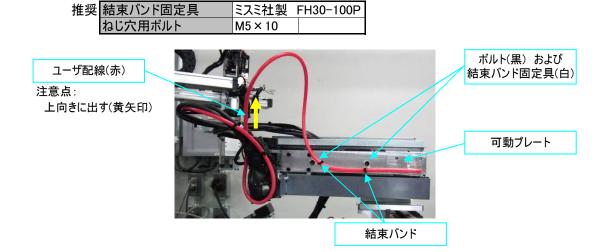

## Step4

S軸前進端にて、ユーザ配線が張った状態でないことを確認します。

