
基準となる1台目の脚を設置する


・トッププレートの高さと平面度をアジャスタパットで調整する。

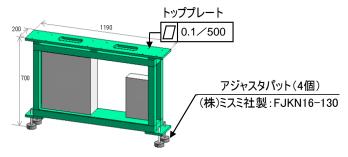


## Step2

# 2台目の脚を設置する

- ・トッププレートの高さと平面度をアジャスタパットで調整する。
- ・トッププレートの横位置、高さ位置、奥行位置は、1台目に対して±4mm範囲で合わせ、角度もおよそ合わせる。

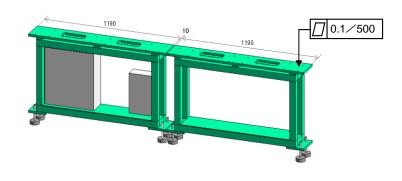


## 〈奥行方向〉

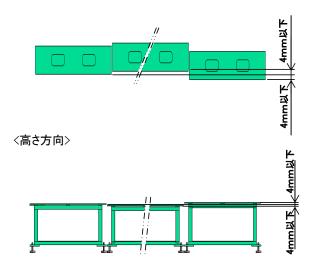


1台目の支柱を仮固定する

・奥行位置・横位置・角度を仮に出し、ボルト(M8X20)で仮締めする。

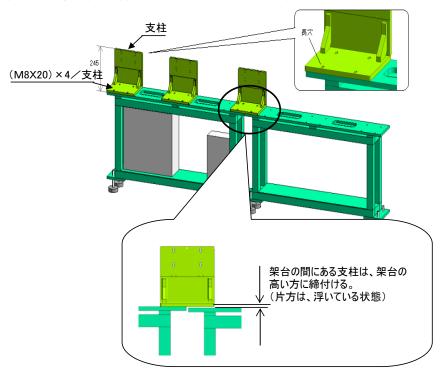

# Step4


1台目のレールユニットを支柱に仮固定し、レールに倣い1台目支柱の奥行位置を調整し、固定する。 ・高さ位置、奥行位置、角度を調整し、1台目すべての支柱を固定する。

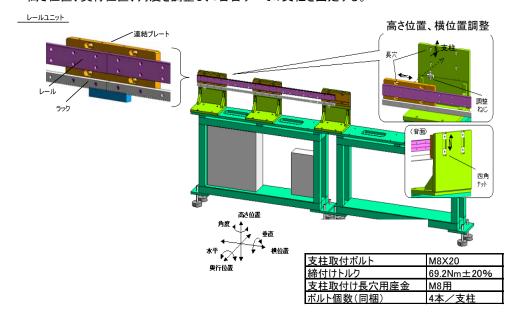

# Step5


1台目レールユニットの横位置を調整し、固定する。 (Step4の図参照)

2台目の支柱を仮設置する。・奥行位置、角度を仮に出す。

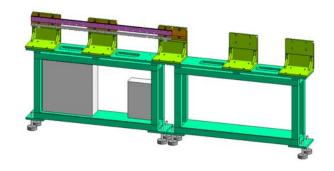

#### Step7

2台目のレールユニットを1台目の支柱に仮固定し、それに倣うようにレール基準で2台目の支柱を仮固定する。
・Step4、5同様に、横位置、高さ位置、奥行位置、角度を決定する。

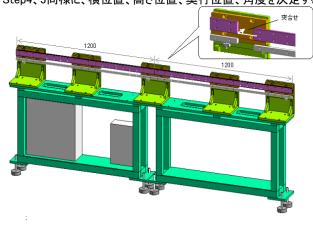


## Step8


ラックの歯合わせを行う
・ラックの歯合わせは、「ラックのピッチ調整」参

| 1200 | 合わせラック | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12

・ラックの歯合わせの際、レール隙間は1mm以下であること。

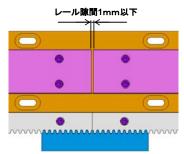

#### レール・ラックの取付け

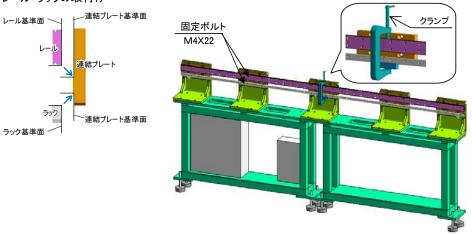


・連結プレート基準面にレールおよびラック基準面を合わせて固定する。 このとき、レールのつなぎ部に段差が生じないよう、小型のクランプなどで連結プレート基準面と レールおよびラック基準面を、クランプカ2300N以上で密着させ、固定。 なお、クランプ時は、レールの傷付け防止を行う。


支柱取付ボルト	M4 × 22
締付けトルク	2.9N·m±20%
ボルト個数(同梱)	6本/連結プレート

# Step10

2台目のレールを設置し、支柱も固定する ・レールの取付精度確認

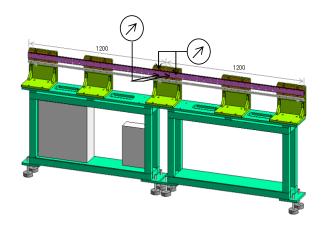

- ・2台目レールを基準に2台目の支柱を仮固定する。
- ・レール間の平行度(段差)が0.02mm以内に入っているか確認。
- ・0.02mm以内でない場合、取付面にゴミ・バリ等が混入していないか確認し、再組付・平行度の再確認。

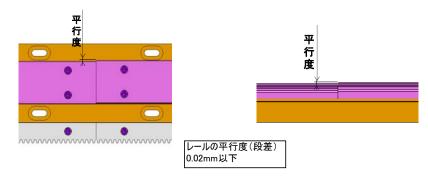

レールにL軸を設置する。 L軸には、スライダの球落下防止用の樹脂レールが付属。




L軸のスライダの球が飛出さないよう、樹脂レールを取付けた状態でL軸をレールに挿入。





# Step12


L軸を設置しバックラッシ調整を行う

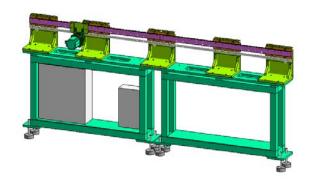

- ・バックラッシ調整は、「バックラッシ調整」を参照。 ・バックラッシ調整後、L軸の摺動抵抗が規格内(29.4N~47.1N)であるか確認。 摺動抵抗が規格外の場合は、調整ねじで摺動抵抗が規格内に入るように再調整。

ストッパ固定

・両サイドの連結プレートに片側2個のストッパを締付ける。

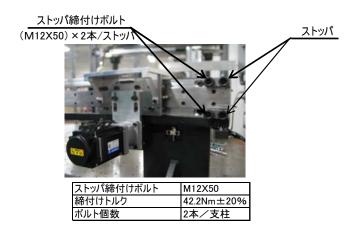


# Step14

ケーブルベヤの設置 ・ケーブルベヤ受けをレールユニットの連結プレートに取付け、固定する。


ケーブルベヤ取付ボルト	M5X10
締付けトルク	$8.8 \text{Nm} \pm 20\%$
ボルト個数	2本

・ケーブルベヤをケーブルベヤ受けにボルトおよび長穴用座金(M6用)取付け、固定する。

	ケーブルベヤ受け	ナ 長穴用座金
取付ボルト	M6X10	M6
締付けトルク	5.3Nm±20%	
個数	ボルト4本	4個

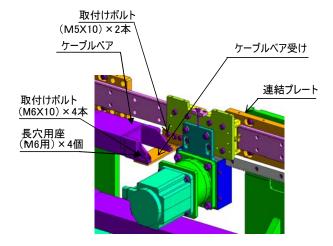

## ≪最終姿≫

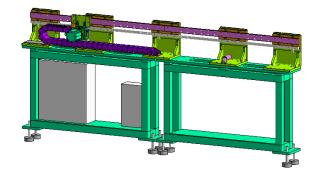

# 【ケーブルベヤの取扱い注意】

ケーブル・エア配管の挿入量は、ケーブルベヤ内容積の50%以下にし、配線・配管切れがないよう考慮すること 標準で使用するケーブルベヤ(TKP0580W50R75)の内容量は、1900mm<sup>2</sup>。