# Утеплим холодные панорамные окна, балконы и лоджии изнутри

Что предложить заказчику, у которого холодные алюминиевые стойки: как устроено решение, какие изделия и отделки есть, как это выглядит в интерьере и как проходит заказ.

01 Проблема заказчика

02 Семь задач, которые решает один заказ

03 Что такое термокороб и 3D-термооткос

04 Как устроен узел на стойке

05 Профили для окон, дверей и интерьера

06 Подоконники

07 Отделка: белый, RAL, плёнка

08 Галерея

09 Как проходит заказ

# Владелец квартиры с панорамными окнами хочет, чтобы у окна было тепло, тихо, сухо и красиво

### Что не так

- Зимой алюминиевые стойки холодные, у окна некомфортно
- На металле собирается конденсат
- По полым профилям передаётся шум
- Металл застройщика выбивается из интерьера

### Почему обычный ремонт не помогает

- Заменить фасад — дорого, часто нельзя без согласования
- Второй ряд окон съедает площадь и вид
- Подручные материалы — громоздко, видны стыки

**Решение:** утеплить стойки и закрыть бесшовными коробами по размеру, не меняя фасад.



Иллюстрация

**800+ RAL**
и 200+ плёнок под интерьер

**до 10 мм**
на столько максимум уменьшается проём

**1–3 дня**
установка на объекте

**без сверления**
профиль окна не повреждают

# Один заказ решает для заказчика семь задач

Холодная, шумная и некрасивая лоджия становится тёплой, тихой и красивой частью квартиры. Стойки несущие — их не меняют, а утепляют и закрывают коробом.

**Проблема: холодные стойки**

## Тепло

Зимой алюминиевые стойки холодные. Утеплитель и короб закрывают холодный металл.

**Проблема: лоджия как склад**

## Уют

Ровные бесшовные поверхности без щелей и самодельных стыков. Лоджия становится частью квартиры.

**Проблема: слышно соседей**

## Тишина

Пустотелые стойки проходят через этажи и передают звук. Пустоты заполняют, стойку закрывают коробом.

**Проблема: конденсат**

## Сухость

Металл закрывают бутиловой лентой или жидкой резиной. На этом слое конденсат не образуется.

**Проблема: профиль застройщика**

## Дизайн

Короба красят по RAL или клеят плёнку. Царапины и следы стройки скрыты.

**Проблема: метры пустуют**


## Площадь


С утеплением пола и потолка лоджия становится кабинетом или детским уголком. Без второго ряда остекления.

**Проблема: квартира под сдачу**

## Аренда

Аккуратные окна видны на фото объявления. Аргумент для владельцев квартир под сдачу.

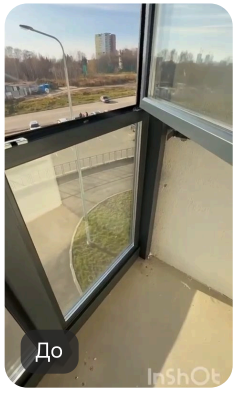

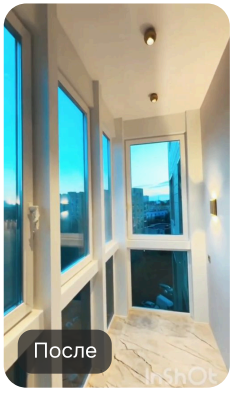
**Все семь задач закрывает один заказ**

утепление узла и бесшовный короб по замеру

**1–3 дня**

установка на объекте после бесплатного замера

# Термокороб — цельногнутый короб из ПВХ-сэндвича с утеплителем внутри

Короб делают по замеру конкретной стойки и клеят поверх утеплённого профиля. Стыка на внешнем ребре нет: изделие согнуто из одной полосы.

01

### Термокороб на стойки и ригели

- П-образный — на вертикальную стойку, Г-образный — на ригель и примыкания.
- От пола до потолка одной деталью, без набора планок.
- Монтаж на клей, без сверления профиля.
- Световой проём уменьшается максимум на 10 мм: короб закрывает только стойку.

02

### 3D-термооткос на окна и двери

- Откос загнут до стены. Ширина полок любая, например 90 мм спереди и 30 мм сбоку.
- Обычный F-профиль даёт фиксированные 50–60 мм.
- Детали режут под 90°, без стыков на 45°.
- Подходит для ПВХ, алюминиевых и деревянных окон, входных и межкомнатных дверей.

Утепление стоек не превращает любое холодное остекление в тёплое. Нужна ли замена стёкол или стеклопакетов, решает инженер на объекте.

**10 мм**
сэндвич-панель с утеплителем внутри

**без сверления**
короб сажают на клей поверх утеплённой стойки

**до 10 мм**
на столько максимум уменьшается световой проём

# Перед установкой короба стойку изолируют и утепляют

Короб — финишный слой. Тепло даёт весь узел: изоляция металла, утеплитель и герметичные примыкания.

**01** **Гидроизоляция**
Металл стойки закрывают бутиловой лентой или жидкой резиной. На этом слое конденсат не образуется.

**02** **Утепление**
На вертикальные и горизонтальные профили клеят пеноплекс.

**03** **Заполнение и герметизация**
Пустоты заполняют пеной, примыкания проходят герметиком. Между стеклопакетом и коробом прокладывают резину.

**04** **Замер**
Снимают точный размер стойки.

**05** **Установка**
Чистовой короб сажают на клей или герметик, который не растворяет пенополистирол. Крепёж в профиль не нужен.


Для каждой профильной системы — своя последовательность. Её подбирают на замере, после осмотра стоек и примыканий.



Стойки и ригели в изоляции перед установкой коробов


# Кроме утепления — профили для окон, дверей и интерьера в одном стиле

Всё — из одного материала, ПВХ-сэндвича 10 мм, и в одной отделке с коробами. Ниже — схемы сечений.

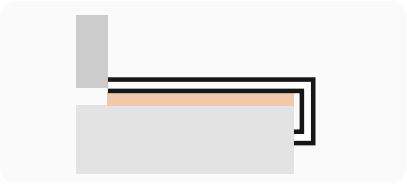


### Подоконник

На пеноплексе: сэндвич с загибом вниз, свес за стену 50–150 мм. Второй вариант — на плите ЛДСП/МДФ, см. следующую страницу.

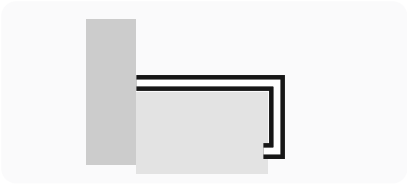


### Дверной 3D-откос

Откос и наличник одной деталью: загиб на стену, торец закрыт загибом. Входные и межкомнатные двери.

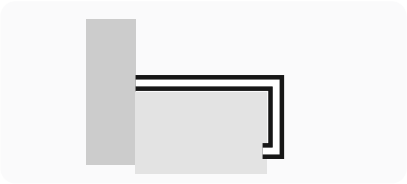


### Оконный 3D-откос

Откос загнут до стены. Ширина полок любая. Для ПВХ, алюминиевых и деревянных окон.

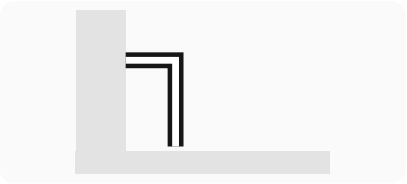


### Плинтус

Короб у пола: внутри можно спрятать кабель. Цвет — в тон коробам и откосам.

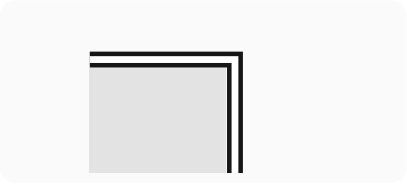


### Уголок

Закрывает и защищает внешний угол стены, колонны или откоса.

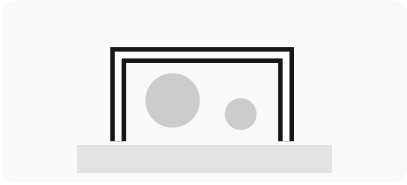


### Короб на трубы и кабели

П-короб вдоль стены. К круглой трубе крепят через каркас из профиля или бруска.

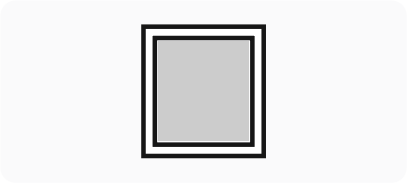

### Колонна и столб

Обшивка квадратного столба — четыре сгиба. Круглые колонны закрывают секторами.

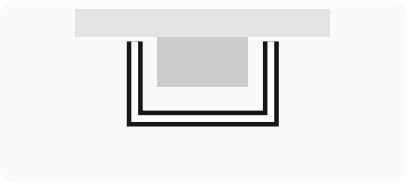

### Фальшбалка и балка


Короб на потолочную балку или декоративная балка из того же сэндвича.

# Подоконник из сэндвича делают двумя способами

Сэндвич — финишная поверхность. Жёсткость и форму даёт основа: плита или пеноплекс. Схемы — в разрезе.

**Вариант 1**


## На плите ЛДСП или МДФ

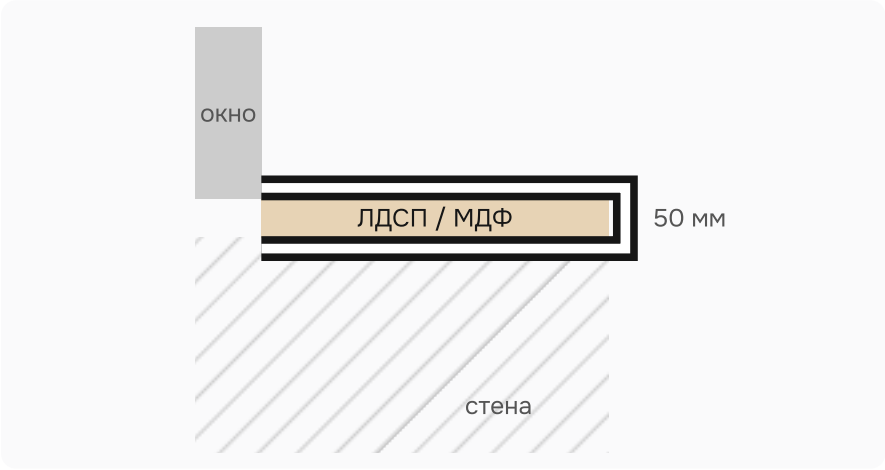


Плиту кладут на стену под окном. Сэндвич П-профилем надевают на плиту: сверху, по торцу и снизу. Толщина по фронту — 50 мм.

**Вариант 2**

## На пеноплексе

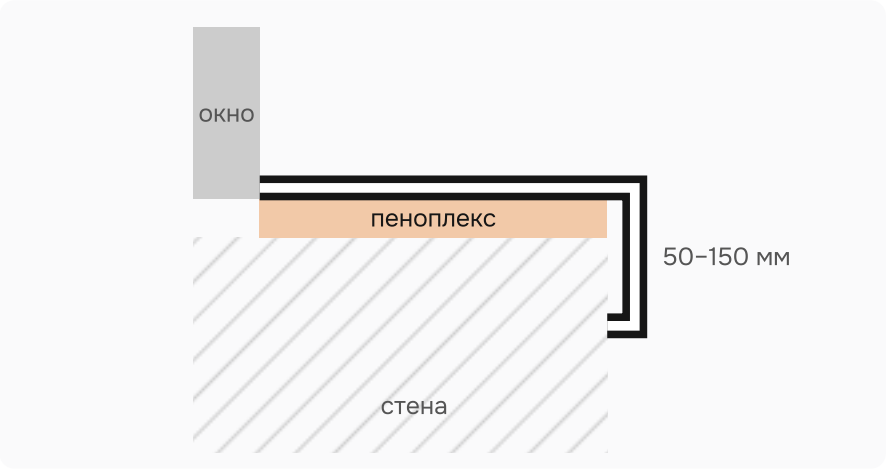


На стену кладут пеноплекс — он утепляет и держит форму. Сверху сэндвич с загибом вниз: свес за стену 50–150 мм, торец закрыт загибом к стене.

# Любое изделие делают в одном из трёх вариантов отделки

Цвет подбирают под интерьер: короб, откос и подоконник можно сделать в тон стенам, полу или мебели.

01

## Белый

Базовый цвет сэндвича, как у пластикового окна. Без дополнительной отделки, самый быстрый вариант.

- белый матовый

02

## Покраска по RAL

800+ вариантов цвета по шкале RAL. Красят в покрасочной камере партнёра. Добавляет несколько дней к сроку.

- графит RAL 7016
- чёрный матовый
- коричневый
- серый

03

## Ламинация плёнкой

200+ вариантов плёнки: под дерево, однотонные, детские с рисунком.


светлый дуб


золотой дуб


орех


ясень

## Комплект в одной плёнке

короба, откосы, подоконник и плинтус в одном цвете

**200+ плёнок**

Примеры готовых изделий в разной отделке — в галерее на следующих страницах.

# Что можно сделать




Подоконник-столешница
вдоль панорамного окна



Портал балконного блока
и 3D-откосы под светлый дуб




Подоконник под дуб на ригеле,
белые короба на стойках и парапете

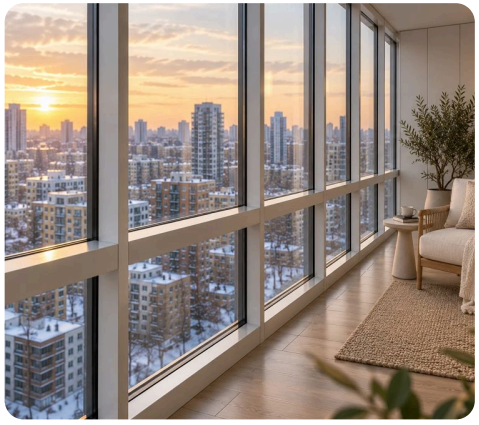

Лоджия: белые короба
на стойках и ригелях



Эркер: белые короба на стойках граней

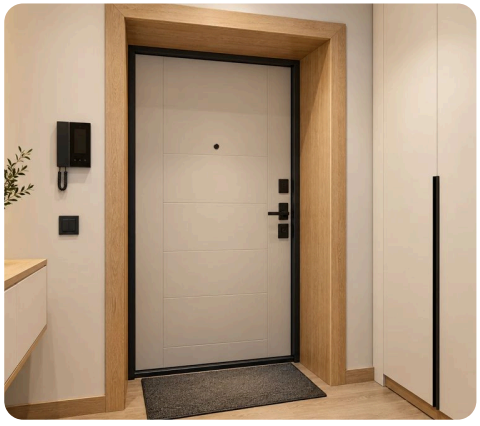

Откосы входной двери под светлый дуб



Угол остекления: короб
на угловой стойке и парапете




Белые короба на стойках
и нижнем ригеле у пола

Иллюстрации. Показывают, как выглядят изделия из сэндвича 10 мм в интерьере.

# Что можно сделать — продолжение



Лоджия: белые короба
на стойках и ригеле

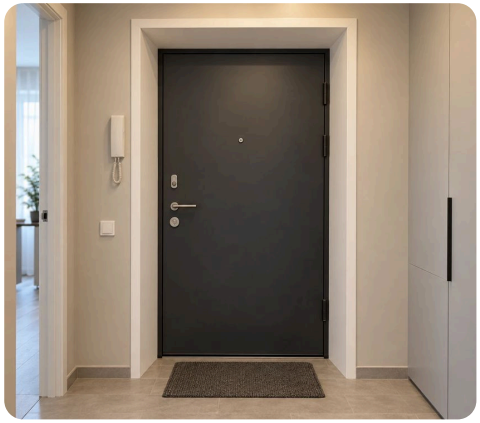


Белые 3D-откосы входной двери



Подоконник с боковинами
вокруг радиатора, под дуб



Обрамление ниши под
телевизор под орех

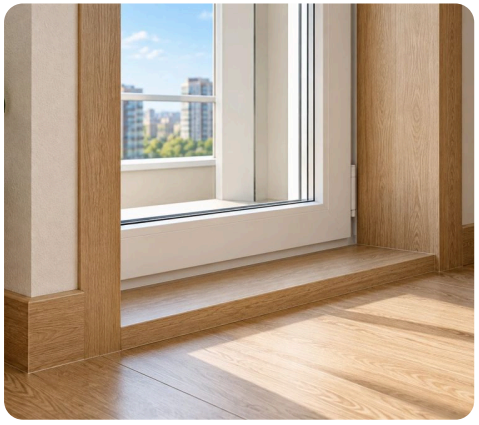

Откосы, порог и плинтус
балконной двери под дуб



Графитовые короба
на стойках и ригелях



Обшивка квадратной колонны, белый




Круглая колонна,
обшитая гранями, графит

Иллюстрации. Показывают, как выглядят изделия из сэндвича 10 мм в интерьере.

# Что можно сделать — продолжение



Портал проёма без двери под светлый дуб

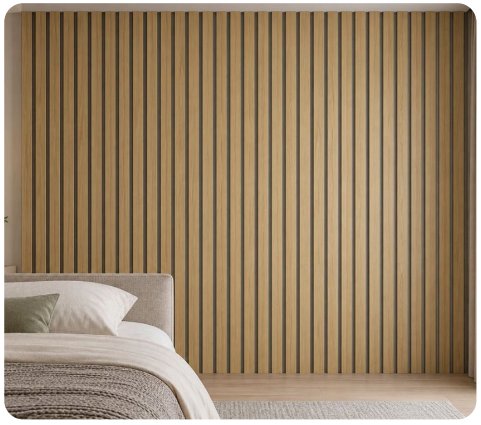


Реечная стена из П-профилей под дуб



Портал выхода на лоджию под дуб



Короб на стояки в санузле с лючком

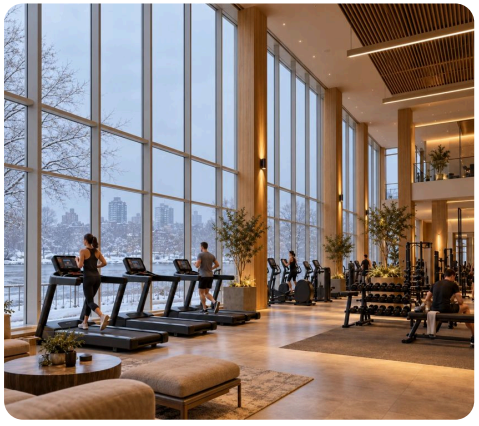

Фитнес-зал: колонны под дерево, белые короба на стойках



Рама для карты под светлый дуб



Рама для большого зеркала под дуб



Фальшбалки под светлый дуб

Иллюстрации. Показывают, как выглядят изделия из сэндвича 10 мм в интерьере.

# От бесплатного замера до установки — понятные шаги и сроки

Стоимость считают на месте: она зависит
от размеров остекления, количества стоек и отделки.

01

### Бесплатный замер

Меряют каждую стойку, смотрят профильную систему и примыкания, называют стоимость и срок.

02

### Выбор отделки

Белый, 800+ цветов RAL или 200+ плёнок. Цвет подбирают под проект: в тон стенам, полу или мебели.

03

### Изготовление

Короба и откосы делают по замеру, каждую деталь — из цельной полосы. Покраска по RAL добавляет несколько дней.

04

### Установка за 1–3 дня

Стойку изолируют и утепляют, короб сажают на клей. Без сверления профиля, без шума и пыли.

### Что важно дизайнеру

- Окна в пол перестают быть техникой застройщика и становятся частью интерьера
- Короба, откосы, подоконник и плинтус — в одной отделке
- Вид из окна сохраняется: проём меньше максимум на 10 мм

### Что важно прорабу

- Монтаж на клей поверх утеплённой стойки, профиль не сверлят
- Этап монтажа согласуют под график объекта
- Стоимость и сроки фиксируют в договоре

### Бесплатный замер и расчёт

Вячеслав · звонок или MAX

**+7 921 950-38-60**

стоимость зависит от размеров остекления и выбранной отделки