


MODELO ARMADO

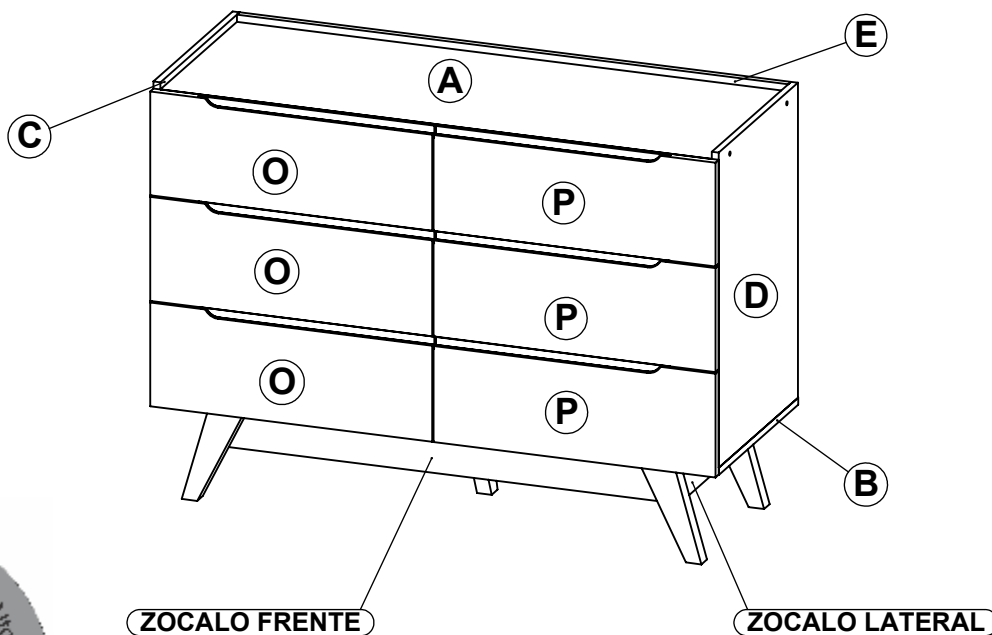

Tiempo aprox.
de armado
90 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

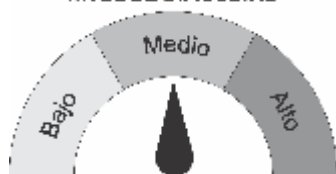

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase de cola



20 Tornillos Allen o phillips de 5 cm



6 Pares de guías metálicas de 35 cm



21 Tornillos de 4 cm



Set de Clavos



6 Tornillos de 2,5 cm



4 Corner



24 Tornillos varianta



8 Tornillos de 1,5 cm



14 Pernos mini fix con caja



50 Tarugos 6x30



20 Tornillos de 2 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de carpintero


Llave Allen 4 mm



Destornillador de punta en cruz



Usar regla para verificar tamaño de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

- (A)** Tapa (117 x 43) **(B)** Piso (120 x 44,5) **(C)** Costado izquierdo (44,5 x 66,3)
- (D)** Costado derecho (44,5 x 66,3) **(E)** Faja fondo (117 x 6) **(F)** Base de patas (110 x 39,5)
- Zócalo frente x 2 (95,5 x 8) - Zócalo lateral x 2 (32 x 8) - Faja unión x 2 (57,7 x 6)
- (O)** Frente cajón izquierdo x 3 (59,8 x 21,9) **(P)** Frente cajón derecho x 3 (59,8 x 21,9)
- (G)** Separador (63,3 x 44,5) **(M)** Costado cajón x 12 (40 x 14) **(N)** Fondo cajón x 6 (52 x 14)
- Fondo de mueble x 2 (119,5 x 32,5) - Patas x 5 (19 x 7,5) - Piso cajón x 6 (55 x 37,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando 3 guías metálica fijas derechas mediante los tornillos variante.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

En el separador G, coloque a presión dos caja mini fix, en la cara izquierda atornille 3 guías metálicas fijas derechas mediante los tornillos variante y en la cara derecha las guías metálicas fijas izquierdas. Verificando que los tornillos variantes no ingresen en la misma perforación.

En las fajas unión coloque a presión 4 tarugos guías de 6x30, y por medio de los tornillos de 1,5 cm 2 escuadras metálicas, quedando estas en línea con el borde.


En el fondo E coloque 4 tarugos guías de 6x30.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.




En la tapa A atornille 2 pernos mini fix.

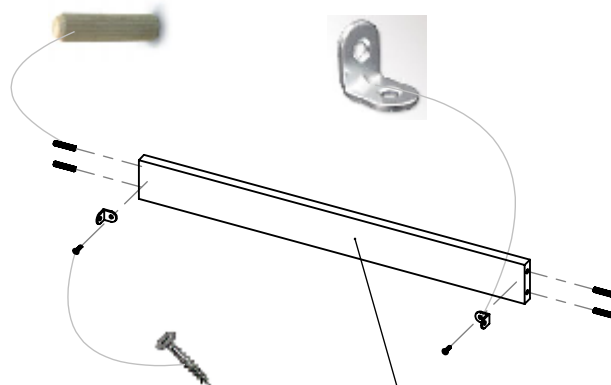

FAJAS UNION

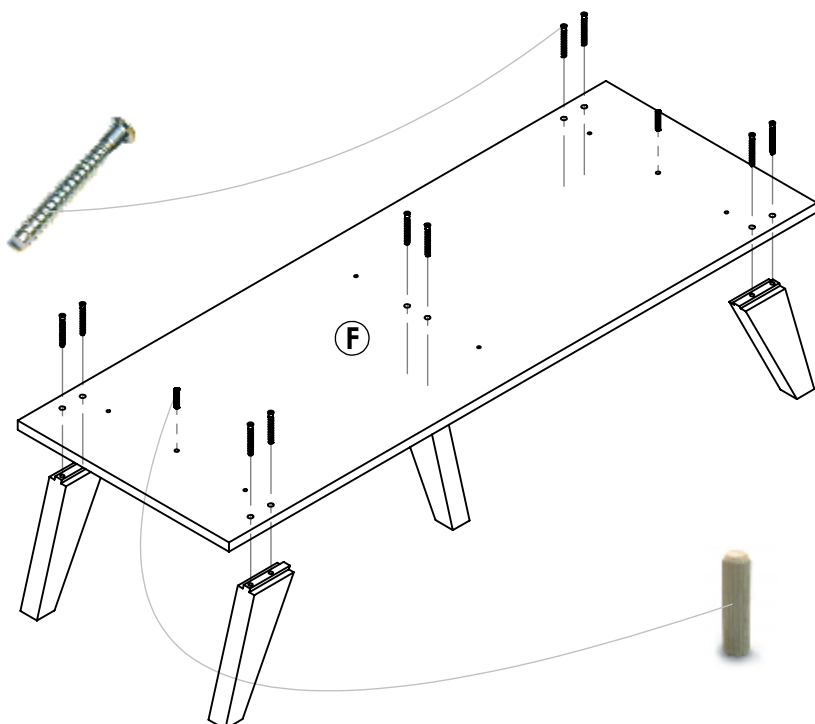


2 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas F. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

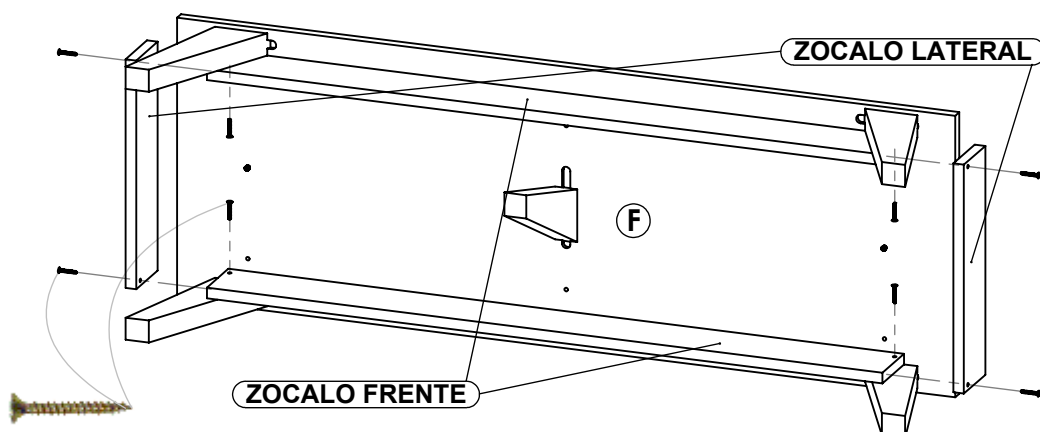

Luego y mediante los tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia las fajas frentes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.

[3] Desde arriba una la tapa A al separador F haciendo coincidir los pernos mini fix del primero con las perforaciones de las cajas mini fix del segundo usando como guía los tarugos del separador, luego ajuste las piezas girando las cajas mini fix 180° en sentido horario.


Luego haga coincidir los tarugos de las fajas unión y fíjelas al separador por medio de 2 tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras.

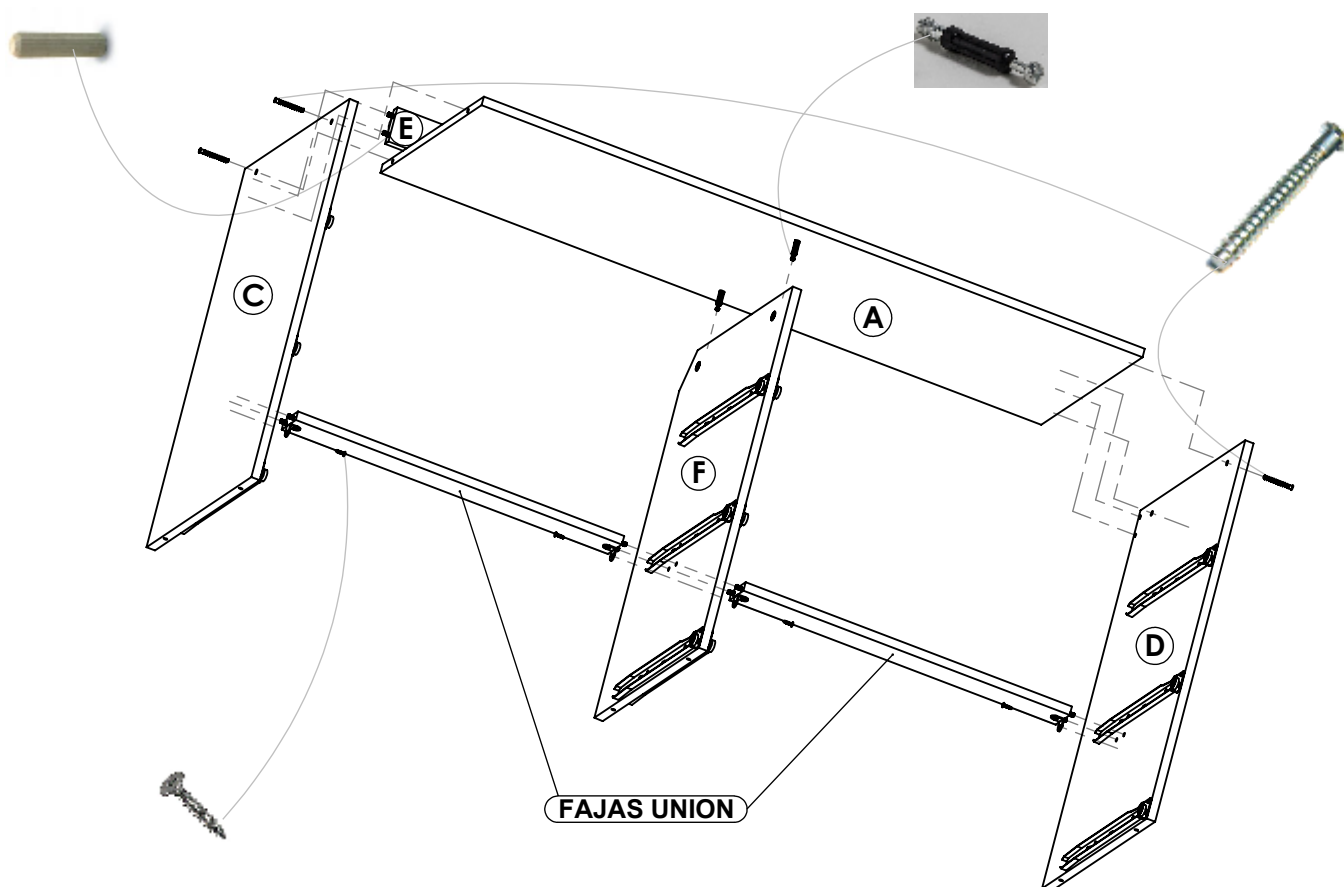

Seguidamente una la tapa A a los costados C - D, por medio de 4 tornillos Allen de 5, previamente haga coincidir los tarugos del fondo E y de la fajas unión, con las perforaciones de los costados, fije estas ultimas por medio de 2 tornillos de 1,5 cm a través de las escuadras.

- 4 Una el piso B con los costados C - D y el separador G mediante 6 tornillos Allen de 5 cm, verificando que el canto melaminico quede hacia el frente y las perforaciones del piso que sirven como guía queden hacia abajo.

Desde atrás y por medio de un tornillo de 4 cm una el fondo F con la tapa A.

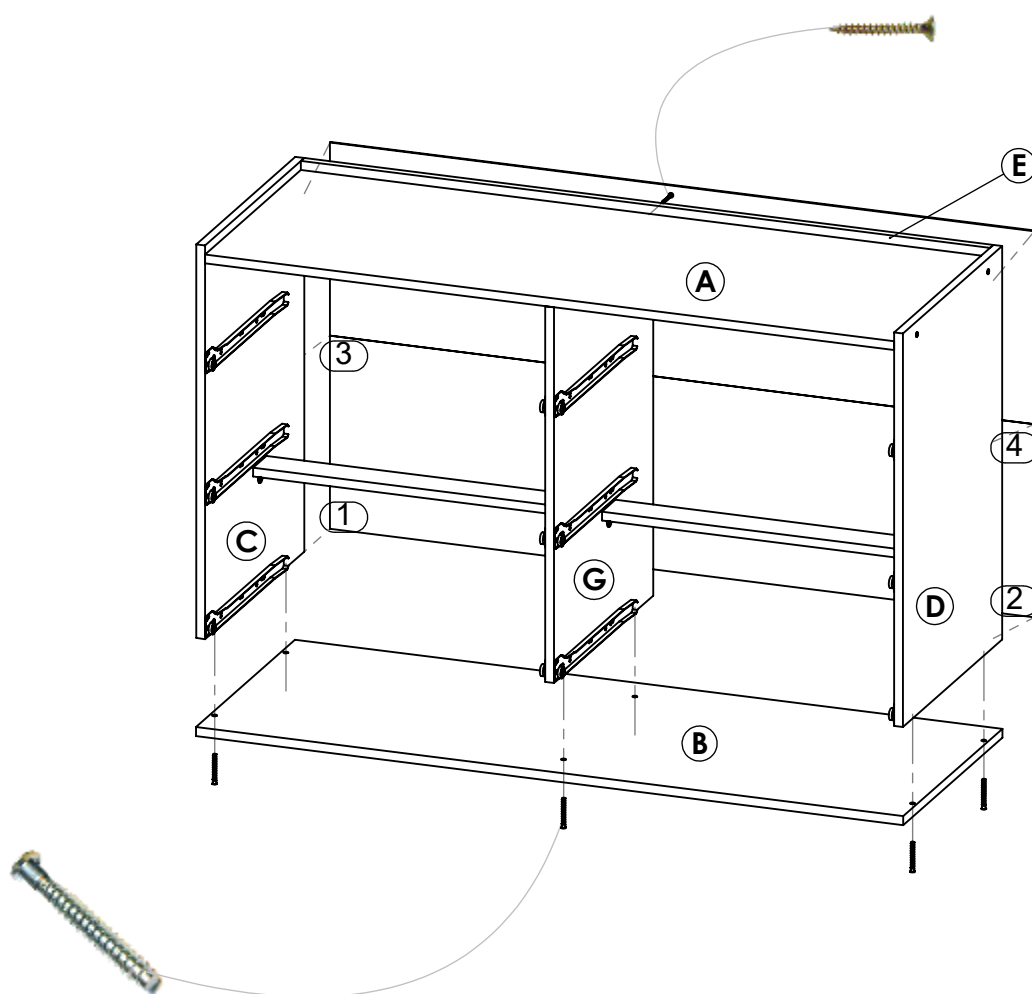

Clave el fondo de mueble, tal como lo indica el grafico, siguiendo el orden correcto y la escuadras justa del mueble. Posteriormente distribuya los clavos a una distancia aproximada de 15 cm entre ellos, proporcionándole la rigidez necesaria al mueble.

- ① Vértice B - C
- ② Vértice B - D
- ③ Mitad de C
- ④ Mitad de D



Repetir el procedimiento con el fondo restante.

5 Armado de cajones.


Los 6 cajones se arman de igual manera, en este ejemplo armamos el cajón con frente derecho.

Coloque 2 tarugos 6 x 30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix.

Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.

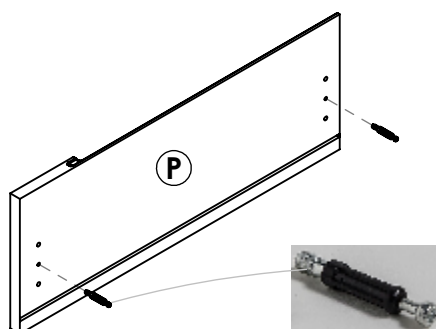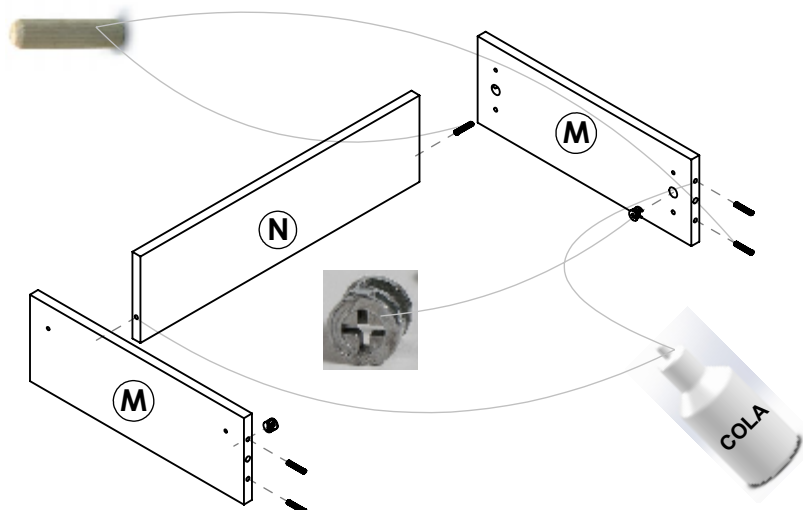


En el frente de cajón derecho P atornillar dos pernos mini fix.

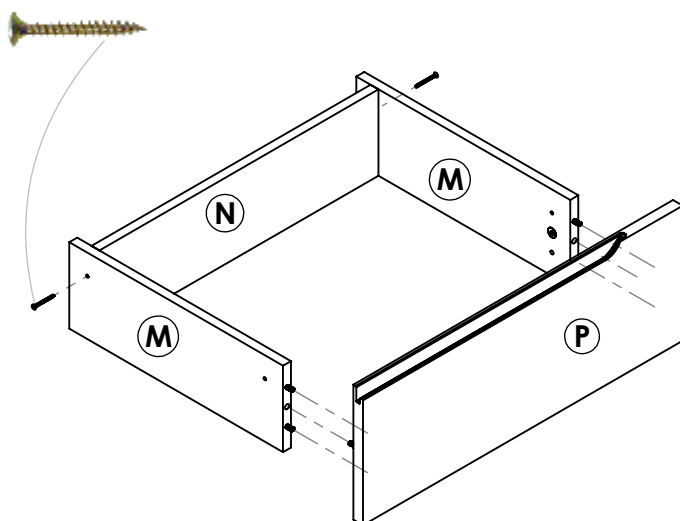

Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón derecho P ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón derecho P, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo.


Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.

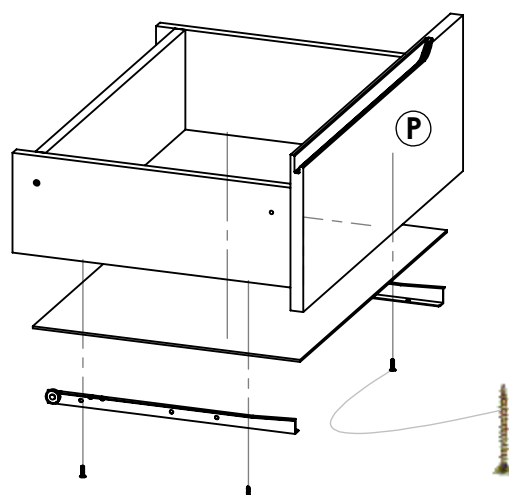

- 5 Una vez armado la base de patas F ajuste este hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30.

LOS TARUGOS SOLO SIRVEN DE GUIA NO GOLPEARLOS.

Finalmente coloque los cajones ya armados sobre las guías fijas ya colocadas en los costados C - D y el separador G según la posición que indica el frente.

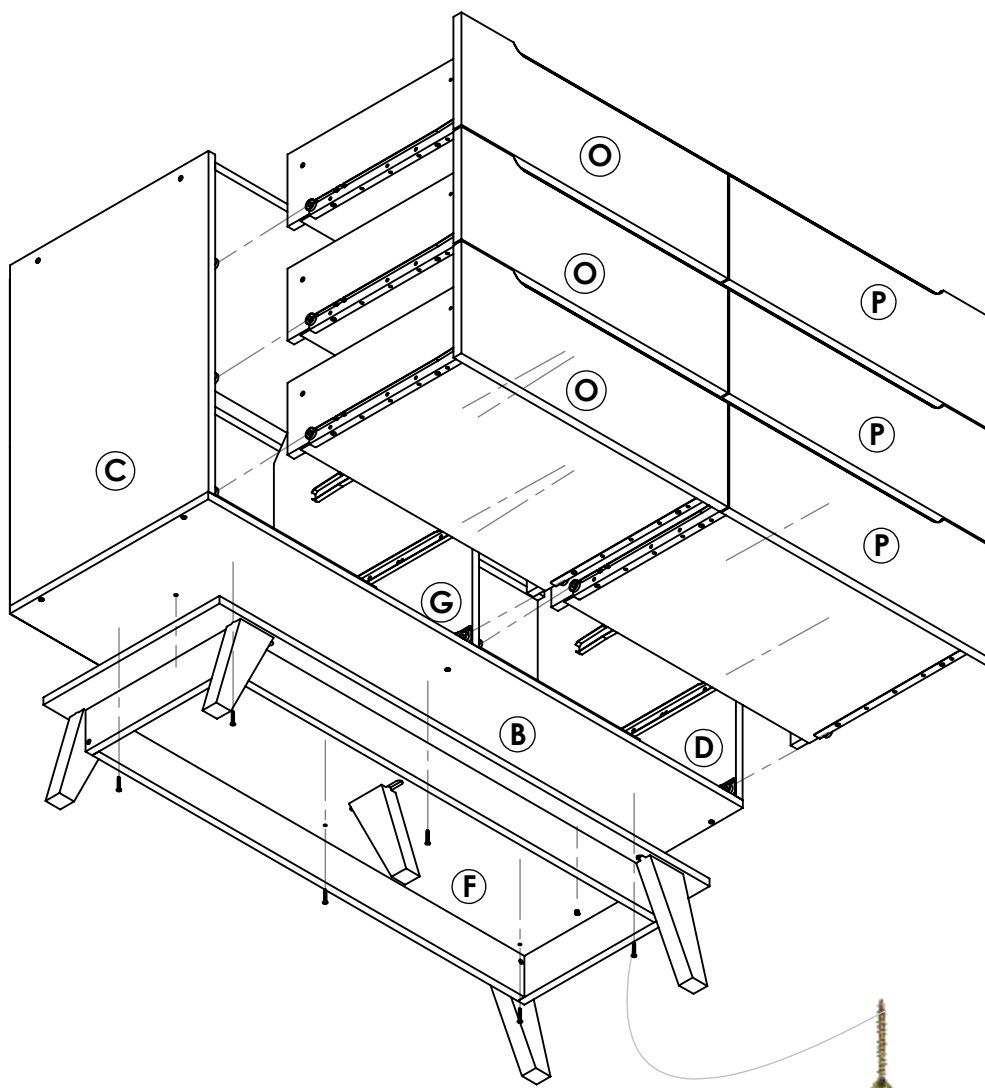

Colocación de cajones



Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.