


ART. 331330 Mesa de centro LYS línea Nordik de un cajón.

MODELO ARMADO

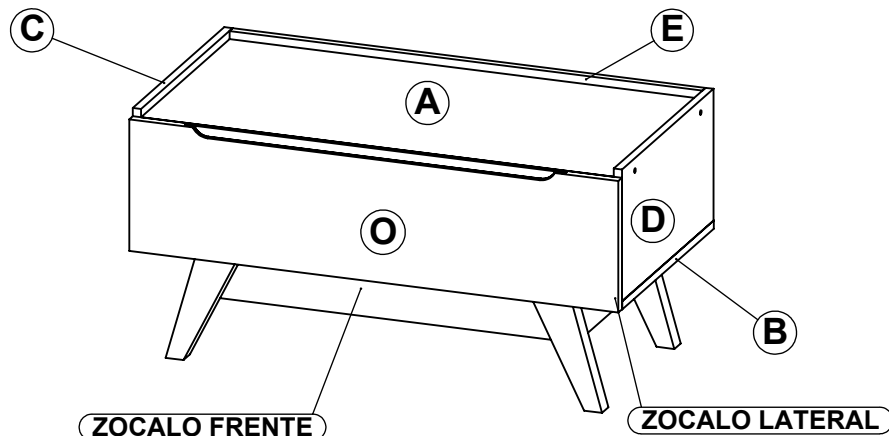

Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD

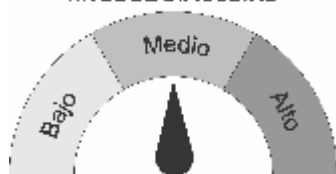

MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos

1 Envase
de cola



16 Tornillos
Allen o phillips
de 5 cm



1 Par de guías
metálicas de 35 cm

13 Tornillos
de 4 cm



Set de
Clavos



17 Tarugos
6x30



4 Tornillos
de 2,5 cm



4 Tornillos
variata

3 Pernos mini
fix con caja



4 Tornillos
de 2 cm



Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.




Martillo de
carpintero

Llave Allen
4 mm



Destornillador de
punta en cruz

Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

(A) Tapa (87 x 43) (B) Piso (90 x 44,5) (C) Costado izquierdo (44,5 x 24)

(D) Costado derecho (44,5 x 24) (E) Fondo (87 x 24) (F) Base de patas (80 x 39,5)

(-) Zócalo frente x 2 (65,5 x 8) (-) Zócalo lateral x 2 (32 x 8) (-) Faja refuerzo (87 x 6)



(O) Frente cajón (90 x 24) (M) Costado cajón x 2 (40 x 10) (N) Fondo cajón (81,4 x 10)

(-) Refuerzo cajón (37,4 x 6) (-) Patas x 4 (19 x 7,5) (-) Piso cajón (84,2 x 37,8)

1 Prepare el costado derecho D, colocando la guía metálica fija derecha mediante los tornillos varianta.

Realice el mismo procedimiento en el costado izquierdo C, teniendo en cuenta que es simétrico.

En el fondo E coloque 4 tarugos guías de 6x30 y en la faja refuerzo 5, ocupando todas las perforaciones en cantos.

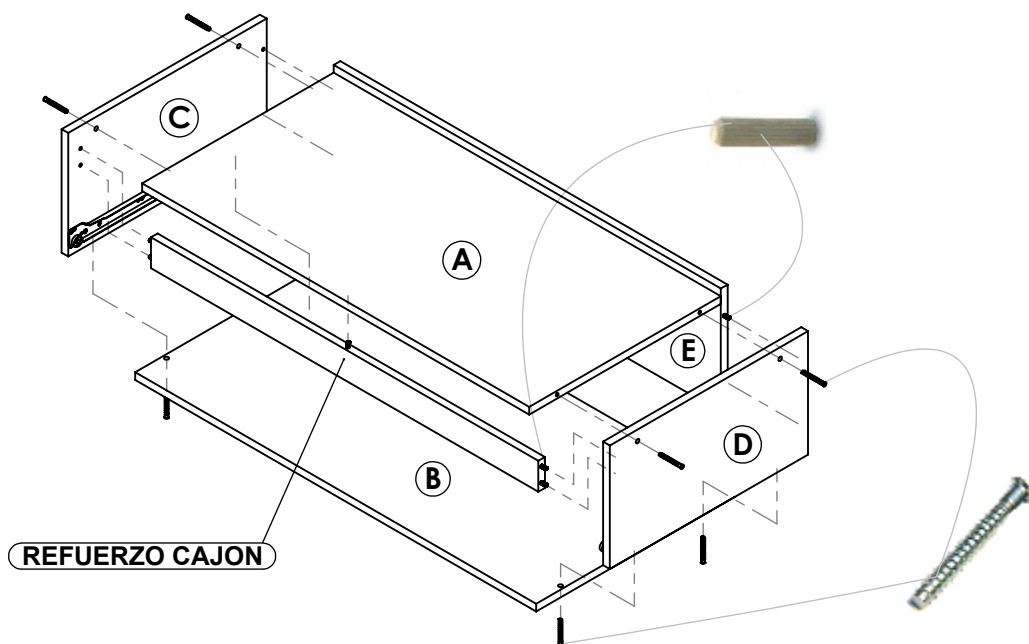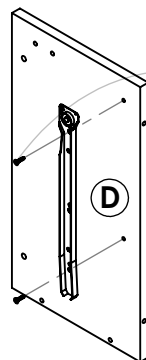


2 Una la tapa A a los costados C - D, por medio de 4 tornillos Allen de 5, previamente haga coincidir los tarugos del fondo E y de la faja refuerzo, con las perforaciones de los costados y de la tapa.

Una el piso B desde abajo ajustando con 4 tornillos Allen de 5 cm a los costados.

3 Armado de cajón


Coloque 2 tarugos 6x30 en el fondo de cajón N, 2 mas en cada uno de los costados de cajón M a su vez encastrar las cajas mini fix.

Agregar adhesivo en cada perforación donde lleve tarugo.


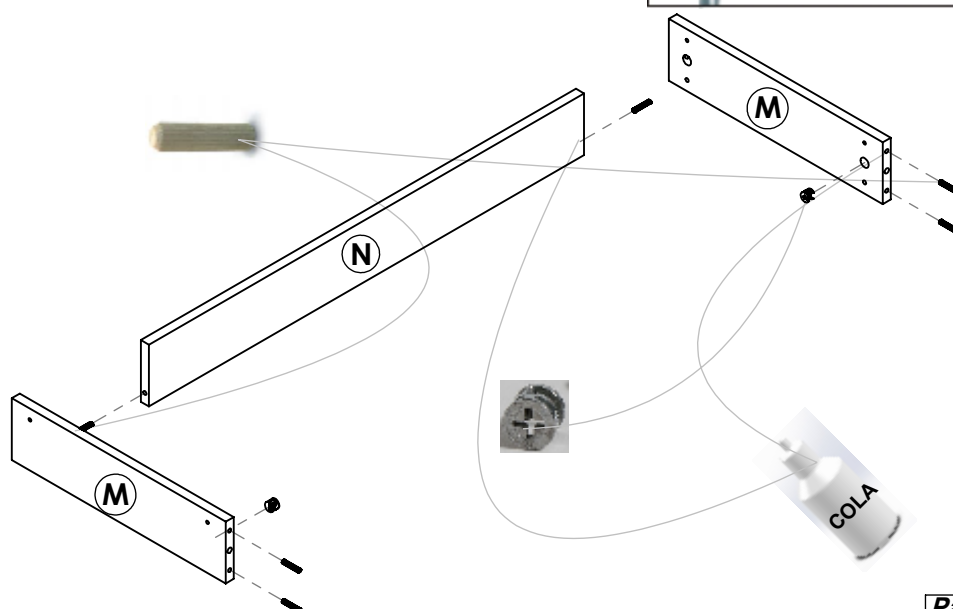


NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.


En el frente de cajón O
atornillar tres pernos mini fix.

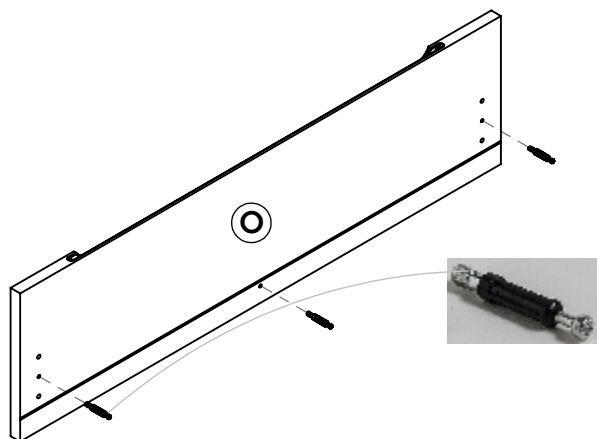


Una vez armada la estructura tipo "U" entre M-N-M, ingrese el frente de cajón O ajuste los pernos mini fix girando 180 grados las cajas mini fix. Habiendo agregado el adhesivo anteriormente. Luego ajuste el fondo y los costados mediante los dos tornillos 4 cm.

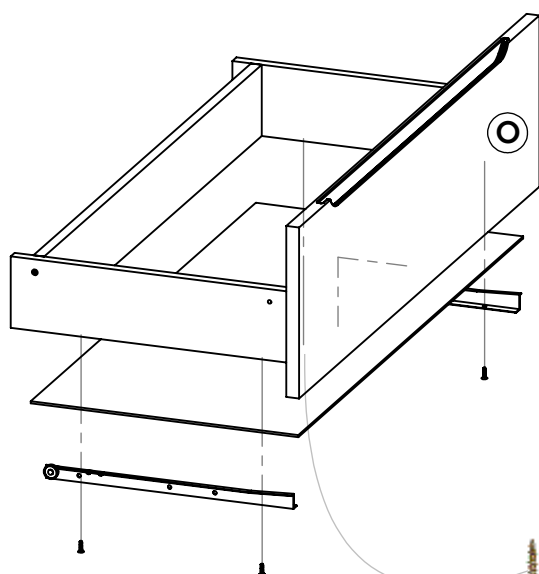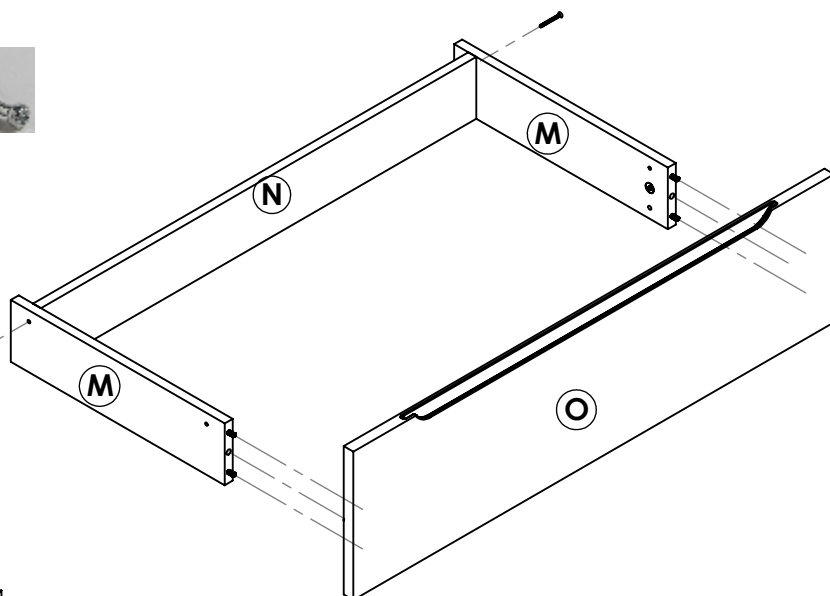

Desde abajo introduzca el piso de cajón sobre el canal del frente de cajón O, y clave este siguiendo una escuadra correcta del cajón sobre los filos inferiores de los costados y del fondo. Atornille las guías metálicas como muestra la figura mediante 4 tornillos 2 cm.


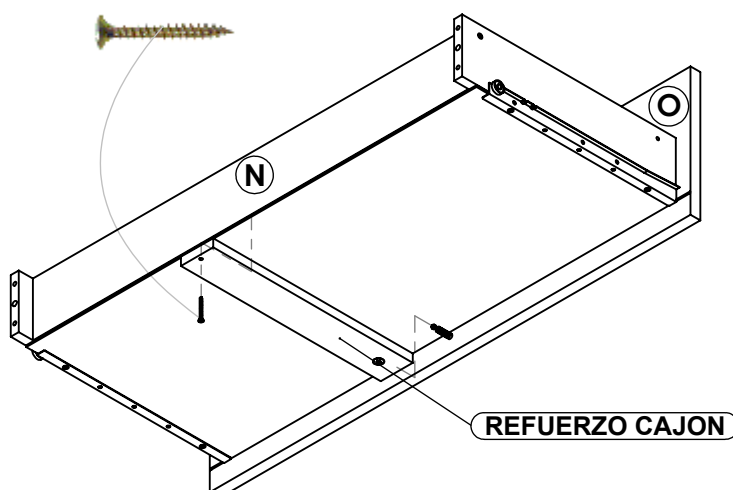


Haga coincidir la perforación lateral del refuerzo de cajón con el perno mini fix colocado en el frente de cajón E, ajuste las piezas girando la caja mini fix media vuelta en sentido horario. Finalmente ajuste el refuerzo al fondo de cajón G mediante un tornillo de 4 cm.

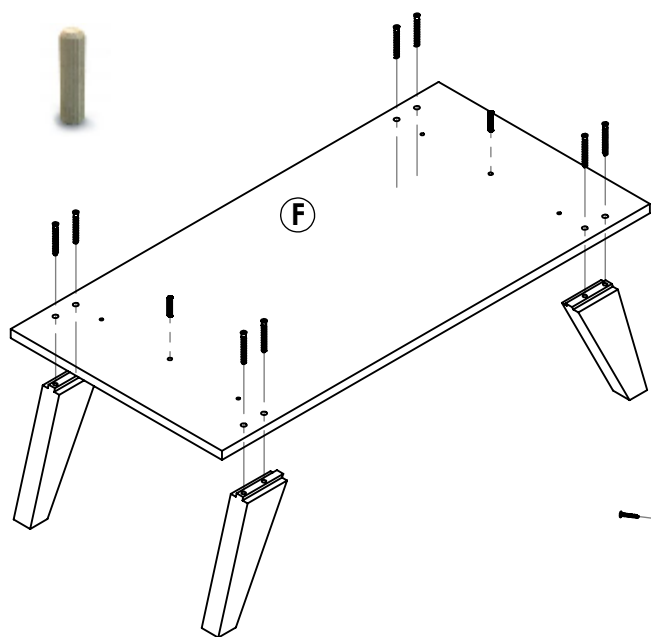

- 4 Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas F. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

Luego y mediante los tornillos de 4 cm, vincule las fajas laterales hacia las fajas frentes, para finalmente unir estas hacia las patas Macizas, tal como lo indica la figura.

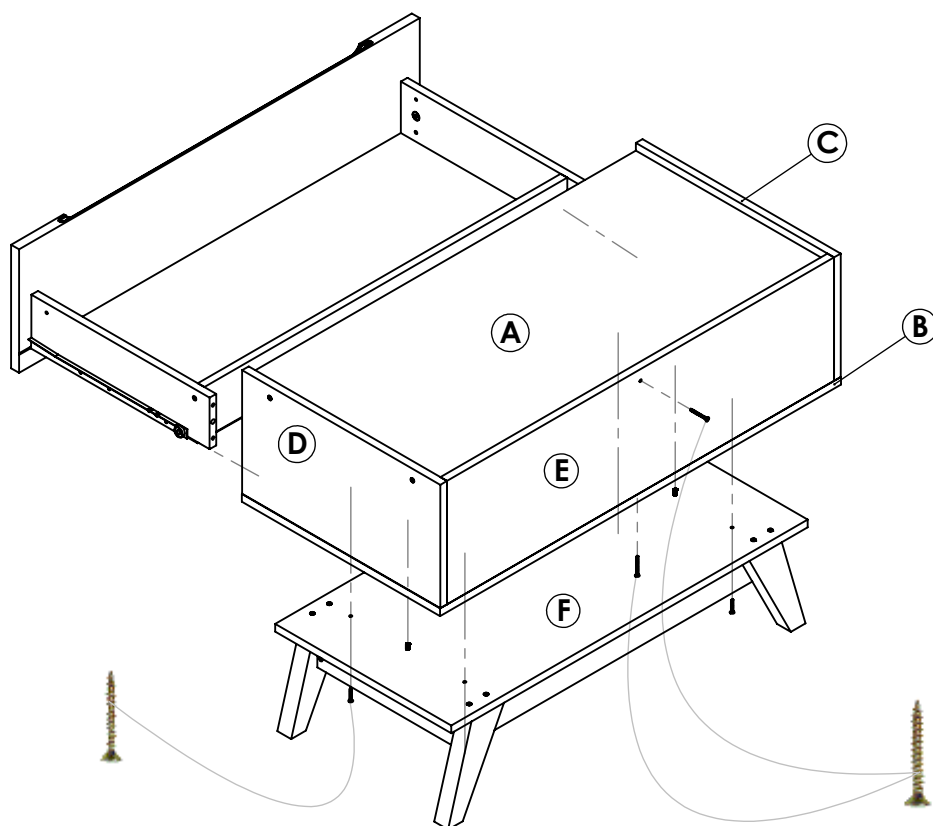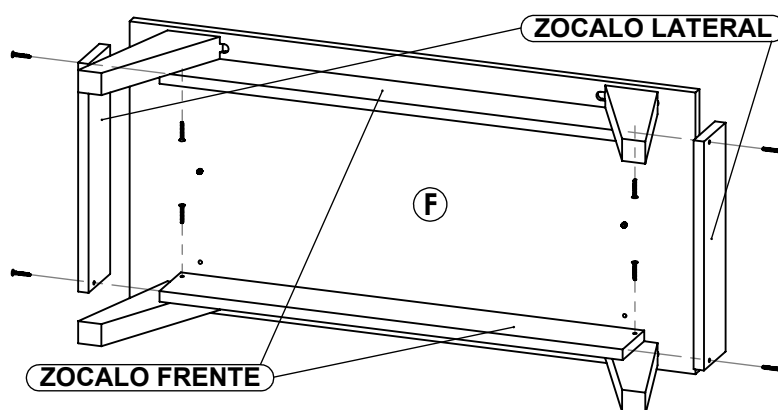

- 5 A través de los 2 tornillos de 4 cm, una el fondo E con el piso B y con la tapa A.

Una vez armado la base de patas F ajuste este hacia el piso B, a través de los 4 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía las perforaciones donde van los dos tarugos 6 x 30.

LOS TARUGOS SOLO SIRVEN DE GUÍA NO GOLPEARLOS.

Finalmente coloque el cajón ya armado sobre las guías fijas ya colocadas en los costados.

GUÍA FIJA
EN
MUEBLE



GUÍA
MÓVIL EN
CAJONES

Colocación de cajones

Colocar los cajones sobre las guías fijas que se encuentran ya en el mueble, como lo muestra la imagen.